

使用說明書

SAMPO


聲寶天廚20L微電腦平台微波爐 (家庭用)

適用機種 **RE-B020PM**

目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守) ..	1 - 4
各部位名稱	5 - 7
附屬品	8
適用容器說明	9
特別注意事項	10
操作說明	11 - 12
微波烹調技巧	13
清潔與保養	14
故障排除與緊急處理方法	15
規格	16
限用物質含有情況標示	17
備註	18
聲寶產品保證書	19

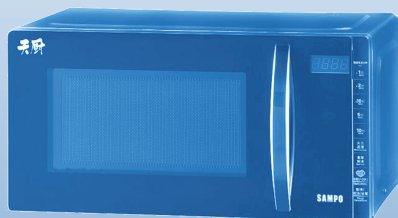

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

本電器不預期供生理，感知，心智能力，經驗或知識不足知使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項中

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：








 **警告** 此標誌的的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

 **注意** 此標誌的的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：

 此圖形符號是指“禁止”之意。

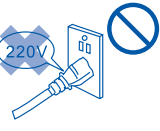 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

 警告	
<p>不可改裝。此外，非修理技術人員絕不可分解及修理</p> <ul style="list-style-type: none">● 會造成火災、短路、故障或觸電受傷的意外事件。● 修理或內部檢查請洽經銷商和購買的販賣店。 	<p>勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作</p> <ul style="list-style-type: none">● 會造成電源線破損導致火災或觸電受傷的意外事件。 
<p>保養時或長時間不使用時，務必將插座上的電源線插頭拔起，此外手潮濕時不可拔插頭</p> <ul style="list-style-type: none">● 會造成觸電或受傷的意外事件。 	<p>不可使用 110V 以外的電壓</p> <ul style="list-style-type: none">● 會造成火災或觸電受傷的意外事件。 
<p>電源線及電源插頭損壞或鬆弛時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險！</p> <ul style="list-style-type: none">● 會造成火花、短路或觸電的意外事件。 	<p>電線插頭的灰塵等要定期清潔</p> <ul style="list-style-type: none">● 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災的意外事件。 
<p>微波爐發生故障時，切勿使用請儘快送修</p> <ul style="list-style-type: none">● 易造成絕緣不良，會有觸電或漏電的危險。 	<p>異常時應立即停止運轉，拔下電源插頭，並洽詢原購買經銷商或廠商指定的服務站</p> <ul style="list-style-type: none">● 在異常情形下繼續運轉時，會成為故障、觸電或火災的原因。 

安全注意事項(請務必遵守)

警告

除了專業人員以外的任何人，對微波爐進行任何的保養與維修作業，包括移除抗微波能量曝露之外蓋，是具有危險性的

- 會造成故障的意外事件。

危險



僅在使用手冊提供充分說明，促使孩童能以安全的方式使用微波爐與充分了解不當使用將產生之危險，方可容許孩童在無人看顧下使用微波爐

- 未熟讀說明書而操作會造成危險的意外事件。



如果察覺到冒煙時，應切斷電源或拔下器具插頭，並保持爐門關閉以抑止任何火燄

- 故障狀態下繼續使用會造成危險的意外事件。



微波加熱飲料會導致延遲性噴鍵沸騰，因此取出容器時應特別小心

- 取出容器應戴上隔熱手套以避免燙傷。



微波爐應定期清潔並清除食物殘渣

- 定時清潔避免產生異味或髒汙附著難以清潔。



未將微波爐保持在潔淨的條件下可能會引起表面劣化，可能嚴重影響器具的壽命，並可能導致危險情況發生

- 使用完畢後需清潔。



注意

切勿讓食品烹調過度以免食品焦黑、變硬

- 烹調需謹慎以避免浪費食材。



烹調食品前，先拆去食品包裝袋綁紮的金屬線與塑膠袋

- 金屬線與塑膠袋切勿放入微波爐。



切勿用微波爐來加熱食油或油炸食品，因為油溫會變得很高而難以控制

- 會造成高溫及危險的意外事件。



每次使用後，應先以濕布，再以乾布除去噴濺於爐燈位置氣孔及爐內的食物及油垢。積存在微波爐內部的油汙可能導致黑煙或起火

- 保持清潔避免發生冒煙或起火的意外事件。



爐燈位置氣孔

烹調中發生冒煙或起火現象時，請不要立刻拉開爐門，應先停止操作及拔除電源線，或將保險絲或電流斷路器之開關關閉

- 會造成燙傷或危險的意外事件。



使用即棄容器如塑膠、紙或其他可燃燒材料作烹調時，應小心注意爐內情況

- 應觀察容器加熱情況。



安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意

切勿使用密封容器進行烹調，如帶有瓶蓋或奶嘴的奶瓶均屬密封容器

- 會造成爆炸或液體食物噴出的意外事件。



加熱時間不要過長避免熱燙灼傷

- 會造成燙傷的意外事件。



加熱液體食物時，一定要用寬口容器

- 加熱時瓶內液體可能會突沸噴出造成燙傷的意外事件。



為避免液體食物噴出，至少再預定加熱時間的兒時秒後取出食物

- 二十秒後再取出容器以避免燙傷。



再烹調前，請均勻攪拌液體食物。容器內不要插入湯匙、攪拌棒等進行加熱，請注意使用

- 可能會造成故障、火花的意外事件。



微波爐門夾有雜物或沒有關閉好時，切勿加以使用

- 可能會造成故障的意外事件。

門未關
有雜物!



若爐門（彎曲、扭翹）應停止使用


- 爐門變形切勿使用，避免微波洩漏。



爐門鉸鏈和門鎖（破斷、鬆落）應停止使用

- 爐門損壞切勿使用，避免微波洩漏。

門鎖破損!

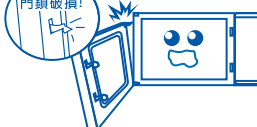

爐門密封襯墊和襯墊層表面有毀損時應停止使用

- 爐門密封襯墊和襯墊表面損壞時切勿使用，避免微波洩漏。



從微波爐內取出食物時，請小心不要讓器皿、衣服或裝飾物被微波爐門鎖勾到

- 使用完畢取出食物需注意避免被門鎖勾到。




切勿將電源線壓於微波爐之下、擱置於發熱體表面或掛於銳利的物品上，以免受損壞

- 會造成電源線損壞導致火災或觸電受傷的意外事件。



烹調後小心掀蓋，以免蒸氣灼傷手或面部

- 應小心掀蓋，以免蒸氣灼傷手或面部。



小心燙傷!



安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意


請確保烹調器皿於烹調時不會與爐箱內壁碰觸

- 可能會造成食物噴濺及受熱不均勻。



請勿使用微波爐作任何貯藏食物或物件用途

- 會造成故障及受傷的意外事件。



為避免燙傷，奶瓶和嬰兒食品瓶內食品，在食用之前應攪動和搖動與檢查溫度

- 加熱後瓶內溫度升高可能會造成燙傷的意外事件。



因為即使加熱已停止之後仍可能會爆炸，應不得在微波爐內加熱帶殼及全熟的蛋

- 帶殼與全熟蛋加熱會爆炸導致爐內噴濺的意外事件。



請勿將本產品置於高溫、潮濕或靠近易燃物的地方

- 會造成故障、火花的意外事件。



請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所

- 因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



嚴禁使用相關金屬物質協同加熱，如金屬碗、筷、湯匙叉子及不鏽鋼器具

- 會造成故障、火花的意外事件。




使用時，避免與其他電器共用在同一組插座上，或使用同一條延長線

- 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



微波爐內未放置任何食物時，切勿按開始鍵使用，以免損壞微波爐

- 會造成故障的意外事件。



食物放入微波爐解凍或加熱，若忘記取出，時間超過 2 小時則應丟掉以免引起食物中毒

- 會造成食物中毒的危險。




注意事項


- 本微波爐僅可作為家庭烹調使用，並僅應用於食物和飲料之加熱、烹調和解凍。不適合作為商業或實驗室之用。特別是，不適合安裝於運輸工具，拖車或是類似運輸工具使用。
- 請勿以插、拔電源插頭來操作機體的運轉與停止。
- 微波爐空載工作會產生較大的損傷，請儘量避免使微波爐處於空載工作狀態。
- 為延長整機壽命，在烹調結束後，風扇會繼續工作一段時間，請勿立刻關閉或拔除電源線，以免影響正常散熱，必須在風扇運轉停止後（無運轉聲）再將電源線拔出關閉電源。
- 使用微波爐前，請詳細閱讀安全注意事項，並妥善保管以供將來參考。不遵守用戶說明書可能導致該機器的保修無效。

各部位名稱

正面

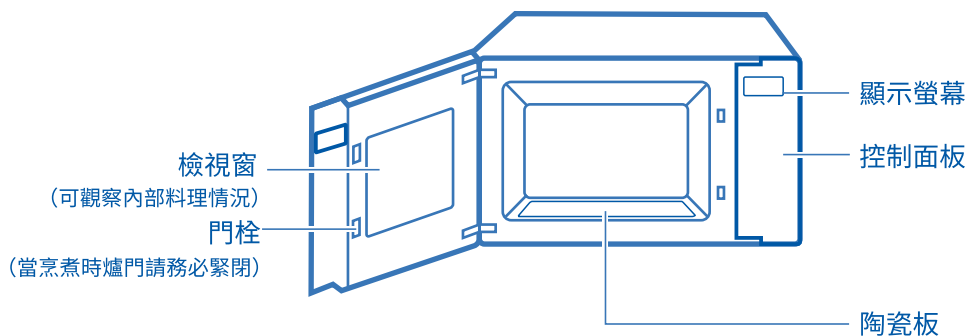

背面

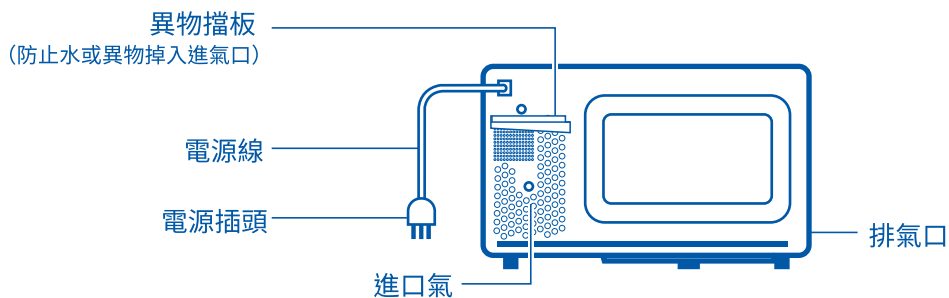

- 使用說明書一本 (內含保證書)

各部位名稱

控制面板名稱、功用與操作說明

1 時間選擇鍵（快捷微波加熱）

- 用於調整微波時間。
- 快捷微波加熱功能僅限於 (1 分、2 分、10 秒) 在待機狀態下，選擇上述時間按鍵，LED 視窗時間顯示閃爍 3 次後，微波爐隨即自動啟動烹調，此時微波爐以 100% 火力進行烹調。
- 5 分鍵、10 分鍵需在按下〔啟動 /+30 秒〕鍵，微波爐才能開始啟動。


2 火力選擇鍵

- 用來輸入所需的微波火力。
- 在微波烹調過程中，按〔火力選擇〕鍵可查詢當前的火力。
- 烹調時間最長可選擇到 99 分 50 秒。
- 下面是個火力相應的顯示符號。

按(次) 火力選擇	顯示 符號	適用類型
1 (高火) 100%	P100	煮沸湯水，烹調肉類、鮮果、蔬菜等。
2 (中高火) 80%	P 80	烹調海鮮、肉類、家禽類、蛋類及糕餅等。
3 (中火) 50%	P 50	烹調蛋糕，悶煮食品，融化黃油，軟化黃油。
4 (中低火) 30%	P 30	烹調較韌的肉塊，煲湯或燉品，軟化黃油。
5 (低火) 10%	P 10	解凍食品，軟化霜淇淋。

3 重量解凍鍵

- 用於選定重量解凍功能。
- 只需輸入解凍食物的重量，微波爐會自動選擇解凍時間及火力。
- 解凍食物的重量範圍 100~2000 公克。

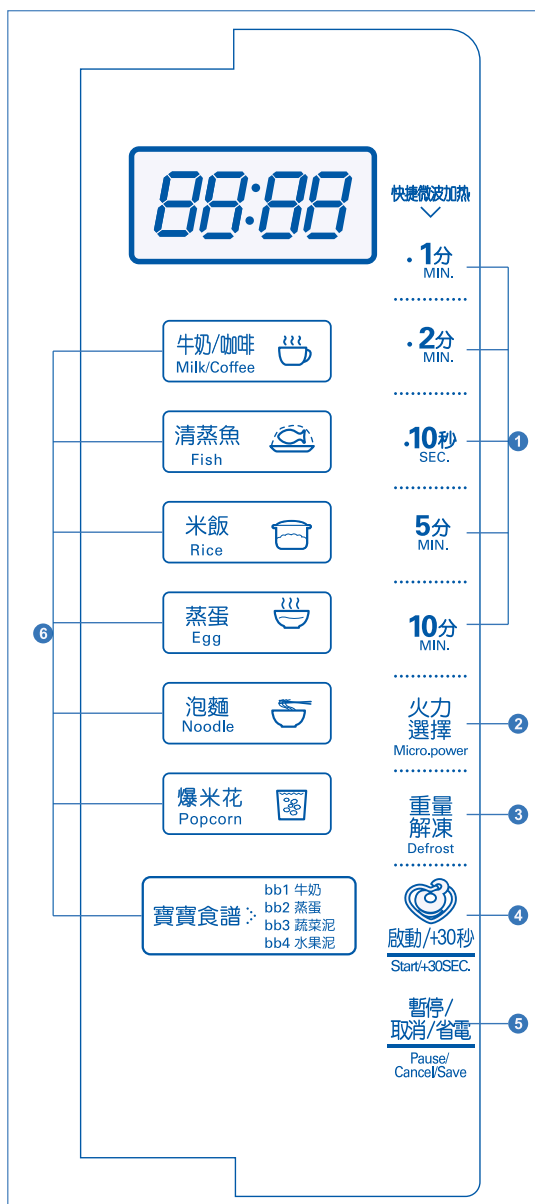

各部位名稱

控制面板名稱、功用與操作說明

4 啟動 /+30 秒鍵


- 按下〔啟動 /+30 秒〕鍵可以啟動已輸入的烹調程式。當烹調完成後，提示音發出聲響，顯示窗顯示“End”，如果未打開爐門或沒按〔暫停 / 取消 / 省電〕鍵，系統將每隔 2 分鐘自動發出提示音。
- 在待機狀態下按下〔啟動 /+30 秒〕，此時微波爐會以最高火力 100%進行烹調，每按壓一次可增加 30 秒烹調時間，最多可增加至 99 分 50 秒，輸入完畢後，微波爐自動啟動。

5 暫停 / 取消 / 省電鍵

- 在設置程式時，按〔暫停 / 取消 / 省電〕鍵，可取消以輸入的操作，系統進入待機狀態。
- 在烹調過程中，按〔暫停 / 取消 / 省電〕鍵一次，可暫停烹調，再按一次，可取消烹調程式。
- 設置安全鎖和解除安全鎖功能。詳如 P9

6 自動烹調鍵


- 用於選擇自動烹調菜單。包括牛奶 / 咖啡、清蒸魚、米飯、蒸蛋、泡麵、爆米花、寶實食譜等多項選擇。
(菜單選擇請按壓面板上文字)

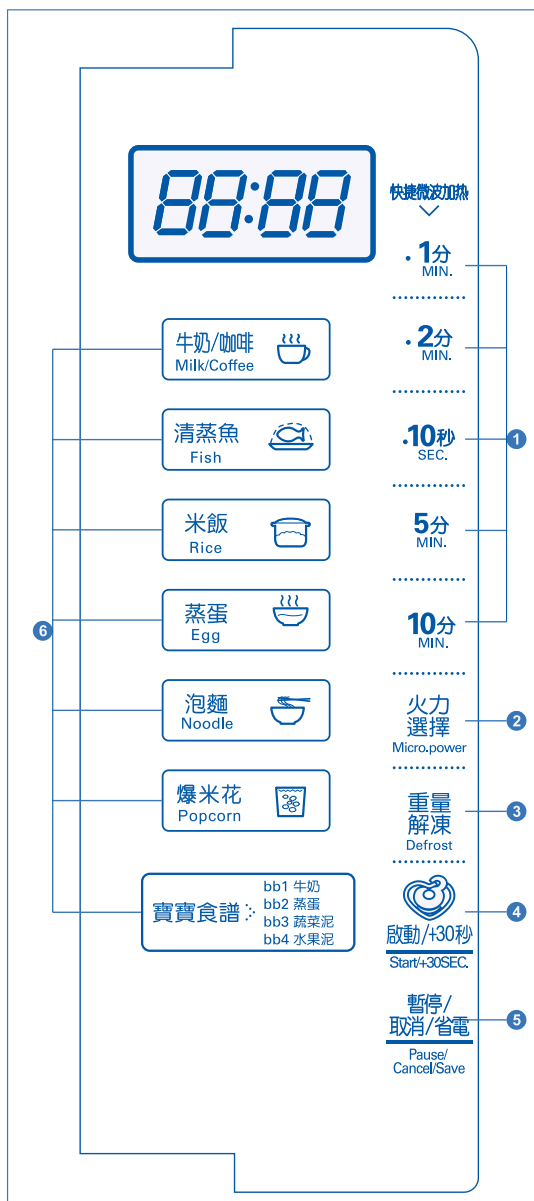

附屬品

說明書

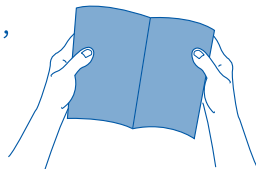



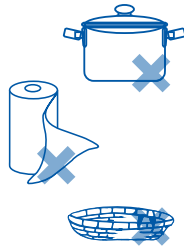
操作本產品前，請務必熟讀且了解本產品說明書內容後，再使用本產品。



保證書印於背面


適用容器說明

● 可使用及不可使用於微波爐【微波加熱】容器說明

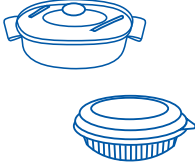使用容器	微波烹調
 耐熱玻璃容器 (Pyrex、Fire King、Corning 等)	可 〈注意〉 驟熱、驟冷可能使其破裂。
 陶瓷容器	可 〈注意〉 不可使用金屬鑲邊之陶瓷類，內面有著色花紋或裂痕者亦不適用。
 耐熱塑膠容器 (Polypropylene 等) 可以耐熱 120 度者可使用	可 〈注意〉 油份多的料理，食品溫度很高，不能使用。
 微波專用保鮮膜	可 〈注意〉 肉類或油炸物，因溫度高，直接包裹可能會使膠膜融化。
	塑膠膜或包裝紙
	金屬容器
	紙類容器
	木、竹容器
	漆器
	鋁箔

注意事項

- 使用時，請於微波爐四周及上方保留 10cm 以上之適當通風空間，以確保產品散熱良好。

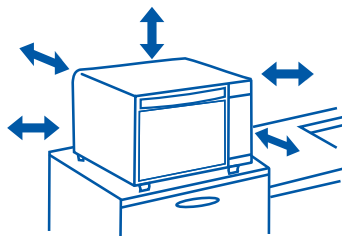

特別注意事項

	要求事項	禁止事項
蛋類、水果、果仁、種子、蔬菜、香腸和牡蠣（蠔）	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用微波烹調蛋類、牡蠣等食品時，必須去殼並於蛋黃、蛋白或牡蠣表面刺數孔，以免烹調加熱時爆裂。 ● 烹調馬鈴薯、蘋果、南瓜、熱狗、香腸等時，戳其皮數孔，讓烹調加熱時內部水蒸氣能溢出。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用微波加熱烹調帶殼海鮮、骨頭及帶殼蛋類，（若爆裂，可能損壞微波爐）。 ● 帶殼熟蛋類加熱。 ● 過度加熱牡蠣（蠔） ● 帶殼果仁或種子類加熱。
爆玉米花	<ul style="list-style-type: none"> ● 用微波爐爆玉米花時，必須使用微波爐爆玉米花專用袋。 ● 聽到爆玉米花聲以減慢到 1-2 秒一次時，應停止繼續烹調，以免過火。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 用普通的爆玉米花袋或玻璃罐來爆玉米花。 ● 用微波爐爆玉米花用專用袋爆玉米花時，設定的烹調時間超過所需時間。
嬰兒食品	<ul style="list-style-type: none"> ● 裝盛嬰兒食品於微波爐烹調容器中，請小心加熱。必要時，均勻攪拌數次，直至加熱至適當的溫度以防燙傷。 ● 直接加熱盛於嬰兒奶瓶中的牛奶時，必須揭去其旋蓋和奶嘴。加熱完畢取出後，套上奶嘴，充分搖勻，達至適當溫度後，才餵嬰兒食用。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 加熱即棄式瓶罐。 ● 對奶瓶加熱過度。 ● 用帶有奶嘴的奶瓶加熱。 ● 直接用盛載嬰兒食品的瓶罐加熱。
一般食品	<ul style="list-style-type: none"> ● 烹調有餡料的食品後，請分段切開，讓蒸氣逸出，以防止餘熱使之繼續烹調。 ● 加熱湯類飲料時，須用深底容器，以防湯類飲料濺出。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 裝盛食品於玻璃罐或密封容器來加熱烹調。 ● 以微波爐來煎炸食品。 ● 用微波爐烘烤木頭、草類、或潮濕紙張。
湯類飲料	<ul style="list-style-type: none"> ● 加熱湯類飲料時，為防止飲料噴出或爆炸，請參照說明書安全注意事項中所述方法，避免液體噴出。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 加熱時嚴禁超出預定加熱時間。
罐頭食品	<ul style="list-style-type: none"> ● 把罐頭食品取出及放於容器內。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 把整個罐頭加熱或烹調。
肉類	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用耐熱微波碟或盤，以收集及積聚肉類之汁液。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 直接置肉塊於底盤上烹調。
容器	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用前先確認該容器能否適用於微波烹調。 	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用金屬容器進行微波烹調。金屬會反射微波引起火花現象。

初次使用幾次會有些許塑膠異味，使用多次後會慢慢去除或可用檸檬酸擦拭。

操作說明



■ 時間按鍵設定

- 1分鐘：每按一次增加1分鐘，如連續單獨按該鍵最高可設置5分鐘。
- 2分鐘：每按一次增加2分鐘，如連續單獨按該鍵最高可設置5分鐘。
- 10秒鍵：每按一次增加10秒鐘，如連續單獨按該鍵最高可設置5分鐘。
- 5分鐘：每按一次增加5分鐘，如連續單獨按該鍵最高可設置99分50秒。
- 10分鐘：每按一次增加10分鐘，如連續單獨按該鍵最高可設置99分50秒。

註：1. 在快捷微波加熱狀態下1分鐘、2分鐘、10秒鍵，最高可設置5分鐘，而在手動狀態下不在此限。
2. 最高可設置時間為99分50秒，運轉過程中只能按[啓動/+30秒]鍵調整時間。

■ 快捷微波加熱

快捷微波加熱時間鍵：1分、2分、10秒、30秒 

- 1. 待機狀態下，按下時間鍵，即自動延遲3秒後開始，此時微波爐以火力100%進行烹調。（爐門打開狀態下無法啓動）
- 2. 按下1分、2分、10秒、30秒  鍵後，在自動延遲3秒的過程中再次按下1分、2分、10秒、30秒  可累計增加時間，但最高只能設置5分鐘。
- 3. 在快捷微波加熱過程中，按下[啓動/+30秒]可以累計增加時間，但最高只能設置5分鐘。
- 4. 烹調暫停狀態下，按下時間鍵不能啓動烹調。

■ 火力選擇

- 1. 按下[火力選擇]鍵，選擇所需的微波功率。
- 2. 按時間鍵，調整烹調時間。
- 3. 按下[啓動/+30秒]鍵，延遲3秒後開始烹調。
- 4. 在烹調過程中，按下[啓動/+30秒]，可累計增加時間，火力不變，最大烹調時間為99分50秒。

■ 重量解凍

使冷凍食物可快速解凍。

- 1. 按下[重量解凍]鍵，顯示窗顯示解凍份量。（默認份量為100公克）
- 2. 再次按下[重量解凍]鍵，選擇解凍食物份量，解凍範圍為100-2000公克。
- 3. 按下[啓動/+30秒]鍵，顯示窗閃爍顯示對應的時間3秒鐘後，蜂鳴器鳴叫兩聲，開始解凍，顯示窗顯示倒數計時時間。

註：解凍時間過半，蜂鳴器響一聲，提示將食物翻面再繼續解凍，以達到解凍均勻的效果，若無進行翻面操作，解凍程序仍會持續進行解凍。

■ 暫停/取消/省電

A：暫停

烹調過程中，按下[暫停/取消/省電]鍵，可暫時停烹調，按下[啓動/+30秒]鍵，繼續烹調，若連續按壓兩次[暫停/取消/省電]鍵可取消當前烹調程式，系統進入待機狀態。

B：取消

設置程式時，按下[暫停/取消/省電]鍵，可取消已輸入的烹調程式，系統進入待機狀態。

C：省電

- 1. 待機狀態下，按下[暫停/取消/省電]鍵，可關閉顯示窗，之後按任意鍵可重新開啓顯示窗。
- 2. 若在待機狀態下連續三分鐘不操作，則蜂鳴器鳴叫一聲，自動進入省電模式。
- 3. 省電狀態下，打開爐門，爐燈不亮，在爐門打開的省電狀態下，按下任意鍵，則顯示窗和爐燈同時點亮。

■ 多段烹調

本微波爐具有將多種烹調程式組合在一起，進行多段烹調的特點。

最多可一次性輸入三段烹調程式，最多只能設定一段解凍程序，解凍程序可設定在任意一段中，但開始烹調後程序自動將解凍程序放在第一段執行。

每段烹調結束蜂鳴器響一聲開始下一段烹調。如：

- 1. 按下[重量解凍]鍵，選擇食物的份量。
- 2. 再按[火力選擇]鍵，選擇微波火力。
- 3. 按下時間鍵（1分、2分...等），調整烹調時間。
- 4. 按下第二次[火力選擇]鍵，選擇第二段微波火力。
- 5. 按下時間鍵（1分、2分...等），調整第二段烹調時間。
- 6. 按[啓動/+30秒]鍵，延遲3秒鐘後，開始烹調。

註：1. 自動烹調功能不能設在多段烹調程式中。

2. 烹調過程中僅顯示當下程式所對應的時間，並非總時間。

操作說明

■ 自動烹調

自動烹調的效果受個人煮熟習慣、食物的擺放、電力電壓的高低等因素的影響，如不熟再根據實際情況增加幾分鐘高火力的烹調時間。

步驟：

1. 待機狀態下，按下自動烹調功能，顯示窗顯示此菜單對應的份量。
2. 按[啓動/30秒]鍵，蜂鳴器響一聲，即自動延遲3秒後開始。

菜單名稱	顯示份量	對應時間	備註
牛奶/咖啡	250g	1分40秒	
	500g	3分20秒	
	750g	4分40秒	
清蒸魚	200g	6分鐘	
	300g	7分30秒	
	400g	9分鐘	
	500g	10分30秒	
	600g	12分鐘	
米飯	200g	23分鐘	請使用非金屬及可耐熱可微波之容器
	300g	24分30秒	
	400g	26分鐘	
	500g	27分30秒	
	600g	29分鐘	
蒸蛋	150g	4分30秒	
	300g	9分鐘	
	450g	12分30秒	
泡麵	100g	3分30秒	
	200g	5分鐘	
爆米花	100g	2分40秒	
菜單名稱	顯示符號	對應時間	備註
寶寶食譜			建議使用陶瓷小碗
牛奶	bb1 (120g)	40秒	
蒸蛋	bb2 (50g)	3分鐘	
蔬菜泥	bb3 (50g)	1分20秒	
水果泥	bb4 (100g)	1分20秒	

■ 自動烹調注意事項

米飯：此功能為生米煮成熟飯；使用冷水，生白米與水的比例為1：1.5至1：2左右，請依個人喜好進行微調。

蒸蛋：生蛋與水的比例為1：2，請依個人喜好進行調整。

特別功能

■ 安全鎖功能

用來防止兒童在沒有成人指導的情況下使用微波爐。當安全鎖功能啓動後，安全鎖顯示燈[C:::]將會亮起，此時微波爐不能操作。

A:設置安全鎖

在待機狀態下，按住[暫停/取消/省電]鍵保持3秒，此時安全鎖顯示燈[C:::]將會亮起，微波爐不能操作。

B:解除安全鎖

按住[暫停/取消/省電]鍵保持3秒，此時安全鎖顯示燈[C:::]將熄滅，微波爐可以繼續操作。

■ 自動提示

1. 烹調結束蜂鳴器鳴叫五聲，提示烹調完畢，顯示窗顯示“End”，按[暫停/取消/省電]鍵或打開爐門可返回待機狀態。
2. 在按下[暫停/取消/省電]鍵或打開爐門前，顯示窗會一直顯示“End”，每過2分鐘，蜂鳴器自動提示5聲，除了[暫停/取消/省電]鍵外，按下其他所有按鍵均無效。

■ 自動取消

一旦設定好烹調狀態，而在1分鐘內沒按啓動鍵，則顯示器恢復到待機顯示，所設定內容無效。

■ 查詢功能

火力查詢：在運轉過程中，按[火力選擇]鍵可查詢火力種類，顯示窗亮顯示烹調種類3秒鐘。

微波烹調技巧

- **食品的放置**

食品較厚向外，較薄向內（中心）

- **決定烹調時間**

開始時先用較短之烹調時間，然後在根據烹調後的情況而追加時間。
若烹調時間過度，會引起食物燒焦、起火。

- **食品的覆蓋**

參考食譜的指南，用微波專用保鮮膜、或蓋把食物覆蓋好。
這樣可以防止汁液飛濺，以及幫助食物均勻烹調。

- **食品的攪拌**

必要時於烹調過程中由外至內攪拌食物一至兩次。

- **食品的翻面**

烹調雞腿、漢堡或手扒雞時，時間過半翻面，以達到均勻的烹調效果。

- **食品的重新放置**

在烹調中途置換食品的位置，如外圍及中心位置食品的交換，以達到均勻烹調的效果。

- **食品的擱置**

烹調之後，應擱置一段適當時間。若有可能，應將食物由爐內取出並攪拌。
擱置時加蓋，可讓食物不因烹調而導致溢出。

- **熟度檢查**

烹調後，食品之顏色及軟硬，可作為測試其生熟程度，方法如下：

1. 整個食品是否都有蒸氣冒出，而非只是局部或邊緣。
2. 家禽關節部位是否容易撕開。
3. 肉塊無血可見。
4. 魚的肉色已變，且可用刀叉輕易撕碎。

- **蒸氣的凝聚**

蒸氣的凝聚是微波爐烹調的正常現象。烹調中，食物內部的水份和蒸氣受熱蒸發，使爐箱內的含水量增加。一般來說，加蓋的食物比不加蓋的食物所凝聚的蒸氣較少故應經常保持微波爐通風口暢通無阻。

- **微波爐用保鮮膜**

烹調多油的食物時，由於保鮮膜有融化之可能，故不可讓其和食物表面接觸。

- **微波爐用塑膠廚具**

有些微波爐用的塑膠廚具不宜用來烹調多油或多糖的食物。

清潔與保養

- 請定期清潔及保養微波爐，使微波爐更經久耐用，在清洗微波爐應拔除電源線，或保持爐門開啟以使微波爐處於非工作狀態。

外部之清潔

1 爐箱外殼

爐箱外殼請用中性清潔劑來清潔。洗潔後用柔軟的布將其擦拭並抹乾，清潔時請勿使用粗粒狀洗潔劑，使用中性清潔劑後一定要再用清水擦拭。

2 爐門

經常用濕布擦拭爐門、透明窗兩面、爐門襯墊及襯墊表層，以清除油污和食物殘渣等。

3 控制面板

清潔控制面板時，應特別小心。


【用戶應先把爐門拉開，以免錯誤觸按控制面板而使微波爐開始操作】用一微濕軟布擦拭控制面板。切勿刮洗或以化學清潔劑或過多之水份來清潔。

4 烤盤與烤網

烤盤和烤網髒汙時請使用洗碗精以軟布清洗，沖水洗淨後使用乾布擦乾放置待下次使用。

長期不使用時

- 5 若使用含有化學藥品的抹布摩擦或長時間接觸於機體可能會對機體造成損壞，請注意。

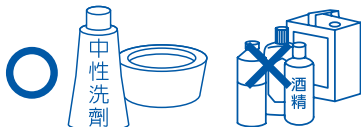

1. 清潔微波爐後用乾布擦拭。
2. 清潔烤盤與烤網後用乾布擦拭。
3. 將插頭自插座拔下，將電源線捲起用束帶紮好。
4. 在微波爐完全乾燥後，將機體塑膠袋套回，烤盤與烤網一併放回紙箱內後放在不會被日光直接照射到且通風良好的地方。

爐箱內壁和陶瓷版之清潔

- 微波爐內積聚的食物殘渣、油脂、水滴等請勿放置不管，可能會生鏽、過熱並冒煙或燃燒起來引起故障，應待爐內冷卻後，定期清潔。

- 1 用溫水軟布來清潔內壁及上加熱管，清潔完成後務必使用乾布擦乾。

- 2 用微濕軟布擦拭爐燈位置氣孔處以去除食物殘渣。

注意事項

1. 請勿使用化學去汙劑，研磨去汙劑或粗粒狀洗滌劑洗刷微波爐。
2. 請勿向爐內的任何部分，直接噴灑清潔劑，應注意避免用過多的水清潔，清潔後必須用乾布把水份抹乾。
3. 爐內右上方之溫度感應系統若有髒汙，請用微濕軟布清潔再用乾布擦拭。
4. 如果爐內壁表面污垢過多會影響微波爐功能，也會有損壞容器汙染食品的危險。

故障排除與緊急處理方法

若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前先檢查清楚：

現象	原因	排除方法
干擾電視接收	收音機及電視機受干擾	正常（類似小型電器所引起之干擾）
不能啟動	插頭是否有插入？	將微波爐插頭插入插座
	保險絲燒掉或電路斷路器發生作用	通知服務中心
	插頭、插座有問題？	更換其他插座測試，若插頭故障請通知爐務中心
不能開始烹調	未關閉爐門	將爐門關好
	未按開始鍵	按“開始”鍵啟動
	未依操作說明步驟操作	請熟讀操作說明再操作
	不慎按到“取消 + 開始”鍵 LCD 螢幕出現“E3”圖示	按“取消 + 開始”鍵保持 3 秒，“E3”圖示消除及可烹調
停止工作	微波爐發生系統故障或顯示不明代碼	通知服務中心

- 遇上有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到本公司客戶服務中心（免費服務專線：0800-00-5438），服務人員立刻會親切為您服務。

緊急處理的方法



警告

- 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
- 請勿自行進行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

規格

機 型	RE-B020PM
額定電壓 / 額定頻率	110V/60Hz
總 額 定 消 耗 功 率	1000W
微 波 輸 出 功 率	700W
效 率	57%
待 機 功 率	0.50W
內 容 積	20L
外 型 尺 寸	459mm(寬)×281mm(高)×386mm(深)
爐 內 尺 寸	315mm(寬)×181mm(高)×325mm(深)
機 體 淨 重	淨重 12.5 公斤
最 大 烹 調 時	99 分 50 秒
商 品 原 產 地	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：微波爐 Equipment name：			型號(型式)：RE-B020PM Type designation(Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (PB)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
磁控管	○	○	○	○	○	○
馬達控制組	○	○	○	○	○	○
高壓組件	○	○	○	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線含 內部配線	超出0.1wt%	○	○		○	○
電路板組	超出0.1wt%	○	超出0.1wt%	○	○	○
燈座組	○	○	○	○	○	○
<div>備考1."超出0.1wt%"及"超出0.01wt%"係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1： "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</div> <div>備考2."○"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 1： "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</div> <div>備考3."-"係指該項限用物質為排除項目。 Note 1： The "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</div>						

委製商：聲寶股份有限公司
地 址：桃園市龜山區大華里頂湖路26號
免費服務專線0800-005438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕

進口商：福澤科技股份有限公司
地 址：台中市大里區科技路3號8樓之2
電 話：(04)2492-3668(上班時間提供服務)

備註

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶天廚20L微電腦平台微波爐		
機型	RE-B020PM	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>