

# 安裝使用說明書

# SAMPO

## 聲寶變頻微型冷氣(家庭用)

適用機種

基本入門款 **AH-PC02D**

進階遙控款 **AH-PC02D1**

可搭配

寵物床 **SC-AH(P)**

### 目 錄

頁

安全注意事項 .....	1
各部位名稱 / 附屬品 .....	2~3
成品組裝 .....	4~6
運轉前準備 .....	7
操作說明 .....	8~13
遙控器操作說明 .....	14~15
保養及清潔 .....	16
產品規格 .....	19



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



**危險** 此圖形符號是指「禁止」之意。

- 請勿在手濕之狀況下拔出插頭。(以免會有觸電危險)
- 請勿拉扯、損壞電源線及拔下電源線保護套。  
(防止動物咬壞電源線，會短路造成火花、觸電之危險)
- 請勿在屋外使用。(雨水或濕氣重的場所，容易造成機體內電子基板短路而引起火花)
- 請勿放置在狗喜歡排尿的地方。(尿液如從機體的吸排氣口進入，可能導致冒煙或起火)
- 請勿自行修理、分解或改造。(以免引起火災、觸電或受傷)
- 請勿跨坐及擺放重物在主機上。(以免產品會變形、破損之風險，如果翻倒會造成受傷)
- 請勿在40℃以上房間內使用。(以免主機過熱，或會有低溫灼傷的風險)
- 請勿將異物或薄片擋住排氣口。(以免熱氣無法排出，造成主機故障、或過熱受損)
- 請勿將異物或布擋住主機兩側的回風口。(以免無法散熱，造成主機故障、或過熱受損)
- 請勿在未關閉電源時，提起或移動主機。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




**注意** 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。


- 請單獨使用AC 110V 15A之插座。勿使用延長。
- 電源插頭請確實插緊。(以免因動物拉扯電線，進而引發火花造成火災)
- 請安裝在堅固且平坦的地方。
- 寵物床底部配有防止地板刮傷的防震墊腳。
- 長時間不使用時，請拔掉電源插頭。(以免過熱，甚至引起火災)
- 主機搭配寵物床使用時，若主機上無顯示，請確認主機是否有確實定位於寵物床之通電接點或DC 24V電源接頭是否確實有插緊。
- 主機防濕防塵等級為IPX0，不宜安裝於濺水潮濕的地方。例如：洗衣間、浴室等...
- 為防止受傷，手指或棒狀物勿插入進出風口。
- 可燃性瓦斯需遠離進出風口。例如：髮膠、揮發性酒精等會產生易燃性瓦斯，請勿放置於主機1米以內距離，以免引發火災或造成機體變形、變色等。
- 雷擊時易造成迴路損傷，屆時請關機並移除插頭。請勿觸摸主機以免漏電導致觸電發生。
- 本產品主要為家用設計，如使用於開放空間時，效能會較差。

# 各部位名稱/附屬品

## 主機

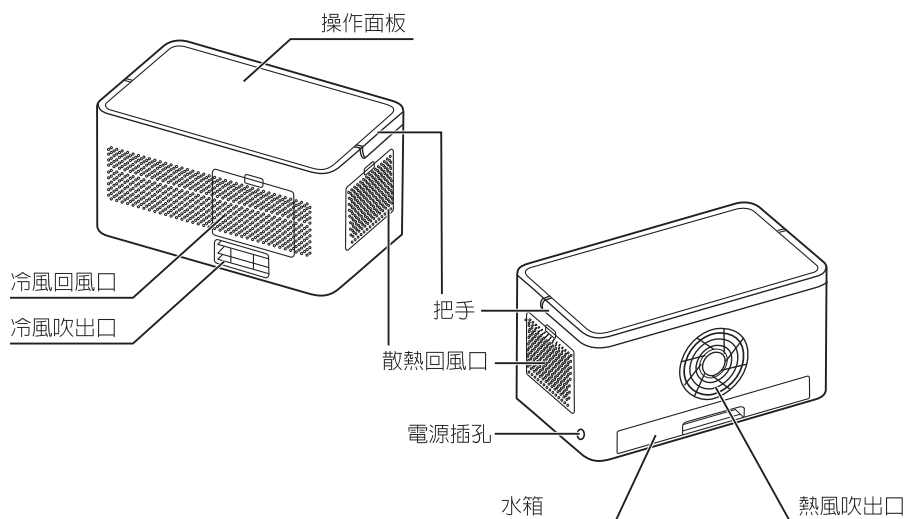


## 操作及顯示部分




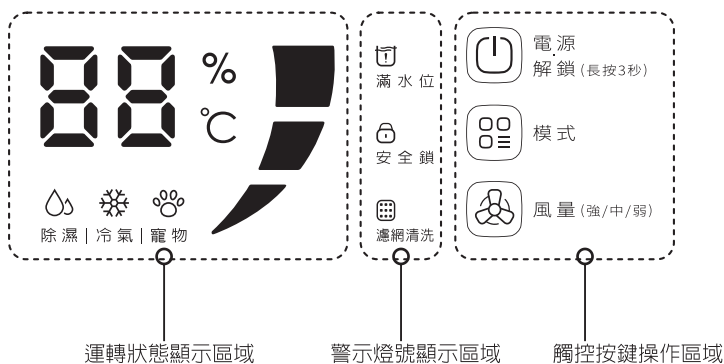


# 各部位名稱/附屬品

## 寵物空調\_變頻微型冷氣+寵物床

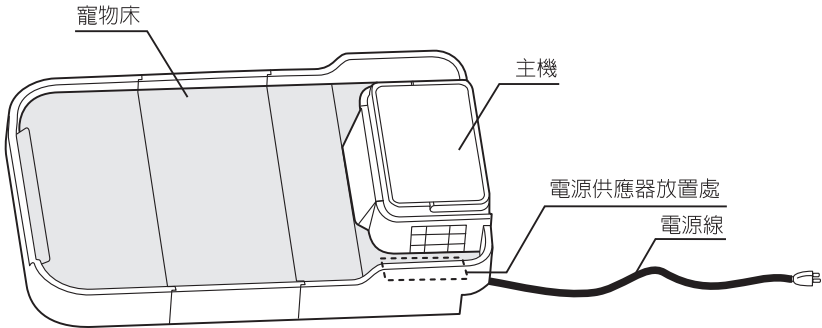


## 變頻微型冷氣\_附屬品

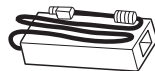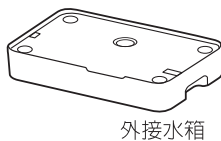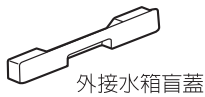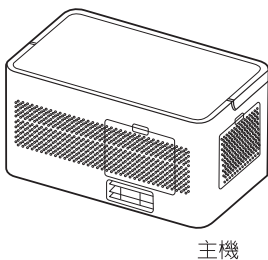


## 寵物床\_零件


 寵物床扣件x6

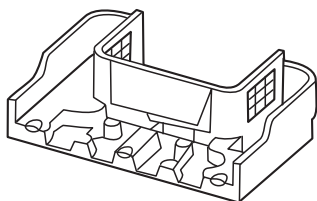


底座Ax1  
回風板x1  
濾網x2

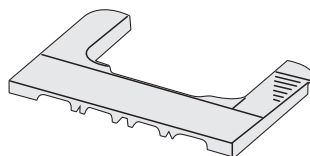


座墊Ax1  
(含電源供應器蓋)

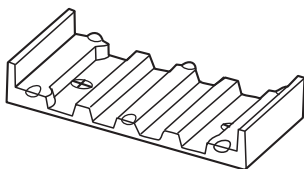


底座Bx1

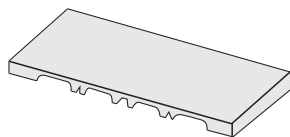

底墊Bx1

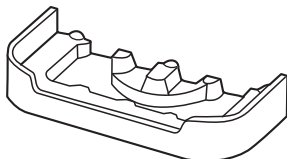


底座Cx1

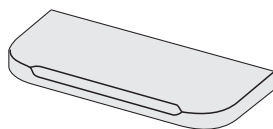

底墊Cx1

## 寵物床組裝



1. 首先把回風板從底座 A 中抽出。

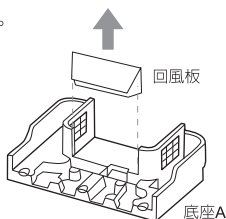

2. 組裝底座


先把底座 B 卡入底座 A，再把底座 C 卡入底座 B，  
並用 6 個扣件鎖緊。

注意：底座需確實壓緊後，方可使用扣件鎖緊。

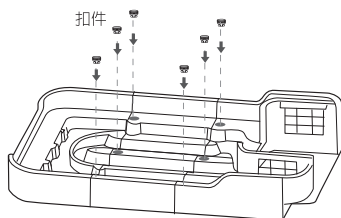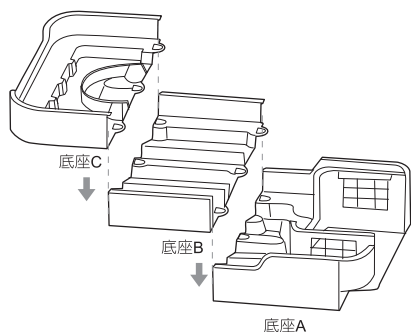


扣件鎖緊方式

如下圖，可利用硬幣旋轉扣件 90 度鎖緊。

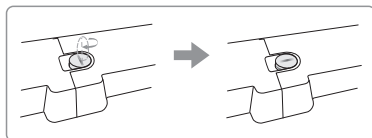


3. 組裝床墊

先把床墊 C 放在底座上，再把床墊 B 放入，  
注意床墊 C 和 B 之間的上槽有定位卡住，  
最後放入床墊 A。

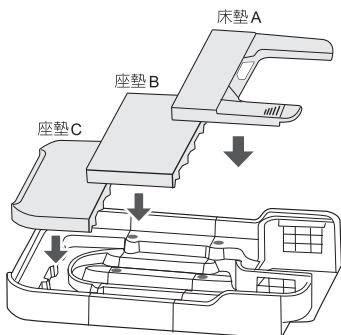


4. 放入回風板。

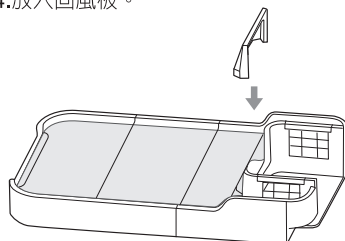


## 寵物空調\_變頻微型冷氣+寵物床(組裝)

### 5.裝電源供應器

先把電源供應器蓋打開，  
把電源供應器放入底座A的空間中，  
再把電源供應器蓋蓋回去。

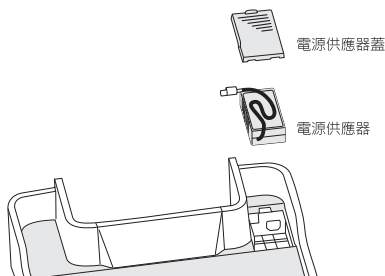


注意：電源供應器擺放，注意下面2點。

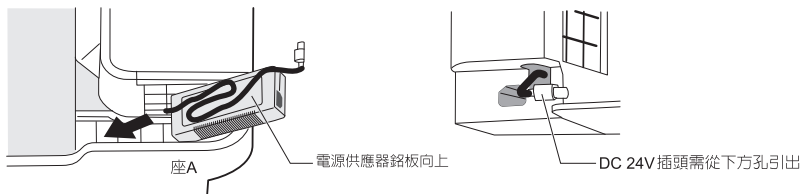

- 避免電源供應器的電線過度彎曲，其銘板面向上，110V插頭向外，電線放在電源供應器上方，並注意電線不要過份彎曲，以免發生危險。
- DC 24V電線端傾斜向下滑進底座A空間，電線插頭需從下方孔引出。

### 6.放上主機，對準寵物床通電接點。


7.把電源供應器 DC 24V 插到主機上，聽到“喀擦”的定位聲音，最後插上110V電源線到電源供應器上。

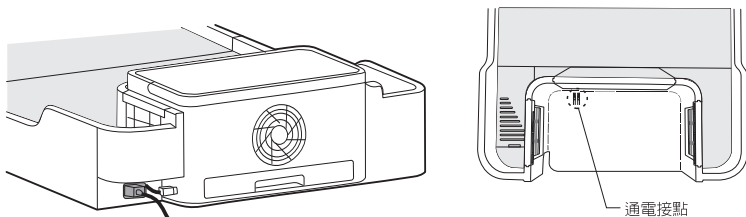

# 運轉前準備

## 安裝位置注意事項


- 請將產品背面排氣口與牆壁保持至少10cm的距離
- 如果室溫超過 40°C，機體背後排出熱風會超過 45°C，這可能會導致低溫灼傷。
- 透過使用窗簾遮住窗戶或風扇讓空氣對流，確保室溫不超過40°C以維持涼度。

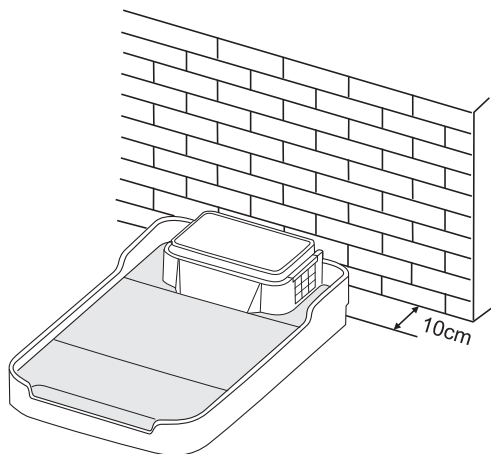

- 在潮濕的天氣時，床表面可能會發生結露現象，可以使用「溫濕調節模式」（參考P9），也可鋪上毛巾或帶有飼主氣味的舊衣服，減少寵物床表面結露現象。
- 寵物床應擺放在水平良好的平坦地面上，寵物床請避免5度以上的傾斜。主機搬運時要避免翻轉及搖晃，以免機體內除濕水濺到電氣零件引起危險。



# 操作說明

## 按鍵及燈號說明

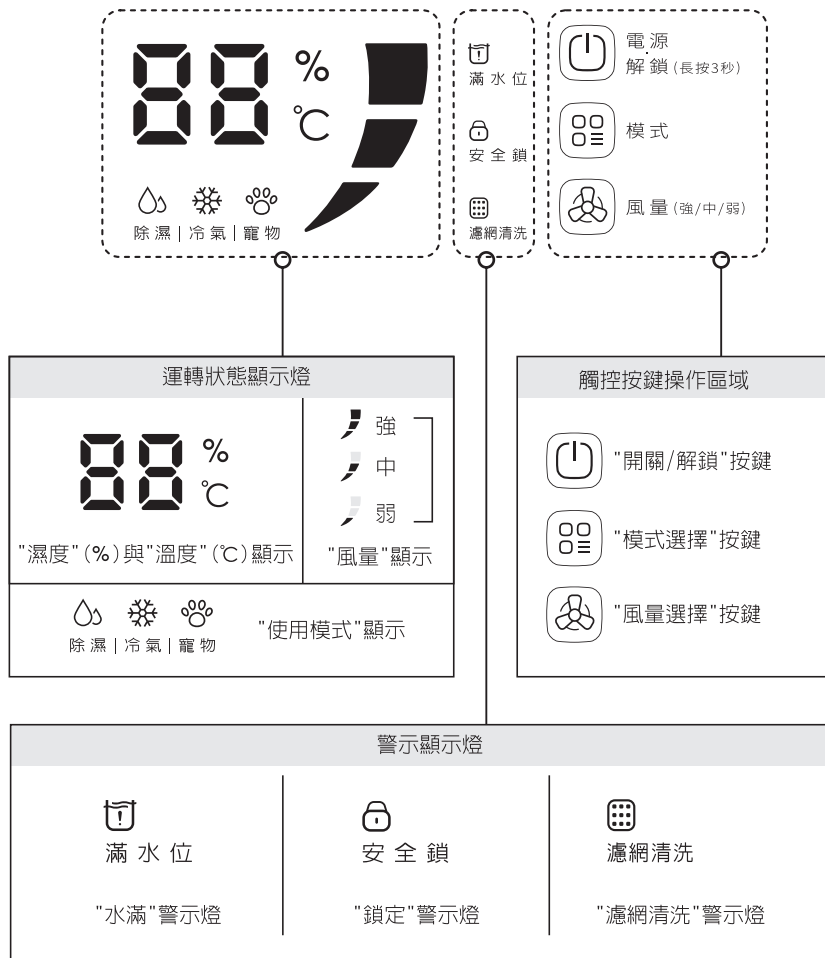




# 使用方法

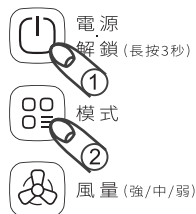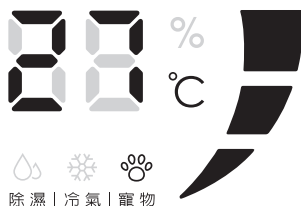
## 主機擺放在寵物床狀態下




### ① 開機/關機


- 在首次送電時顯示環境溫度，3個警示燈也會依狀況正常顯示。  
按  鍵，寵物空調風扇和壓縮機同時起動，再按  鍵則停機並顯示環境溫度。
- 下次再按  鍵時，照上一次使用狀態及設定值運轉(有記憶功能)。
- 在沒有拔掉電源情況下壓縮機有3分鐘延遲起動保護功能。
- 主機在寵物床上不能選擇個人冷氣及除濕模式。

### ② 功能(運轉模式)

- 當主機擺放在寵物床上時，可選擇「寵物空調模式」或「溫濕調節模式」，  
長按  鍵3秒切換：寵物空調模式→溫濕調節模式
- 「溫濕調節模式」適合潮濕天氣使用，可減少寵物床表面結露現象。

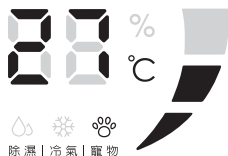

寵物空調模式

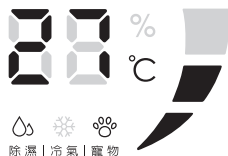

溫濕調節模式

# 使用方法

## 主機擺放在寵物床狀態下



### ③ 段速模式切換

- 「寵物空調模式」段速有3種模式，分別是強、中、弱三種段速。

- 強速時，溫度設定為23°C；

中速時，溫度設定為25°C；

弱速時，溫度設定為27°C。

按  鍵切換：





- 在「溫濕調節模式」下同樣可以切換強、中、弱三種段速，  
會依環境溫度和濕度自動控溫，降低寵物床表面結露現象。

# 使用方法


## 主機單獨狀態下使用

### 插上電源

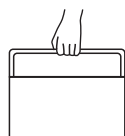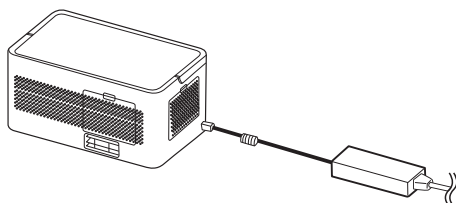

握把手正中央、垂直提起

- 請擺放在堅固且平坦的地方，主機傾斜不能超過5度。
- 長時間不使用時，請拔掉電源。
- 機體四周請和牆壁保留10cm距離，請勿將異物或布蓋在機體上，以免熱氣無法排出。
- 請勿跨坐及放置重物在機體上，以免機體變形。
- 請勿翻轉及搖晃主機，避免機體內除濕水濺到電氣零件引起危險。

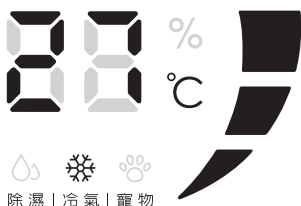

滿水位

安全鎖




濾網清洗

電源  
鎖 (長按3秒)

模式

風量 (強/中/弱)




### ① 開機/關機


- 在首次送電時顯示環境溫度，3個警示燈也會依狀況正常顯示。  
按  鍵，風扇和壓縮機同時起動，再按  鍵則停機並依停機前運轉功能顯示環境溫度或濕度。
- 下次再按  鍵時照上一次使用狀態及設定值運轉 (有記憶功能)。
- 在沒有拔掉電源情況下壓縮機有3分鐘延遲起動保護功能。
- 主機單獨使用時不能選擇寵物空調及溫濕調節模式。

# 使用方法

## 主機單獨狀態下使用


### ② 功能(運轉模式)

- 當主機單獨使用時可選擇冷氣模式或除濕模式。
- 按  鍵時，可選擇「冷氣  」或「除濕  」模式。

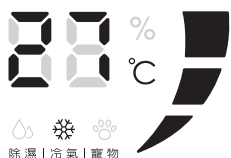

除濕 | 冷氣 | 寵物



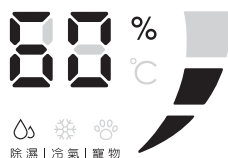

冷氣模式



除濕 | 冷氣 | 寵物

除濕模式


### ③ 段速模式切換

- 「冷氣模式」及「除濕模式」的段速有3種模式，分別是強 、中 、弱  三種。
  - 不同段速下冷風風扇及壓縮機都會有不同轉速。
- 按  鍵切換：



### 加裝風管


- 加裝風管，可以增加冷氣吹送的距離。

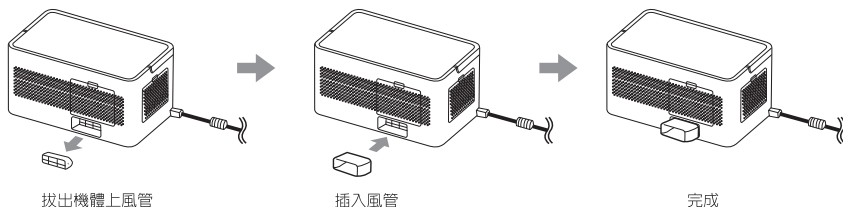

# 使用方法


## 警示燈亮原因及處理方式

### ① "滿水位"警示燈號

當水箱滿水時，機器會自動停止運轉， 警示燈會亮。

- 需拿出水箱並把水倒掉，再將水箱放回機體，則滿水警示燈會熄滅，機器自動繼續運轉。
- 如果三分鐘內倒水完成並放回水箱，這時只有風扇會啟動，壓縮機還是需要從停機算起三分鐘後啟動。如果放回水箱時間超過三分鐘，風扇和壓縮機就會同時啟動。


### ② "安全鎖"警示燈號

為防止寵物碰到按鍵引起動作，當30秒沒有操作時， 警示燈會亮，按鍵操作無效；需解鎖後才可進行操作。

- 長按  鍵3秒後解鎖。

### ③ "濾網清洗"警示燈號


當風扇累計運轉500小時， 警示燈會亮，提醒清洗濾網。

- 長按  鍵3秒，則可清除濾網清洗提醒。
- 按遙控器上"濾網清洗RESET"鍵，亦可清除。

---

## 加裝外接水箱

- 加裝外接水箱，可增加除濕水容量。
- 注意：未安裝外接水箱時，請勿開機運轉。外接水箱倒除濕水時，請先關閉電源。

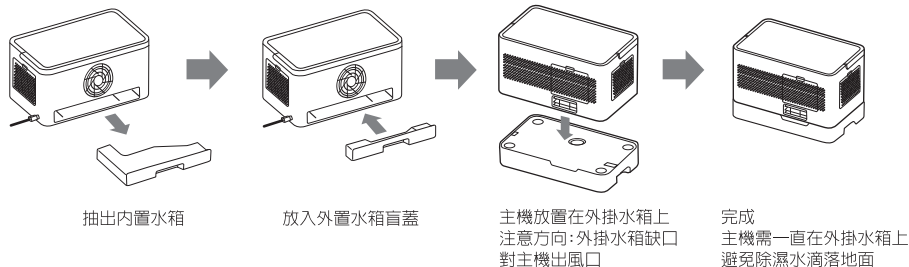

# 遙控器操作說明

註：使用遙控器操作時，主機按鍵鎖功能自動解除。

- 功能按鍵

當主機擺放在寵物床上時，則為「寵物模式」，本鍵無效。  
主機單獨使用時，按本鍵可切換「個人冷氣模式」或「除濕模式」。

- 風量降低按鍵

按一次降低一段

- 濾網警示清除按鍵

當機器累計運轉500小時，主機的濾網警示燈會亮，按本鍵後，燈熄滅。




- 開/關按鍵

- 風量增加按鍵

按一次增加一段

- 溫濕調節按鍵

當主機擺放在寵物床上時，按本鍵可切換「寵物空調模式」或「溫濕調節模式」。



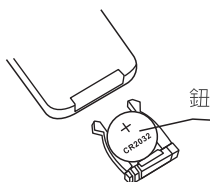


鈕扣型鋰電池 CR2032

# 遙控器操作說明



- 當使用遙控器時發訊號部要對準主機的操作面板。  
如果有毛毯或毛巾等蓋住主機上，擋住了遙控器與主機之間的訊號，則不動作。

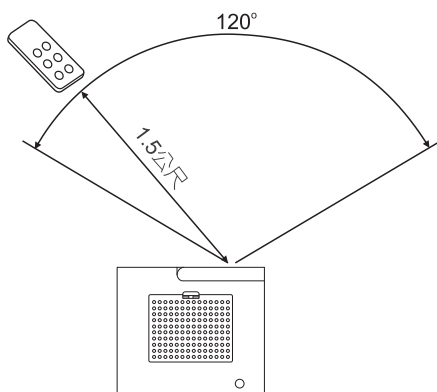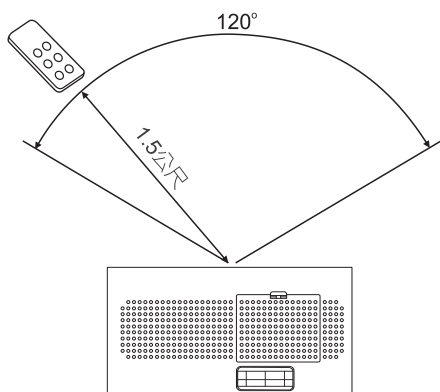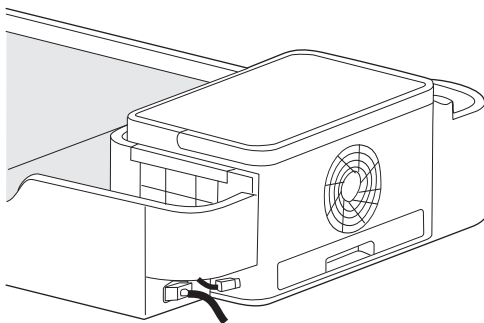


- 訊號發送最大距離約1.5公尺。
- 主機訊號接收角度最大為120°。

# 保養與清潔



## 注意

- 每兩週需拿下寵物床過濾網和變頻微型冷氣過濾蓋清洗。
- 在清潔前，請務必停止寵物空調運轉，並拔出電源插頭。
- 清潔時，請勿使用下列物品：
  - \*溫度高於40°C的熱水。
  - \* (輕質) 汽油、稀釋劑等揮發性油劑。
  - \*拋光劑。
  - \*硬毛刷，其他硬物。
- 寵物床過濾網放回寵物床時請注意方向，平滑面向外。

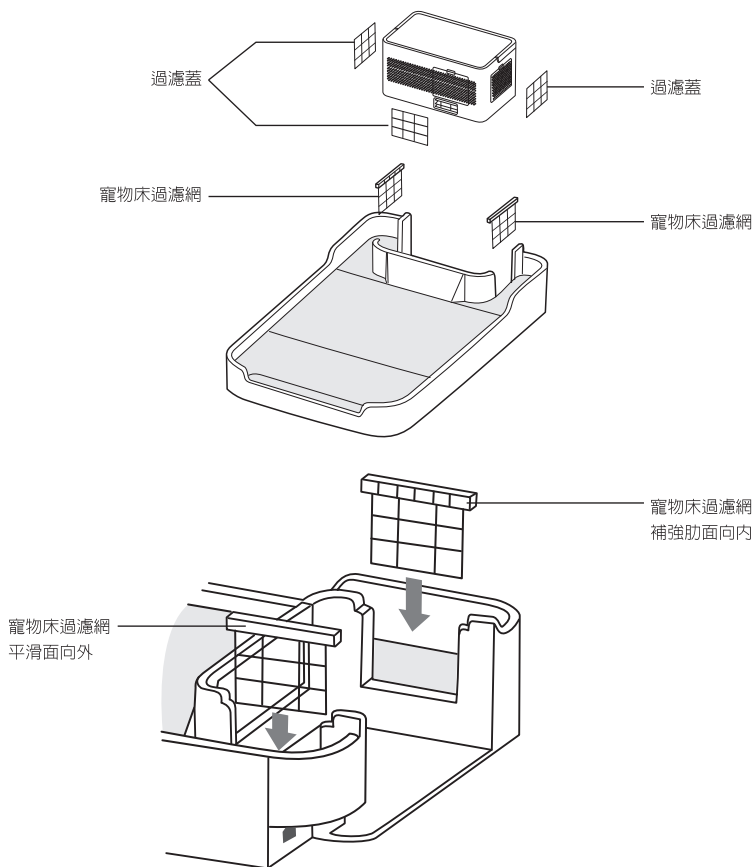

# MEMO

# MEMO

# 產品規格

產品名稱	變頻微型冷氣	寵物床(一般型)
型號	AH-PC02D/AH-PC02D1	SC-AH(P)
使用場所	室內	
機體尺寸(mm) 寬(W)X高(H)X深(D)	320x166x192	552x152x852
重量	3.6kg	5.1kg
電源	110V 60Hz	——
運轉電流	0.7A	——
消耗電功率	70W	——
使用溫度範圍	21~40°C	——

台灣RoHS/ 限用物質含有情況標示資訊請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw/>  
說明：點選頁面右下方之RoHS專區，輸入產品型號後按確認。

委製商：**聲寶股份有限公司**  
桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線  
0800-00-5438〔0800- 鈴鈴 - 我是聲寶〕  
<http://www.sampo.com.tw>