

聲寶2.0L溫控玻璃電熱壺(家庭用)

客戶留存聯

產品名稱	聲寶2.0L溫控玻璃電熱壺		
機 型	KP-PA20GM	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限台灣。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

適用機種

KP-PA20GM

目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守).... 1-5

各部位名稱..... 6-8

使用說明..... 9-12

清潔與保養..... 13-14


緊急處理方法..... 15

備註..... 16

故障檢修與排除..... 17

規格..... 18

聲寶產品保證書..... 19

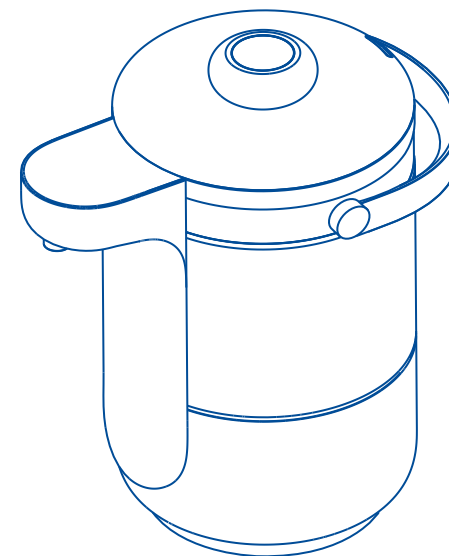

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

警告 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

注意 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指“禁止”之意。

 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

 警告	
<ul style="list-style-type: none">● 本產品只適用於一般家庭使用，不能使用於商業、營業場所，或在戶外操作本機器。  	<ul style="list-style-type: none">● 本產品操作時，請勿讓孩童靠近以免發生危險。 
<ul style="list-style-type: none">● 使用前，請務必核對當地電壓，確實符合本機之規格(110V~ 60Hz)，方可插電使用。● 拔掉電源插頭時，請務必握住插頭，切勿直接拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。 <p>110V</p>  	<ul style="list-style-type: none">● 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。   


安全注意事項(請務必遵守)

 警告	
<ul style="list-style-type: none">● 使用本產品時請勿接近火源、易燃物或電烤箱。 	<ul style="list-style-type: none">● 為了確保本產品的壽命，請勿擅自拆卸零件。 
<ul style="list-style-type: none">● 操作本產品時，請設置在平坦桌面或平檯上進行。  <p>平坦場所</p>	<ul style="list-style-type: none">● 長時間不使用或外出時，請拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。 
<ul style="list-style-type: none">● 使用時，請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以免造成觸電之危險。● 使用前，請確認機體和底座均為乾燥無潮溼再插電使用。 	<ul style="list-style-type: none">● 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用本產品。 


安全注意事項(請務必遵守)

警告


- 本產品請勿用水沖洗或整機浸入水中清洗，並避免連接器受液體潑灑，以免機體進水而導致故障及發生觸電。

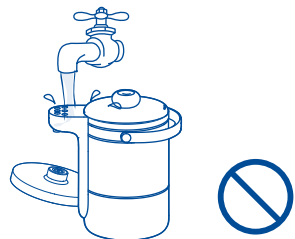


- 在火源附近或高溫(40℃以上)場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

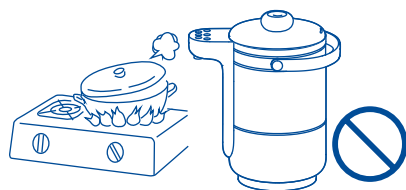

- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。

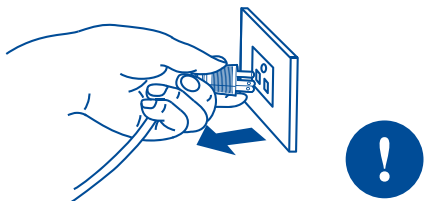


- 與牆壁保持適當距離，禁止在周邊封閉的空間內使用。距離牆壁左右、後方、15cm以上。

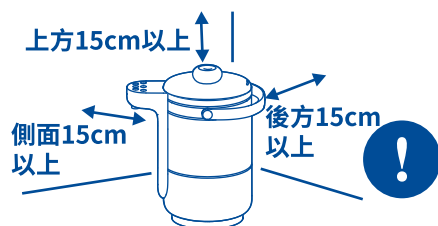


注意

- 請勿覆蓋任何物品在「上蓋」，引起面蓋變形，發生危險。

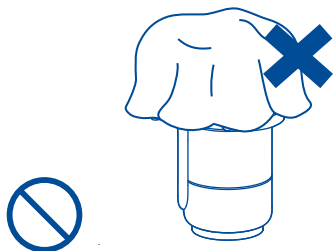


- 在產品插電使用的狀態下，請勿觸摸，避免燙傷發生。
- 加熱時，請勿觸摸蒸氣口以及玻璃壺身並且煮沸中不要打開上蓋，以免被蒸氣燙傷。

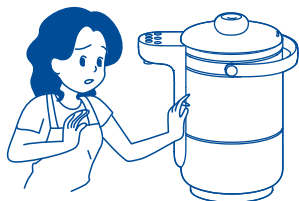


安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 注意電源線的收藏及保護：取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。

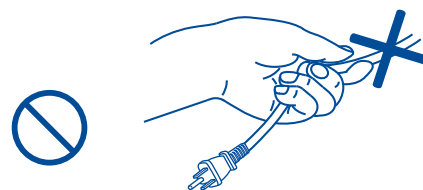


- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。

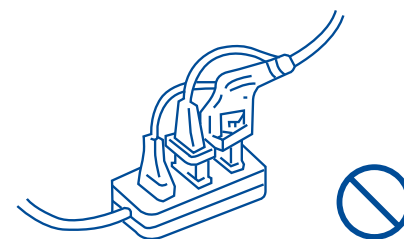

- 避免機體空燒，請務必加水後才能插電開啓電源。
- 注水時請勿超過最高水位線(約2000ml)或低於最低水位線(約300ml)。



- 如使用中途需加水，請務必關閉電源，且移除插頭，一手扶住控制面板，一手握住上蓋把手，輕輕上下晃動一下後，再往上輕拉開蓋。

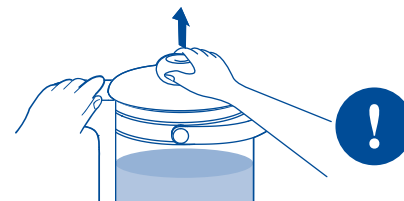

- 若要移動機器本體，請務必等待水溫降至常溫狀態，且一手握住壺身提把，另一手扶住壺身底部才可進行移動。




安全注意事項(請務必遵守)

警告


- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 使用完畢後如確定不再使用或是要移動，請務必將電源插頭拔掉，以確保安全。
- 清潔或移動機器前，請務必關閉開關以及拔除電源插頭並等內裝水冷卻至常溫，並使用壺身提把而另一隻手托住底部移動，以免發生危險。
 - ※嚴禁熱機下直接倒入冷水冷卻，以免玻璃壺身產生破裂。
- 請不要再指定用途外使用，以免造成無法預測的故障發生。
- 請勿放入淨水以外的液體（如碳酸水/咖啡/牛奶...），以免機器故障。
- 嚴禁放入茶葉、中藥等食材進行烹煮，以免濾水口、內導管堵住無法出水，造成機體故障。
- 嚴禁將冰水加入烹煮，以免玻璃壺身產生裂痕。
- 請勿將熱水直接倒入玻璃壺內，避免熱氣噴出，發生危險。
- 請勿在發現空燒時急於注水，會產生噴濺而燙傷。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具類似資格的人員更換，以避免危險。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回聲寶服務中心處理：
 - 電源線或電源插頭破損時。
 - 插上電源後，無功能或無法操作。
 - 碰撞或摔落，外殼有損壞時。
- 請勿將電熱壺放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。
- 本產品只能搭配原廠所提供的電源底座，請勿使用非原廠之配件，以避免造成故障發生危險。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 為確保安全，請勿自行拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請盡速與聲寶專業服務中心聯繫。

※為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨以實物為準。

各部位名稱

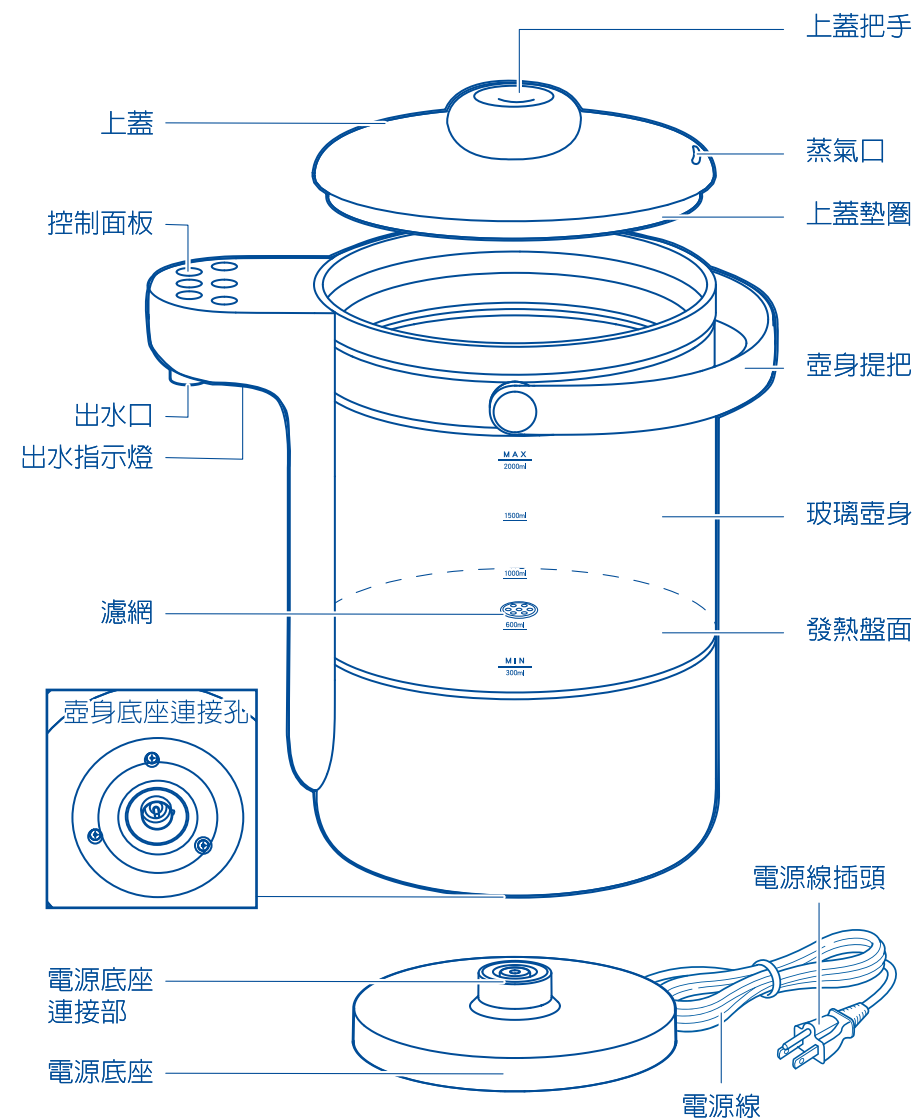

各部位名稱

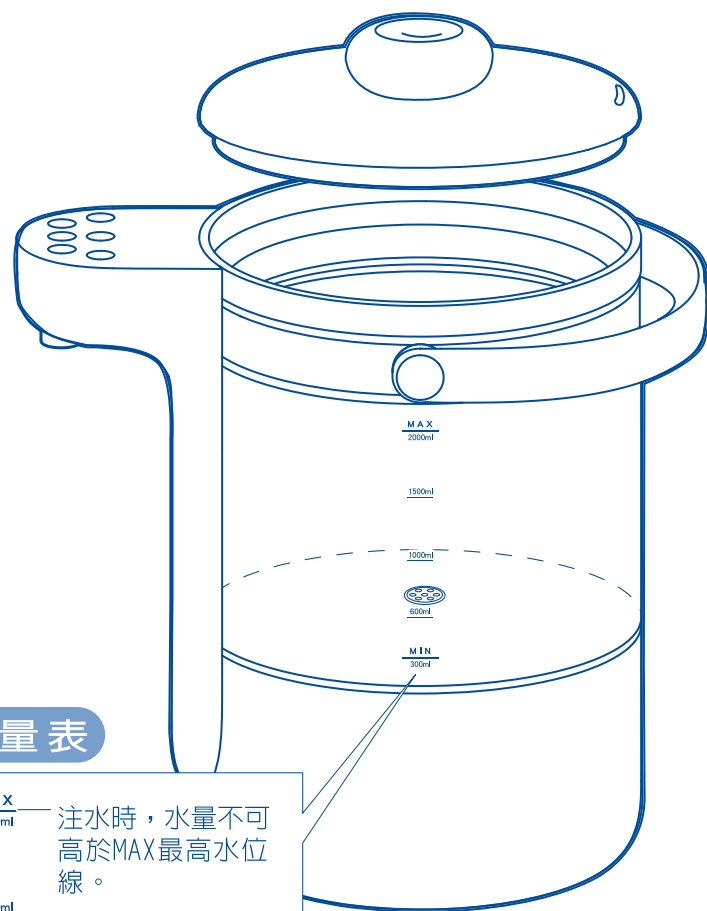

水量表

MAX
2000ml 注水時，水量不可高於MAX最高水位線。

1500ml


1000ml 注水時，水量不可低於MIN最低水位線。

600ml 當水位下降至MIN最低水位線時，請加水。

MIN
300ml

各部位名稱

控制面板

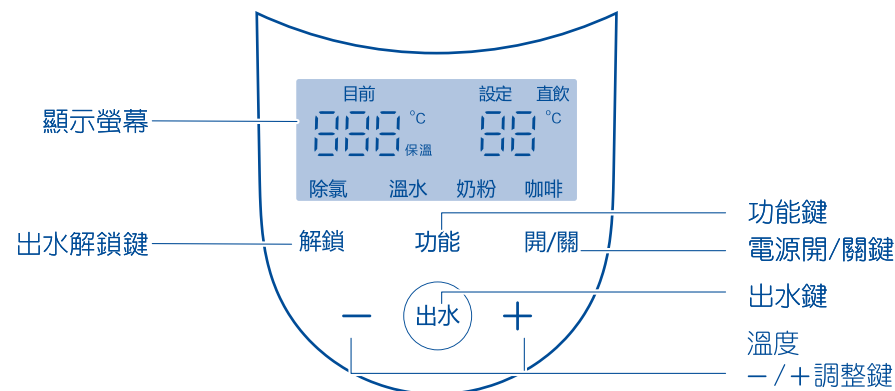

面板名稱	功能說明
電源開/關鍵	<ul style="list-style-type: none"> 電源接通後，按"開/關"鍵，即電源開啟進入待機模式，此時可進行功能選擇或溫度調整；若待機狀態下約30秒無操作動作，將會自動關機。
功能鍵	<ul style="list-style-type: none"> 長按"功能"鍵: 生水或可飲用水(顯示螢幕為直飲)二種水質切換。 點按"功能"鍵: 四種功能模式選擇，可依序選擇切換: 除氯>溫水>奶粉>咖啡，循環選擇功能。
解鎖鍵	<ul style="list-style-type: none"> 解鎖鍵燈亮時，點按解鎖鍵燈滅，意指鎖定解除，此時可按"出水"鍵出水，且出水指示燈亮起。 再度點按"解鎖"鍵，解鎖鍵燈長亮並進入鎖定出水模式；若解鎖後無操作動作，將會自動上鎖。
出水鍵	<ul style="list-style-type: none"> 按下"出水"鍵(點按)，即開始給水，手指離開"出水"鍵，即立即停止給水。
溫度 -/+調整鍵	<ul style="list-style-type: none"> 選擇設定所需的溫度+: 溫度增加/溫度-: 溫度減少。 溫度調整範圍: 30℃ - 92℃ 點按: 以1℃調整，長按: 快速調整溫度。
顯示螢幕	<ul style="list-style-type: none"> 目前: 當前的水溫溫度。 設定: 預設水溫保溫溫度。 保溫: 當前水溫已達預設水溫時，"保溫"顯示將亮起，亦進入保溫模式。 直飲: 長按"功能"鍵，切換水質為可飲用水時，"直飲"顯示將亮起。



- 休眠狀態下，按"解鎖"或"開關"會喚醒螢幕，此時解鎖燈亮起，點按"解鎖"鍵即可出水。
- 本商品觸控靈敏，輕點控制面板，即可操作。如按壓太大力或太久，將會進入保護程序無法操作，再重新輕點相關功能，即可重新使用。

使用前注意事項

- 使用首次使用前，請先煮沸一次，待壺內水溫降至常溫後，再將開水倒掉。
- 新品初次使用時，壺內會有輕微塑膠味，上蓋墊圈屬於食品級矽膠材質，經使用2-3次後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
- 初次或久未使用時，因出水管路內有空氣未排除，點按出水不順或者有斷水情況為正常的現象，請持續點按2~3次出水後，即可恢復順暢出水。（若清潔玻璃壺身時，將水倒出清空，亦會有此現象）
- 因觸控面板設計較為靈敏，如長按”出水鍵”出水，如有出水量不足或不順的情況，請重新點按”出水鍵”，即可恢復順暢出水。
- 加水時，請勿超過壺身標示之MAX最高位線2000ml，以免滾水溢出，造成燙傷危險。
- 加水時，請勿低於壺身標示之MIN最低水位線300ml，以避免空燒造成的危險。
- 煮水過程中請勿打開上蓋，以免燙傷。
- ※請勿注入清水以外的液體，如碳酸水、牛奶、咖啡、果汁、茶包、藥草、茶葉等。
- ※嚴禁將冰水加入烹煮，以避免玻璃壺身產生裂痕造成危險。
- ※請勿將熱水直接倒入玻璃壺內，以避免熱氣噴出造成危險。
- ※打開上蓋加生水後，請務必再沸騰，待煮沸後再飲用。

電源線插頭連接

1. 請把電源線插頭確實的插到底(圖1)。
2. 將壺身放置到電源底座(圖2)。

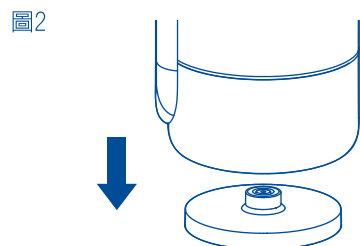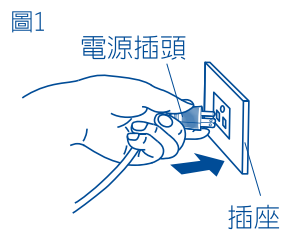

⚠ 注意



- 壺身請確實放好在電源底座，以免發生危險。
- 插入電源前，請先確認壺內已注水。

貼心提醒

- ※ 本產品含有記憶功能，重新啟動，將會記憶上次使用使用的功能和溫度，若要恢復原廠預設值，請參閱說明書第11頁的預設保溫設定，並進行重新設定。

操作說明


1 開啓電源

- 按下”開/關”鍵，啓動機器進入待機狀態(圖3)。
- 按下任意其他按鍵，可顯示現在的溫度。

貼心提醒

- 開啓電源前，請先注入水源，以避免空燒造成危險。

圖3

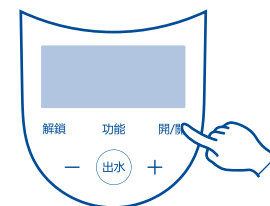

2 選擇注入玻璃壺身的水源為生水或可飲用水

- 若注入水源為生水，無須操作此步驟，系統預約為生水加熱模式。
- 若注入水源為可飲用水，長按”功能”鍵3秒(圖4)顯示螢幕”直飲”將亮起，亦進入可飲用水加熱模式(圖5)。

圖4

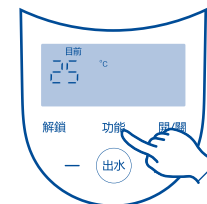


圖5



※煮水加熱模式說明

- 生水加熱模式: 注入水源，先進行煮沸後，降溫至設定溫度，再進入保溫模式。
- 可飲用水加熱模式: 注入水源，加熱到設定溫度後，直接進入保溫模式。

3 選擇需要的功能

- 功能選擇為除氯、溫水、奶粉、咖啡(圖6)。
- 範例說明，如需選擇奶粉功能，請點按”功能”鍵3下，此時顯示螢幕”奶粉”字樣閃爍，選定後約3秒恆亮(圖7)。

※溫馨提醒 提示音說明如下：

狀態	提示音說明
通電時	嗶長音一聲提示
每次有效操作	嗶短音一聲提示
非直飲模式	沸騰完成後，嗶短音5聲提示
直飲模式	設定溫度到達時，嗶短音5聲提示
除濾功能	沸騰完成後，嗶短音5聲提示

圖6

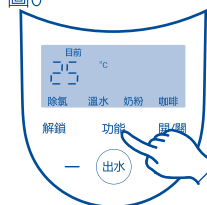


圖7



- 5聲提示聲為達可飲用選項提示。

4 選擇需要的保溫溫度

- 各功能預設保溫溫度和保溫溫度可調整範圍下表所示：


功能模式	除氯	溫水	奶粉	咖啡
預設保溫設定	--	40°C	70°C	92°C
保溫溫度可調整範圍	-- / 30°C ~ 92°C	30°C ~ 92°C		

- 點按“+”鍵：設定保溫溫度增加1°C；
- 點按“-”鍵：設定保溫溫度增加1°C；
- 長按“-/+”鍵：快速調整保溫溫度。(圖8)
- “--”為加熱煮沸後，不進入保溫模式。

溫馨提醒

- 建議不同品牌奶粉，調整相對應適合的奶粉溫度。


圖8

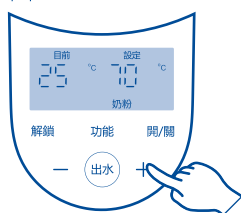

5 開始加熱

- 功能選擇後，若未再點選其他設定約3秒後，將直接進行加熱程序，此時顯示螢幕所選擇的功能，且設定保溫溫度“70°C”將閃爍。(圖9)

圖9



6 加熱完成，進入保溫模式

- 加熱完成，此時顯示螢幕“保溫”字樣亮起(圖10)，約1分鐘後會有加熱完成提示嗶嗶聲，當溫度降至設定保溫溫度“70°C”將恆亮並進入保溫模式。
- 若10分鐘後未再操作本產品，顯示螢幕將會進入休眠模式，此時僅“保溫”字樣恆亮(圖11)。
- 保溫時間約為24小時，24小時過後，系統自動關機，此時顯示螢幕變暗。

圖10



圖11



貼心說明

- 選擇除氯功能且設定保溫溫度為“--”，加熱程序為煮沸除氯後，顯示螢幕設定保溫溫度“--”將恆亮，若10分鐘後未再操作本產品，顯示螢幕進入休眠模式，24小時過後，系統將自動關機。若選擇設定保溫溫度為50°C，意指煮沸除氯後，待降溫至50°C時，系統進入保溫模式。
- 溫水/奶粉/咖啡功能，將依據注入水源為生水或可飲用水且進行設定，將進入不同的煮水加熱模式。(操作步驟，請參閱步驟2)
 - 若注入水源為生水，設定溫度為70°C，意指煮沸後，待降溫至70°C時，進入保溫模式。
 - 若注入水源為可飲用水，設定溫度為70°C，意指加熱至70°C時，將進入保溫模式。

溫馨提醒

- 因應環境溫度溫度差異，壺內溫度與面板顯示有±5°C為正常範圍。

7 出水

- 請點按“解鎖”鍵後(圖12)，再行點按“出水”鍵(圖13)，即可出水；手指離開“出水”鍵，即停止出水。
- “解鎖”鍵燈亮時，無法出水，點按“解鎖”鍵燈滅，意指鎖定解除，此時“出水”鍵燈號閃爍，長按“出水”鍵，即可出水且出水指示燈亮起，若解鎖後約10秒未操作，將會自動上鎖。

圖12


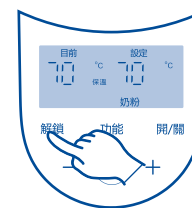


圖13

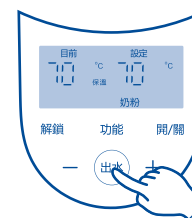

貼心說明

- 若機器進入休眠模式，可按下操作面板任一按鍵，即可喚醒機器使用。
- 若機器已自動關機，按下“開/關”鍵，即可使用。

溫馨提醒

- 本產品設計為360度可旋轉，可依個人方向旋轉調整，加熱裝置於分離式底座，若分開即斷電。
- 本產品具有記憶功能，會記憶前一次使用的功能和設定。
- 初次或久未使用時，因出水管路內有空氣未排除，點按出水不順或者有斷水情況為正常的現象，請持續點按2~3次出水後，即可恢復順暢出水。(若清潔玻璃壺身時，將水倒出清空，亦會有此現象)
- 因觸控面板設計較為靈敏，如長按“出水鍵”出水，如有出水量不足或不順的情況，請重新點按“出水鍵”，即可恢復順暢出水。

- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。(圖14)
- 上蓋、壺身外部用柔軟的布擦乾後擦拭污漬。(圖15)
- 壺身倒入冷水，用海綿或柔軟的布擦洗，不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗，否則壺身表面損傷，會使污漬更難清理。(圖16)
- 長期使用後，水中的鐵質可能會產生氧化現象，導致發熱盤面局部產生鏽斑，此時請用檸檬酸清洗即可。
(此狀況非生鏽，請安心使用。)
- 長期使用後，水中的物質會造成壺身堆積不易清理的白色物質，此為水垢造成，請依下列步驟執行即可清除：
 - 取兩個檸檬榨汁，或兩公克的檸檬酸，倒入壺內。
 - 加水至滿水線，煮沸並保溫一小時左右後拔除插頭，待瓶內水溫降至常溫後，把水倒掉並用柔軟的海綿刷拭，用清水洗淨，再裝水煮沸後再清洗一次即可。
- 使用檸檬酸清洗壺身後，請務必待壺內水溫降至常溫，才可以傾倒方式將水排出(圖17)，不可往控制面板方向將水倒出，以避免發生故障。另外，請勿使用電動出水方式排水，以免水垢卡住供水馬達造成故障。
- 使用過濾水或鹼性離子水時，壺身、濾網容易附著鈣質；當壺身和濾網附著水垢等污垢而放置不處理時，會使燒水過程中聲音增大或者出水不順暢，甚至造成機體使用異常。
- 人為使用不當或者摔碰跌落及天災地變等，而引起的故障損壞，不在免費服務的範圍之內。

圖14

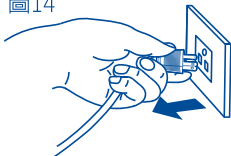


圖15


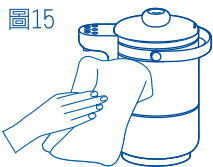


圖16



圖17

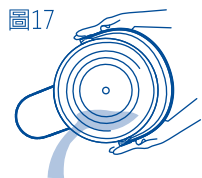

警告



拔掉電源插頭請注意手部是否濕的

- 易造成短路、觸電、受傷等。



本體不可直接浸入水中

- 易造成觸電、短路、火災、故障等。

注意



清潔保養時，禁止使用稀釋劑、揮發油、鋼刷、化學除塵布等溶劑清潔本產品

- 商品易產生變質及劣化，會造成破損、故障、受傷等事故。



禁止使用掃除用、整髮用、殺蟲劑等噴霧劑

- 易產生變質、破損、受傷，引發事故。

長時間不使用時

- 長時間不使用時，請取下電源線，待瓶內的水溫降至常溫後，再將內膽內餘水清除乾淨並待完全乾燥完畢後，請用塑膠袋，將機器收納放置在陰涼處。

注意

- 上蓋內部矽膠類襯墊(如:上蓋墊圈…等)、上蓋本體、把手等零件，均屬耗材，將會因為水質，使用方法及使用頻率不同，而有使用壽命長短之問題，如有老化現象(例如:白化、粉化、脆化、龜裂、產生黏性等)、髒污及破損時，請與聲寶專業服務站洽詢維修更換事宜。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫，請勿碰觸以避免造成燙傷。

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源盡速將插頭拔起，並請與聲寶0800-00-5438免費服務專線聯繫，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶0800-00-5438免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚：

異常狀況	原因	排除辦法
無法煮水，所有燈皆不亮	<ul style="list-style-type: none"> * 檢查插頭是否有插上？ * 電源插頭脫落。 * 電源插頭的前端附著金屬片或灰塵。 * 壺身底部連接孔是否確實放置於電源底座連接部。 	<ul style="list-style-type: none"> * 插上插頭。 * 完全插好插頭。 * 清理電源插頭的前端。 * 壺身與底座插入確實。
不能出水或出水不順暢	<ul style="list-style-type: none"> * 處於出水鎖定狀態。 * 電源插頭脫落。 * 電源插頭的前端附著金屬片或灰塵。 * 剛沸騰的數分鐘內，有時候出水不順暢。 * 壺身、濾網附著水垢。 	<ul style="list-style-type: none"> * 按下解鎖後再按出水鍵。 * 確實插好插頭。 * 清理電源插頭的前端。 * 打開上蓋一次，排出蒸氣。 * 清洗壺身、濾網。
熱水自行流出	* 加水超過「MAX」滿水標示刻度。	* 不要超過「MAX」滿水標示刻度。
水中有白色浮游物	* 水中礦物成份造成，並非壺身腐蝕。	* 用檸檬酸清洗內膽。
沸騰聲音過大	* 壺身附著大量污垢	* 用檸檬酸清洗內膽。
水有異味	<ul style="list-style-type: none"> * 殘留自來水中含有消毒用氯。 * 初期使用時可能會有塑膠味。 	<ul style="list-style-type: none"> * 更換其它水源所產生的自來水。 * 新品初次使用時會發出一種異味，有時是電熱片所致，此為正常現象，隨著使用次數增加後，會逐漸消失。
* 面板出現E0	* 電路錯誤故障警示，機器內部異常	* 請立即停止使用，並送至各地聲寶服務單位檢查處理。
* 面板出現E1	* 傳感器溫度開路警示，機器內部異常	
* 面板出現E2	* 傳感器溫度短路警示，機器內部異常	
* 面板出現E7	* 傳感器溫度異常警示，機器內部異常	
* 面板出現C1	* 高溫異常保護檢測功能	* 請拔除電源待機身冷卻後，重新注入水，重新通電排除故障，如無法清除故障，請聯繫聲寶服務單位。

規格

機種名 項目	KP-PA20GM
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	680W
電線長度	0.74m
壺身材質	耐高溫玻璃
上蓋材質	耐熱PP塑膠+304不鏽鋼
底殼材質	PP塑膠
發熱盤材質	304不鏽鋼
機體尺寸	176X280X250(寬X高X深)mm
機體淨重	2公斤
容量	2 公升
商品原產地	中國

委製商/進口商：聲寶股份有限公司

地址：333桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

RoHS限用物質含有情況標示資訊，請參考下列網址；<http://sampo.com.tw/> 操作說明；點選頁面右下方之「RoHS專區」，輸入產品型號後按確認。