

正面

摺線

雙面印刷 PANTONE 2945C
尺寸 380*260mm / 對摺

DH-120DW 安裝說明書
滾筒洗衣機抽屜座

SAMPO




注意

- 請由專業售後人員安裝，否則導致的產品故障不在保修範圍內。
- 安裝抽屜座前，請確保洗衣機內無殘水。
- 先安裝抽屜座再拆卸洗衣機的包裝運輸固定螺栓。
- 其他洗衣機的安裝及注意事項，請參照洗衣機使用說明書。


工具

項 目	8mm 扳手	13mm 梅花扳手	16mm 扳手	十字螺絲起子	鉗子
數 量	1	1	1	1	1


附件

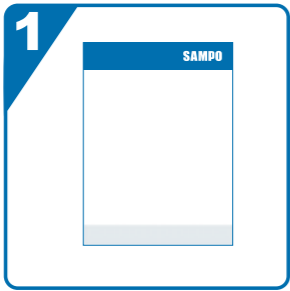


安裝說明書

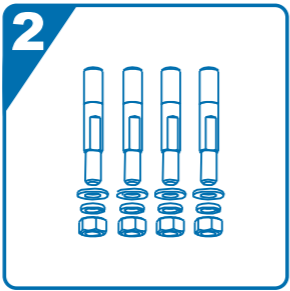


螺栓組合(數量:4)

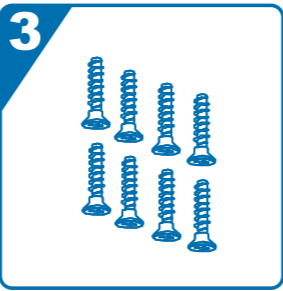


沉頭螺釘(數量:8)

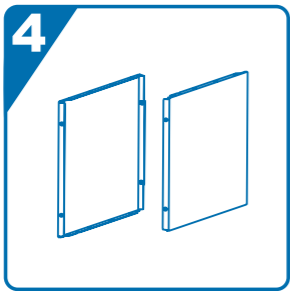

側板(數量:2)

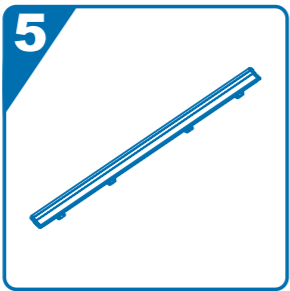

裝飾件

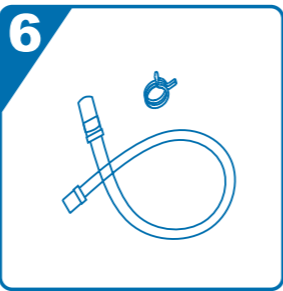

延長管、管夾(數量:1)

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	滾筒洗衣機抽屜座		
機 型	DH-120DW	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
購買日期	年 月 日		
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

- ※服務保固範圍
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
 - 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
 - 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

- ※注意事項
- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
 - 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
 - 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
 - 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。

- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
 - 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
 - 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!


※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

進口商·聲寶股份有限公司
委製商·
桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號


免費服務專線
0800-00-5438 (0800- 鈴鈴-我是聲寶)
<http://www.sampo.com.tw>

安裝說明步驟


- 1** 參照洗衣機說明書，用16mm的扳手拆除洗衣機的4個可調底腳，並將底腳安裝到底座底部。

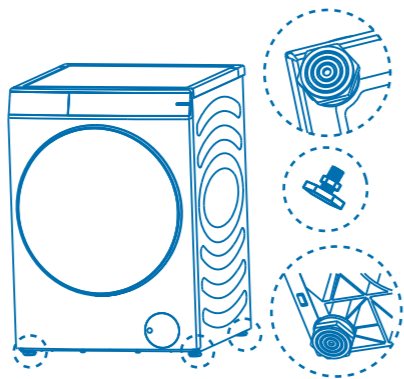


- 4** 將洗衣機垂直放置，用13mm的梅花扳手鎖緊4個螺母。

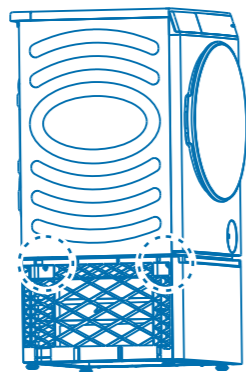


- 7** 參照洗衣機說明書，拆除洗衣機後背的4顆運輸固定螺栓。

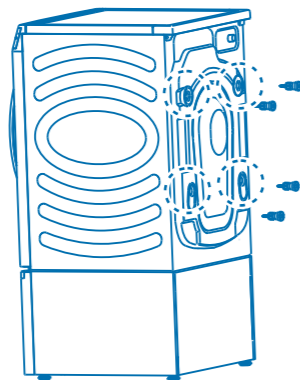


- 2** 將4個螺栓桿按圖示方向安裝到洗衣機原底腳的位置，並且用8mm的扳手將其鎖緊。

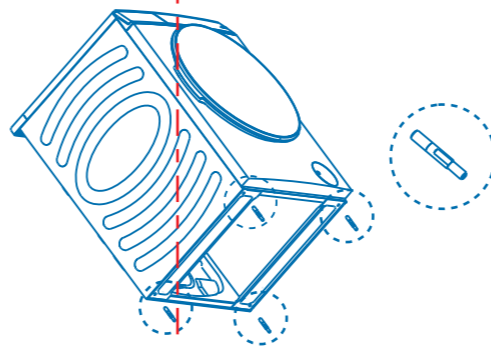


- 5** 將左右側板按圖示方向分別卡入底座的兩側，並用螺釘緊固。

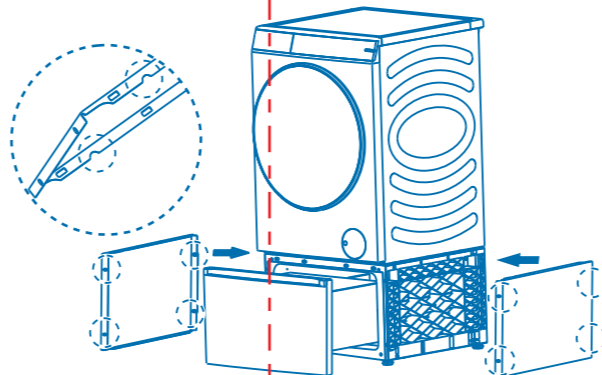


- 8** 參照洗衣機說明書，調整底座可調底腳並鎖緊，確保機器處於水平狀態。

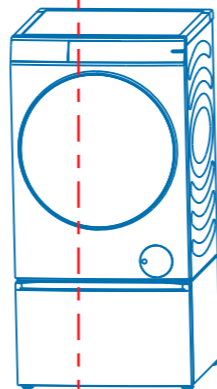


- 3** 將底座安裝孔套入螺栓桿中，按圖示方向順序預裝平墊、彈墊、螺母。

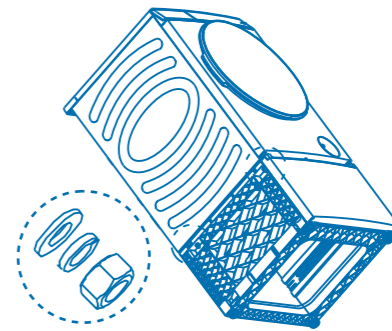

- 6** 將裝飾條卡入到底座圖示位置的安裝孔中。

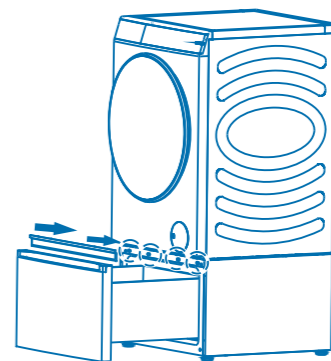

- 9** 抽屜座安裝好後，若排水管不夠長，可以使用附件六的延長管。

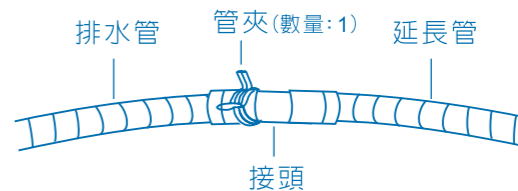

管夾套入排水管，接頭連接兩端，請施加壓力將其固定穩固，以防鬆脫。