


聲寶40L微電腦紫外線烘碗機 (家庭用)

適用機種 **KB-KA40U**

目 錄

頁

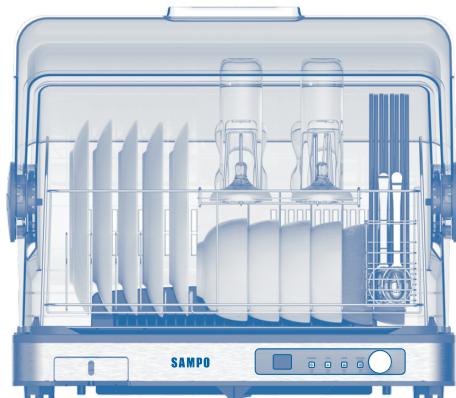

安全注意事項(請務必遵守).....	1~3
各部品名稱.....	4
使用說明.....	5
清潔與保養	6
緊急處理方法.....	7
故障檢修與排除.....	8
規格.....	9
聲寶產品保證書.....	11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。



警告



禁止非專業人員進行分解、修理、改造本產品，以避免造成起火、產品功能故障。



嚴禁在易燃物旁使用，以避免引起火災。



嚴禁與其它電器共享插座，以免造成異常發熱的現象而起火。



嚴禁將殺蟲劑、噴漆等物品放置於機器附近或機器中，以免發生爆炸或火災。



孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



請勿使用分接器或延長線，避免觸電、故障或起火。



使用中請勿將本機電源線插頭拔除，以免發生觸電之危險。



切勿於使用中開門，並將開關桿壓住，此時直視機體內部，會使眼睛受傷。



本電器不預期提供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監督或指導下安全使用。

安全注意事項(請務必遵守)

 警告	
 請勿使用110V以外的插座，以免造成觸電或火災。	 使用中或剛使用完畢，請勿移動機器；需待機器冷卻後再移動，以免因機體過熱而燙傷。
 請勿拉著電源線移動機器，以免造成產品故障或意外。	 請勿毀損、強拉或綑綁電源線，以免造成電源線受損、觸電或火災等事情發生。
 手潮溼時，請勿觸摸插頭或插座部位，且請勿向機器潑水，以免造成觸電產生危險。	 移除電源線時，請務必握住插頭，勿強拉電源線，以免造成短路觸電，進而引發火災。
 電源線或插頭如有損傷、插座若有接觸不良情形時，請停止使用，以免造成觸電、短路或起火等事情發生。	 請勿在高溫、高濕、水氣多，或火源附近、油氣多和擺放瓦斯附近等場所使用，以免造成故障、意外或觸電等現象。
 使用中或使用後請勿觸摸機器高溫部位；取用餐具時請戴防熱護具，以免造成燙傷。	 不使用或有任何異狀發生時，請立即移除電源插頭，以免發生意外。
 機器上方請勿披掛衣物、毛巾、布團等物品及放置重物，以免機體變形而導致產品故障、火災或意外發生。	 請勿以髮膠、殺蟲劑、清潔用噴霧劑等噴灑機器，以免造成機體塑膠或塗裝部位變質毀損。
 請勿將本機器使用於乾燥等其他用途上，以免因為過熱而引發火災。	 機器底部請勿堆置衣物、毛巾、布團、報紙等物品，以免導置產品故障、火災或意外發生。

安全注意事項(請務必遵守)


⚠ 注意

	請勿靠近水源使用。若插頭、電源線、吸氣口與排氣口浸水，常是事故原因。		插頭請單獨插入專用之110V電源插座，勿與其他電器共用插座，以免發生危險。
	請勿將電源線垂掛在桌邊或轉角處，以免機體因拉扯傾倒或電源線脫落。		若燈管於機體內破裂時，請將所有餐具全數取出清洗，並將機體內部清潔擦拭乾淨。以免餐具被汞汙染。
	請勿將水潑入機體內，以免造成短路漏電。		吸氣口與排氣口切勿插入鐵條等異物，以免觸電。
	請勿頻繁開關門，以免影響啓動器與燈管使用壽命；若燈管閃爍無法點亮，請更換啓動器或紫外線殺菌燈管。		機體須擺放於水平穩固處，不可緊貼牆面或物品；每邊至少間隔10公分以上，以免影響通風散熱，造成機器故障。
	開蓋時若殺菌燈未熄滅，請立刻關蓋並關機送修。切勿直視燈管或將身體暴露於殺菌光中，以免造成眼結膜受傷或皮膚曬傷。		


⚠ 警告

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
 - 如機器故障時，切勿自行維修。若在故障狀態下繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- ※若有下列情形，請連絡聲寶免費服務專線0800-00-5438
- 電源線破損。
 - 電源線及插頭過熱。
 - 風扇不轉或機器故障。
 - 使用中開蓋，殺菌燈未熄滅。請立即關蓋、關閉電源，並移除電源線插頭，切勿直視燈管及內箱。

各部品名稱

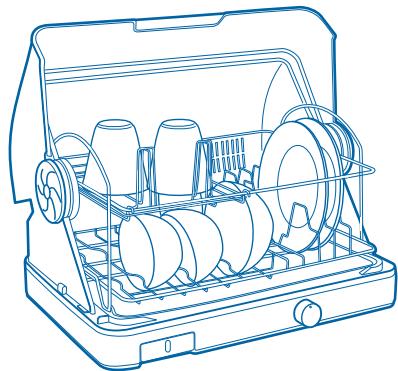


上層架(瓶、杯、碟)
限承重1kg

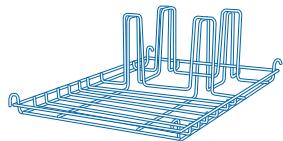


筷架
限承重0.5kg



下層架(碗、盤、杯)

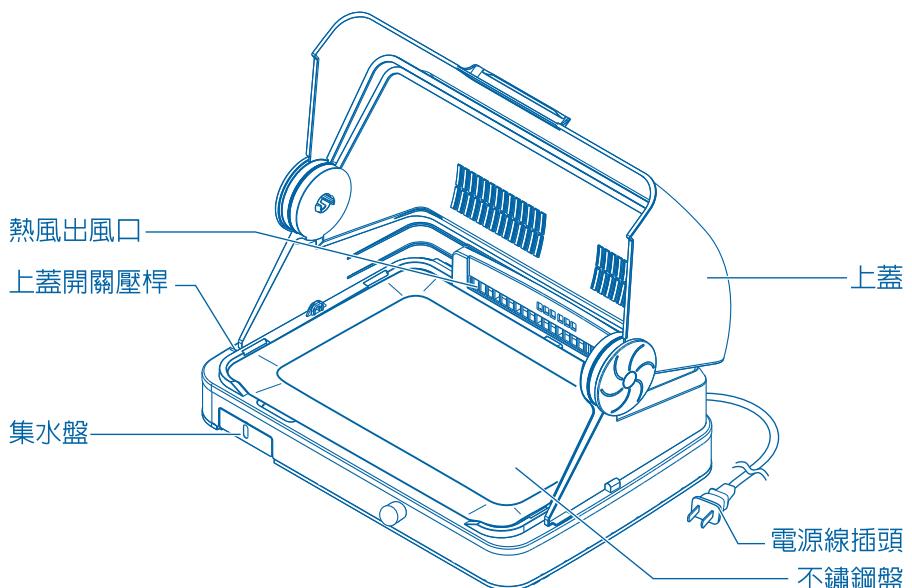

使用說明

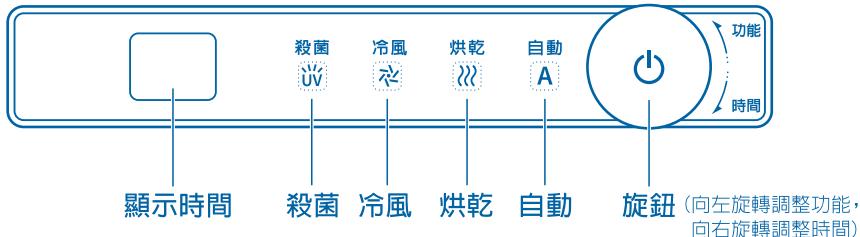

1.「自動」功能：殺菌10分鐘+烘乾功能(預設時間為45分鐘)

點一下旋鈕面板開啓，向左旋轉至「自動」，再向右旋轉調整時間
(依序 45-60-15-30-45...)，再點一下開始啓動。

2.「烘乾」功能：僅烘乾功能(預設時間為40分鐘)，殺菌燈無作用。

點一下旋鈕面板開啓，向左旋轉至「烘乾」，再向右旋轉調整時間
(依序 40-50-60-10-20-30-40...)，再點一下開始啓動。

3.「冷風」功能：發熱元件不加熱、殺菌燈無作用(預設時間為10分鐘)。

點一下旋鈕面板開啓，向左旋轉至「冷風」，再向右旋轉調整時間
(依序 10-20-30-10...)，再點一下開始啓動。

4.「殺菌」功能：僅殺菌功能(預設時間為10分鐘)，無烘乾。

點一下旋鈕面板開啓，向左旋轉至「殺菌」，再向右旋轉調整時間
(依序 10-20-30-10...)，再點一下開始啓動。

貼心提醒

- 本機設有前次使用記憶之功能及時間；烘碗機行程功能使用完畢，才會記憶。長按旋鈕 3 秒，取消前次記憶。
- 長按旋鈕10秒，可開啓靜音模式。
- 待機或使用完畢後顯示"—"。
- 行程結束後，5分鐘自動進入斷電狀態。

警告

- 刀具及其他鋒利的器具必須置於下層架中，並且將尖端朝下或水平擺放。
- 請勿將刀具及其他鋒利的器具放在筷架或上層架上，以避免發生危險。

清潔與保養

1. 清潔或保養前，請先移除電源插頭，等待機體及餐具冷卻後再進行。



2. 以扭乾得濕布擦拭機體、上蓋、集水盤及內部髒汙，若擦不掉時，可用中性洗劑清潔後，再以乾布擦乾即可。

- 切勿直接沖水清洗機體或電源部分；亦不可使用汽油、酒精、甲苯等溶劑擦拭。

3. 將餐具及層架移開後，以中性洗劑清潔層架，乾淨後再以清水洗淨晾乾即可。

4. 將機體以後方朝下方式平放於水平穩固處，再以毛刷或吸塵器清潔機器底部之進、排氣口，

- 進、排氣口如果阻塞會導致機器故障，請至少半年清潔一次。
- 清潔進、排氣口之頻率次數，請依使用環境及阻塞狀況自行調整。

5. 集水盤內之積水請定時移除，勿使滿溢流出；裝回時也請按壓到底以免漏水。

6. 每使用約二年，需更換一次紫外線燈管。請連絡廠商進行更換以維持殺菌效果。

7. 紫外線燈管持續閃爍、不易點亮時，請先連絡廠商更換啟動器；若能無法改善時，再更換燈管。

緊急處理方法



警告

- 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下使用，會因發熱引起火災或觸電情況發生。
- 請勿自行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

委製 / 進口商：聲寶股份有限公司

地 址：333 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800- 鈴鈴 - 我是聲寶]

RoHS限用物質含有情況標示資訊，請參考下列網址 <http://www.sampo.com.tw>

操作說明：點選頁面右下方之『RoHS專區』，輸入產品型號後按確認。

故障檢修與排除

- 若發生故障時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前先檢查清楚。

故障現象	檢查方法	故障排除
按鍵無動作，無法開機	<ul style="list-style-type: none">• 電源插頭是否插好？• 是否曾停電，電力是否恢復正常通電？• 電源線是否破損、斷裂或插頭變形？• 電源鍵按鍵卡鍵？• 非以上問題，但是按電源無動作。	<ul style="list-style-type: none">• 檢查電源插頭確實插妥。• 檢查電力開關，確認正常供電。• 送至維修站，更換電源線。• 送至維修站修理。• 送至維修站修理。
烘乾狀態不佳	<ul style="list-style-type: none">• 餐盤有無立放？• 餐具是否重疊放置或放太密？• 筷子有無散開擺置？• 機體下方有無異物或軟布、紙張？• 機體下方進、排氣口是否阻塞？	<ul style="list-style-type: none">• 請確認餐盤立放以利烘乾。• 確認餐盤散置立放，不可重疊。• 筷子散置或加長烘乾時間。• 移除機體下方之異物及軟布。• 清理進器口之灰塵、毛屑等。
紫外線燈持續閃爍，無法點亮	<ul style="list-style-type: none">• 紫外線燈管是否老化或接觸不良？	<ul style="list-style-type: none">• 更換紫外線燈管。
打開上蓋，紫外線燈不滅	<ul style="list-style-type: none">• 上蓋開關壓桿是否被異物卡住？• 非以上問題，故障原因不明。	<ul style="list-style-type: none">• 請移除電源，再清除異物。• 送至維修站修理。

- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

規格

項目 機種名	KB-KA40U
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	350W
上蓋、底座材質	ABS
上、下層架材質	不鏽鋼 SUS 304
筷架/層板材質	不鏽鋼 SUS 304
機體淨重	約 5.8kg
機體尺寸	518x405x385 (寬x高x深) mm
電源線長度	約 1.2m
原產地	中國
耗材	紫外線燈

備註

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶 40L 微電腦紫外線烘碗機		
機型	KB-KA40U	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擻自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品
之保固權益，請上
網註冊，加入會員
還可享不定期之優
惠活動！

送站修理

到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司
桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 (0800- 鈴鈴 - 我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>