

# User Manual

聲寶浴室臥房兩用電暖器  
使用說明書(家庭用)

HX-FH10R

保證書印製於說明書最後頁，  
請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益

聲寶浴室臥房兩用電暖器  
HX-FH10R

機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期										電話	地址												
	男	女		年	月	日																		
住址	電子信箱																							
購買日期	年	月	日	經銷商										店址	電話									

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- ※ 如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線...等）
- 上網登錄享有禮抽獎(依網站公告活動)

⑦ 送站修理


※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。
- ※ 服務保證範圍
- 留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。
- 登錄或與公司聯絡 (i)家電產品免寄回，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

謝謝您的惠顧

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號  
免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> e-mail:cs@sampo.com.tw fax:(03)3286299

電源	AC 110V 60Hz	消耗功率	1000W
製品重量	4.6kg	外型尺寸	W562×D170×H440(mm)
定時器	7小時	電源線	1.7公尺以上

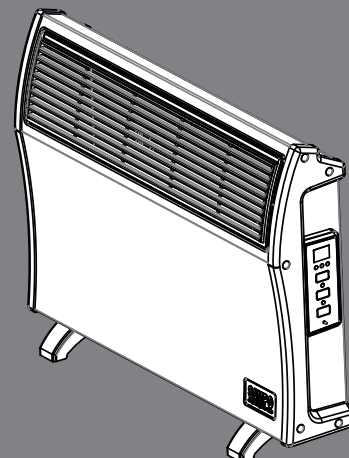


## 目錄

各部名稱	1
注意事項說明	2
使用方法說明	4
清潔與保養	9
簡易維修/緊急處理	10


## 各部名稱

- ① 出風窗
- ② 本體
- ③ 左側蓋
- ④ 腳架
- ⑤ 右側蓋
- ⑥ 操作面板
- ⑦ 提把
- ⑧ 掛座
- ⑨ 支撐棒
- ⑩ 插頭
- ⑪ 腳架螺絲
- ⑫ 溫度感知器
- ⑬ 掛勾(附屬品X2)
- ⑭ 螺絲(附屬品X2)
- ⑮ 塑膠壁虎(附屬品X2)
- ⑯ 壁掛貼紙(附屬品X1)

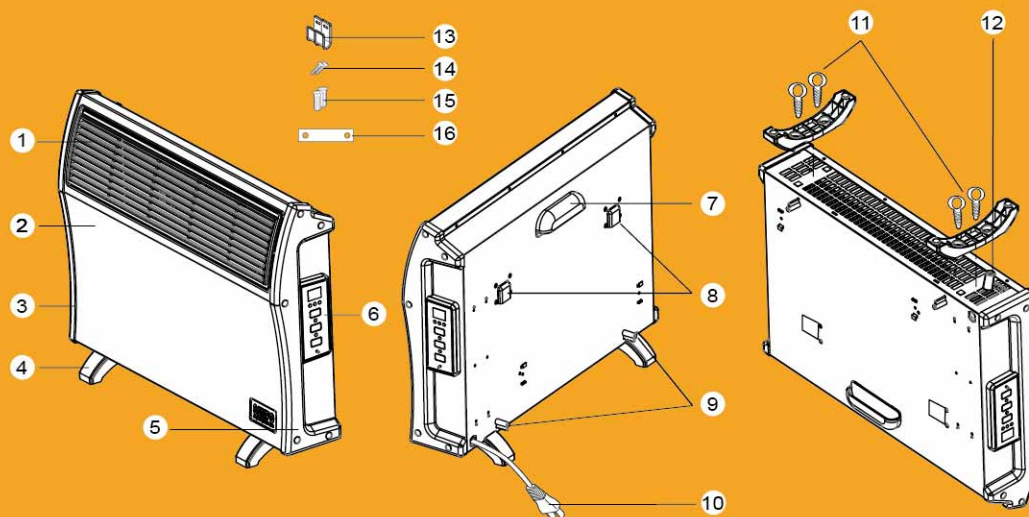


## 注意事項說明


- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 新機初使用時，出現揮發性氣體為正常現象，會自然消失，敬請安心使用。
- 請確認插座電源為110V 60Hz，避免和其他電器產品共同同一插座或延長線，以免發生危險。(如必要使用延長線時，請使用15A以上規格)。(如圖一)
- 請勿使用已有損傷的電源線或插座，拔除插頭時，請勿拉扯電源，以免觸電。(如圖二)
- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險，電暖器不得直接放置於電器插座下。(如圖三)
- 操作本產品時，請放置在平坦地面或桌面使用，請勿將機體傾倒，或橫放使用。(如圖四)
- 請勿放置於窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用，不可使用在溫室或建築工地內。(如圖五)
- 使用本產品時請勿接近火源、易燃物或揮發性氣體，禁止直接對本產品淋水或噴水，避免水氣直接進入商品內。(如圖六)
- 使用本產品固定或放置在浴室使用時，正在淋浴的人請勿碰觸開關或其他控制裝置。

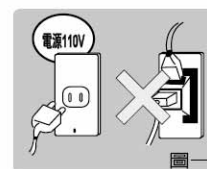


圖一

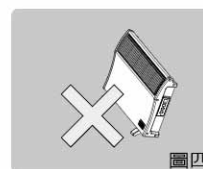


圖四

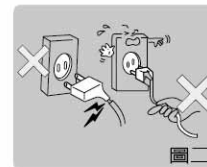


圖二

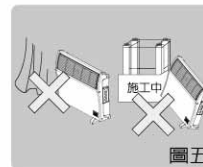

圖五

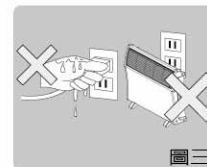







圖三

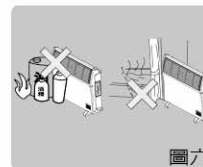

圖六

## 注意事項說明

- 請勿在就寢中使用，容易發生意外。(如圖七)
- 請勿使用於貓、狗等寵物的取暖，容易發生意外。(如圖八)
- 禁止12歲以下或身體不方便者(旁有協助者除外)單獨進行使用。(如圖九)
- 禁止衣物或其他物品覆蓋機體使用，不可作為烘衣用途，請勿讓任何物品擋住出風口，機器容易發生故障造成意外。(如圖十)
- 使用中或剛使用完畢，請勿觸摸機體及出風口，容易燙傷。(如圖十一)
- 座立使用時，不可放置木板、木質地板、地毯及榻榻米等易燃物上。(如圖十二)

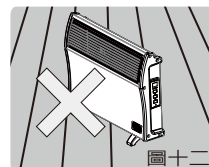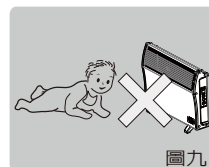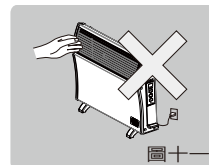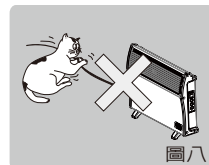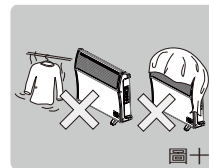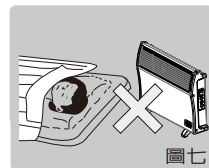




## 使用方法說明

- 本產品乃設計為家庭使用，切勿做為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
- 使用前請確定插座電源為110V 60Hz，再將電源插頭插入插座。

1. 不可置放於不平坦處，本機內藏的傾倒安全開關會啟動，機器將無法使用。(如圖①)
2. 使用本產品時，至少需離產品前方一公尺以上，以免引起人體因過熱之不舒適感。(如圖②)
3. 停止使用時，請按開關鍵關機，再將電源插頭從插座拔除。(如圖③)
4. 本產品雖然通過國家標準IP24防潑水測試，為了使用壽命，請勿將水直接潑灑在機體上，機器容易發生故障造成意外。(如圖④)

### 安全設計

本機具有雙重過熱保護裝置，一旦溫度過高時，溫控將會自動跳脫，此時機器即會停止運轉，待機體冷卻溫控自動復歸後，即可重新運轉；若溫度異常時，溫度保險絲將會自動熔斷，機器將會無法運作。

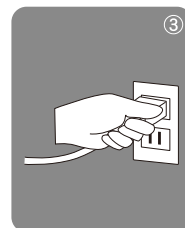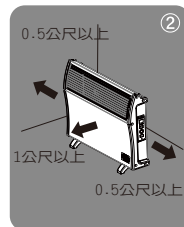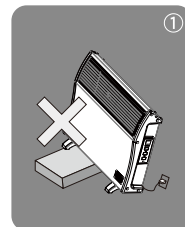




## 使用方法說明

●本產品乃設計為座立及壁掛用途均可使用。

### 壁掛裝置方法


1. 請將壁掛貼紙貼於欲安裝的牆壁位置，切勿歪斜；再依照壁掛貼紙上的孔位，以 $\varnothing 6\text{mm}$ 的鑽頭鑽孔；將塑膠壁虎導入孔位；取出螺絲將掛勾鎖上。（如圖①）  
以上安裝的附屬品：壁掛貼紙（1張）、塑膠壁虎（2個）、掛勾（2個）、螺絲（2支）
2. 壁掛前務必將本機腳架螺絲依逆時針方向拆下。（如圖②）  
※注意：腳架與螺絲請適當保管，作為下次座立用途之使用。
3. 將本機的掛座對準牆上的掛勾，完成懸掛，為了安全起見請再次確認懸掛是否牢固。  
※貼心的叮嚀：依照懸掛空間，請約離地面1公尺以上作為考量。

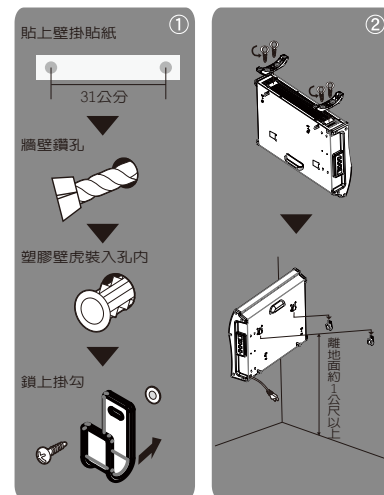

## 使用方法說明

### 操作面板各部名稱

- 1 開關鍵
- 2 電源指示燈
- 3 溫度設定鍵
- 4 設定指示燈
- 5 定時鍵
- 6 定時指示燈
- 7 溫度顯示器

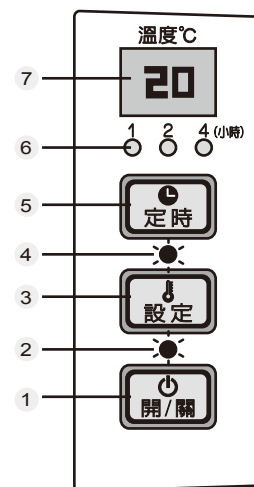


## 一般操作模式

1. 當電源插頭插入插座後，操作面板的顯示器會顯示「室溫」。(如圖①)  
注意：本機的溫度感知器置於機體下方，請勿遮蓋，以免溫度偵測錯誤。
2. 按開關鍵時，蜂鳴器嗶叫一聲，電源指示燈及設定指示燈恆亮，顯示器顯示內建預設溫度為20度。(如圖②)
3. 使用設定鍵調整目標加熱溫度，在4秒內完成加熱模式的判斷，電源燈恆亮，設定燈熄滅，顯示器顯示最後設定的溫度，開始加熱。(如圖③)
4. 依所需要的關機時間，按定時鍵設定；定時指示燈有顯示1、2、4小時三個燈號，可採取累計燈號作為定時關機的設定，最長可達7小時（顯示1、2、4小時三個燈號）定時關機。(如圖④)

**安全設計** 本機內建8小時自動關機，以防使用者遺忘。

**貼心設計** 本機有關機前運轉的功能記憶，包含溫度及定時設定的功能。  
(當電源插頭拔除時，記憶功能將自動清除)


**貼心叮嚀** 依個人體質的不同，建議設定的最佳溫度為20-25度。

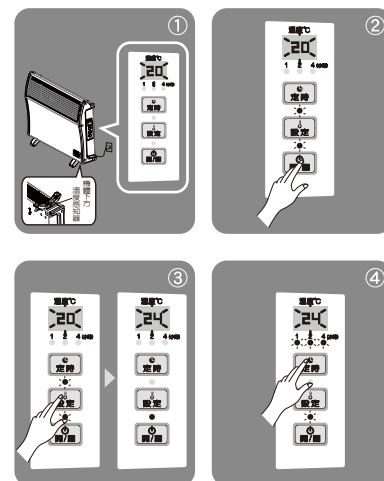

# 使用方法說明

## 待機操作模式

1. 當本機顯示器顯示室溫 $\geq 28$ 度時，按開關鍵後，會進入待機模式，電源燈恆亮，設定燈閃爍，須等到室溫低於設定溫度1度，才可進入加熱模式。(如圖①)
2. 當加熱達到設定溫度後，會停止加熱，進入待機模式，電源燈恆亮，設定燈閃爍，須等到室溫低於設定溫度1度，才可進入加熱模式。(如圖①)
3. 開機時啟動記憶模式，當室溫 $\geq$ 前次設定溫度會進入待機模式，電源燈恆亮，設定燈閃爍，須等到室溫低於設定溫度1度，才可進入加熱模式。(如圖①)
4. 開機時啟動記憶模式，當室溫 $<$ 前次設定溫度會進入加熱模式，電源燈恆亮，設定燈熄滅。(如圖②)
5. 使用中欲更改設定溫度，可短按或長按設定鍵，在4秒內完成加熱模式的判斷，以高於設定溫度1度開始顯示，調整至最高設定溫度28度後，會跳回最低設定溫度10度循環調整。(如圖③)

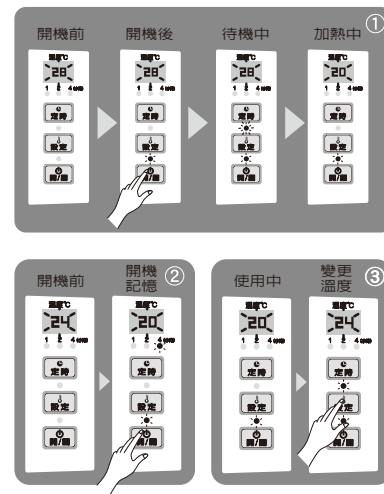

### 清潔與保養


- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。(如圖一)
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。(如圖二)

### 收藏前的保養

- 長期不使用時，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨，以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。  
※注意：禁止將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。(如圖三)

### 收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢機體及電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。  
※注意：本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。(如圖四)

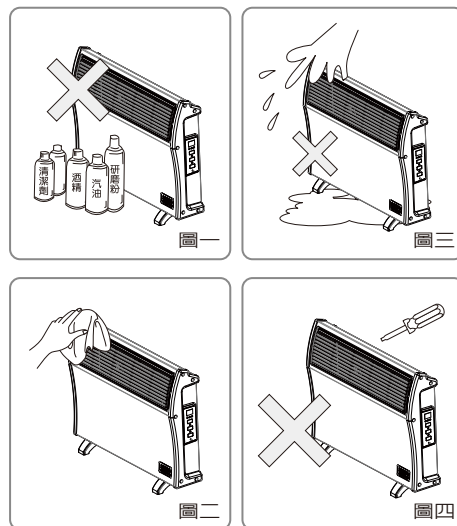

## 簡易維修/緊急處理

### 簡易維修方法

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：

請求修理之前，請再次檢查以下各點

狀 況	檢 查
開關操作正常，無法加熱時	<ul style="list-style-type: none"><li>* 電源插頭是否確實插入插座中</li><li>* 電源插頭是否變形</li><li>* 機體是否置放於平坦地面</li><li>* 室溫是否 <math>\geq 28</math> 度</li></ul>

- \* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

### 緊急處理方法

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

## 生活小常識

聲寶小家電提醒您，節約用電的方法

1. 使用電暖器時，如果室內無其他換氣裝置，請適時開啓一部份窗面以供換氣。
2. 可以使用定時器，作為控制使用時間，因為電暖器耗電量很高，使用時間越短越省電。
3. 室溫超過20℃時建議不要使用電暖器；若要室內局部加熱時再使用電暖器。
4. 暖氣房間請勿使用電風扇(循環扇除外)，以免風速效應感到更冷，並且降低電暖器的效能。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



## 注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶、天線...等〕

聲寶股份有限公司 333桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax: (03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)