

User Manual

聲寶電動刨冰機
使用說明書(家庭用)

KJ-PA40C

SAMPO Joy in your life

保證書印製於說明書最後頁，
請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益

聲寶電動刨冰機 KJ-PA40C 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

儲存開戶密

姓名											出生日期											電話																																						
住址																																																												
										男	女																					電子信箱																												
										年	月	日																					電話																											
																																								電話																				
																																																		電話										

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯機妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

●天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

●除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

◎送站修理


※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 故障之起因發生在機體以外者(如：線影(音)帶、天線...等)
 - 上網登錄享好禮抽獎(依網站公告活動)
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費優待
- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
 - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

※注意事項

聲寶股份有限公司 桃園縣龍山鄉大華村頂湖路26號
免費諮詢專線：0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 email:cs@sampo.com.tw

電壓	110V	消耗功率	25W	機體淨重	約1.6 kg
外型尺寸	W290 X D185 X H295 (mm)				


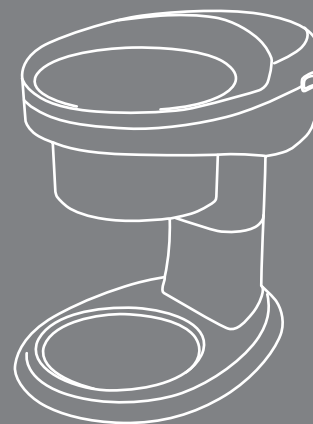


目錄

- 1 各部名稱
- 2 安全注意事項
- 4 使用注意事項
- 6 使用方法
- 9 耗材更換
- 10 緊急處理方法
- 11 簡易故障排除
- 12 清潔與保養
- 13 家電小百科



各部名稱

- ① 旋鈕
- ② 內冰桶
- ③ 中心軸
- ④ 外冰桶
- ⑤ 刀片
- ⑥ 冰桶大齒輪
- ⑦ 上機身
- ⑧ 下機身托盤
- ⑨ 透明上蓋
- ⑩ 電源開關
- ⑪ 電源線
- ⑫ 插頭

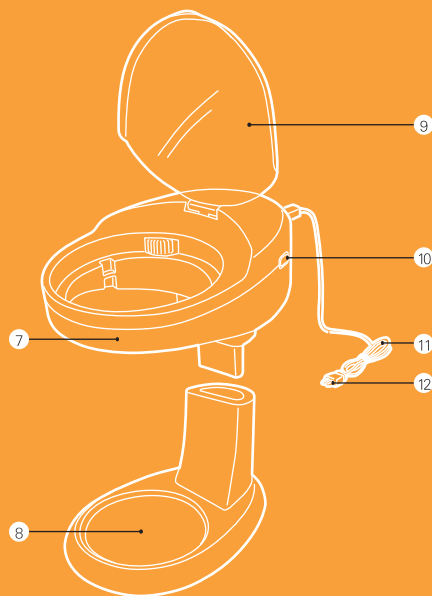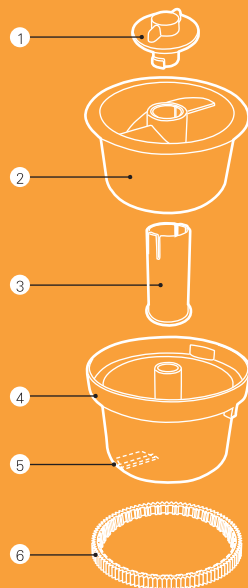


安全注意事項

- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作。
- 使用前請先核對電壓(110V)，確定符合本機器規格後，才可使用。(如圖一)
- 本產品操作中，請勿讓孩童靠近及使用，以免發生危險。(如圖二)
- 操作本產品時，請放置在平坦場所或平臺上進行。
- 使用完畢，請關閉電源開關並拔掉插頭；拔電源線插頭時，請握住插頭後再拔出，請勿直接拉扯電線，以免造成電源線接觸不良。(如圖三)
- 為了確保安全，請勿擅自拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請儘速與本公司聯絡。

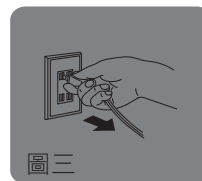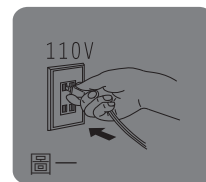

安全注意事項

- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險。(如圖四)
 - 本機體、電源線和插頭，不可局部或完全浸泡於水中清洗，以免發生觸電。(如圖五)
 - 噴霧器(殺蟲用、整髮用、清潔用)請勿直接噴向產品會造成表面損壞。
 - 使用本產品時，請勿接近火源、易燃物或烤箱附近使用。
 - 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依說明書中之指示，送回經銷商處理：
 - A. 電源線或插頭破損時。
 - B. 碰撞或摔落，機身、上蓋或電源線有損壞時。
 - 本產品乃設計為家庭使用，"切勿作為營業等商業行為使用"，或在戶外操作本機器。
- ※將本產品用於營業等商業用途，或在戶外操作本機器，若因此造成人員以及設施的損傷，須由消費者自行承擔。

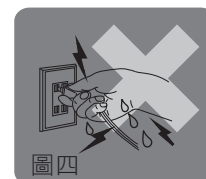

使用注意事項

- 使用前，請詳細閱讀本說明書中各項說明與操作。
- 使用完畢，請務必關閉電源開關後將電源插頭拔掉，以確保安全。
- 使用前，請將電源線完全展開；且機器在接通電源前，須確認機器的電源開關是處於關閉狀態。
- 冰桶內無冰塊時，請勿通電使用，以免造成危險或產品損壞。
- 使用時請遠離牆壁以及其他易燃物品，包括窗簾、瓦斯爐、布料等等，以避免火災的發生。(如圖六)
- 本產品有設計安全裝置，為了防止危險，上蓋未蓋好的情況下，機體將不會運轉。(如圖七)
- 冰量過多，機體不會運轉，請先將電源開關切入OFF，將冰量減少後，蓋上蓋子後，再進行刨冰。
- 請勿強壓蓋子，避免機體損壞。(如圖八)



警告：安全裝置(安全開關)在開口部位，請勿使用尖銳金屬物，碰觸安全裝置，以免發生觸電導致受傷的危險。(如圖七)

使用注意事項

- 交流110V以外的電壓，或是配線器具超過使用規格請不要使用。延長線超過規定電壓，會使插頭部份異常發熱，恐導致火災的發生。
- 修理技術人員以外的人，絕對不要自行分解修理改造(如圖九)，會造成觸電或是火災的危險，異常動作會導致受傷的危險，如果發生故障，請送至經銷商進行維修。
- 電源插頭如果未確實插入，會發生觸電，導致火災的危險。
- 電源線與電源插頭有破損或插頭鬆動的情況下不要使用，會導致觸電、短路等危險。本體異常故障時，請馬上關閉電源開關，把電源插頭從插座上拔出，請送到本公司服務據點進行維修。
- 請定期對電源插頭進行清潔處理，電源插頭不要有異物附著(例如：抹布)，會造成觸電、短路等危險。
- 若有濕氣等絕緣不良時，會有發生火災的危險，故清潔電源插頭時請使用乾布進行清理。
- 濕手不要直接去拔出插頭，會發生觸電受傷的危險。(如圖十)
- 因刀片比較鋒利，請不要用手直接觸碰，以免發生危險。(如圖十一)
- 冰塊請自然放入冰桶內，勿強壓冰塊，避免冰塊卡住，造成無法刨冰或機體損壞。



圖九



圖十




圖十一

使用方法

注意

- 冰桶取下來後，若冰桶內仍有水，請擦拭乾淨後，再放回。
- 刀片已固定在最佳狀態，不可以自行鬆開或調整刀片螺絲，以免造成無法削切或者受傷。
- 刀鋒銳利，請勿直接用手碰觸，以免受傷。
- 禁止放入冰以外之食材或用於其它目的之削切，以免受傷或造成故障。
- 外冰桶、內冰桶、旋鈕未組裝完成，請勿操作運轉。
- 運轉中，請勿用手指去碰觸齒輪，以免受傷。

使用方法

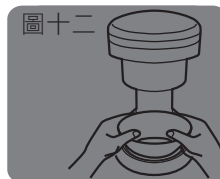

圖十二

- 下機身座托盤，放上接冰容器，置於刀片所在的下方位置刨冰出口處，放妥後將冰塊放入冰桶中，即可開始刨冰。（如圖十二）
- 家用冰塊取出放入容器中，置入的冰塊量約八分滿，卡住的冰塊請取出或用湯匙撥動一下再進行。
- 表面融化的冰請不要使用，盡可能的使用剛從冰箱拿出來的冰塊。
- 避免兒童及身體不方便人士使用，請勿在兒童拿到的地方使用，避免發生受傷等危險。
- 冰塊量：一次使用的冰量為大小2.5cm的冰大約8分滿。
- 關上蓋子，將電源開關切入OFF後，把電源插頭插入電源插座上。

警告：不要用濕手拔插頭，會發生觸電和受傷的危險。

電源線請勿纏繞在一起，將電源線伸展開後再進行使用。

- 打開上蓋，放入適量冰塊，電源開關切為ON進行刨冰，上蓋有安全裝置，若上蓋沒有蓋上機體將不會動作運轉。
- 電源切入ON的情況下，內冰桶開始轉動刨冰，請勿使用5分鐘以上連續運轉，建議使用5分鐘後休息30分鐘。絕對不要空轉，避免馬達過熱，使馬達超負荷工作，發生故障。

注意事項：冰塊卡住在內冰桶停止運轉的時候，馬上把電源開關切為OFF停止運轉，打開上蓋，把冰桶取下來手動旋轉改變一下位置，再次裝上，上蓋蓋上再重新開始刨冰。

使用方法

- 刨冰後，電源開關切為OFF停止運轉。
 - 電源插頭從插座上拔出，蓋子打開把內冰桶取出，把裡面的殘留的冰倒出來。
 - 如刨冰出量少的狀況發生時，請關閉電源後，重新取出冰桶調整冰塊位置即可。
- 警告：**把殘留的冰取出冰桶容器的時候請小心刀片位置，請勿用手清洗，避免發生受傷危險。
- 使用後，請將電源插頭拔出電源插座。

耗材更換

- 內冰桶、外冰桶、刀片等等...，皆屬於耗材零件(不在保固範圍內)，將會因水質及使用方法不同而有使用壽命長短之問題，如有老化、髒污及破損嚴重時，請與本公司聯繫，以進行換新之動作(此部分費用須由消費者自費處理)。

緊急處理方法

- 若發生故障時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

委製/進口商：大統營實業股份有限公司

地址：台南市新樂路72-1號

電話：(06)2631270

- 當機器出現疑似故障現象時，請參照如下方式先行檢查機器，若仍無法排除故障，請撥打0800免費諮詢專線。
- 維修處理屬於特殊技術，除專業維修人員外，請勿自行修理本產品，以免發生危險。

故障情況	檢 查 方 法
不 運 轉	<ul style="list-style-type: none">• 電源插頭是否已確實插入電源插座。• 檢查電源插座是否有電源。• 電源插頭或電源線是否有變形破損。• 冰塊是否卡在刀片。• 上蓋是否蓋好。• 內冰桶是否放置妥當。• 使用時間是否過長。• 冰塊量是否過多。

清潔與保養

- 清潔與保養前，必須先將電源插頭拔離插座，待機體冷卻後再進行清理。
- 如需清潔時，應先待機體冷卻後，使用乾淨的布或海綿擦拭機身表面，避免讓水或任何液體進入機體內部。
- 清潔過程中，請勿以手清洗刀片，以免受傷。
- 絕對不可放入食器烘乾機中乾燥。
- 嚴禁使用硬質刷子及化學溶劑等擦拭機體，以免造成損壞或故障。
- 冰桶及下機體分離式設計、可拆開清洗；電源線嚴禁用水直接清洗，或浸泡於水中清洗。

生活小常識

吃刨冰的減卡小技巧

- 1 選清冰為底材－清冰就相當於喝水，不管粗細清冰都不用計算卡路里。
- 2 選熱量較低的料－選擇新鮮水果為主的水果冰，挑選熱量低的水果如楊桃、芭樂、蕃茄，健康之餘又可享受美味刨冰。
- 3 減少糖類等甜味料攝取－以檸檬汁、葡萄柚汁調味，取代糖水，身體無負擔。

...更多選購指南、生活常識之家電小百科 歡迎登錄>>



備註



SAMPO

注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影（音）帶，天線…等〕

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: cs@sampo.com.tw

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>