

SAMPO

使用說明書

聲寶全自動洗衣機

適用機種 **ES-A13S**
ES-A14S
ES-A15S

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求
經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

目 錄


- 2 安裝前注意事項
- 2 安裝方法
- 3 使用方法
- 4 各部名稱及功能
- 5 控制面板操作說明
- 7 最簡單的洗衣方法 -- 標準行程的使用方法操作部的按鍵名稱及功能
- 8 柔洗行程的使用方法
- 8 強洗行程的使用方法
- 9 記憶行程的使用方法
- 10 浸洗行程的使用方法
- 10 輕汙行程的使用方法
- 11 預約洗衣完成的使用方法
- 12 複合使用：冷風風乾 + 洗衣行程的使用方法
- 13 複合使用：浸泡 + 洗衣行程的使用方法
- 14 複合使用：冷風風乾 + 浸泡 + 洗衣行程的使用方法
- 15 單獨浸泡 / 單獨冷風風乾的使用方法
- 16 槽洗淨的使用方法
- 17 關於各項洗衣行程之內容與時間
- 18 洗衣參考指南
- 19 清潔保養
- 19 安全及使用注意事項
- 20 緊急處理方法
- 20 故障檢修及排除
- 21 異常狀況時處理方法
- 22 規格

封底

安裝前注意事項


1 水平儀氣泡的調整方法

- 請將洗衣機安裝於平坦且堅固的地面。
- 確認水平儀的氣泡位置。
- 如氣泡在圓的中心點，則不用調整。
- 如氣泡不在圓的中心點，請利用前面的調整腳來調整。


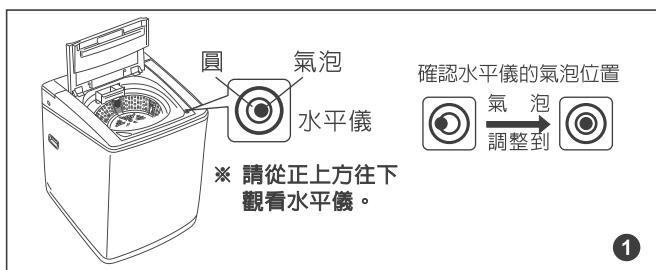


2 調整腳的調整方法



- 調整腳調整方法：
 ① 調整腳順時針旋轉→機體調高。
 ② 調整腳逆時針旋轉→機體調低。
- 若調整腳調整後無法使洗衣機維持水平時，請墊以適當木板後再調整調整腳。
- 調整後務必使4支腳與地面確定接觸，不可搖晃。

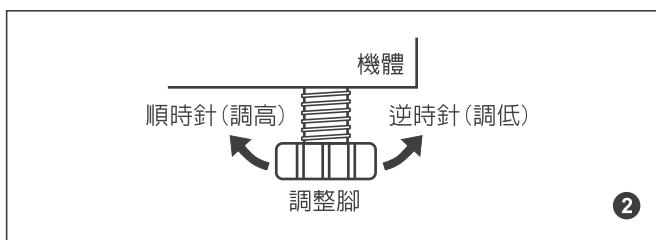

3 移動洗衣機時，請務必將洗衣機抬起，移至適當位置後，再輕輕放下，切勿用推或拉之方式移動，以免損壞具吸震功能之腳墊。

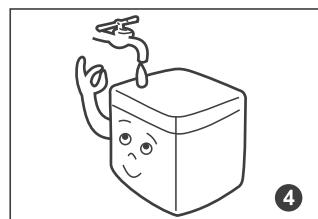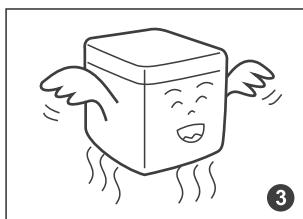

4 請選擇給水及排水皆方便的場所放置。

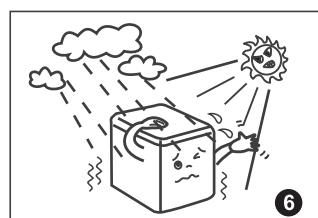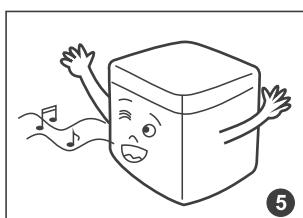

5 請置於室內通風及乾燥的地方。







請勿安置在濕氣多的地方。(如：浴室....等潮濕地方)因濕氣多的地方容易造成感電或故障。

6 請避免潮濕、雨淋或日曬，可防止故障及延長洗衣機使用壽命。

安裝方法

■ 給水管連接於水龍頭上之方法



- 1 將上固定具上端4只固定螺絲放鬆。下固定具向左旋轉使上下固定具之間產生約2mm寬的間隙。
- 2 上固定具對準水龍頭的中心，將4只螺絲鎖緊於水龍頭上。
- 3 將下固定具依箭頭方向旋轉，使它與上固定具密接且固定。
- 4 給水管插入固定具時，必需「ㄉ一ㄤ」一聲才算固定。
- 5 接上給水管後，打開水龍頭查看是否有漏水的現象。若固定螺絲未鎖緊或傾斜，就會漏水。
- 6 欲鬆脫時，將給水管上之滑動片向下壓，「ㄉ一ㄤ」一聲後，即可取下給水管，而將固定具留在水龍頭上。

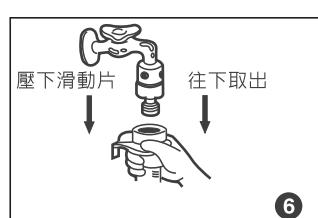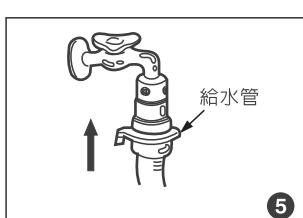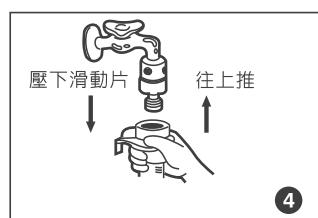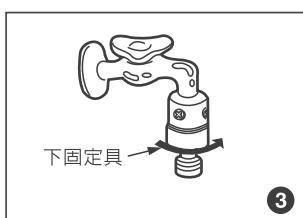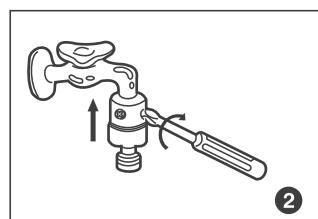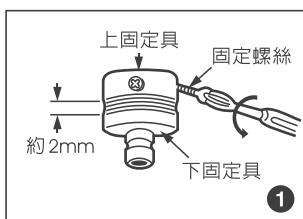

安裝方法



■ 排水管左右更換方法

- ① 先在地上墊上毯子，再將洗衣機往前傾倒，避免刮傷。
- ② 將排水管從右側拉出後，將排水管小心壓入左側。

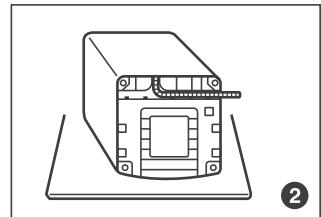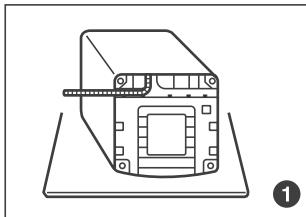

■ 使用排水管時請注意

- ③ 排水管被壓扁、排水位置過高或延長的水管口徑過小、長度過長，均會影響排水時間，導致排水不良，或中途停止運轉。
- ④ 洗衣機使用前請先放下排水管。

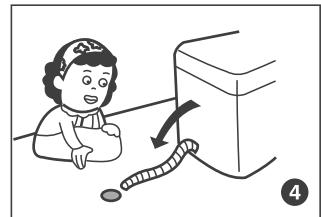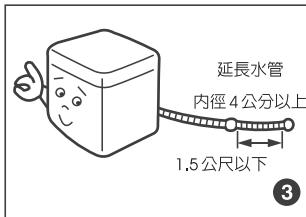

■ 合適的安裝場所

- ⑤ 電源、給水、排水方便的地方。

平坦的地面（不可設置於脆弱的台面）。


濕氣少、淋不到雨的地方。

日光無法直射的地方。

遠離火氣、高熱。

冬季不會結冰的地方。

不可將洗衣機懸空或放置於懸空之平台上使用。

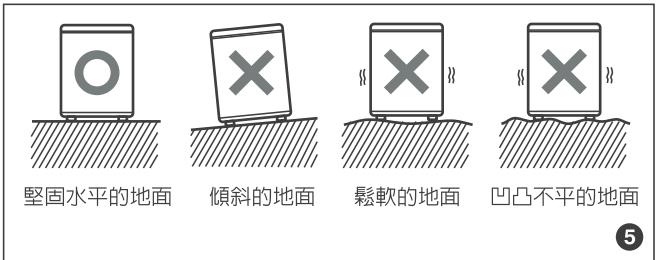


使用方法



- ① 插上電源插頭。請不要使用多分支插座或延長線插座（會發生插座燒毀或電壓過低的危險）。
- ② 放下排水管，打開水龍頭。




- ③ 將衣物一件一件的放入，避免打結成團狀。
- ④ ①押電源鍵，②再按「啓動」鍵，待自動檢知完成後，依指示放入洗劑。（請參考第 7 頁）
- ⑤ 依照水位顯示對應量倒入濃縮洗衣粉（濕衣服時，洗衣粉請酌量減少）如果放太多則易產生過多泡沫，不易將洗劑泡沫沖洗乾淨，最後蓋好上蓋。
- ⑥ 不使用標準全自動行程時，可選擇其它行程或功能。（請參考第 8-16 頁）

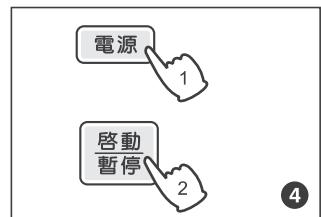

標準 → 柔洗 → 強洗 → 記憶 → 浸洗 → 輕汙 → 檗洗淨
↑

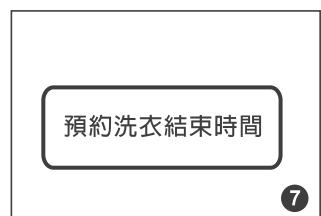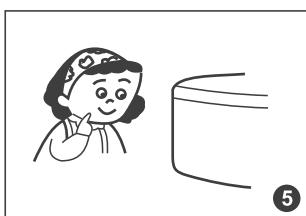

- ⑦ 不想現在洗衣，要在幾小時以後才洗衣，可利用「預約」功能來預約洗衣完成時間。
- ⑧ 當洗衣完成時，響笛會有「嗚、嗚」聲來提醒衣服已洗好。洗衣終了時，會自動斷電。

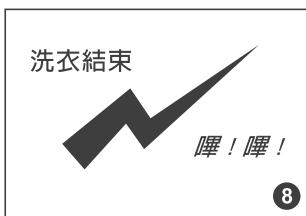

各部名稱及功能

前面

- ① 洗衣粉 / 衣物柔軟精投入裝置盒
- ② 排水管掛鉤
- ③ 過濾網
- ④ 漂白劑注入口
- ⑤ 扶手
- ⑥ 排水管

第一次使用時，排水管可能流出少量水份，此係工廠內做性能檢驗的殘留水份。

⑦ 液體自動平衡裝置

脫水時，衣物若不平衡，則此裝置內之液體可使其平衡。上蓋打開，脫水槽停止前發出「沙」的聲音，即此液體移動所造成。



- ⑧ 水平儀
- ⑨ 下過濾網
- ⑩ 回轉盤
- ⑪ 控制面板
- ⑫ 把手

⑬ 夜間照明燈（隱藏於上面板中）

洗衣過程中或洗衣終了，開啓上蓋，照明燈亮。若逾十分鐘，仍未關閉上蓋時，照明燈自動熄滅。若欲再使用照明燈時，請按“電源 開 / 關”鍵。

■防鼠靜音底蓋的安裝方法：

1. 將防鼠靜音底蓋插入塑膠底座的滑槽內。（凹槽的開口向上，薄邊朝內）
2. 由外往內平推，推到有「喀」一聲即可。

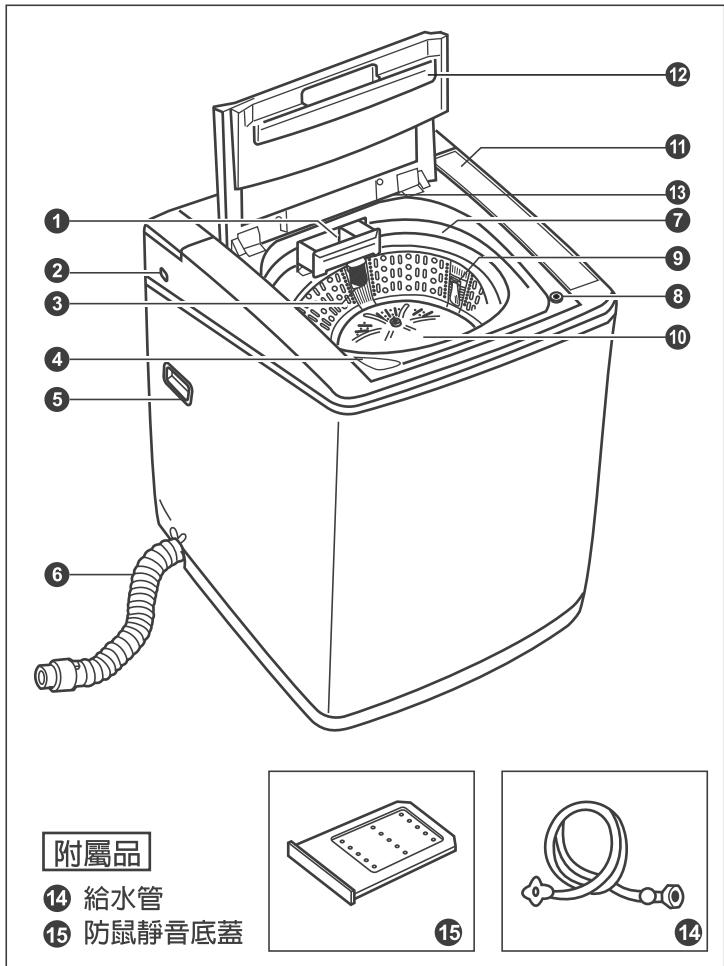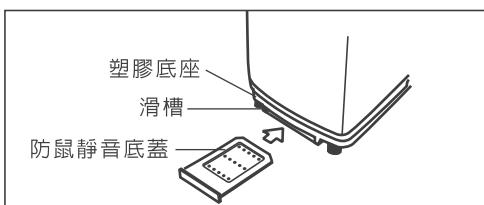

後面

① 上蓋

與剎車機構連動，脫水時若將上蓋打開，脫水槽即瞬間停止迴轉。又因排水後，緊接著進行脫水，為了您的安全，故在上蓋打開時，將不排水。所以在排水或脫水時，請務必將上蓋蓋好。

② 注水口

請將給水管一端之結合套鎖緊於注水口上。

③ 後蓋


④ 接地線

為防止漏電，請將接地線接在接地棒。

⑤ 電源線

⑥ 調整腳

⑦ 背板扶手

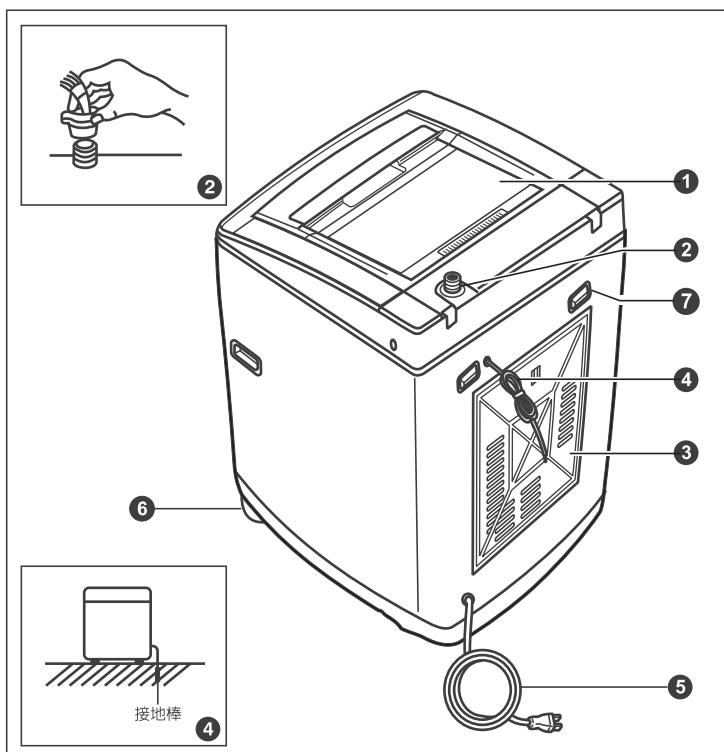

控制面板操作說明

① 臭氧燈

- 臭氧燈亮→表示選定行程將執行臭氧殺菌功能。

② 水位顯示燈

- 配合衣物數量及種類，自動檢知並顯示水位。
- 欲使用 ① 號水位（低水位）時，請以手動操作選擇。

③ 洗劑用量顯示燈

- 提供給您在使用濃縮洗衣粉時，對應放入衣物多寡所檢知後的水位，放入適量的濃縮洗衣粉。
- 在使用其他類型的洗劑時，請參照洗劑的使用說明。

④ 水位鍵

- 按下「水位」鍵，可以選擇水位高低。
- 循環設定洗衣水位：5→6→1→2→3→4。

⑤ 時間顯示

- 在運轉中顯示洗衣總剩餘時間（分鐘），燈滅表示洗衣行程執行完畢。
- 在預約中表示幾小時後的洗衣完成時間。
- 在運轉中，直接按壓洗衣、洗清、脫水任一鍵後將顯示行程剩餘時間，約5秒後跳回洗衣總剩餘時間。
- 洗衣總剩餘時間（分鐘），含洗衣行程、注水及排水時間。

⑥ 注水顯示燈

- 燈亮→表示有再注水功能。

⑦ 洗清回數/脫水時間顯示

- 在運轉中按壓洗清鍵顯示洗清剩餘回數，燈滅表示洗清行程執行完畢。
- 在運轉中按壓脫水鍵顯示脫水剩餘時間（分鐘），燈滅表示脫水行程執行完畢。

⑧ 風乾顯示燈

- 燈亮→表示將執行該行程。

⑨ 浸泡顯示燈

- 燈亮→表示將執行該行程。

⑩ 洗衣行程顯示燈


- 顯示所選擇或是正在執行之行程。

⑪ 預約鍵

- 預約時按此鍵。
- 選擇從現在起 24~4 小時範圍內設定您所想要過幾小時後洗衣完成的時間。
- 循環設定：24→23→22→.....→4→燈滅→24.....小時，設定預約行程完成時間。
- 持續按下此鍵，可快速調整。

⑫ 洗衣鍵

- 按下「洗衣」鍵，可以選擇洗滌時間。
- 循環設定洗衣時間：12分→15分→20分→燈滅→3分→5分→7分→9分→12分→15分→20分.....。

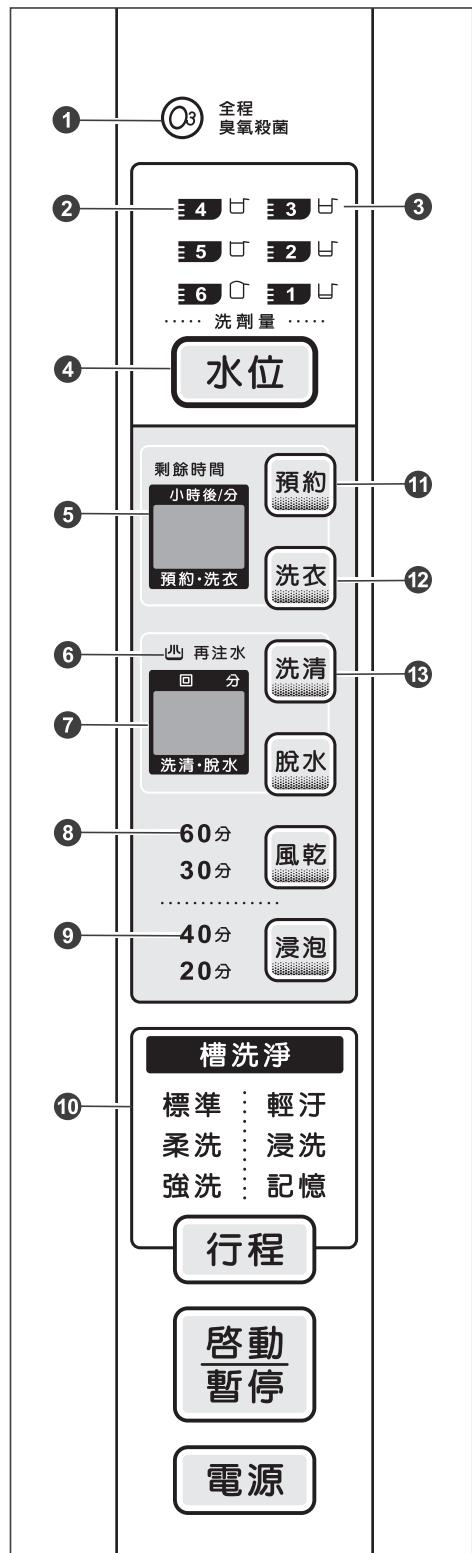

控制面板操作說明

13 洗清鍵

- 按下「洗清」鍵，可以選擇注水洗清次數。
- 循環設定洗清：再注水3回→再注水2回→再注水1回→節水3回→節水2回→節水1回→燈滅→再注水3回.....。

註1：注水燈亮→表示注水洗清。(洗清時持續注水，進行洗清，直到洗清時間結束)。

2：注水燈滅→表示節水洗清。(洗清時只注水到該水位即停止注水)。

14 脫水鍵

- 按下「脫水」鍵，可以選擇脫水時間，當脫水開始時控制面板上的總剩餘時間會比脫水設定時間長；是因為要將槽內剩餘水排掉。
- 循環設定脫水時間：5分→7分→9分→燈滅→2分→3分→5分.....。
- 可設定單獨脫水：按「電源」鍵→按「脫水」鍵選擇→按「啓動/暫停」鍵即可。

15 風乾鍵

- 按下「風乾」鍵，可以執行風乾。
- 風乾有30分及60分兩種選擇，並可搭配洗衣行程於洗衣完成時自動執行。
- 循環設定：複合使用30分+洗衣行程→複合使用60分+洗衣行程→單獨使用30分(不洗衣)→單獨使用60分(不洗衣)→燈滅。

16 浸泡鍵

- 按下「浸泡」鍵，可以選擇浸泡時間。
- 循環設定浸泡時間：複合使用20分+洗衣行程→複合使用40分+洗衣行程→單獨使用20分(不洗衣)→單獨使用40分(不洗衣)→燈滅。
- 設定單獨浸泡，時間完成後需再手動設定單獨脫水，否則不會執行排水動作。

17 行程鍵


- 按下「行程」鍵，行程燈會亮，可以選擇適合的洗衣行程(有6種洗衣模式可選擇)。
- 循環設定：標準→柔洗→強洗→記憶→浸洗→輕汙→槽洗淨→標準.....。

18 啓動 / 暫停鍵

- 接通電源後，按下此鍵，即開始運轉。
- 運轉中若要改變行程或是暫時停止，則按此鍵；待改完行程或是要再繼續運轉時，再按此鍵。
- 「...: .: .」按鍵上方之浮點專為盲人點字印刷設計。

19 電源鍵

- 按此鍵，接通電源(ON)，再按住此鍵則切斷電源(OFF)。
- 洗衣結束後自動關閉。
- 打開電源後，如不啓動，10分鐘之後便會自動關閉。
- 「...: .: .」按鍵上方之浮點專為盲人點字印刷設計。

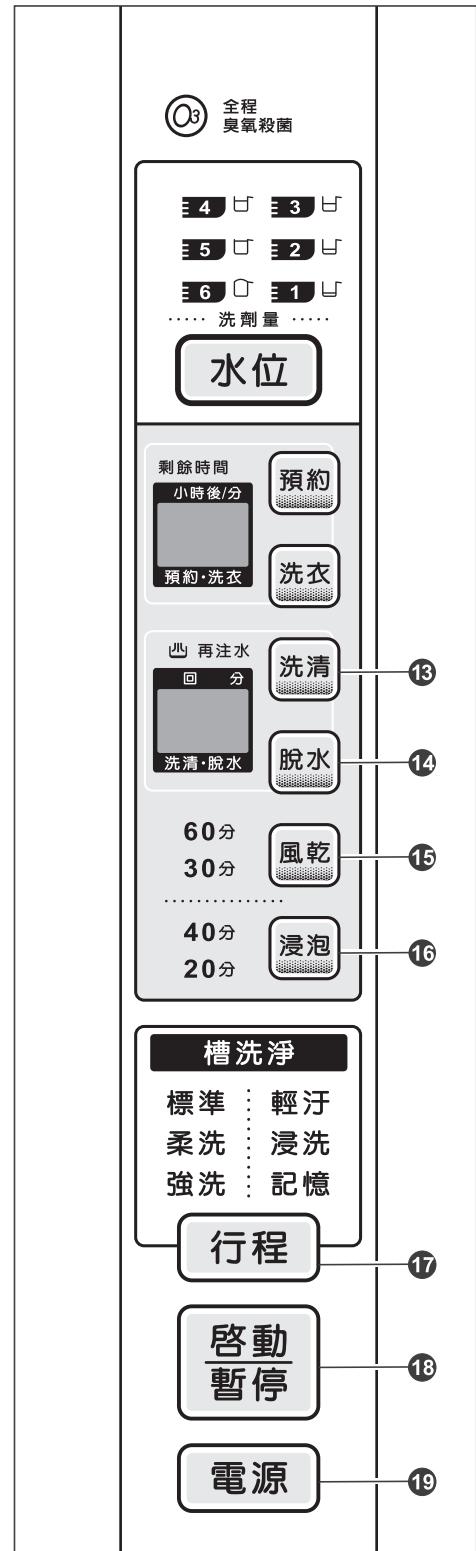

最簡單的洗衣方法 – 標準行程的使用方法

■ 適合於洗平常一般衣物。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「啓動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ③ 依照顯示，放入適當之洗潔劑（若放入濕衣服時，請酌量減少洗潔劑）。
- ④ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。

5 洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。

■ 水位檢知說明


1. 水位檢知會因布質輕重而異，在洗滌被單或太空被時，因質輕不易平貼在迴轉盤上，會發生水位偏低現象，請適當調高1~2個水位。
2. 桶內有水，接近「1水位」時，無法檢知布量，會自動設定在5水位。

■ Neuro Fuzzy 人工智慧全自動之優點

1. 電腦會依照放入衣物的重量、質料檢測後，自動選擇最適當的水位、水流、洗衣時間、洗清次數及脫水時間。
2. 具有記憶功能，下次洗衣方式會依照上次洗衣方式執行。
3. 在浸洗過程中，會間斷的攪拌水流與臭氧殺菌洗淨，以加快洗衣粉浸透衣物，讓衣物洗得更乾淨。
4. 可預約洗衣。

■ 各種洗衣行程、均可搭配使用浸泡及冷風風乾功能，可視需求追加於洗衣行程中。

1. 浸泡功能一較髒的衣服適合加入此行程，操作方法請參考第13.14.15頁說明。
2. 冷風風乾功能一適合於梅雨季節使用，操作方法請參考第12.14.15頁說明。

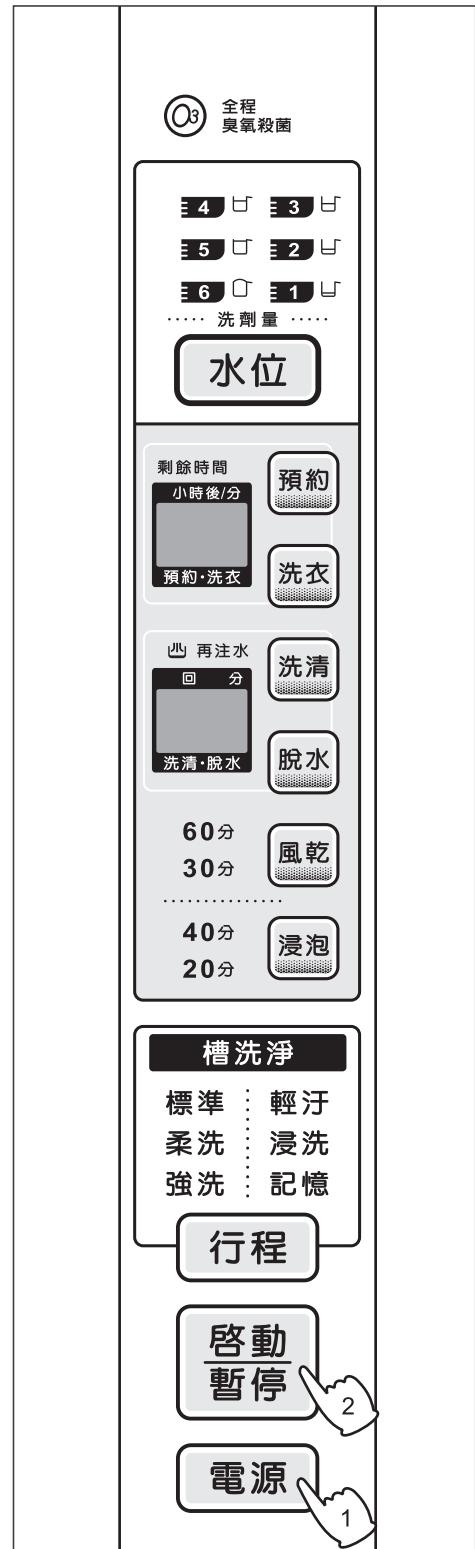

柔洗行程的使用方法

■ 適合於洗化學纖維製成的內衣或附有可放入洗衣機洗滌標籤的毛衣，水流柔和。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇輕汙行程，順序如下：



- ③ 按「啟動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
- ⑥ 洗衣結束
 - 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

強洗行程的使用方法


■ 適合於洗較厚或大件衣物，水流強而有力。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇強洗行程，順序如下：



- ③ 按「啟動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
- ⑥ 洗衣結束
 - 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

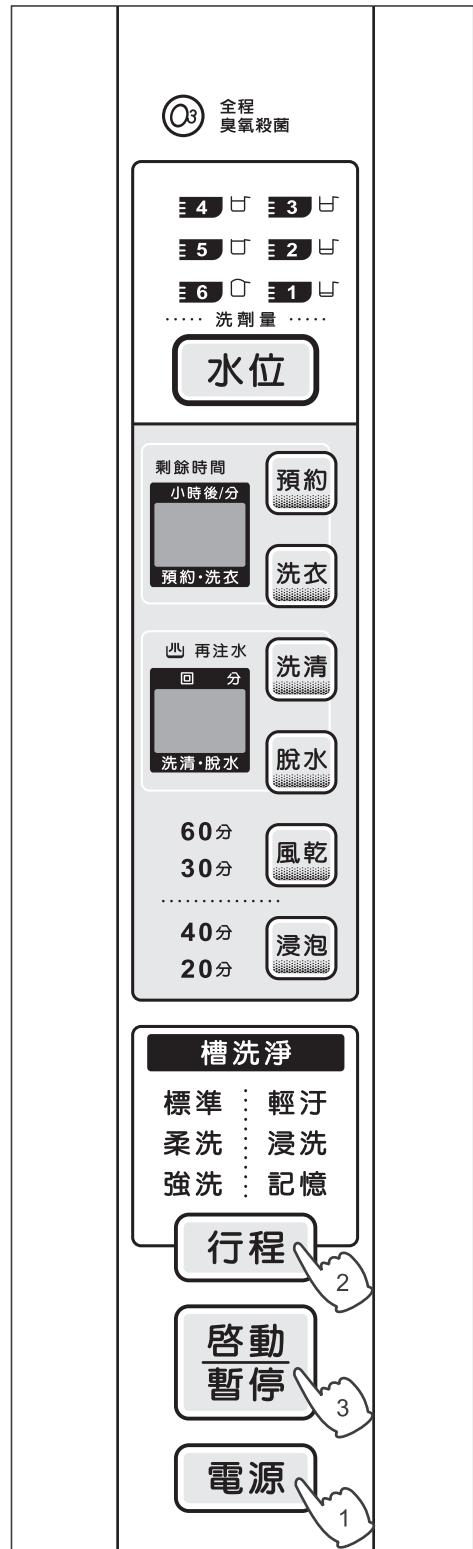

記憶行程的使用方法


■ 針對使用者所偏好的洗衣方式設定。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
 - ② 按「行程」鍵，選擇記憶行程，順序如下：
-
- ③ 按「洗衣、洗清、脫水」鍵，逐一設定洗衣時間及方式。
 - ④ 按「啟動/暫停」鍵，啓動行程。
 - ⑤ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
 - ⑥ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
 - ⑦ 洗衣結束
 - 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

注意

- ① 下次只要選擇記憶行程，就會執行手動設定過的洗衣動作。
- ② 記憶行程不包含水位、冷風風乾、浸泡功能的記憶。
- ③ 當拔下插頭或停電後，記憶內容將會消失，恢復為內定值。(洗衣 15 分鐘，洗清 2 回，脫水 5 分鐘)

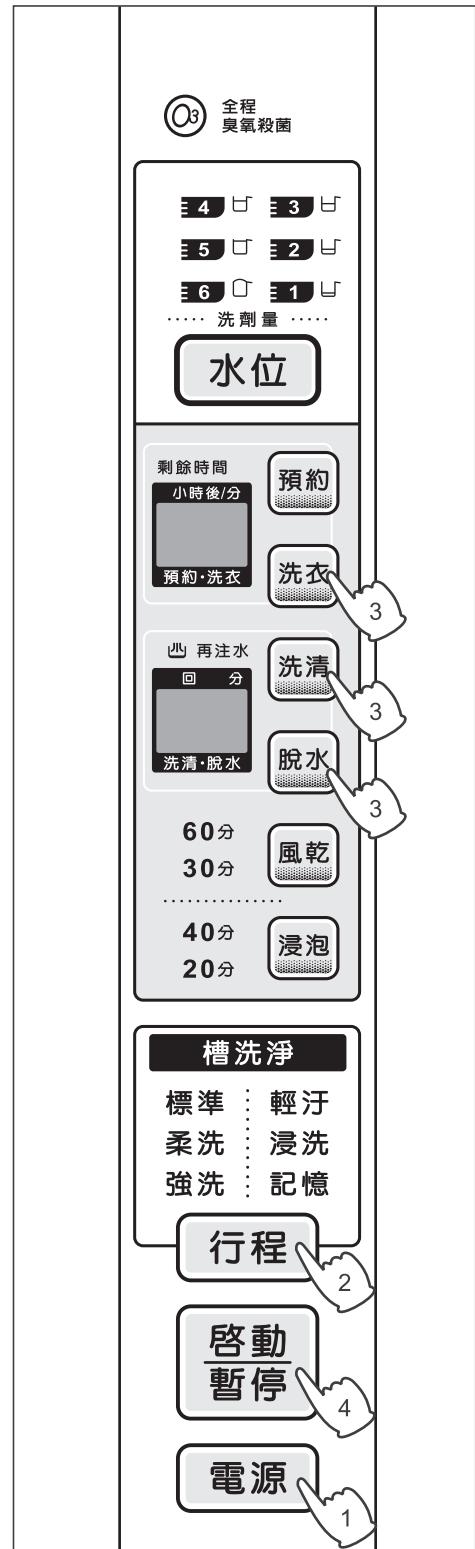

浸洗行程的使用方法

■ 適合於洗較髒的衣物，經適當時間的浸泡後，加以洗淨。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇浸洗行程，順序如下：



- ③ 按「啓動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
- ⑥ 洗衣結束

- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
- 電源會自動關閉。

注意

本行程注水完畢後，會先進行短時間洗衣攪拌，浸泡10~20分鐘後，再進行洗衣、洗清、脫水。

輕汙行程的使用方法


■ 適針對省水、省洗劑、省時間之設計，適合洗微髒的衣物。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇輕汙行程，順序如下：



- ③ 按「啓動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
 - ④ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
 - ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
 - ⑥ 洗衣結束
- 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

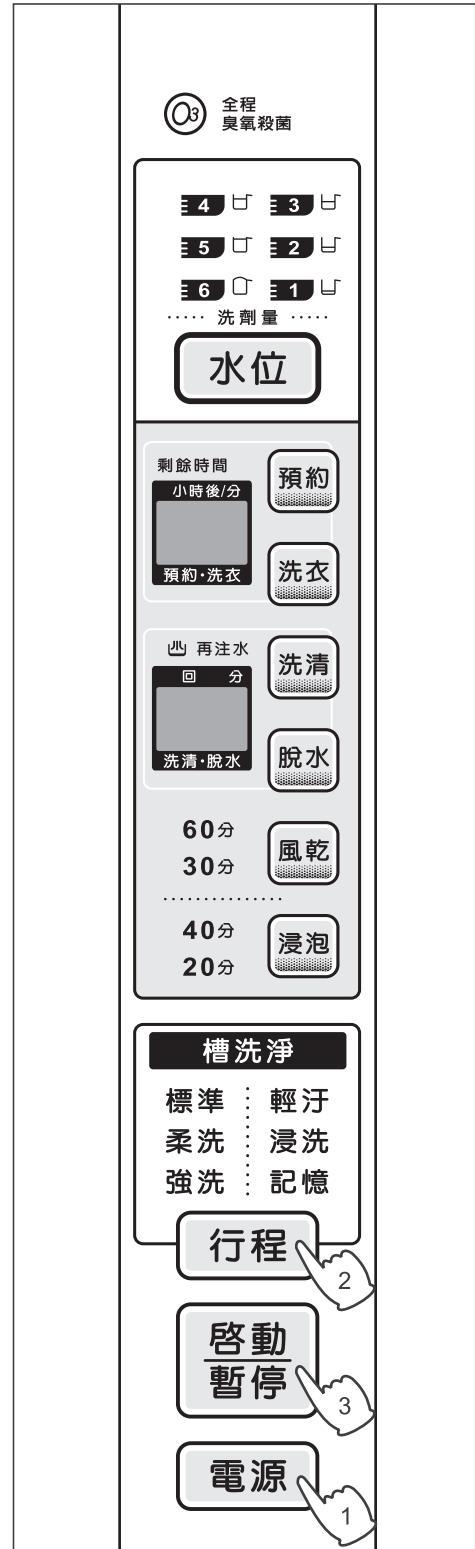

預約洗衣完成的使用方法

■ 適合於想要在4~24小時後洗衣完成時使用。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物，如不選擇其他行程，自動進入Neuro Fuzzy標準行程。

- ② 按「預約」鍵，選擇想要幾小時後洗衣完成，可設定4~24小時後洗衣完成。
例如：現在晚上7時，想要預約明天早上7時洗衣完成，則選擇預約12小時。

- ③ 按「啓動 / 暫停」鍵。當按下「啓動 / 暫停」鍵後，會自動檢知並顯示洗衣時間、洗清回數、脫水時間及水位，約3秒後，跳回預約時間顯示。除了預約所選擇幾小時及行程選擇燈亮外，其餘燈均不亮。

- ④ 先拉出洗衣粉投入裝置，放入適量的濃縮洗衣粉。
請務必再將洗衣粉投入裝置推回定位。（未推回定位時，則洗衣粉在洗衣時無法投入洗衣槽，且有發生故障之慮）

- ⑤ 蓋好上蓋，預約時間到即自動開始洗衣。（未蓋好上蓋，約20秒後，響笛鳴叫並顯示E2訊息。）

■ 預約時刻的選擇方法：

- 按「預約」鍵會做如下的切換，由24小時依序遞減如下：


24→23→22→.....4→燈滅


- 核對預約內容時：

按下「啓動」鍵，顯示3秒鐘預約運轉行程。顯示中，可更改運轉內容，更改後再按一下「啓動 / 暫停」鍵。

- 要取消預約洗衣時：

按「電源」鍵以關閉電源或先按「啓動 / 暫停」鍵後再按「預約」鍵按至無預約狀態（預約視窗燈熄滅）。

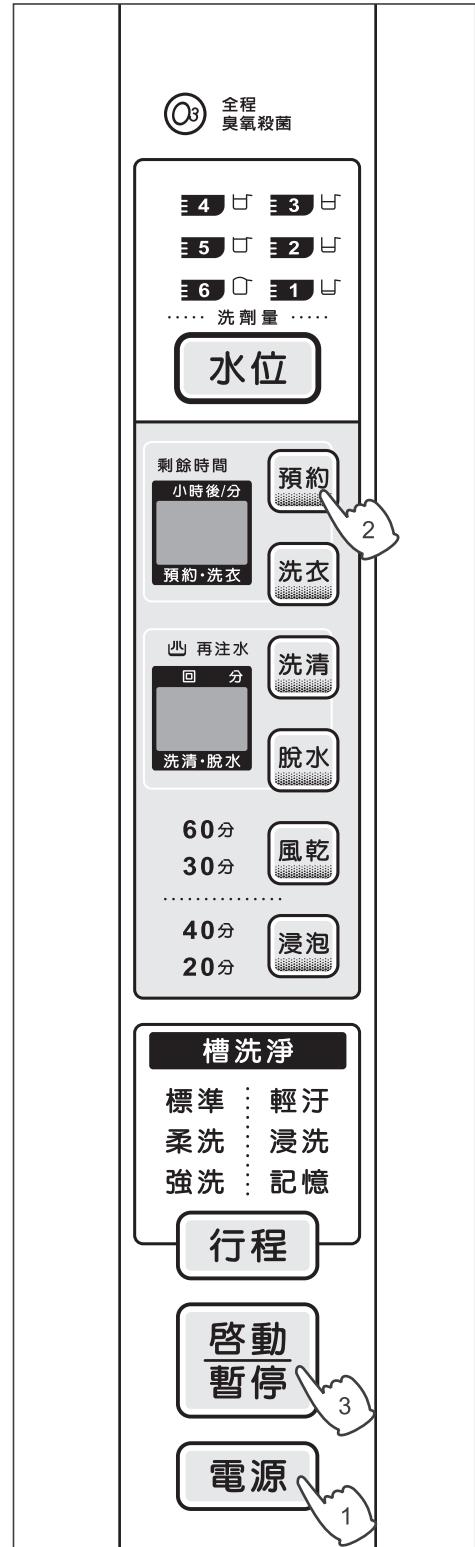


複合使用：冷風風乾+洗衣行程的使用方法

■ 適合於梅雨季節使用，可縮短曬衣時間。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇想要的洗衣行程。
- ③ 按「冷風風乾」鍵，按1次顯示30分，按2次顯示60分。
- ④ 按「啓動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ⑤ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑥ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
- ⑦ 洗衣結束
 - 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

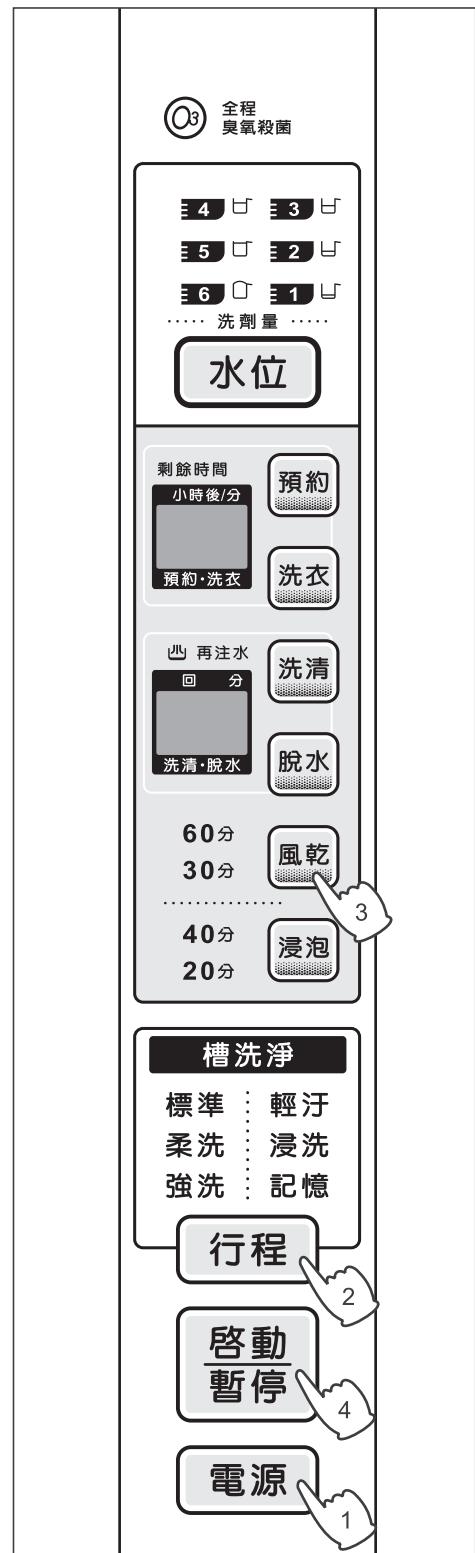


複合使用：浸泡+洗衣行程的使用方法

■ 適合於清洗較髒衣物時使用。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇想要的洗衣行程。
- ③ 按「浸泡」鍵，按1次顯示20分，按2次顯示40分。
- ④ 按「啓動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ⑤ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑥ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
- ⑦ 洗衣結束
 - 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

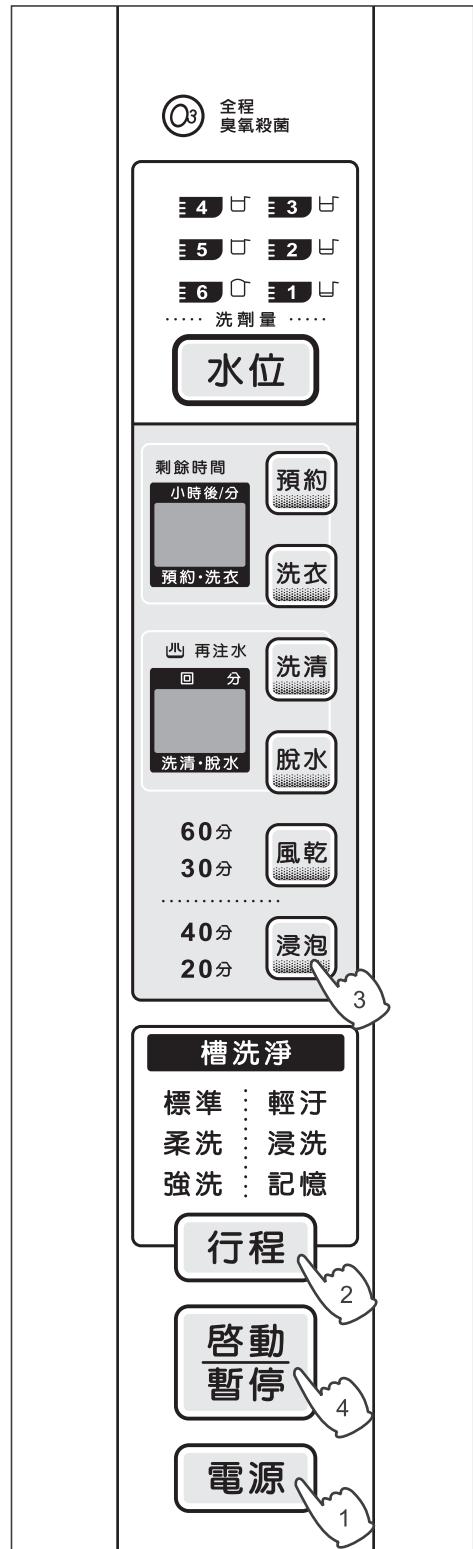


複合使用：冷風風乾+浸泡+洗衣行程的使用方法

■ 適合於梅雨季節使用，可縮短曬衣時間。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 按「行程」鍵，選擇想要的洗衣行程。
- ③ 按「浸泡」鍵，按1次顯示20分，按2次顯示40分。
- ④ 按「冷風風乾」鍵，按1次顯示30分，按2次顯示60分。
- ⑤ 按「啟動/暫停」鍵後，會進行無水檢知布量，運轉約6秒，檢知完畢後會自動顯示水位及行程之時間。
- ⑥ 依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑦ 蓋好上蓋後，自動開始洗衣。
- ⑧ 洗衣結束
 - 當洗衣完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

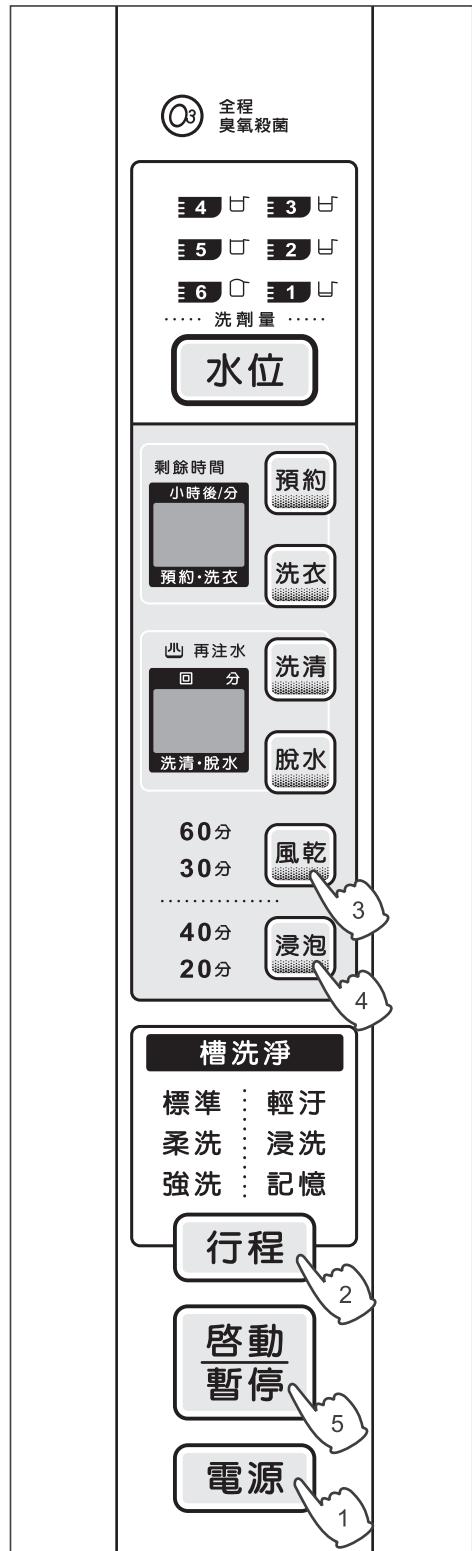

單獨冷風風乾/單獨浸泡的使用方法


■ 單獨冷風風乾：可縮短曬衣時間。 ■ 單獨浸泡：可讓洗劑均勻滲入衣物內，洗得更乾淨。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒，放入欲洗衣物。
- ② 單獨「冷風風乾」時：
●按「冷風風乾」鍵3次顯示30分，洗衣行程燈滅，按第4次顯示60分。
- 單獨「浸泡」時：
●按「浸泡」鍵3次顯示20分，洗衣行程燈滅，按第4次顯示40分。
- ③ 按「啓動/暫停」鍵，啓動行程。
- ④ 單獨浸泡時，依照顯示，放入適當之洗潔劑。
- ⑤ 蓋好上蓋後，自動開始動作。
- ⑥ 當冷風風乾或浸泡結束
●當冷風風乾或浸泡完成時，響笛會自動鳴叫。
●電源會自動關閉。

注意

- 單獨冷風風乾與單獨浸泡，無法同時複合使用。
- 設定單獨浸泡，時間完成後需再手動設定單獨脫水，否則不會執行排水動作。

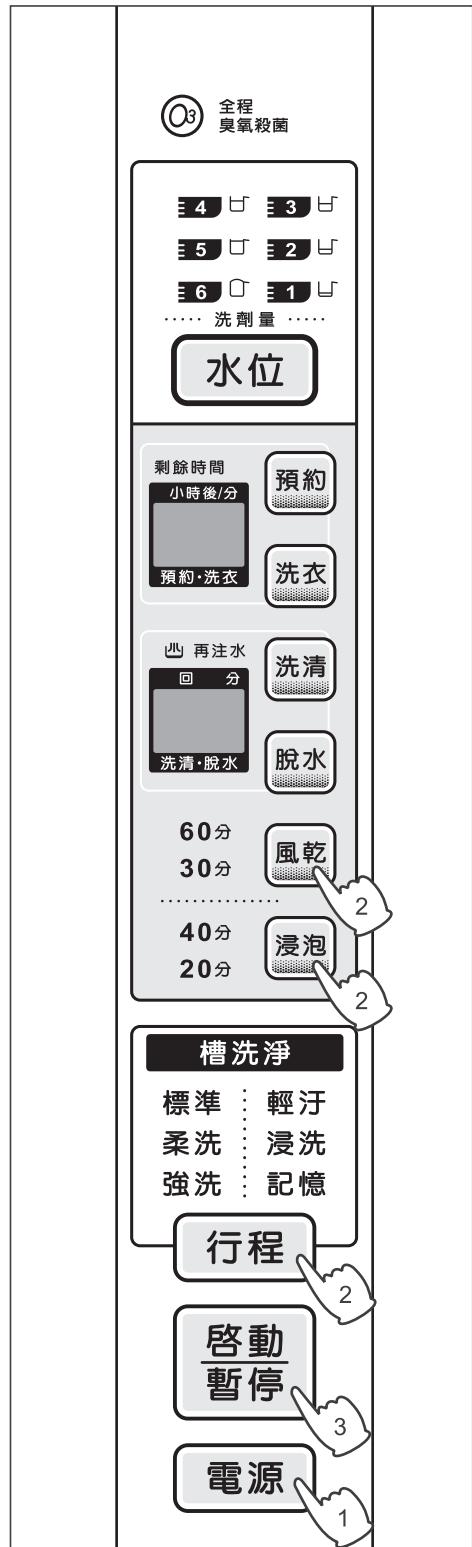

槽洗淨的使用方法


■ 適合於清洗脫水籠或水槽之行程。

操作順序

- ① 按「電源」鍵兩秒。
- ② 按「行程」鍵，顯示4小時槽洗淨時間。
- ③ 若想清洗久一點，可按「預約」鍵，逐次調整槽洗淨時間。
- ④ 按「啓動/暫停」鍵，啓動槽洗淨行程。
- ⑤ 放入適量之洗衣槽專用洗潔劑。(請直接放入洗衣槽內)
- ⑥ 蓋好上蓋後，自動開始清洗。
- ⑦ 清洗完成
 - 當清洗完成時，響笛會自動鳴叫。
 - 電源會自動關閉。

注意

- 本行程係在清洗不銹鋼脫水籠及水槽之污垢，不得放入衣物一起執行。
- 槽洗淨所排出之污水，請勿回收再利用。
- 請使用洗衣槽專用洗潔劑。
- 槽洗淨標準時間為4小時，也可由「預約」鍵調整槽洗淨之時間(最多24小時)。

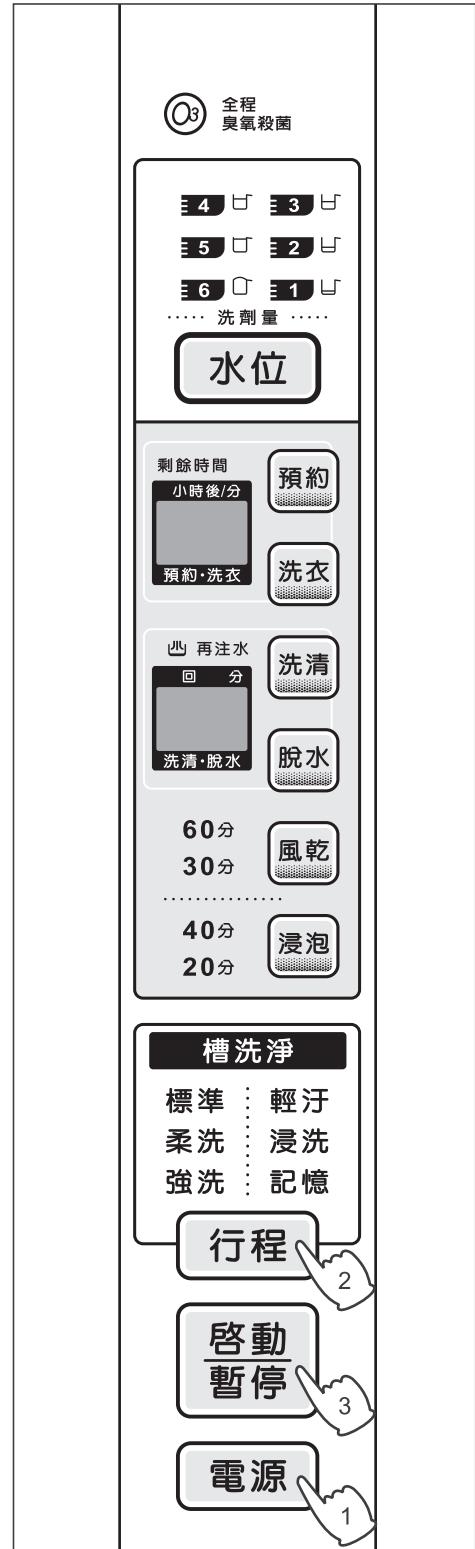

關於各項洗衣行程之內容與時間

| | 行程名稱 | 水位 | 浸泡時間 | 洗衣時間 | 節水洗清 | 注水洗清 | 脫水 | 大約所需時間 | 備註 |
|----------|------|-------------|-----------------|----------------|------|------|---------------|-----------------|----|
| 全自動選擇的行程 | 標準 | 6 ~ 2 | 註 | 10分 ~ 8分 | 2回 | — | 5分 ~ 4分 | 63分 ~ 44分 | |
| | 柔洗 | 6 ~ 2 | 註 | 9分 ~ 5分 | 1回 | 1回 | 8分 ~ 4分 | 63分 ~ 41分 | |
| | 強洗 | 6 ~ 2 | 註 | 15分 ~ 5分 | — | 2回 | 9分 ~ 5分 | 73分 ~ 45分 | |
| | 記憶 | 6 ~ 2 | 註 | 依設定 | — | 依設定 | 依設定 | 依設定變化 | |
| | 浸洗 | 6 ~ 2 | 40分 ~ 20分 | 12分 ~ 3分 | — | 2回 | 8分 ~ 5分 | 93分 ~ 60分 | |
| | 輕汙 | 6 ~ 2 | 註 | 9分 ~ 5分 | 1回 | — | 6分 ~ 4分 | 63分 ~ 46分 | |
| | 槽洗淨 | 6 | — | 10分 | — | 2回 | 8分 ~ 4分 | 4小時 | |

註 1. 可選擇浸泡時間。

- 欲使用 1(低)水位時，請以手動操作選擇。
- 各行程所需時間會因各地區水壓不同（影響注水時間）而稍有區別，故上述為大約所需時間。
- 運轉中要改變行程，按「啓動/暫停」鍵後即可操作，改變後再按「啓動/暫停」鍵就重新開始。
- 全自動行程之洗清（注水 2回、1回）回數選擇，須等檢知完成後再進行設定。（洗清回數可手動調整為 3回）
- 運轉中若要改變「洗衣、洗清、脫水」等設定時，請先按「啓動/暫停」鍵，然後按想要變更的按鍵，此時會恢復到原來的設定狀態，再按一次即可設定需要的模式。
- 當行程所需時間超過 100 分鐘時，會以 99 分顯示。
- 槽洗淨清洗時間，依雙八顯示時間內完成。
- 洗衣結束前，短時間快速迴轉，此動作係為了防止衣物偏心，所設計之平衡水流。
- 本洗衣機具有提前洗衣功能，會在未達到設定水位之前就開始邊注水邊洗衣，此乃正常現象。

註 2. 標準行程為特殊洗衣模式，採用軟性浸泡設計。浸泡加洗衣時間大約 10 分鐘。

洗衣參考指南

洗衣量、水量與洗劑量參考表

| 水位 | 1 (低) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (高) |
|-----------|---------|----|----|----|----|---------|
| 水量 (ℓ) | 35 | 47 | 59 | 71 | 83 | 86 ~ 95 |
| 洗衣量 (kg) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 13 ~ 15 |
| 洗劑量 | 一般洗劑(g) | 30 | 40 | 50 | 65 | 75 |
| | 濃縮洗劑(g) | 15 | 20 | 25 | 35 | 40 |
| | 冷洗精(cc) | 25 | 35 | 45 | 55 | 75 |
| 衣物柔軟劑(mℓ) | 22 | 30 | 37 | 44 | 50 | 56 |

- 洗衣服時，請參考上表所列之各使用量，並視衣物髒污程度作適當之調整。
- 上表所列之使用量，會因洗衣粉製造廠牌不同而有所差異。
- 如使用肥皂絲，需先使肥皂絲溶解後再使用。

① 洗剤投入方法

- 先將「洗衣粉投入裝置」拉出，放入適當的濃縮洗衣粉於盒內。
- 再將「洗衣粉投入裝置」推回至定位水位表示燈自動點亮。

② 衣物柔軟精注入方法




- 請在洗衣開始，就須將衣物柔軟精注入。
- 將「洗衣粉投入裝置」拉出，放入適量的「衣物柔軟精」於柔軟精注入口。
- 再將「洗衣粉投入裝置」推回至定位。
- 在最後一次洗清時，自動將衣物柔軟精注入洗衣槽。
- 若是濃縮型衣物柔軟精，請以 2 倍的水稀釋後再注入，以免殘留在注入口。

③ 漂白水注入方法

- 洗衣開始時，先稀釋漂白水再倒入漂白劑注入口。
- 漂白水的用量與用法，請參照漂白水說明書。
- 漂白粉不易溶解，請先溶解後再注入使用。
- 有褪色之慮的衣服，請勿使用漂白水。
- 漂白水原液請勿直接沾到衣物。

■ 注意事項和洗衣要點：

- 檢知布量時，由於迴轉盤是在無水狀態下運行 — 因鈕扣等的摩擦，有可能會出現響聲，但不會損傷衣物。
- 容易損傷的鈕扣類 — 為了小心起見，請將容易損傷的鈕扣類翻到裡側，以免其與迴轉盤摩擦造成損傷。
- 放入已濕的衣物時 — 由於水份會增加重量而造成檢知水位過高，請調節水位鍵至適當之水位。

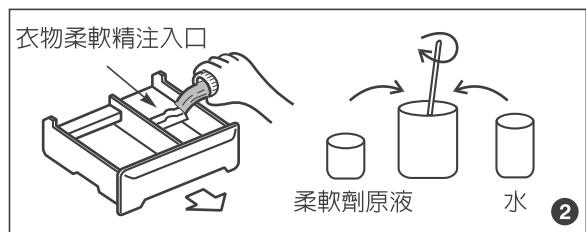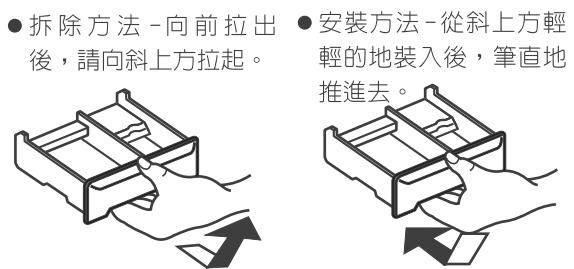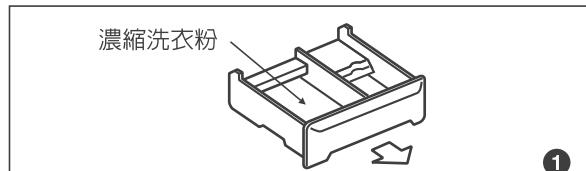

清潔保養

- ① 經常擦拭洗衣槽、上蓋及邊緣以保持美觀。
- ② 勿使用堅硬的刷子、去污粉、揮發性溶劑來清潔洗衣機，勿噴灑揮發性化學品如殺蟲劑，以免受損。
- ③ 給水管組品的清潔：長期使用洗衣機後，注水口易被污垢堵塞，減低水速，因此須徹底清理，以免造成給水不良或故障。

■ 過濾網內棉絮的清除法

請經常在潮濕時清除過濾網的棉絮，如果過濾網塞滿棉絮、別針等雜物，其過濾效率將降低，清理的步驟如下：

4 過濾網

- (a) 請握住過濾網框往上拉，即可取出過濾網。
- (b) 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。
- (c) 握住過濾網框，確實置回定位後，洗衣機才可使用。







5 下過濾網

- (a) 手按過濾網上側處，往下壓、往外拉，即可取出過濾網。
- (b) 將過濾網由裡往外翻，再置入水中，即可清除棉絮，棉絮清除後，須將過濾網翻回。
- (c) 將過濾網下側卡榫插入卡榫座，手按過濾網上側處，往下壓、往內推，確實置回定位。

■ 請在過濾網內之雜物仍是濕的時候即予以清除，因為等乾了之後就不容易清除。

安全及使用注意事項

- ① 洗衣機請勿靠近瓦斯爐，點燃之香煙及蠟燭也請勿靠近洗衣機。
- ② 洗衣物沾有揮發性溶劑時，請勿放入洗衣或脫水，以防止火災發生。
- ③ 洗衣時，請先清除口袋內的火柴、硬幣等東西及把衣服拉鍊拉上、防止洗衣槽損壞及排水不良。
- ④ 洗衣機上請勿放置熱物（如茶壺），50°C以上的熱水也勿倒入槽內，以防塑膠部品變形。
- ⑤ 衣物以外的東西，如鞋子等，請勿放入槽內洗濯，以免發生故障。
- ⑥ 每次放入槽內的衣物，請勿超過負荷量以上。
- ⑦ 洗衣機底部有通風口，請勿被地毯或其它物品阻塞。
- ⑧ 防水性塑膠衣料等請勿洗衣，洗清，脫水，否則易造成洗衣機損壞，甚至造成人員受傷。
- ⑨ 清洗小衣物、太空被及絲質衣料，請使用專用洗衣袋，以防止衣物掉入水槽或飛出損壞機器。

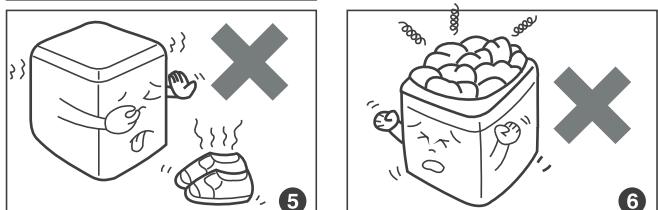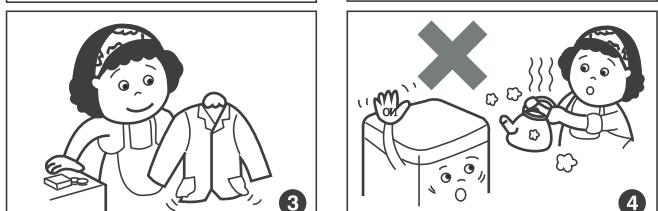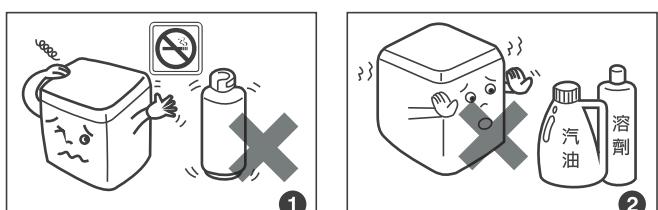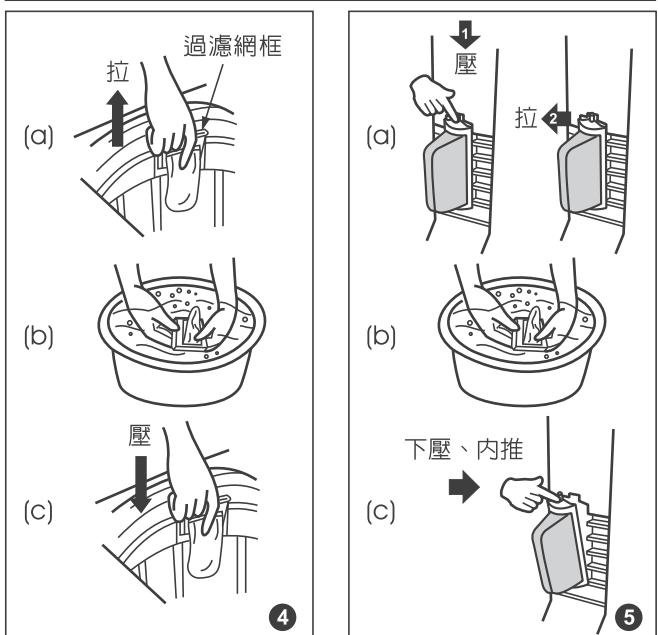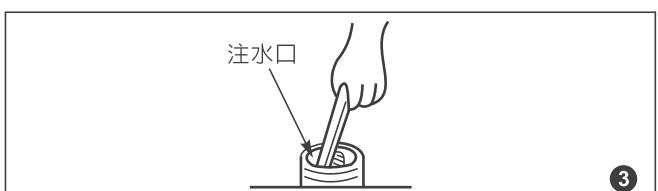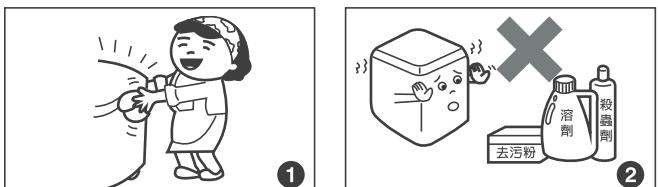


安全及使用注意事項

- ⑩ 接地線不可接在瓦斯筒或瓦斯管上，以免發生危險。
- ⑪ 脫水槽未完全停止前，手絕勿觸摸。在停止前速度雖慢，但如將手伸入，仍然危險。迴轉盤在迴轉時，手不可觸摸。
- ⑫ 安裝接地線、排水管換邊或檢修洗衣機時，請先拔掉插頭，以策安全。
- ⑬ 請勿讓小孩爬入洗衣槽內，以免發生危險。
- ⑭ 操作面板的開關部份請勿以水直接沖洗，以防止感電現象。並請保持清潔乾燥，若不慎噴淋到水須擦拭乾淨。

緊急處理方法

- ⑮ 發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭。
若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

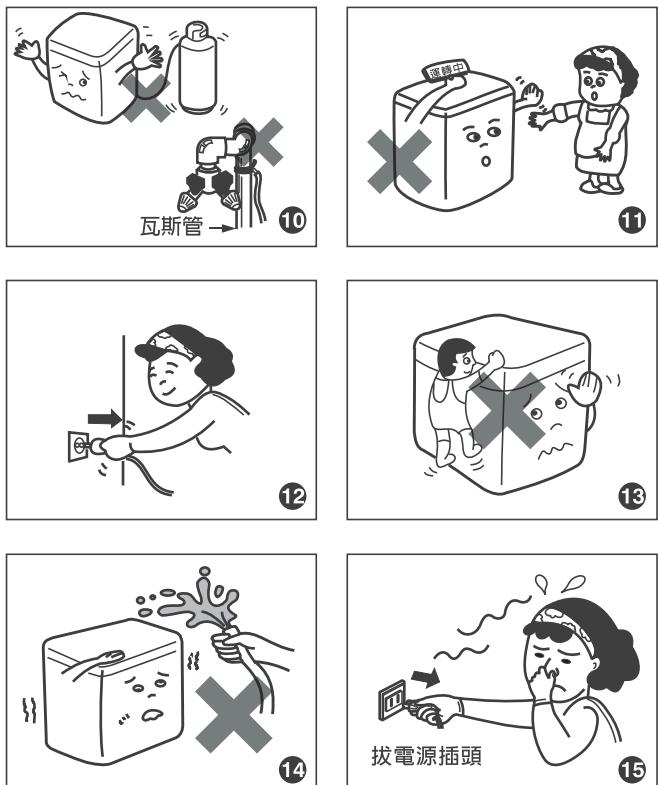

故障檢修及排除

有下列情形時未必是故障，在通知本公司服務中心修理前，請先查看一下

| 狀況 | 不 是 故 障 |
|--------------------------|---|
| ● 運轉中控制面板感覺有熱溫。 | ► ● 電子零件之散熱作用所致。 |
| ● 水管或給水閥有聲音。 | ► ● 自來水壓過高地區所致，水龍頭加以調緊一些。 |
| ● 注水洗清時，會間歇注水。 | ► ● 為了減少溢水和防止給水濺水。 |
| ● 洗衣、洗清終了前，稍排水後，會再洗衣。 | ► ● 防止洗衣物擠到一邊，減少脫水時之震動所致。 |
| ● 進入脫水回轉時前，會間歇回轉。 | ► ● 洗衣後肥皂泡沫多，先間歇脫水，先排出肥皂泡沫再脫水，增加脫水效果。 |
| ● 水無法從過濾網流出時。 | ► ● 當使用水位為低（極少，少量）時，易產生過濾網不出水之現象。 |
| ● 脫水運轉中，會有又開始給水而形成洗衣的狀況。 | ► ● 剛開始脫水時，因洗衣物擠到一邊，使脫水偏心大，造成安全開關 OFF，此時洗衣機會自動注水與攪拌修正衣物位置後再脫水。（若洗衣物仍擠到一邊，使安全開關又 OFF 時會有異常「E4」顯示。） |

| 狀 況 | 檢 查 之 處 |
|--------|--|
| 不動時 | ► ● 停電時，重新操作開關。● 插頭有沒插好？● 保險絲，斷電器斷了沒？ |
| 有異音時 | ► ● 洗衣機傾斜、鬆動了沒？● 脫水時洗衣物是否擠在一邊？● 有沒有掉入髮夾或金屬物？ |
| 水龍頭漏水時 | ► ● 給水接頭的螺絲鬆了嗎？● 給水接頭有無傾斜或搖動？ |

異常狀況時處理方法

當洗衣機有異常發生時，控制面板的“時間顯示”會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理

| 顯示 | 異常狀況時 | 檢查方法 | 再啓動方法 |
|----|------------------------------|--|--------------------|
| E1 | 洗衣或洗清行程按「啓動/暫停」鍵後，不能注水 | ●是否打開了水龍頭？ ●是否停水？ ●給水管連接口的濾網是否堵塞？ | ●處理完畢後，按下「啓動/暫停」鍵。 |
| E2 | 上蓋開啓 不能脫水 不能排水 不能洗衣 | ●蓋好上蓋，15秒後自動啓動。 | |
| E3 | 洗衣、洗清後不能排水 | ●排水管是否沒放下？ ●排水位置是否太高或排水管被壓扁？ ●延長水管是否太長？ | ●處理完畢後，按下「啓動/暫停」鍵。 |
| E4 | 不能脫水 | ●衣物在槽內是否偏於一側？  →  因為振動變大，安全開關(OFF) 待旋轉完全停止後，將衣物均勻放平。 ●洗衣機是否傾斜？ | ●處理完畢後，蓋好上蓋。 |
| E5 | 止水不良 | ●請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。 | |

* 依上述所示處理，異常狀況仍不消失時，或有「嘩、嘩 ...」聲時，請拔下電源插頭，通知服務中心前來修理。

另遇有下列情形時(自己分解修理易生危險)，請立即打電話到本公司客戶服務中心(免費服務專線:0800-005438)。服務人員會立刻親切地為您服務。

- 剎車機構故障時：打開上蓋後，脫水槽應迅速停止迴轉，否則即為剎車機構故障。
- 有漏電情形時。
- 有漏水情形時。
- 電源若需更換時。
- 若電源線損壞時，須由製造廠或其服務中心或具有類似資格之人員更換以避免危險。

注意

- 搬運時不得橫搬或倒置，以避免洗衣機結構受損產生危險。
- 防水性塑膠衣料等請勿洗衣、洗清、脫水，否則易造成洗衣機損壞，甚至造成人員受傷。
- 具有防水的墊子、座墊、衣類、擦腳墊子、玄關墊子等又硬又厚的東西、難於浸水的纖維製品，請不要洗衣、洗清、脫水，有可能損壞洗滌物，或是因脫水中異常運轉導致受傷。(例如：釣具服、滑雪服、雨衣、睡袋、三溫暖浴衣、潛水衣、風衣、太空被、尿布墊、腳踏車蓋、摩托車蓋、防水墊、座墊、擦腳墊子等又硬又厚的東西。)

規格

| 項目 機種名 | ES-A13S | ES-A14S | ES-A15S |
|-----------------|--|------------------|------------------|
| 電 源 | 110V/60Hz | | |
| 消 耗 電 功 率 | 520W | 560W | 600W |
| 水 壓 | 0.03～0.8MPa (0.3～8 kgf/cm ²) | | |
| 洗 衣 方 式 | 渦捲式 | | |
| 重 量 | 53 kg | | |
| 標 準 水 量 | 86 ℥ (高水位時) | 93 ℥ (高水位時) | 95 ℥ (高水位時) |
| 標 準 使 用 水 量 | 約 258 ℥ (標準行程基準) | 約 279 ℥ (標準行程基準) | 約 285 ℥ (標準行程基準) |
| 外 觀 尺 寸 | 642 × 700 × 1055 (寬×深×高) mm | | |
| 最 大 洗 衣 / 脫 水 量 | 13kg | 14kg | 15 kg |
| 進 水 溫 度 | 常溫 (5～35°C) | | |



TINSC2888E2R0--

聲寶股份有限公司
桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶]
<http://www.sampo.com.tw>

上網登錄，享好禮抽獎。
(依網站公告活動)