

## ES-900T 聲寶雙槽半自動洗衣機・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商

填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

為您提供最完善的服務,本公司各地服務站站址如下:

南區服務中心:台北市116景興路39號  
電話:02-29351655-7

北區服務中心:台北市111重慶北路四段112號  
電話:02-28132674、28132684、  
28132694

東區服務中心:台北市115南港路一段206號  
電話:02-27659558、27859568、  
27854204

基隆服務中心:基隆市202信六路16號  
電話:02-24236455、24236492

宜蘭服務中心:宜蘭市260嵐峰路一段16號  
電話:03-933623、933624

花蓮服務中心:花蓮市970中正路194號  
電話:03-8323994、8430433

台東服務中心:台東市850正氣北路26號  
電話:089-324956、323684

三新服務中心:台北縣242新莊市化成路417號  
電話:02-85225438

板雙服務中心:板橋市220中山路一段293號  
電話:02-29546000、29546023、  
29546057

桃園服務中心:桃園市330大有路674號  
電話:03-323241、3552533

中壢服務中心:中壢市320龍岡路一段230號  
電話:03-4577862、4577863

新竹服務中心:新竹縣303湖口鄉仁政路18號  
電話:03-5977885、5977886

苗栗服務中心:頭份鎮351中央路596號  
電話:037-670075

潭子服務中心:潭子鄉427頭家村中山路一段207號  
電話:04-25337292、25311721

台中服務中心:台中市407青洲路一段188號  
電話:04-23130476、23130566、23132738

彰化服務中心:彰化市500辭修路522號  
電話:04-7614353、7614354

大安區、萬華區、中正區、文山區、新店市、  
烏來鄉、深坑鄉、石碇鄉、坪林鄉  
北投區、士林區、中山區、大同區、淡水區、  
三芝鄉、石門鄉

松山區、南港區、內湖區、信義區、汐止鎮

基隆市、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、金山

宜蘭縣、市

花蓮縣、市、豐濱以北

台東縣、市、豐濱以南

三重、新莊、蘆洲、泰山、五股、林口、  
八里、迴龍

永和市、中和市、板橋市、土城市、樹林鎮、  
三峽鎮

桃園、南崁、龜山、蘆竹、復興、大溪、  
鶯歌

中壢市、觀音、龍潭、平鎮、新屋、楊梅

新竹縣、市

苗栗縣、市(卓蘭、通霄、苑裡除外)

神岡、大雅、潭子、豐原、東勢、和平、  
太平、后里、卓蘭、北屯區

台中市(北屯區除外)、霧峰、大里、烏日

彰化、鹿港、福興、花壇、秀水、和美、  
線西、伸港

員林服務中心:員林鎮510四維街141號  
電話:04-8318674、8348664、  
8364360

清水服務中心:清水鎮436鎮新路204號  
電話:04-6233422、6230186

草屯服務中心:草屯鎮542成功路一段52號  
電話:049-2356330、2304451

嘉義服務中心:嘉義市600博愛路二段567號  
電話:05-2360048-9、2357235

斗南服務中心:斗南鎮630黎明二街24號  
電話:05-5974063、5971349

北港服務中心:北港鎮651新街里新南路69號  
電話:05-7838282、7838048

新營服務中心:新營市730復興路148巷11-5號  
電話:06-6359492、6321243

台南服務中心:台南市702大成路二段62號  
電話:06-2649174-6

麻豆服務中心:麻豆鎮721中山路167之10號  
電話:06-5716391、5716714

高雄服務中心:高雄市807潭興街84號  
電話:07-3823695-6、3829616

岡山服務中心:岡山鎮820大德三路81號  
電話:07-6226055-6

屏東服務中心:屏東市900建南路150號  
電話:08-7539840、7539841

澎湖服務中心:馬公市880西文里63-4號  
電話:06-9219462

誠寶科技公司各地顧客商談中心電話

台北商談中心:02-29351655  
北部商談中心:02-2298280-1

台中商談中心:04-25337292

嘉義商談中心:05-2360048

高雄商談中心:07-3823688

●服務中心電話若有變更,請向(1)就近經銷商聯絡(2)洽各商談中心

2002年5月修正

TMANU0001E2R0-1 TMANU0001E2730\*

服務代理:誠寶科技股份有限公司  
台北縣248五股鄉五工三路106巷1號  
電話:02-22980077



聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大崙村頂湖路26號 免費諮詢專線:0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

# 安全注意事項及緊急處理方法

為避免危害使用者或其他人員及對財物造成損害，以下之說明事項請務必遵守。

■使用方法錯誤時會導致的危害或損害程度，以下的表示來區分說明

**△ 警告** 本欄所表示內容為「有可能導致死亡或重傷」。

**△ 注意** 本欄所表示內容為「有可能導致傷害或造成財物損害」。

■務必遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。（下記為圖形表示例）


本圖形表示「禁止」之意。

本圖形表示務必遵照指示，「強制」實行之意。

## 緊急處理方法

●發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭。  
(馬達雖有過熱保護裝置，但可能因外來的因素造成異常狀態，若繼續運轉恐造成火災或觸電的發生。)  
●請速與服務站或經銷商洽詢。

## ■電源、電線應注意事項



- 必須使用110V的插座，且不可使用多重插座，以免發生危險。
- 電源線請勿受重壓。

## ■不可洗之衣類、不可使用之洗濯液



- 衣物沾有香蕉油、揮發性油類時，不要放入洗衣或脫水，以免發生危險，並注意不可使用鹼性蘇打等化學藥劑洗滌衣物。
- 防水性之衣料請勿放入洗衣或脫水。

## ■請勿靠近熱源位置（瓦斯爐、熱水器）



- 為防止意外火災發生，請勿將洗衣機安置於熱水器或爐火旁邊。
- 點燃之香煙、蠟燭、蚊香等請勿靠近。

## △ 警告

### ■迴轉時請注意



- 脫水槽未完全停止前，請勿將手伸入筒內。

### ■熱水不可倒入



- 不可將50°C以上的熱水直接注入，以防止故障發生。

### ■開關部不可對其沖水




- 各開關部位禁止用水直接注入，以防止故障或發生危險。

### ■嚴禁幼童攀登



- 不可讓小孩子爬上洗衣機，以防止掉入洗衣槽或脫水槽的危險。
- 有生命之物體不可放入槽內。


# 各部名稱及功能

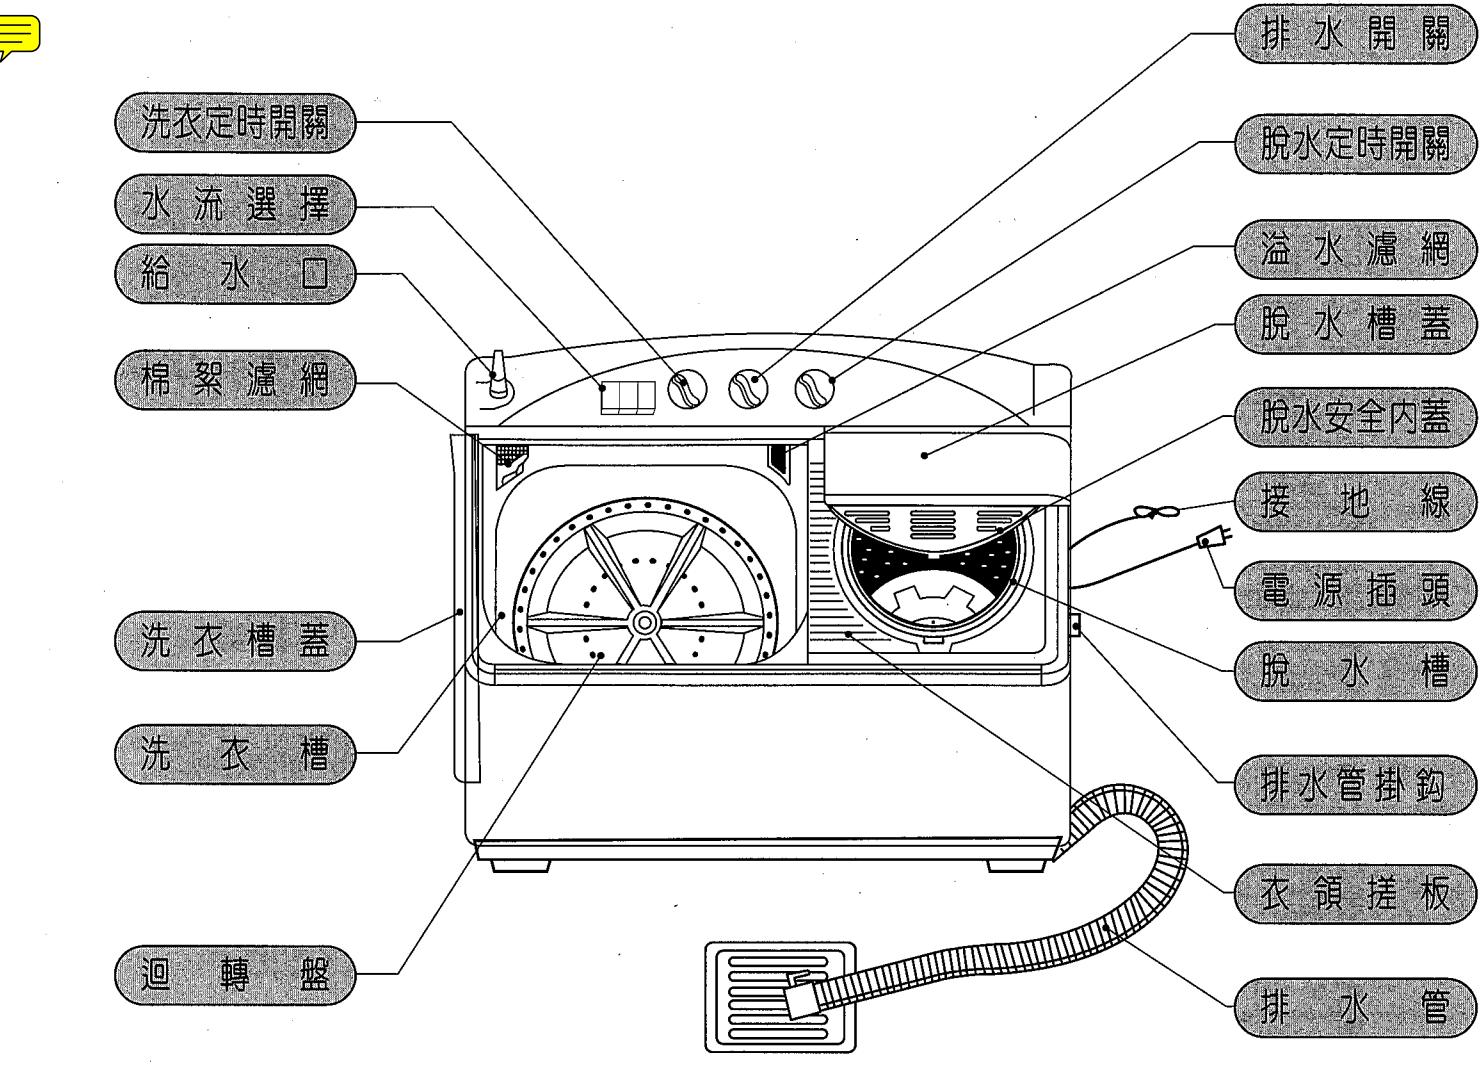

# 安裝注意事項

## ■接地線的裝置

- 插座上有接地端子時，請將洗衣機接地線確實接於接地端子上。
- 本接地線不可與瓦斯管、電話線、自來水管及避雷針的接地線相連接以免發生危險。
- 設置位置改變時，請別忘了接地線須重予安裝。

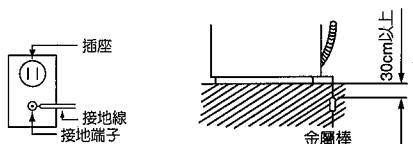

## ■請安置於穩固平坦的地面上

- 為防止振動請將洗衣機放置在穩固平坦的地面上，且須離開牆壁5cm以上。
- 設置平面傾斜不可超過2°。
- 如將洗衣機安裝於地毯上，請確認地毯上不會阻塞任何通風口。


## ■避免陽光直射

- 洗衣機使用許多塑膠和電子零件，若靠近火氣和陽光直接照射易生變形、故障、火災等。

## ■延長排水管時


- 排水管要延長使用時，請選擇內徑33mm之延長用排水管。如果，延長部份之排水管需在2m以上時，那麼排水或洗清請不要與脫水同時動作。

(可能導致脫水不會運轉)

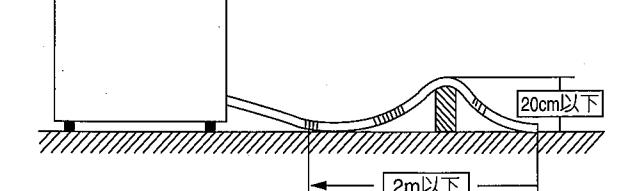


## ■附屬品

### ● 脫水遮蓋（防止衣物飛出用）

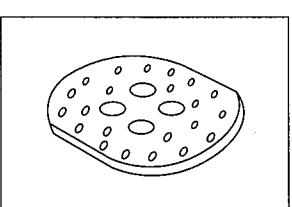

### ● 細水彎頭

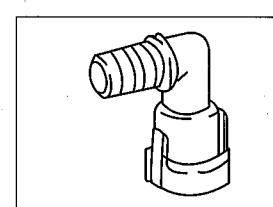


## ■請勿設置於高濕氣或雨水淋得到的地方

- 為防止漏電起見，濕氣多的地方，浴室和雨水淋得到的地方請勿放置。


# 洗

# 衣


- 1 • 將給水管接上「給水彎頭」。  
• 「排水開關」轉到「洗衣・洗清」位置。

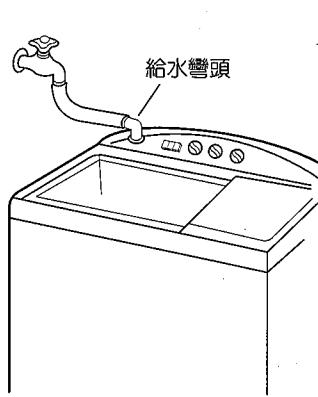


- 2 • 視洗衣物多寡將「水位調整桿」之箭頭對正使用水位。  
• 打開水龍頭給水到使用水位的下一段。

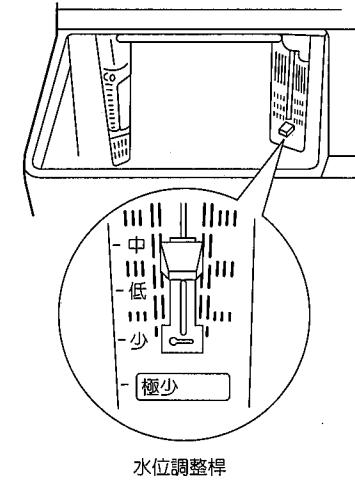


- 3 • 投入洗劑。  
• 洗衣機運轉約 2 分鐘，使洗劑充份溶解。

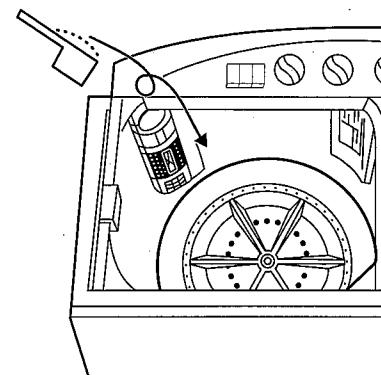


- 4 • 投入規定容量以下的洗衣物。  
• 再給水到使用水量的水位。

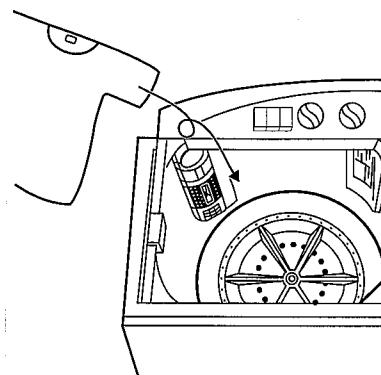

- 5 • 在「水流選擇開關」上，選擇適當的「強」或「柔」水流。  
• 視洗衣物種類和污穢程度將「洗衣定時開關」轉到適當洗衣時間位置。

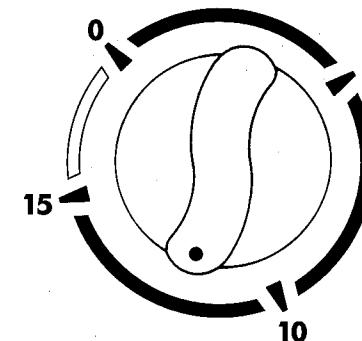

- 6 • 洗衣工作完成後，將「排水開關」轉到排水位置使污水排出。

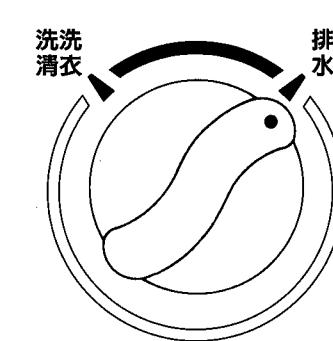

# 洗 清

# 脫 水

7

## 節

## 水

## 洗

## 清

- ①「排水開關」轉到「洗衣・洗清」位置。  
②給水到適當水位後關閉水龍頭。

- ③進行 2 分鐘節水洗清。  
④排水

- ⑤洗衣物均勻投入脫水槽進行 3 分鐘脫水。

- ⑥再進行一次或二次節水洗清（重複①～⑤動作）。  
※浮游物多時，最後一次洗清進行 2 分鐘溢水洗清。

## 溢

## 水


## 洗

## 清

- ①將「水位調節桿」的箭頭對正使用水位。  
②「排水開關」轉到「洗衣・洗清」位置。

- ③打開水龍頭給水到使用水位後繼續給水，進行 7 ~ 10 分鐘溢水洗清。

- ④溢水洗清完畢後關閉水龍頭。  
⑤排水

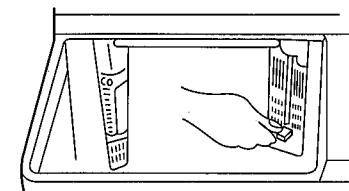





8

- ①將洗衣物均勻投入脫水槽內。

- ②脫水遮蓋覆蓋在洗衣物上。  
( PAGE 5 脫水遮蓋法參照)

- ③蓋上安全內蓋。  
④蓋上脫水槽蓋。

- ⑤視洗衣物質料，順時針旋轉「脫水定時開關」到適當位置。  
( PAGE 5 脱水時間選定參照)

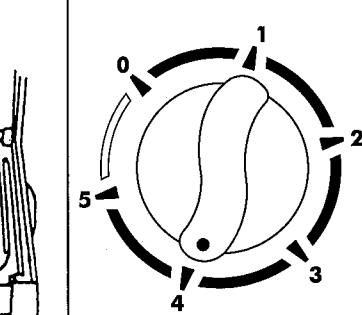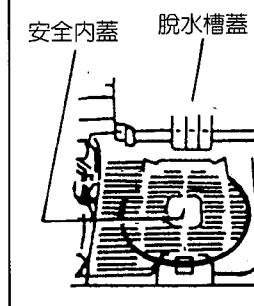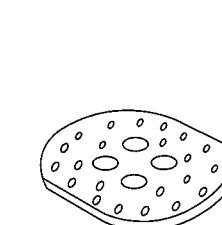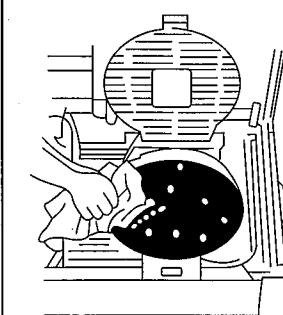

# 使用注意事項

# 規格・清潔保養・故障排除

## ■洗劑


洗衣容量	水位 (水量)	洗劑量(每30ℓ水)		
		合成洗劑		洗衣粉 (40g)
		濃縮(25g)	一般(40g)	
9.0kg	高(69 ℓ)	約58 g	約92 g	約92 g
7.0kg	中(63 ℓ)	約53 g	約84 g	約84 g
5.5kg	低(57 ℓ)	約48 g	約76 g	約76 g
4.1kg	少量(52 ℓ)	約43 g	約69 g	約69 g
2.7kg	極少(47 ℓ)	約39 g	約63 g	約63 g

## ■脫水時間選定

衣物種類	脫水時間
薄衣類(化纖、混紡)	約1分
背心(化纖)	約1~3分
內衣褲(棉質)	約3~5分
床單(毛巾質)	約5分

## ■排水管換裝(換裝左邊)

1. 將背板移除。

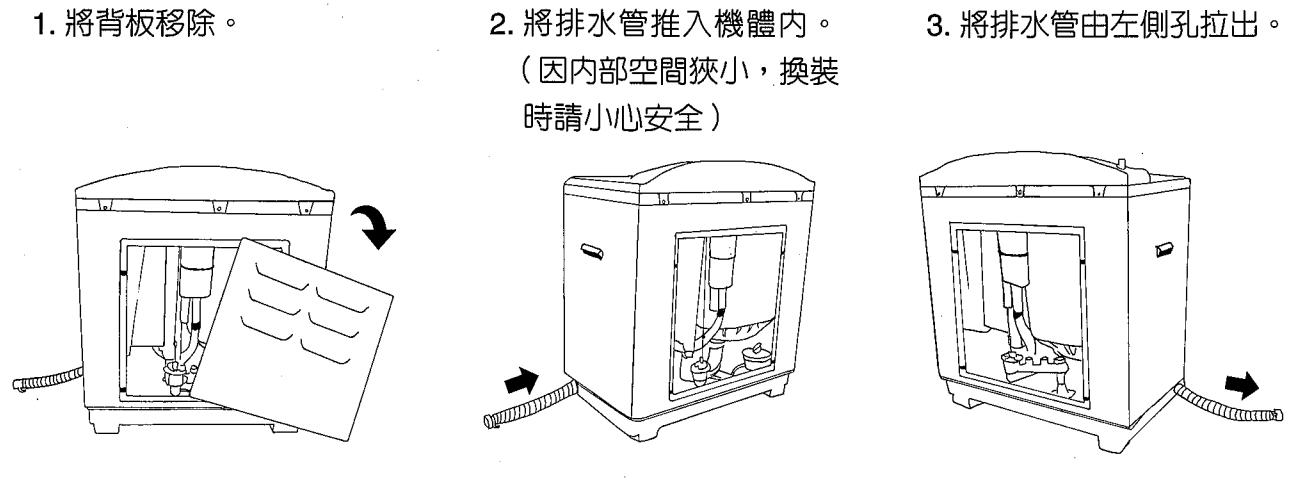

2. 將排水管推入機體內。

(因內部空間狹小，換裝時請小心安全)

3. 將排水管由左側孔拉出。

## ■脫水遮蓋蓋法

- 脫水遮蓋及安全內蓋需確實蓋好，以防脫水時，襪子、毛巾等小衣物拋離脫水槽。
- 必須等脫水槽完全停止後，才可打開脫水安全內蓋，以免發生危險。



## ■柔軟劑

**濃縮** …每30ℓ水約使用6.6ml。

**一般** …每30ℓ水約使用20ml。


水位(水量)	洗衣容量	柔軟劑使用量	
		濃縮	一般
高(69 ℓ)	9.0kg	約15ml	約46ml
中(63 ℓ)	7.0kg	約14ml	約42ml
低(57 ℓ)	5.5kg	約13ml	約38ml
少量(52 ℓ)	4.1kg	約11ml	約35ml
極少(47 ℓ)	2.7kg	約10ml	約31ml

## ■規格


額定電壓	交流110V	洗衣容量	9.0kg
頻率	60Hz	脫水容量	6.5kg
額定消耗電功率	洗衣側：295W 脫水側：205W	水	量
外形尺寸	長887mm×寬511mm×高997mm		
製品重量	38kg	入口水壓	30kPa~1MPa (0.3kgf/cm²~10kgf/cm²)

## ■棉絮濾網清潔法


1. 濾網固定架向箭頭方向，以手指內壓後向外取出。

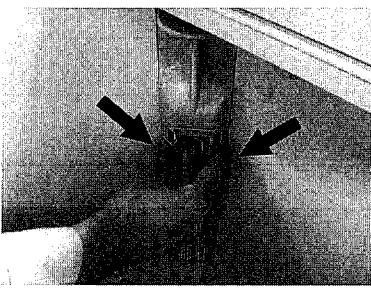

2. 將濾網翻出來後，以水沖洗。

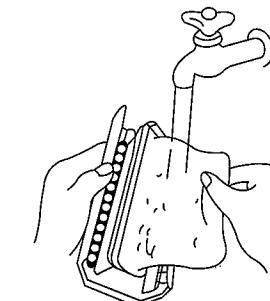

3. 將濾網還原後，濾網固定架依箭頭方向裝回原位。

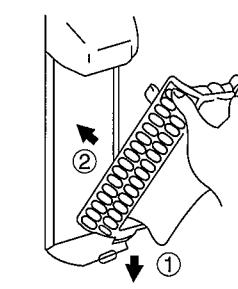

## ■要求修理服務前，請先檢查下列事項

狀況	檢查事項	
完全不轉	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否停電了？</li> <li>●是否插頭沒有插好？</li> <li>●是否保險絲斷了？</li> <li>●是否沒有旋轉「洗衣定時開關」、「脫水定時開關」？</li> </ul>	
不會給水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否忘了打開水龍頭？</li> <li>●是否停水或水壓不足？</li> </ul>	
不會排水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否排水管沒有放下來？</li> <li>●是否排水管被絲屑阻塞了？</li> <li>●是否排水管被壓住了？</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否排水口擺置過高？</li> <li>●是否使用的延長管過長，以致排水較慢？</li> <li>●是否有衣物掉落在脫水筒外，擋住水道？</li> </ul>
不會脫水	<ul style="list-style-type: none"> <li>●是否未旋轉「脫水定時開關」？</li> <li>●是否脫水槽蓋打開了？(打開時不會脫水)</li> <li>●是否馬達過熱、停止動作了？(約需30分鐘，才能動作)</li> </ul>	