


## 安全注意事項

- 請用交流電110V 12A以上之插座，並避免與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源，以免發生危險。
- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭，不可局部或完全浸於水中清洗，以免發生觸電。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 當機器操作時，門及外部表面溫度可能很高，請勿觸摸，以免燙傷。
- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。
- 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。
- 請勿讓孩童單獨靠近烤箱，以免發生燙傷危險。

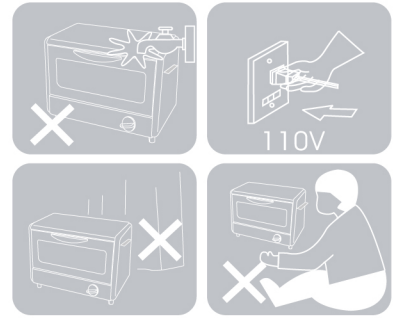

## 使用方法

- 電源啟動
  - 插上插頭，旋轉定時開關設定所需烘烤時間，此時烤箱即會開始烘烤動作。
- 定時開關
  - 時間設定選擇從0-15分鐘，當轉至“關”時，烤箱停止一切工作。
  - 定時時間設定不足5分鐘時，請旋轉超過5分鐘後，再反時鐘方向轉至所需的時間位置。
  - 需長時間使用時(10分鐘以上)，請直接旋轉至所需之適當時間。
- 特別提醒注意
  - 烘烤土司或麵包時，烘烤時間請勿超過3分鐘，以免土司或麵包焦黑碳化造成起火燃燒之危險。

## 接地線方法

- 使用本產品前，請先將接地線固定於本體下方(如右圖示鎖附)，並將接地線另一端之接頭接在室內配線的接地位置上。



## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知經銷商或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

## 保養方法

- 清理烤箱殘餘碎屑，在烤箱底部掀開集屑底蓋，即可清理碎屑。
- 磨粉(清潔劑)、揮發油、酸鹼溶劑等，會傷及機體表面，請勿使用。
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 機體外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱請不要直接浸在水裡清洗。
- 機體內部油污處，請用海綿或布加洗碗精擦拭，清理後請擦乾水滴，以免造成生鏽。

## 委製/進口商

大統營實業股份有限公司  
台南市新樂路72-1號 (06) 2631270

姓名	出生日期	電話
男 女	年 月 日	
住址	電子信箱	
購買日期	經銷商	店址
年 月 日		電話

## 謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 [Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)

登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。

## ※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內



送站修理

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

## ※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影(音)帶，天線…等）
- 上網登錄享好禮抽獎(依網站公告活動)

聲寶股份有限公司 桃園縣大華村頂湖路26號


免費諮詢專線：0800-005438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率
110V 60Hz	650W
機體淨重	外型尺寸
2.4 kg	W 350*D 240*H 240(mm)

## 各部名稱

- 1 烤盤
- 2 烤網
- 3 烤箱門
- 4 電熱管
- 5 定時旋鈕

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5

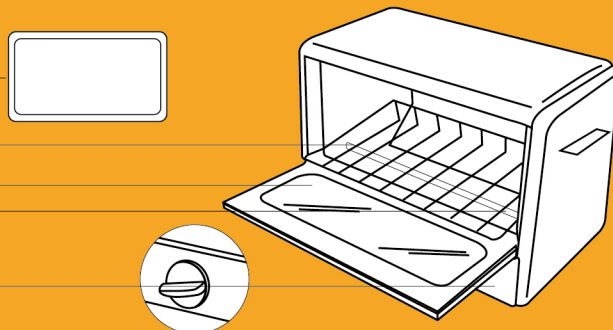

保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

SAMPO