


siroca crossline

自動研磨咖啡機

STC-408

使用說明書

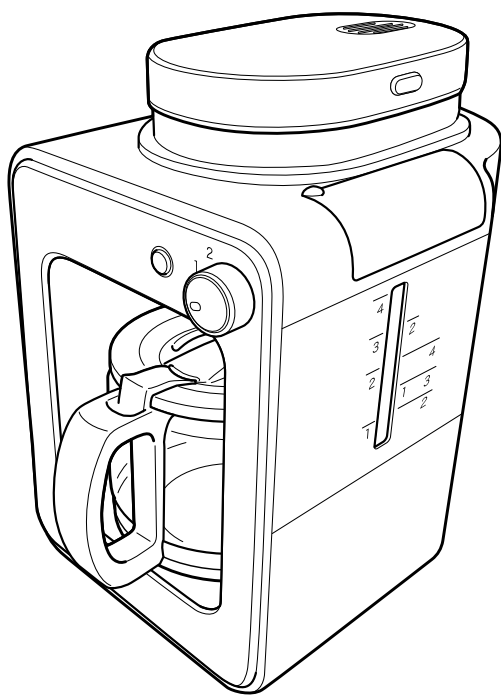

感謝您購買本產品。

為了讓您正確使用本產品，

請在使用前詳細閱讀並了解此使用說明書內容。

閱讀完畢請妥善保存。

開始使用之前

安全注意事項 2

各部品名稱 4

第一次開始使用之前 6

使用方法

使用方法 7

使用完畢之後 10

使用指南

清潔 11

故障疑難排解 13

規格 14

配件、消耗品 14

售後服務 15

客服中心 15

保證書 16

本產品為家用電器。
請勿作為商業用途使用。

※ 為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。

安全注意事項

請務必遵守

為了避免危害使用者或其他人及帶來財產損害，以下列出正確使用相關的重要內容。

請您於使用前詳閱，並遵守下列記載事項。

● 標示說明



警告

使用錯誤時，有可能造成死亡或重傷的情形。



注意

使用錯誤時，有可能造成受傷或物品損壞的情形。

● 圖示說明



()：禁止事項（絕對不能發生的情況）



()：強制事項（一定要執行的內容）



警告



禁止分解

不可分解、修理或改造本產品

否則會造成起火、觸電或受傷。

維修事項請洽銷售店家或本公司服務中心。



禁止

請勿讓兒童單獨使用，或在嬰幼兒可觸及的場所使用。

否則會造成觸電或受傷。



禁止沾水

避免讓本體或 AC 電源供應器沾到水或淋溼。

否則會造成短路、觸電、故障。



禁止觸摸

請勿觸摸蒸氣口與保溫盤，或以手或臉部靠近

可能會造成燙傷。尤其是要避免讓嬰幼兒接觸到。



禁止

未裝上咖啡壺、附磨豆機的過濾座、機體蓋時請勿使用

可能會造成燙傷。



禁止

請勿讓本產品摔落、或施以衝擊力

可能會造成觸電、故障。



禁止

請勿觸摸刀片的刀刃

可能會造成受傷。



產品出現異常時，請立即停止使用。

如果產品出現異常仍繼續使用，將引發冒煙、起火、觸電、漏電、短路、受傷等情況。

<異常、故障例示>

- 電源線、電源插頭膨脹等變形、變色或受損。
- 電源線部分或電源插座比平常更熱。
- 移動電源線，電源就停止。
- 本體有別於平常狀況，異常發熱並發出焦臭味。

如有上述情況，請立刻停止使用，並將電源插頭從插座上拔除，送交購買之經銷商或本公司客服中心檢查、維修。

◆ AC 電源供應器相關事項 ◆



禁止以淋溼的手觸碰

不要用沾溼的手插拔 AC 電源供應器。

否則會造成觸電、短路進而起火。



禁止

AC 電源供應器的電線有損傷、插座鬆脫時，切勿使用。

否則會造成觸電、短路、起火。



禁止

避免使 AC 電源供應器破損。

AC 電源供應器的電線及插頭在以下的狀態使用時，會造成觸電、短路、火災。

破損、加工、過度彎曲、接近高溫處、扭轉、拉扯、承受重物、被夾住等。



禁止

請勿讓兒童舔食 AC 電源供應器。

請注意切勿讓兒童誤舔 AC 電源供應器。

否則會造成觸電、受傷。



拔除插頭

拔除 AC 電源供應器時，請握住 AC 電源供應器本體，切勿握住電線。

否則會造成觸電、短路進而起火。



勿超過插座或轉接器的固定使用數量，以及避免使用 110V 交流電以外的電力來源。

若使用延長線等工具超過插座固定使用數量，會造成發燙、起火、火災、觸電、故障。



拔除插頭

安裝或取下零件、保養之前，必須先將 AC 電源供應器從插座上拔除。

否則會造成觸電、受傷。

⚠ 注意

◆ 使用上的注意事項 ◆



禁止

請勿在不平穩的場所或不耐熱的底墊上使用
可能會因為翻倒而造成受傷、故障或火災。請勿放在以下的物品上使用。

長毛絨毯、棉被、塑膠樹脂等



禁止

請勿在牆壁和家具的附近使用

蒸氣或熱度可能會損傷牆壁與家具、使其變色、變形。請與周圍至少保持 10 cm 以上安全距離。



禁止

請勿在火爐或瓦斯爐等熱源、火源旁邊使用

可能會造成本機變形、故障。



禁止沾水

請勿放在容易潑到水的場所、或是機體底部
可能會沾溼的場所使用

可能會造成短路、觸電、故障。



禁止觸摸

使用中與使用後的短時間內，請勿直接觸摸
高溫部位

可能會因為高溫而造成燙傷。



禁止

請勿使用專用咖啡壺以外的壺具

可能會造成起火、故障、燙傷。



禁止

萃取咖啡途中請勿卸下咖啡壺

可能會造成燙傷。



禁止

放入咖啡壺的狀態下請勿移動機體

可能會造成咖啡壺脫離、燙傷、受傷。



禁止

請勿空燒

水箱內未裝入水的狀態下若予以通電，可能會造成故障、火災。



禁止

未放入咖啡壺時請勿使用

可能會造成故障、燙傷。



請等待冷卻之後再進行清潔

若觸摸到高溫部位，可能會造成燙傷。



拔除插頭

不使用時請將電源插頭由插座上拔除

使用後請務必將電源插頭由插座上拔除。

外出時或長期間不使用時，請確認是否已拔除電源插頭。
若材質絕緣劣化可能會造成觸電、漏電、火災。



禁止

請勿放入水以外的東西來使用或煮沸

放入牛奶、紅茶、酒等，水以外的東西來使用，可能會造成本機故障、髒污、燒焦。



禁止

請勿讓咖啡壺摔落或碰撞到硬質物品

玻璃破裂會造成人員受傷。



禁止

請勿將空的咖啡壺進行保溫

會造成玻璃破裂。也會引起本機故障、火災。



要繼續瀘滴咖啡時，請先將模式切換旋鈕轉至 " 關 "，需間隔 5 分鐘，待機體冷卻後，再開始進行瀘滴

機體還在高溫時，就在水箱內注入水，或是讓機體開始動作，可能會造成蒸氣或熱水噴出，導致人員受傷。



禁止

請勿以直火加熱咖啡壺、或是放入微波爐內使用

會造成玻璃破裂、把手變形、金屬部位產生火花四濺等情形。



禁止

請勿將咖啡壺放入冷藏庫或冷凍庫內

玻璃會破損，導致人員受傷。



禁止

咖啡壺溫度尚高時，請勿放入水中、或是對其潑水、或放置在潮溼的場所




會讓咖啡壺容易破損。萬一破裂時，請小心清理碎片，避免手部割傷。



使用礦泉水或鹼性離子水時，請勤於清潔

機體內部容易有鈣質附著，脫落的鈣質會堵塞住機體內的熱開水與蒸氣出口等，導致機體故障。


各部品名稱

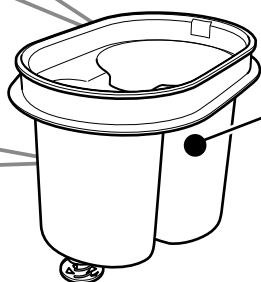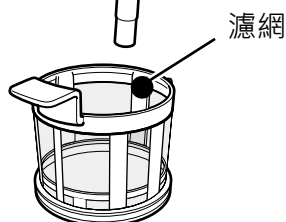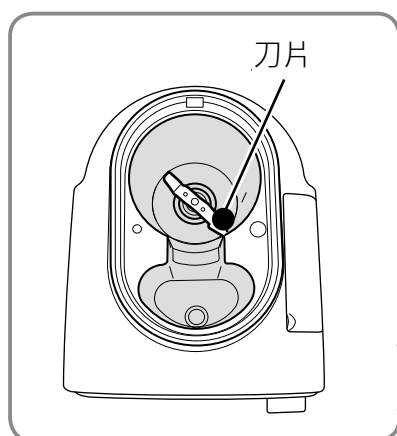

附磨豆機的過濾座

附磨豆機的過濾座

放入濾網。下方附有防溢閥，可防止咖啡由附磨豆機的過濾座溢出。

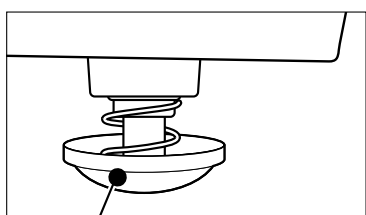

防溢閥

電源開關

水箱

水箱刻度

電源線

模式切換旋鈕

保溫盤

電源插頭


咖啡壺
(玻璃容器)



表示完成的標準咖啡量。


量匙

(一平匙咖啡粉約 3g)

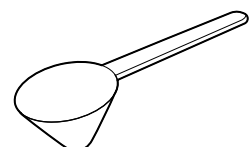

關於模式切換旋鈕

將模式切換旋鈕轉至咖啡粉末模式或是磨咖啡豆模式，響起“嗶”聲之後，電源開關燈號亮起。

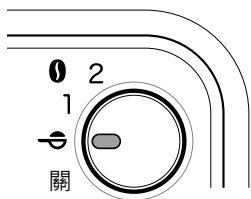

模式	使用用途
關	欲結束運轉時
	以咖啡粉進行濾滴時
0 1	以咖啡豆 (12/15/18g) 濾滴成咖啡時 (請參考「咖啡豆、咖啡粉的建議用量」。)
0 2	以咖啡豆 (24/30g) 濾滴成咖啡時 (請參考「咖啡豆、咖啡粉的建議用量」。)

咖啡豆、咖啡粉的建議用量

使用咖啡粉時，建議放入配件量匙 1 匙約 3g 的份量。
※ 使用咖啡豆時，請先秤取重量。

< 咖啡杯 >

杯數	咖啡豆、咖啡粉的量	咖啡豆模式	咖啡粉模式
1 杯	12g	0 1	
2 杯	18g		
3 杯	24g	0 2	
4 杯	30g		

< 馬克杯 >


杯數	咖啡豆、咖啡粉的量	咖啡豆模式	咖啡粉模式
1 杯	15g	0 1	
2 杯	24g	0 2	

< 冰咖啡 >

杯數	咖啡豆、咖啡粉的量	咖啡豆模式	咖啡粉模式
2 杯	18g	0 1	
3 杯	24g	0 2	
4 杯	30g		


電源開關

請先設定模式之後，按下電源開關，即開始運轉。

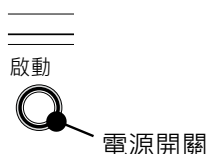

水箱刻度

熱表示為咖啡杯用，馬克杯表示為馬克杯容量，冰表示為冰咖啡用的杯數對應水量標準。

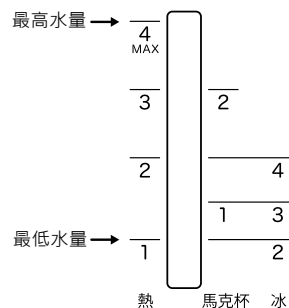

第一次開始使用之前

第一次使用本產品時、或是隔了一段時間才拿出來使用時，機體內部可能會附著灰塵與異物等。請依下列步驟清潔機體內部之後再開始使用。




※ 清潔機體內部時，請勿裝入咖啡豆、咖啡粉。

1 將機體蓋、附磨豆機的過濾座、咖啡壺、濾網由機體上拆除，分別以水清洗

機體蓋的拆裝


拆卸方法

按住機體蓋側面的按鈕，一面將機體蓋往上提起。

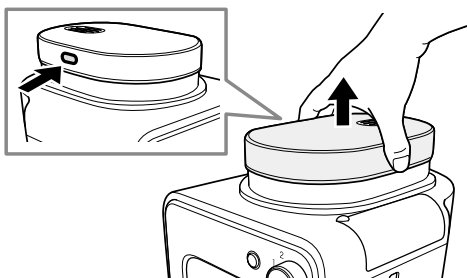

安裝方法


將機體蓋的給水管插入機體側的給水口，對準機體蓋與附磨豆機的過濾座的方向，以安裝機體蓋。

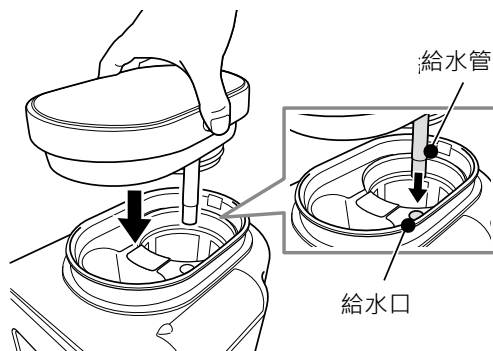

附磨豆機的過濾座的拆裝

拆卸方法

在拆下了機體蓋的狀態下，將附磨豆機的過濾座依圖示方向旋轉，直到出現“喀擦聲”時，往上提起。

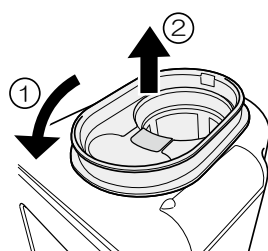


安裝方法

以和拆卸方法相反的步驟進行。

濾網的拆裝

安裝方法

讓濾網的把手嵌入附磨豆機的過濾座的凹陷處，確實壓入到底。

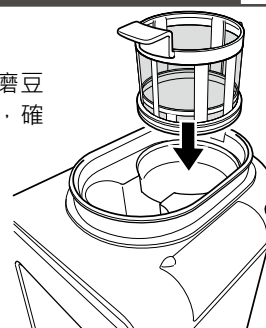


拆卸方法

以和安裝方法相反的步驟進行

2 在水箱內注入冷開水至最高水量刻度。



※ 切記，請勿注入熱水


- 3
充份瀝乾機體蓋、附磨豆機的過濾座、咖啡壺、濾網的水份後，安裝至機體內
⇒ 關於機體蓋、附磨豆機的過濾座、濾網的安裝方式，請參閱 P6 的「第一次開始使用之前」。
⇒ 關於咖啡壺的安裝方式，請參閱 P8 的「使用方法」。
- 4
模式切換旋鈕轉至 ，按下電源開關，僅以清水進行濾滴
※ 請勿裝入咖啡豆、咖啡粉。
- 5
將模式切換旋鈕轉至 " 關 "
- 6
倒掉濾滴出來的熱開水，再以清水沖洗咖啡壺
- 7
等待機體冷卻之後，重覆進行上述 2 ~ 6 的步驟 1 ~ 2 次

使用方法

- 1
拆下機體蓋後，裝入欲製作杯數所需的咖啡豆、咖啡粉

在裝入咖啡豆、咖啡粉之前，請先確認濾網是否已確實安裝於附磨豆機的過濾座內。
⇒ 關於機體蓋的拆卸、濾網的安裝方式，請參閱 P6 的「第一次開始使用之前」。



依照要製作的咖啡杯數，量取所需的咖啡豆、咖啡粉後，放入濾網內，表面需保持平整。
⇒ 關於咖啡豆、咖啡粉的使用量，請參閱 P5 的「咖啡豆、咖啡粉的建議用量」。
- 2
安裝機體蓋
⇒ 關於機體蓋的安裝方式，請參閱 P6 的「第一次開始使用之前」。

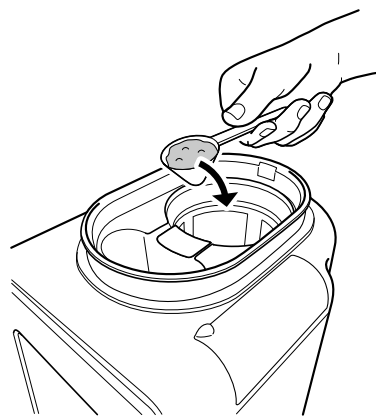

3

將水箱注入水

依照要製作的咖啡杯數，注入水至機體的所對應的水箱刻度線為止。

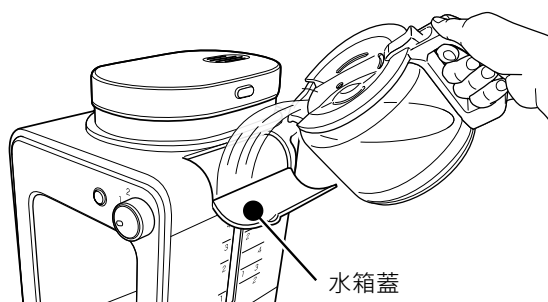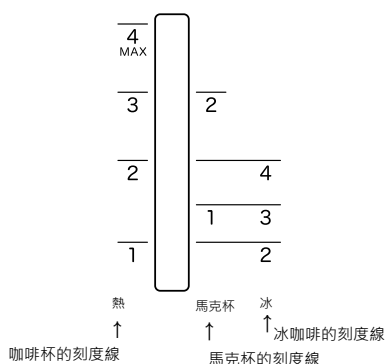


※ 玻璃壺的刻度表示完成的咖啡標準份量。



- ※ 請勿以水龍頭直接朝著水箱注水。
- ※ 向水箱注水時，請注意避免讓機體潑濺到水。此外，也要小心別讓周圍潑濺到水。
- ※ 請勿將機體放置在流理台等潮濕場所。機體底面若潮濕將會引起故障。
- ※ 請勿注入超過最高水量（咖啡杯 4 杯份量）以上的水量。以免煮開時水往外溢出。此外，請注入高於最低水量（咖啡杯 1 杯份量）的水量。若呈現空燒狀態將導致故障。


4

蓋上水箱的蓋子

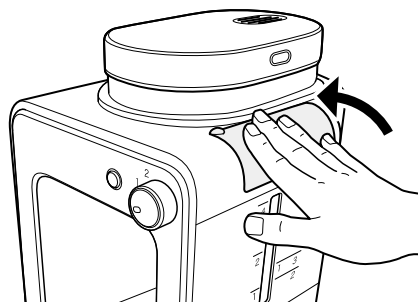

5

將咖啡壺放在保溫盤上

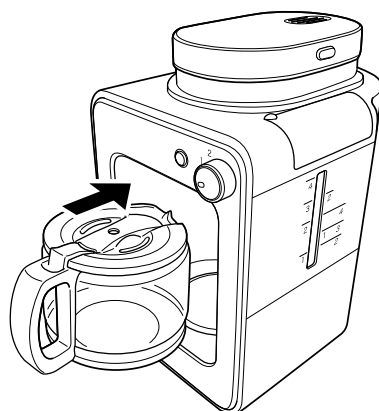

6

將電源插頭插入插座




- ※ 請以額定電壓 110V 的插座單獨使用。若和其他機器併用，可能會因為發熱引起火災、機體故障。

7

調整模式切換旋鈕、按下電源開關

請配合使用用途設定模式。響起嗶聲後，電源開關燈號亮起。
 ⇒ 關於模式設定方式，請參閱 P5 的「關於模式切換旋鈕」。
 按下電源開關，響起嗶聲的同時，電源開關燈號將會閃爍，
 並開始進行咖啡的濾滴作業。

濾滴完成後，響起嗶聲，電源開關的燈號由閃燈變成恆亮。

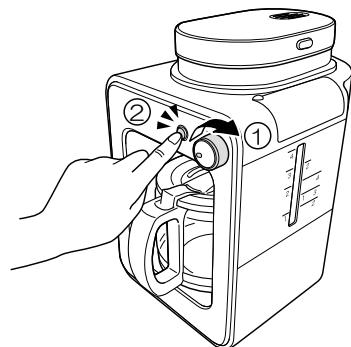

- ※ 嚴禁在水箱無水的狀態進行濾滴。可能會造成機器故障。
- ※ 濾滴途中嚴禁打開機體蓋、或是將手或臉部靠近蒸氣口。可能會造成燙傷。

8

將模式切換旋鈕轉至 " 關 "



欲將咖啡保溫時

濾滴後將自動保溫 30 分鐘。保溫結束後，請將模式切換旋鈕轉至 " 關 "。
 但咖啡經過長時間保溫，香味會消失，導致風味不佳。請儘早享用。

9

注入咖啡

事先用熱開水等溫熱咖啡杯，能讓咖啡更加美味。




注入咖啡時，嚴禁觸摸蓋子的卡榫部位。



- ※ 剛完成濾滴之後的咖啡壺溫度很高。握持咖啡壺時，請務必握住把手，且注意避免觸摸到玻璃部份。
- ※ 咖啡壺的蒸氣口會冒出高溫的蒸氣。請注意避免燙傷。

冰咖啡的製作方法

- 以和「使用方法」相同的步驟濾滴咖啡
 - ※ 咖啡豆、咖啡粉請使用深煎烘焙的產品。
 - ※ 請配合機體右側的冰咖啡用水箱刻度注入所需水量。
- 濾滴後的咖啡裝入其他容器內，待熱度降溫之後，再放入冷藏庫內冰鎮
 - ※ 濾滴後想要立刻飲用冰咖啡時，請在放入冰塊的玻璃杯內，注入濾滴完成的咖啡。
 - ※ 可依個人偏好添加糖漿與奶油球來享用。
 - ※ 事先將玻璃杯冰鎮過，能讓冰咖啡更加美味。

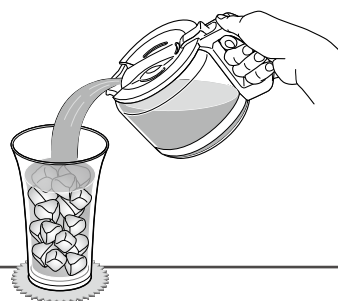


使用完畢之後

1
由插座上拔除電源插頭

2
等到機體充份冷卻之後，取出附磨豆機的過濾座、濾網，並且清理掉已濾滴過的咖啡豆、咖啡粉

在拆下了機體蓋的狀態下，將附磨豆機的過濾座依圖示方向旋轉，直到出現喀擦聲為止，然後往上提起，以拆卸附磨豆機的過濾座。

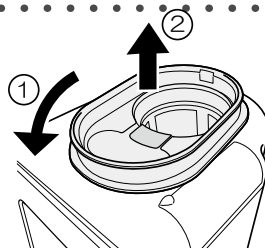

- ※ 請務必將電源插頭由插座上拔除，等到機體充份冷卻之後，再取出附磨豆機的過濾座、濾網，以免造成燙傷。
- ※ 濾滴過的咖啡豆、咖啡粉，請依照地方政府的規定進行廢棄處理。

3
清洗機體蓋、附磨豆機的過濾座、咖啡壺、濾網

機體蓋、附磨豆機的過濾座、咖啡壺、濾網，在每次使用完本產品之後，都務必要加以清洗。
⇒ 各項配件的清潔方法，請參閱 P11 的「清潔」。


清潔



- ※ 清潔時，請先關閉電源，等到機體冷卻之後（約 30 分鐘後），務必將電源插頭由插座上拔除之後再來進行清潔。若觸摸到高溫部位，可能會造成觸電、燙傷、受傷。
- ※ 請勿使用含有研磨劑的清潔劑、研磨粉、棕刷、尼龍或金屬製的刷子。否則可能會造成表面損傷。
- ※ 請勿使用廚房用中性洗潔劑以外的清潔劑、稀釋劑、揮發油。否則可能會造成表面損傷。
- ※ 請勿放入洗烘碗機、烘碗機內使用。
- ※ 清潔後的各項配件，請充份乾燥後，裝入機體內。若在殘留水氣的狀態下存放，會造成黴菌與細菌滋生。

機體蓋

請以廚房用中性洗潔劑清洗後，以清水徹底沖洗。
充份乾燥後，裝入機體內。

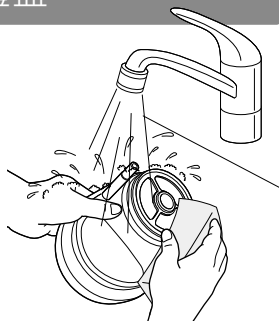

咖啡壺

請以廚房用中性洗潔劑清洗後，以清水徹底沖洗。
充份乾燥後，裝入機體內。



附磨豆機的過濾座

請以廚房用中性洗潔劑清洗後，以清水徹底沖洗。
充份乾燥後，裝入機體內。
清洗時請小心附磨豆機的過濾座內的刀片。



濾網

請以廚房用中性洗潔劑清洗後，以清水徹底沖洗。
網目上附著的咖啡粉，請以刷子等清除。
充份乾燥後，裝入機體內。




機體外部



請勿直接淋水或放入水中清洗。


請用柔軟的布料擦拭。
嚴重髒污時，請將溼抹布確實擰乾，並在抹布上塗上廚房用中性洗潔劑之後進行擦拭。

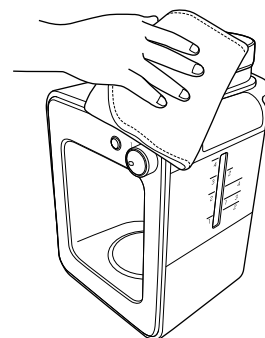

防溢閥的清潔

在附磨豆機的過濾座內注入水，將防溢閥往上推 2 ~ 3 次，以清洗污垢。

※ 防溢閥若有咖啡粉堵塞，可能會造成閥門無法關閉，咖啡外漏。每次使用本產品時，請務必清洗防溢閥。

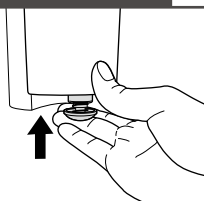

機體內部

隨著一再地使用，水份中的礦物質成份（鈣、鎂、鐵質等）就會附著於機體內部。
這就是所謂的水垢，在衛生上並無問題，但若水垢明顯時，請以檸檬酸來清理水垢。

※ 若是使用礦泉水與鹼性離子水等含有大量礦物質的水來製作咖啡，會讓礦物質成份更容易附著，因此請經常用檸檬酸來清潔。


日常清潔

用柔軟的布類來擦拭。

利用檸檬酸清潔（嚴重髒污時）



※ 請勿裝入咖啡豆、咖啡粉。

- 將附磨豆機的過濾座裝入機體內。
- 在咖啡壺內注入水 500ml、檸檬酸（10g 左右）後攪拌均勻。
- 將檸檬酸水注入水箱內。
- 蓋上機體蓋，放入咖啡壺之後，將模式切換旋鈕轉至 ，按下電源開關。
※ 此時請勿裝入咖啡豆、咖啡粉。
- 濾滴之後倒掉熱水，然後用清水徹底沖洗咖啡壺。
- 為了消除檸檬酸的氣味，請注入水至最高水量（咖啡杯 4 杯份量）為止，反覆進行 2 ~ 3 次的濾滴作業。

故障疑難排解

送修之前請先確認以下內容。

故障情形	原因	對策
<ul style="list-style-type: none"> 無法運轉。 電源開關未亮燈。 	電源插頭是否有鬆脫？	請將電源插頭確實插入插座。
	模式切換旋鈕是否轉至 " 關 " 了？	請將模式切換旋鈕轉至 " 關 " 以外的位置。
	機體蓋是否已裝上？	請正確安裝機體蓋。
咖啡無法濾滴。	水箱內是否有水？	請在水箱內注入製作咖啡杯數所需份量的水。
濾滴咖啡無法順利流出。	機體內部是否有水垢等附著？	水垢等污垢嚴重時，會造成熱水不易流出。請以檸檬酸進行清潔。
濾滴咖啡由咖啡壺內往外溢出。	水箱內是否注入了超過最高水量（咖啡杯 4 杯份量）以上的水？	請保持水量在最高水量（咖啡杯 4 杯份量）以下。
咖啡由附磨豆機的過濾座往外溢出。	是否放入了過多的咖啡豆、咖啡粉？	如果放入了過多的咖啡豆、咖啡粉，會從濾網溢出，堵住附磨豆機的過濾座底的防溢閥。每次可以放入的咖啡豆、咖啡粉最大份量約為 30g。

故障情形	理由
濾滴時出現塑膠味。	剛開始使用時，機體的塑膠部份會因為熱度加溫，出現塑膠特有的氣味。隨著一再的使用，這種氣味就會變淡，如果還是很在意的話，請先以清水進行 1 ~ 2 次的濾滴之後，再開始使用。
電源線、電源插頭、保溫盤有損傷。	請立刻停止使用，並連絡客服中心。
產品破損。	

故障疑難排解

規格

品名 (型號)	自動咖啡研磨機 (STC-408)
機體尺寸	173(寬) × 270(高) × 220(深) (mm)
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
消耗功率	600W
萃取方式	濾滴方式

最大使用水量	0.58L
機體重量(約)	2.2kg (包括玻璃壺)
電源線長度 (約略)	1.5m
配件	量匙
產地	中國



本產品係設計供台灣國內銷售。請勿使用於電源、電壓及頻率不同的國家。
海外使用者無法享有修理、零件銷售等售後服務。

有關消耗品

濾網屬於消耗品，因為阻塞問題或任何人為因素造成濾網之劣化、損傷或遺失時，請向購入之經銷商購買或洽詢客服中心購買方式。

請為長期使用的自動咖啡研磨機進行檢查！

- ※ 請定期確認「安全上的注意事項」和「使用方法」之後再行使用。錯誤的使用方法和長期使用所引起的熱度、濕氣、灰塵等影響，可能導致配件劣化、故障和事故。
- ※ 請清除囤積在電源插頭和插座上的灰塵。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並通知免費諮詢專線或經銷商協助處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其他服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

〈進口商〉

佶優科技股份有限公司

電話：02-22696669

地址：新北市土城區 236 自強街 8 號

售後服務

保證書 (封底)

附於封底，請確認店家所記載的購買日期與經銷商名稱後，再攜回保管。

請詳讀保證書並小心保管。

送修時

請先確認使用說明書的內容，疑有故障時，請洽經銷商或客服中心。

- 保固期限內 (自購買日起未滿一年內) 送修依保證書規定，提供免費維修。請洽經銷商或客服中心。
- 超過保固期限後 (自購買日起達一年以上) 送修修理後可使用的商品，將依客戶需求提供付費維修。
請洽銷售該商品的商店或客服中心。

保固期間

自購買日起一年內。

維修費用

維修費用包含技術處理費 (已故障的商品修理及更換零件所需的作業費用) 與零件耗材費 (修理所使用的零件費用)。

維修用功能零件的最短保存期間

維修本自動咖啡研磨機的功能零件保存時間，為製作完成後 6 年。

有關維修零件

維修零件因零件共通化，部分規格與外觀顏色會有變動。
使用者自行維修會非常危險。
絕對不可自行分解處理機器。

客服窗口

關於售後服務若有不明之處，請連絡本公司的客服中心。

< 客服中心 >

24 小時免費服務專線

0800-00-5438

【0800- 鈴鈴 - 我是聲寶】

客服中心的提醒

- 客服專線忙線時，請稍候片刻再撥
- 客服中心及維修中心的電話號碼、傳真號碼，可能未經事先告知即變更，敬請見諒。

保證書

感謝您購買本產品。請妥善保存此保證書。

自購買日起，在保固期間內產品發生故障時，請將產品連同本說明書及保證書，攜往服務中心或洽本公司客服中心。

自行攜帶機器送修

購買日期： 年 月 日

型號	STC-408	保固期間	製造號碼
		自購買日起 1 年內	
客戶	姓名		
	地址	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> — <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	
產品經銷商	店名、地址、電話	TEL - -	
	※ 請務必附上證明購買日期的單據或送貨單。如無證明文件，將不提供保固。		

總代理

聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

<http://www.sampo.com.tw>

24 小時免費服務專線 0800-00-5438 【0800- 鈴鈴 - 我是聲寶】

保固、免費維修相關規定

謝謝您的惠顧

本保證書依下列規定提供免費維修服務。

因此，未根據保證書限制顧客法律上的權利。

- 顧客依照使用說明書、貼在本體上的貼紙等注意事項，在正常使用狀態下，本產品仍於保固期間發生故障時，請攜本保證書送交經銷商或客服中心維修。
- 對保固期間內的維修等售後服務不清楚時，請向經銷商或客服中心洽詢。

※ 服務保固範圍

- 自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本項服務保固內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※ 注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區（如海邊、硫磺區、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負責安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※ 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保固期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

※ 本保證書僅限台灣國內有效。

This warranty is valid only in Taiwan.

保證書記載內容確認與後續保管

- 領取本保證書時，請確認是否記載經銷商名稱及購買年月日等應記載事項。如有缺漏，請立即告知店家。
- 本保證書即使遺失、破損，本公司不會另行提供新的保證書，故請妥善保存。