


聲寶超薄變頻電磁爐（家庭用）

適用機種

KM-SH12T

目錄

頁

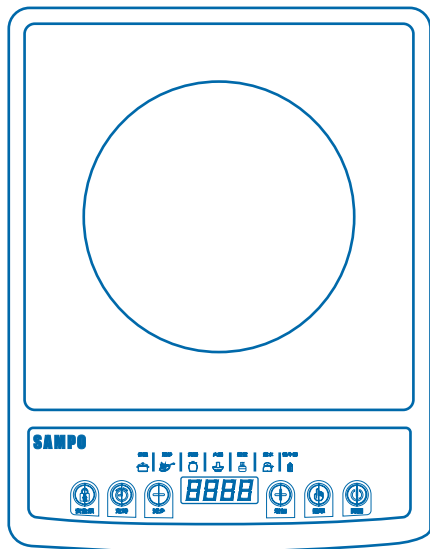

安全注意事項.....	1
各部品名稱.....	5
適用的鍋具.....	6
使用方法.....	7
選單功能.....	11
清潔與保養.....	19
故障排除.....	20
緊急處理方法.....	21
規格.....	22
聲寶產品保證書.....	23

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵守指示，“強制”執行之意。



警告


- 本產品不可營業使用。




- 本產品請勿讓孩童獨自使用。



- 只能使用 110 V 的電源，且不可使用多重插座，以避免產生危險。
。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

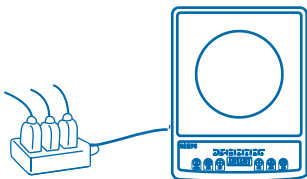


- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

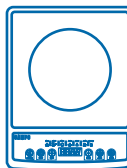


安全注意事項(請務必遵守)

警告


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。

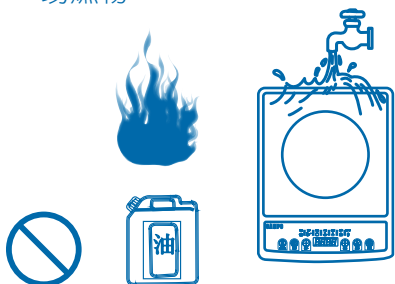


- 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。

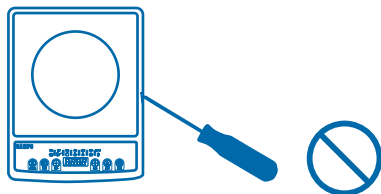


- 本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。

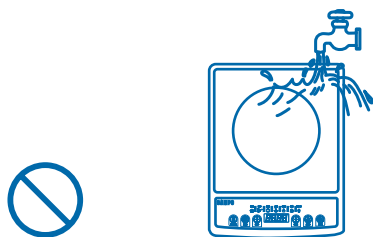

- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

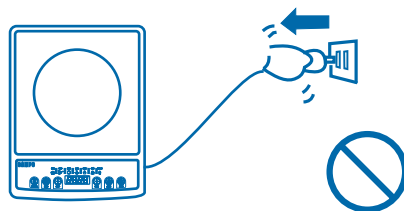

- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

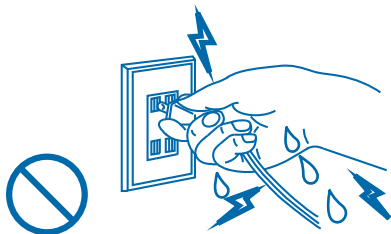


- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。




安全注意事項(請務必遵守)

警告


- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。



- 在火源附近或高溫(40°C以上)場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

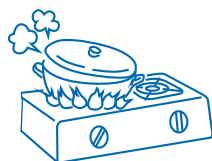

- 電磁爐需水平放置在水平平台上，機體四周與牆面或其他物體須保持至少10公分以上的距離。

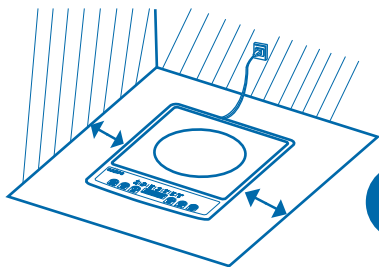


- 罐頭類產品欲加熱時，請將內容物倒入適合的鍋具再做加熱，請勿直接放置於電磁爐上直接加熱，以免罐頭受熱膨脹而發生危險。



- 注意電源線的收藏及保護：取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。




- 黑色面板承載重量不得超過5KG，以免玻璃破裂，造成危險。

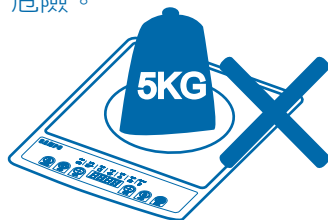


安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 請勿將金屬物體例如：刀、叉、湯勺、鍋蓋....等物品放置在電磁爐上，以免加熱時造成物品變熱，導致使用者燙傷。

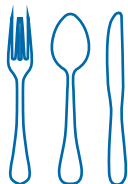


- 使用後，因面板還留有鍋具餘熱，請勿觸摸。

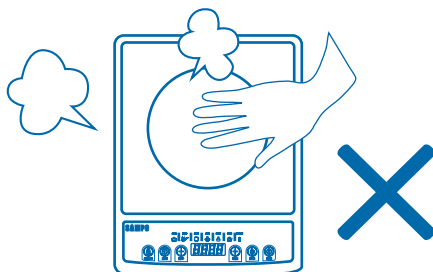



- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線頭、本體的乾燥。
- 切勿乾燒空鍋。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 關機後，風扇將持續運轉，以加速面板散熱，請待風扇停止運轉後，再拔下插頭。
- 電磁爐不可放在金屬檯面上使用，以免損壞機體。
- 使用中產品不可傾斜，並無法使用於陶鍋、鋁鍋以及玻璃材質鍋具。
- 本產品具有自動安全關機功能，若無按下任何選單功能，於60秒後將自動關機。
- 請勿在地毯或桌巾上使用電磁爐，以免毛屑阻塞進風口，影響散熱易導致機體故障。
- 調理食物時，請勿使用錫箔紙、鋁箔紙直接或間接加熱，以免使錫箔紙、鋁箔紙燃燒，引發危險。
- 警告：若表面破裂，請關閉電器電源以避免電擊。

各部品名稱

(正面)

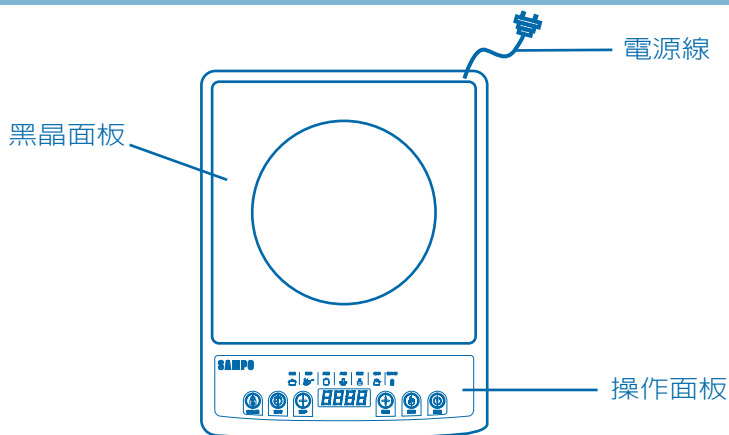

(背面)

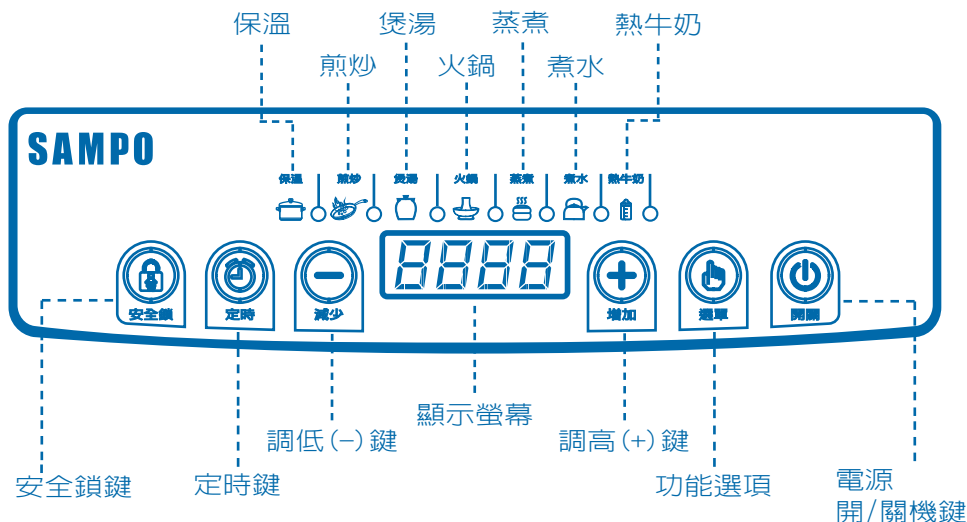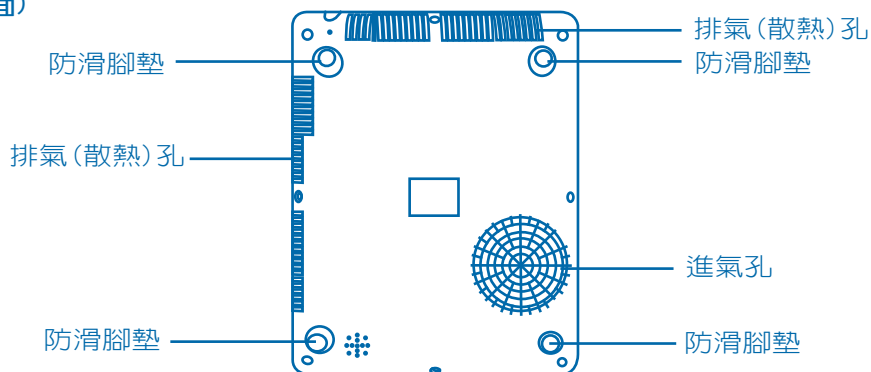

適用的鍋具

適用的鍋具

- 使用時請注意有關電磁爐不能使用的鍋具，鍋具的材質、大小、形狀會影響其輸出功率的多少。
- 適用的各種鍋類：不鏽鋼鍋具、鐵板鍋、平底鍋、彩色鍋、鐵鑄鍋具或鐵質煮水壺 等底部直徑**12公分至26公分**者。



不鏽鋼鍋



平底鐵鍋



琺瑯茶壺(鐵)



鐵盤



彩色鍋



煎鍋(鐵)



炸天婦羅鍋

不適用的鍋具

- 不適用的鍋具：非鐵系（銅、鋁、陶器及耐熱玻璃等）及底部凹凸不平的鍋具。
- 鍋具直徑約小於**12公分**或材質不同及其他原因，不一定可使用。
- 若未放置鍋具或使用不適用的鍋具，電磁爐會自動偵測並顯示"**E8**"，並每隔二秒鐘發出"嗶"警告聲。若**60秒**內無更換適用的鍋具時，機器將自動進入通電狀態。



耐熱玻璃鍋



陶器



銅鍋



鍋底附支柱



鍋底直徑

不超過

12公分者



鋁鍋



圓底鍋



底部凹凸

不平者

使用方法

開始使用



1. 插上電源插頭，電磁爐通電時，有"嗶"一聲提示音。



2. 顯示螢幕顯示"**88:88**"，面板所有指示燈全亮。



3. 通電狀態為顯示螢幕會顯示"**— — — —**"，即提醒電磁爐插頭已插上電源。

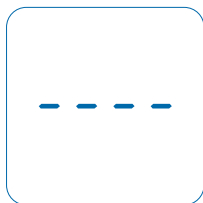

4. 電磁爐輕按"開關"鍵後，機器將自動進入待機狀態。



5. 待機狀態為顯示螢幕會顯示"**ON**"。




6. 待機狀態下，選擇所需功能，面板會有指示燈顯示在所選擇的功能圖示上。



使用方法

7. 選單預設功能順序：

火鍋、蒸煮、煮水、熱牛奶、
保溫、煎炒、煲湯。

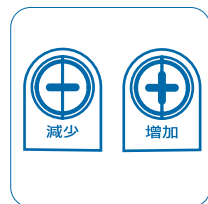


關機

- 輕按一下"開關"鍵，停止功能執行，此時風扇將持續運轉約2分鐘，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。



安全鎖功能

- 電磁爐在工作時，輕按 "安全鎖" 鍵後，螢幕顯示 "hold" 進入鎖定狀態。除了電源鍵可以按之外；所有按鍵均處於鎖定狀態；長按"安全鎖" 鍵一秒即可解除安全鎖功能。

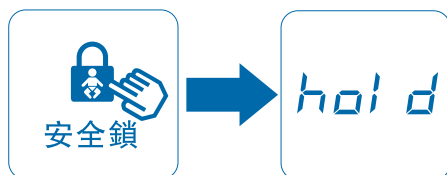

以煮水選單功能為例，輕按選單鍵後，選擇煮水功能，煮水指示燈亮，顯示螢幕顯示1200W，輕按"安全鎖"鍵，顯示螢幕顯示"hold"進入鎖定狀態。



使用方法


定時方式

- 定義：設定各行程的工作時間，在設定時間到達時，產品將會自動待機。
- 煲湯、蒸煮、煮水、熱牛奶選單為內建初始時間，不可手動調整定時。
- 保溫、煎炒、火鍋選單可以進行最多4小時定時功能設定。
- 電磁爐在工作時，依照初始的時間工作，如下附表。

選單	保溫	煎炒	煲湯	火鍋	蒸煮	煮水	熱牛奶
初始時間	N/A	N/A	2小時	N/A	1小時	25分鐘	15分鐘
手動定時	可	可	不可	可	不可	不可	不可
初始效能	60℃	1000W	1000W	900W	1000W	1200W	300W

以火鍋選單功能為範例，手動設定時間為25分鐘為例：

1. 插上電源插頭，電磁爐通電

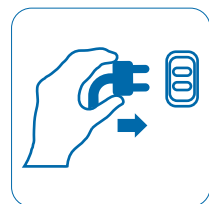

時，有"嗶"一聲提示音。

2. 顯示螢幕顯示"**88:88**"，面板


所有指示燈全亮。



3. 通電狀態為顯示螢幕會顯示

"— — — —"，即提醒電磁爐

插頭已插上電源。

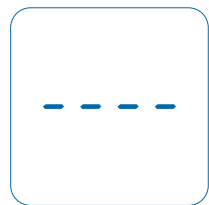

4. 輕按"開關"鍵電源指示燈亮。



使用方法

5. 顯示螢幕顯示"ON"。



6. 輕按選單鍵，選擇"火鍋"功能。



7. "火鍋"指示燈亮，預設火力900W。




8. 輕按"定時"鍵，指示燈亮起。



9. 顯示螢幕會顯示"0:00"。



10. 可通過"+"或"-"來進行時間調整。

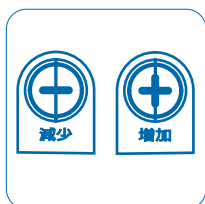

使用方法

- 11.當螢幕顯示"0:25"，請停止操作，3秒後系統進行定時功能。



備註：每輕按"+"或"-一次時間就會增加1分鐘或減少1分鐘，長按"+"或"-一次，時間就會增加10分鐘或減少10分鐘。當顯示螢幕顯示"0:00"時，輕按"-，將從4:00開始起始設定。設定完成後螢幕將交替顯示工作時間跟火力。

- 12.如欲取消定時功能，請輕按"定時"鍵一次即可取消。



- 13.若顯示螢幕上顯示："0:00"則表示定時功能沒有設定成功，請重複以上操作進行定時，或者以電磁爐系統初始時間進行工作。



選單功能

火鍋：

※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)加入適量的水，輕按“選單”鍵，選擇“火鍋”

功能，待水煮沸後，加入食材，再次煮沸後，即可食用。例：煮火鍋


- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示“88:88”，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示“———”，以及“開關”指示燈號閃爍，輕按“開關”鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示“ON”，電磁爐進入待機狀態。(圖一～圖五)

- 輕按“選單”鍵，選擇“火鍋”功能，“火鍋”指示燈亮，預設火力900W。(圖六～圖八)

- 使用者可根據需要在十段火力調整進行選擇，輕按“+”或“-”鍵來調整火力大小，範例如下：

火力調整範圍： 120W-300W-500W-600W-700W-800W-900W-1000W-1100W-1200W，當定時工作或預設工作時間完成後將自動進入通電狀態。


- 要結束火鍋功能，輕按“開關”。此時風扇將持續運轉約2分鐘，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖九)

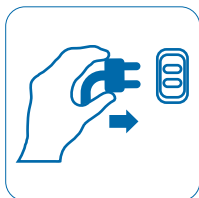

圖一



圖二

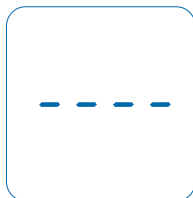

圖三



圖四



圖五




圖六



圖七



圖八

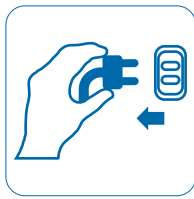


圖九

選單功能

蒸煮：


- ※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)加入適量的水，輕按“選單”鍵，選擇“蒸煮”功能，加入食材，待食材煮熟後，即可食用。例：蒸包子/煮水餃
- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示“88:88”，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示“———”，以及“開關”指示燈號閃爍，輕按“開關”鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示“ON”，電磁爐進入待機狀態。(圖十～圖十四)
- 輕按“選單”鍵，選擇“蒸煮”功能，“蒸煮”指示燈亮，預設火力1000W，初始時間1小時。(圖十五～圖十七)
- 蒸煮為自動功能，火力不可調整。
- 要結束蒸煮功能，輕按“開關”。此時風扇將持續運轉約2分鐘，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖十八)

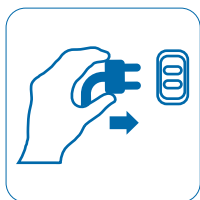

圖十



圖十一

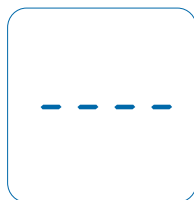

圖十二



圖十三



圖十四




圖十五



圖十六



圖十七

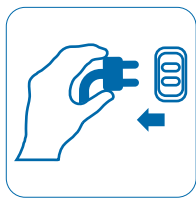


圖十八

選單功能

煮水：


- ※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)加入適量的水，輕按"選單"鍵，選擇"煮水"功能，待水煮沸後，即可飲用。例：煮開水
- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示"88:88"，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示"———"，以及"開關"指示燈號閃爍，輕按"開關"鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示"ON"，電磁爐進入待機狀態。(圖十九～圖二十三)
- 輕按"選單"鍵，選擇"煮水"功能，"煮水"指示燈亮，預設火力1200W，初始時間25分鐘。(圖二十四～圖二十六)
- 煮水為自動功能，火力不可調整。
- 此功能，前1-20分鐘，以1200W火力加熱，21-25分鐘以後以600W加熱，1分鐘內無人操作自動進入通電狀態。
- 要結束煮水功能，輕按"開關"。此時風扇將持續運轉約2分鐘，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖二十七)

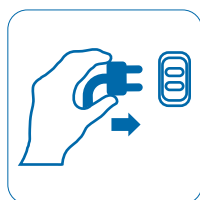

圖十九



圖二十

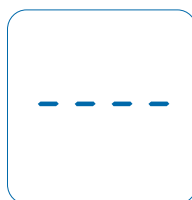

圖二十一



圖二十二



圖二十三



圖二十四



圖二十五



圖二十六




圖二十七

選單功能

熱牛奶：


- ※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)將牛奶隔水加熱，輕按“選單”鍵，選擇“熱牛奶”功能，待牛奶達到理想溫度後，即可飲用。例：加熱牛奶
- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示“88:88”，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示“———”，以及“開關”指示燈號閃爍，輕按“開關”鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示“ON”，電磁爐進入待機狀態。(圖二十八～圖三十二)
 - 輕按“選單”鍵，選擇“熱牛奶”功能，“熱牛奶”指示燈亮，預設火力300W，初始時間15分鐘。(圖三十三～圖三十五)
 - 熱牛奶為自動功能，火力大小不可調整。
 - 要結束熱牛奶功能，輕按“開關”。此時風扇將持續運轉約2分鐘，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖三十六)

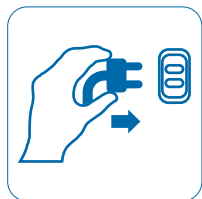

圖二十八



圖二十九

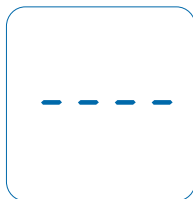

圖三十



圖三十一



圖三十二




圖三十三



圖三十四



圖三十五

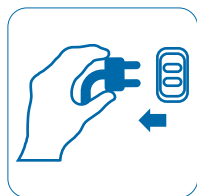


圖三十六

選單功能

保溫：

※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)加入適量的水，輕按"選單"鍵，選擇"保溫"功能。例：保溫食物


- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示"**88:88**"，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示"— — — —"，以及"開關"指示燈號閃爍，輕按"開關"鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示"**ON**"，電磁爐進入待機狀態。(圖三十七～圖四十一)
- 輕按"選單"鍵，選擇"保溫"功能，"保溫"指示燈亮，預設溫度 **60°C**。(圖四十二～圖四十四)
- 保溫為自動功能，火力大小不可調整。
- 保溫功能會間續加熱，當檢測到溫度達到**80°C±15°C**以後，電磁爐會停止加熱，待溫度下降到**40°C±15°C**以後，恢復加熱，如此循環反覆。
- 要結束保溫功能，輕按"開關"。此時風扇將持續運轉約**2分鐘**，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖四十五)

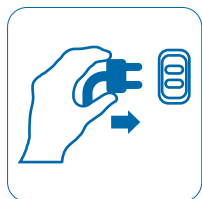

圖三十七



圖三十八

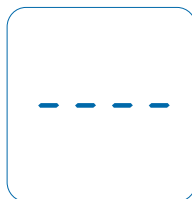

圖三十九



圖四十




圖四十一




圖四十二



圖四十三

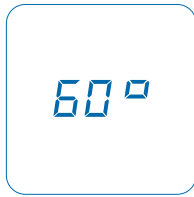

圖四十四

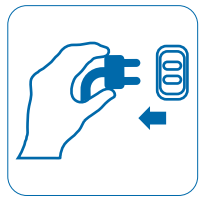


圖四十五

選單功能

煎炒：


- ※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)加入適量的油或水，輕按"選單"鍵，選擇"煎炒"功能，務必先將火力調整至最小，鍋內加入食材，再視食材屬性調整火力，待食材煮熟後，即可食用。例：煎魚/炒菜
- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示"**88:88**"，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示"**— — — —**"，以及"開關"指示燈號閃爍，輕按"開關"鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示"**ON**"，電磁爐進入待機狀態。(圖四十六～圖五十)
- 放上鍋具，加入適量的油或水，輕按"選單"鍵，選擇"煎炒"功能，"煎炒"指示燈亮，預設火力**1000W**。(圖五十一～圖五十三)
- 請務必先將火力調整到最小**120W**。(圖五十四～圖五十五)
- 使用者再根據食材特性在十段火力調整進行選擇，輕按"**+**"或"**-**"鍵來調整火力大小如下：**120W-300W-500W-600W-700W-800W-900W-1000W-1100W-1200W**，當定時工作或預設工作時間完成後將自動進入通電狀態。(圖五十六)
- 要結束煎炒功能，輕按"開關"。此時風扇將持續運轉約**2分鐘**，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖五十七)

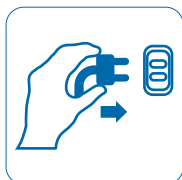

圖四十六



圖四十七

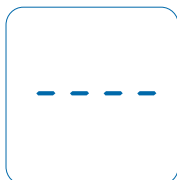

圖四十八



圖四十九



圖五十



圖五十一



圖五十二



圖五十三




圖五十四



圖五十五



圖五十六

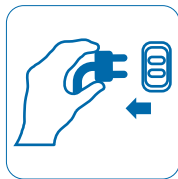


圖五十七

選單功能

煲湯：


- ※ 選擇適用的鍋具(參照第六頁)加入適量的水及食材，輕按“選單”鍵，選擇“煲湯”功能，待食材煮熟後，即可食用。例：煮湯
- 準備工作完成後，插上電源線，顯示螢幕會顯示“88:88”，面板所有指示燈號全亮，隨即閃爍顯示“———”，以及“開關”指示燈號閃爍，輕按“開關”鍵，電源指示燈亮，顯示螢幕顯示“ON”，電磁爐進入待機狀態。(圖五十八～圖六十二)
- 輕按“選單”鍵，選擇“煲湯”功能，“煲湯”指示燈亮，預設火力1000W，初始時間2小時。(圖六十三～圖六十五)
- 煲湯為自動功能，火力不可調整。此功能0-10分鐘以1000W加熱，11-30分鐘以800W加熱，31-60分鐘以600W加熱，61-120分鐘以300W加熱，當定時工作或預設工作時間完成後將自動進入通電狀態。
- 要結束煲湯功能，輕按“開關”。此時風扇將持續運轉約2分鐘，待散熱後風扇停止運轉，此時再將電源插頭拔下。(圖六十六)

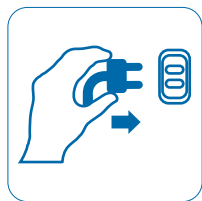

圖五十八



圖五十九

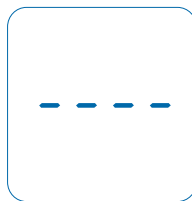

圖六十



圖六十一




圖六十二




圖六十三



圖六十四

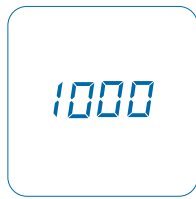

圖六十五

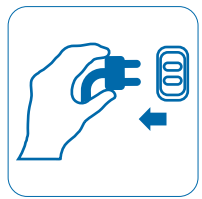



圖六十六

清潔與保養

- 注意：請先確認電源線插頭已從插座上拔下，電磁爐已完全冷卻後才可進行清理。（圖一）
- 使用完畢，待風扇停止運轉後，請將插頭拔除。
- 電磁爐本體外殼及面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾。（圖二）
- 電磁爐的進、排氣口表面若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕擦拭進、排氣（散熱）孔縫隙。
- 清潔時須注意並防止水流入機體內，清潔後須再以乾布將機體擦乾。
- 電磁爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞。（圖三）

⚠ 注意

- 須經常保持電磁爐的清潔，不使用時請裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂等小蟲進入機體內造成故障。
- 機器收藏時，請確認整台電磁爐完全乾燥後，再收藏存放。
- 電磁爐長期使用後，面板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電磁爐的正常使用。

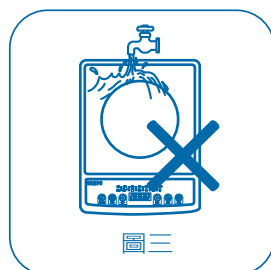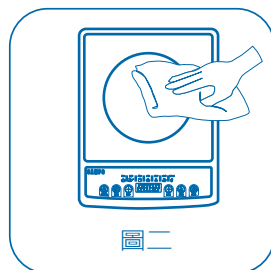

故障排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	調查項目	處理方式
插上電源時未聽到“嗶”一聲，且顯示螢幕未亮	1. 插座是否有通電 2. 插頭是否有插緊 3. 電源線有沒有損壞	1. 請將電源線插上。 2. 請將插頭插緊。 3. 電源線損壞時，請送維修。
顯示代碼 “E1”	1. 鍋底溫度檢測，感溫器短路	1. 請送維修。
顯示代碼 “E2”	1. 感溫器短路或異常	1. 請送維修。
顯示代碼 “E3”	1. 電源電壓低於90V	1. 等待電壓正常後可恢復工作。
顯示代碼 “E4”	1. 電源電壓高於140V	1. 等待電壓正常後可恢復工作。
顯示代碼 “E5”	1. 乾燒保護啟動 2. 鍋具溫度過高或者乾燒	1. 檢查鍋內是否無水，請加入水。 2. 待冷卻後再操作電磁爐，如零件異常，請送維修。
顯示代碼 “E6”	1. 機體內部溫度過高 2. 風扇無運轉或卡住導致機體內部溫度過高。	1. 請關掉電源，小心拿起鍋具。 2. 請確認風扇有無運轉，等待數分鐘後再操作電磁爐，如無運轉請送維修。
顯示代碼 “E7”	1. 線圈盤沒有連接好，線路故障。	1. 請送維修。
顯示代碼 “E8”	1. 是否放置鍋具 2. 鍋具是否適用 3. 鍋具是否放置於黑晶板中央。	1. 請放置適合的鍋具於黑晶板的中央。 2. 先選擇適用之鍋具進行烹飪。 3. 把鍋具移中央。

緊急處理方法

- 送修前，請先聯絡聲寶**0800-00-5438**免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並通知聲寶**0800-00-5438**免費服務專線協助處理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

委製/進口商：國鈿股份有限公司 台北市臨沂街33巷38號2樓

電話：02-23511730

規格

機種名 項目	KM-SH12T
額定電壓/額定頻率	110V ~ / 60Hz
消耗功率	1200W
機體尺寸	280 × 360 × 38(寬x高x深)mm
機體淨重	1.65公斤
生產國別	中國

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶超薄變頻電磁爐		
機 型	KM-SH12T	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>