


# 使用說明書

# SAMPO

## 多媒體液晶顯示器(家庭用)

適用機種 **EM-49ZT30D**

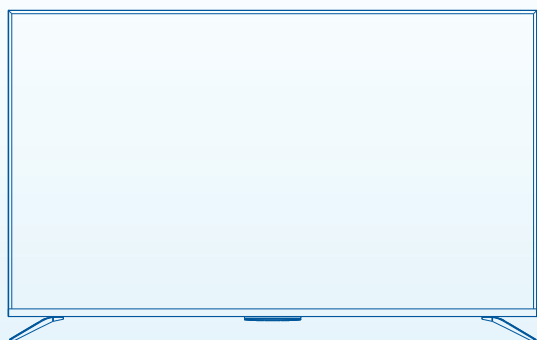

### 目 錄

頁

安全注意事項	1~2
安裝注意事項	3
使用注意事項	4
清潔注意事項/維修服務	5~6
多媒體顯示器包裝清單及選購配件	7
了解你的多媒體顯示器/遙控器	8~11
連接您的多媒體顯示器	12~14
基本操作	15
目錄選單	16~26
多媒體輸入模式操作說明	27~28
故障檢修	29~30
支援顯示作業模式	31
多媒體顯示器規格	32
壁掛架選購	33
腳座安裝	34
廢電器處理方法與NCC警語	35

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視本說明書表示內容而採取了錯誤的使用方法而可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



**警告**

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



**注意**

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。








- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號的意思指“禁止”之意。



此標誌的意思指務必遵照指示“強制”實行之意。

<div style="text-align: center;">  <b>警告</b> </div>	
<p>● 請勿對顯示器面板表面施加壓力，以免顯示器面板毀損。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>● 若產品發出怪聲或怪味等故障情形，繼續使用顯示器是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，連絡服務中心進行維修。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>● 請勿將手或使用異物伸入機體內部。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>● 請使用本產品所附之電源線，以確保用電安全。</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>● 切勿自行拆卸顯示器，因為內部有觸電的危險，內部的檢查及調整，請委託由專業服務人員處理。</p> <div style="text-align: center;">  </div>	<p>● 請使用獨立插座，切勿任意連接電線或延長線及插座，以免電力過度負載。</p> <div style="text-align: center;">  </div>

# 安全注意事項(請務必遵守)



## 注意

- 顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷，使用電源電壓異常等等)，可能會發生不能接受操作指令的情況；請關閉主電源開關，經30秒後，重新再進行操作。




- 本產品是針對台灣市場使用之家用產品，各國電壓及視訊系統不盡相同，若在台灣以外國家使用前請先確認電壓及視訊系統。




本產品使用電源電壓為AC 110V ~ 50/60Hz。



- 發生閃電打雷時，請拔掉電源插頭，以免發生雷擊。

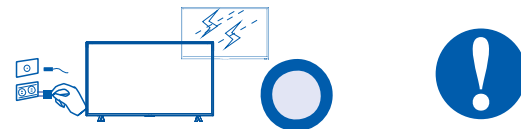

- 遙控器若長時間不使用時，請將內部電池取下，以防止電池漏液損壞遙控器。使用時，請勿長時間壓住按鍵，以免電池過度消耗。

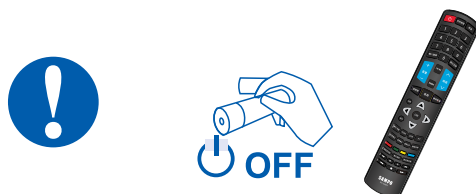

- 需戴手套才可接觸破損的液晶面板，以免割傷皮膚或直接接觸到液晶，若液晶不慎碰觸眼睛或皮膚請立即用清水沖洗並送醫治療。



- 遙控器請放至於乾燥的地方並且遠離潮濕以及水源處。




# 安裝注意事項



## 注意


- 請將本機放置在平穩的桌上，若用壁掛方式請確定牆壁與結合體皆安全穩固。




- 本產品為家用產品，不適合安裝於車內、飛機及船艙使用。



- 將本機壁掛嵌入於室內裝潢時，應與牆壁保留10公分以上的散熱空間。

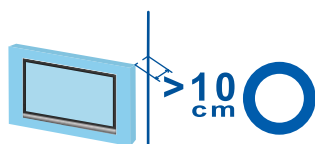


- 請勿將顯示器安裝於密閉或通風不良的櫃架中。



- 請勿將本產品置於高溫，潮濕或多灰塵以及陽光可直接照射的地方；例如室外廣場、浴室、廚房、游泳池等場所。



- 為提高穩定，避免意外翻倒請在顯示器背面壁掛孔上插入螺栓，並鎖緊。使用螺栓將壁掛架裝設於牆上，對準顯示器背面壁掛架與螺栓位置，以牢固繩索緊密連接並保持平行。

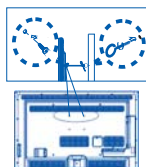

螺栓、支架與繩索為選購配件



本公司及著作人不對於此手冊的相關內容及適合於某特定目的保證或擔保。本公司保有修訂本出版品的權利，內容如有變更，恕不另行通知。

# 使用注意事項



## 注意

- 長時間不使用本產品時，請將電源線拔掉。



OFF



- 電源啟用時請勿將插頭拔下。




- 搬運或移動本產品時務必拔下電源插頭，並需兩人以上協力以確保安全。




- 請勿長時間顯示靜止畫面，因為會導致影像殘留。



- 顯示器從溫度低的環境突然搬入較溫暖的環境時會產生結露，此時不可立即開機使用，請將電源關閉並放置一段時間後再行使用。

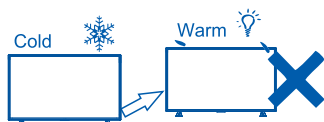

- 本產品請勿放在微波爐、冷氣機、電冰箱...等電器產品上方，以免引發火災或其他干擾的危險。

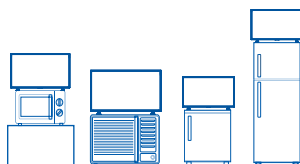

- 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。



- 使用30分鐘請休息10分鐘。



- 請不要掩蓋或阻塞機體背後散熱孔以免妨礙機體散熱。
- 請不要讓任何物體壓迫電源線或信號連接線。
- 請不要讓本電源線或信號線經過走道或人們可能常走動的地方，以免線體被踩到。
- 使用過度恐傷害視力。
- 長期長時間觀看電視恐對健康成影響。
- 緊急處理方法:如遇地震,請盡速拔除電源。

## 注意事項


- 一、使用30分鐘請休息10分鐘。
- 二、未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

# 清潔注意事項



## 注意


- 清潔機器時請將電源線拔掉，面板請使用乾布擦拭，勿用噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭，以免破壞面板表面。



- 外殼擦拭必須使用軟布擦拭，不可使用揮發油，香蕉水等化學液體擦拭，以免塑膠外殼變質或塗料脫落。



- 請勿讓任何液體滲入機體內部，以免機器發生故障。

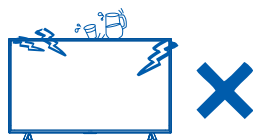


- 切勿自行拆卸顯示器進行清洗。



# 維修服務



注意

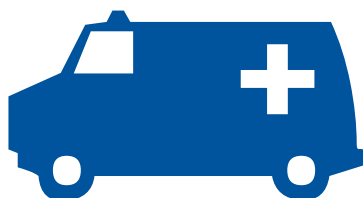

發生以下情形時請立即拔掉電源，並通知服務人員檢修。


- 電源線或電源插頭損壞。




- 機器各功能無法依說明書手冊操作或機器功能有明顯改變時。



- 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內；機器置於水中或雨中。

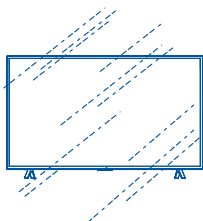

- 機器曾經掉落或外觀受損。

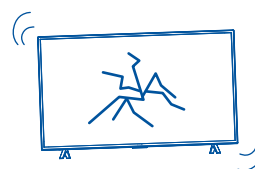

# 多媒體顯示器包裝清單及選購配件




以下為多媒體顯示器包裝清單及選購配件。


註:1.壁掛架為選購配件，若您沒有選購該產品，則交貨時不會包含該產品。

2.壁掛架規格請參考(壁掛架選購)說明。

## ① 顯示器

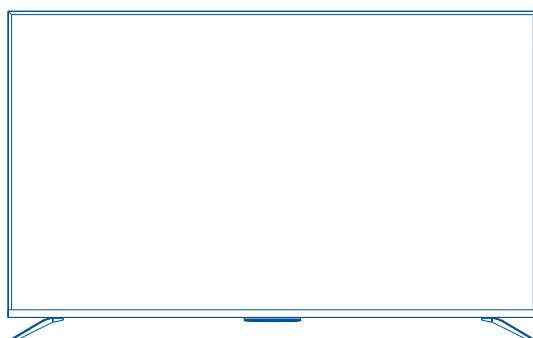

## ② 電源線



## ③ 遙控器



## ④ 電池

(規格:4號電池 AAA)




廢電池請回收

## ⑤ 使用說明書



## ⑥ 腳座固定螺絲

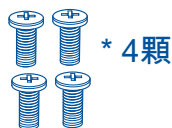


## ⑦ MINI AV轉接線






# 了解您的多媒體顯示器

## 前視圖

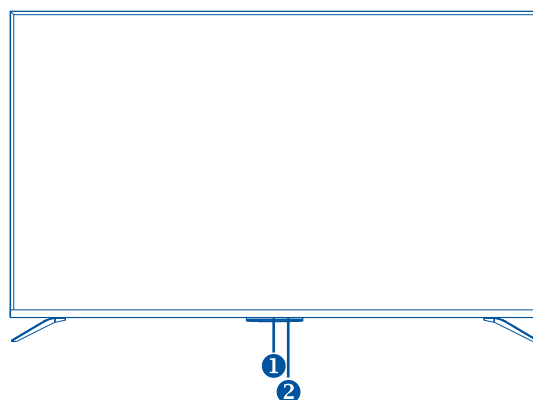

- ❶ 電源狀態指示燈
- ❷ 遙控接收區

## 後視圖

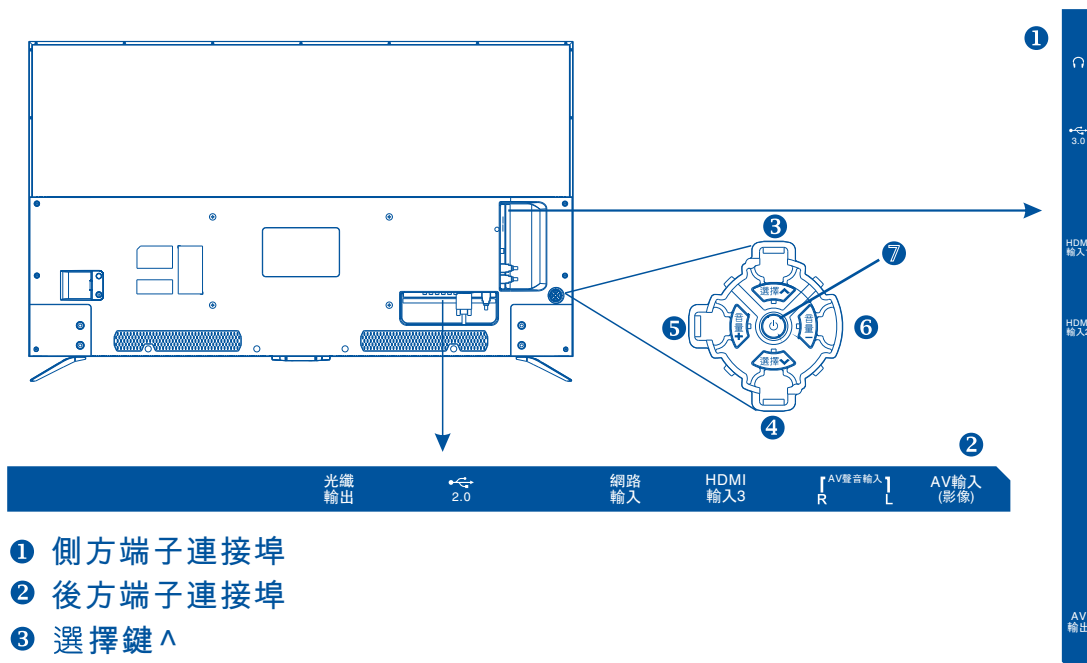

- ❶ 側方端子連接埠
- ❷ 後方端子連接埠
- ❸ 選擇鍵 ^
- ❹ 選擇鍵 v
- ❺ 音量鍵 +
- ❻ 音量鍵 -
- ❼ 電源鍵



當顯示器開啟點亮時，長按電源鍵2秒以上，按選擇開機，再按電源鍵即可將顯示器螢幕關閉並進入待機狀態。

# 了解您的遙控器

## 遙控器 (因機種不同，部分按鍵無作用，實際機型以出貨為主)

### 電源鍵

開啓待機中的顯示器或關閉使用中的顯示器。

### 數字鍵

按數字鍵來選擇想收看的頻道。

### 輸入選擇鍵

以循環模式選擇信號來源。

### 立體/雙語

TV/DTV模式下，此鍵可依信號發射方式選擇立體聲、單聲或副語。

### 音量調節

按音量+可增加音量，按音量-可減少音量。

### 瀏覽器

雲端模式下，按此鍵直接開啓瀏覽器。

### 首頁

打開和關閉首頁

### 目錄鍵

按目錄鍵，可開啓或關閉目錄選單。

### 跳出鍵

進入目錄選單後，按此鍵可跳出目錄選單。

### 切換模式直接鍵

直接進入所選擇之模式。

### HDMI模式直接鍵

直接進入HDMI1模式。

### 靜音鍵

按下此鍵，聲音會立即消失，再按一次則會恢復原來的音量。

### 常用頻道鍵

設定常用頻道列表。

### 兩台互換鍵

按此鍵快速回復到先前所收視的頻道。

### 頻道模式

按頻道▲可選擇數字較大之頻道，按頻道▼可選擇數字較小之頻道。

### 狀態顯示鍵

顯示目前觀看模式之訊息。

### 標準影音鍵

將顯示器影像及聲音設定值恢復到產品出廠的標準設定值。

### OK鍵/選擇/調整/確認鍵

進入目錄選單後需由選擇鍵▲與▼，調整鍵◀與▶及OK鍵，調整設定值。

### AV鍵

進入AV模式。

### USB模式直接

鍵  
直接進入USB模式。



遙控器可控制直線距離10公尺，可控制角度為左右30度(距離5公尺)。請將遙控器對準遙控接收區。

## 遙控器 (因機種不同，部分按鍵無作用，實際機型以出貨為主)

### 聲音模式

選擇聲音模式。

### 影像模式

選擇畫面之影像模式。

### 紅色鍵

直接紅色鍵，請依畫面指示操作。

### 綠色鍵

直接綠色鍵，請依畫面指示操作。

### 錄影節目表

此鍵可進入錄影節目表，進入後可當索引功能使用。

### USB模式上一個鍵

於USB模式下，可選擇目前播放之上一個檔案。

### USB模式播放鍵

於USB模式下按此鍵可播放所選擇的檔案。

### USB模式檔案倍數逆向鍵

於USB模式下可將所使用之檔案倍速逆向播放。

### USB模式下停止鍵

按此鍵可停止所播放的檔案。

### 畫面比例

調整畫面顯示比例。

### 睡眠定時

設定定時關機計時器。

### 黃色鍵

直接黃色鍵，請依畫面指示操作。

### 藍色鍵

直接藍色鍵，請依畫面指示操作。

### 數位節目表

預覽數位訊號之節目及節目時間表。

### 數位錄影鍵

啟動數位訊號錄影功能。

### USB模式下一個鍵

於USB模式下，可選擇目前播放之下一個檔案。

### USB模式暫停鍵

於USB模式下按此鍵，即可暫停所播的檔案。

### USB模式檔案倍數順向鍵

於USB模式下可將所使用之檔案倍速順向播放。



遙控器可控制直線距離8公尺，可控制角度為左右30度(距離5公尺)。請將遙控器對準遙控接收區。

## 遙控器 (因機種不同，部分按鍵無作用，實際機型以出貨為主)

**電源鍵**  
開啓待機中的顯示器或  
關閉使用中的顯示器。

**目錄鍵**  
按目錄鍵，可開啓或  
關閉目錄選單。

**首頁**  
打開和關閉首頁

**頻道模式**  
按頻道+可選擇數  
字較大之頻道，按  
頻道-可選擇數字  
較小之頻道。

**音量調節**  
按音量+可增加音量，  
按音量-可減少音量。


**輸入選擇鍵**  
以循環模式選擇信  
號來源。

**OK鍵/選擇/調整/  
確認鍵**  
進入目錄選單後需由  
選擇鍵▲與▼，調整鍵  
◀與▶及OK鍵，調整  
設定值。

**跳出鍵**  
進入目錄選單後，按  
此鍵可跳出目錄選單  
。

**標準影音鍵**  
將顯示器影像及聲  
音設定值恢復到產  
品出廠的標準設定  
值。

**瀏覽器**  
雲端模式下，按此  
鍵直接開啓瀏覽器  
。

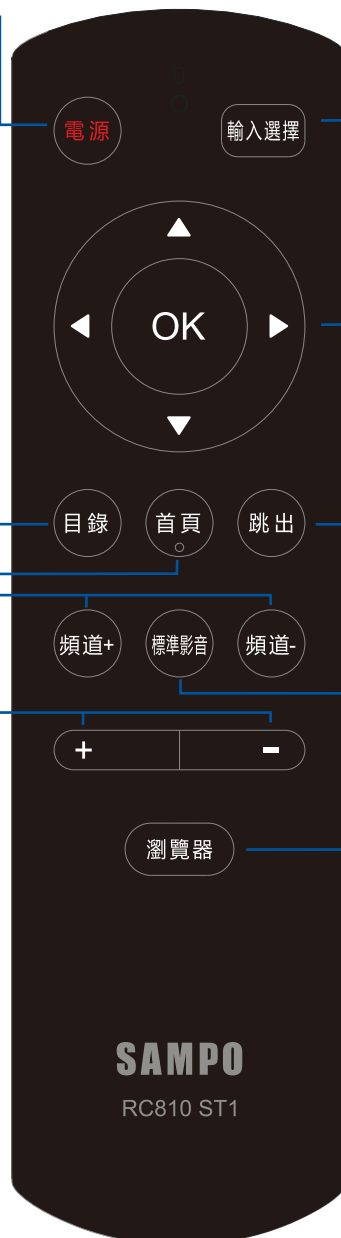


遙控器可控制直線距離8公尺，可控制角度為左右  
30度(距離5公尺)。請將遙控器對準遙控接收區。

# 連接您的多媒體顯示器

## 輸出入端子連接示意圖



1. 本圖示為示意圖，實際端子裝配請以出貨實機為準。
2. 示意圖中僅部分線材搭配出貨，請參閱包裝清單，其他線材請視實際需要選購。
3. 連接外部端子設備請詳閱該設備之使用說明，如有疑問請洽該公司客服。
4. 不當操作造成該外部設備損害，不在保固範圍或維修範圍之內。

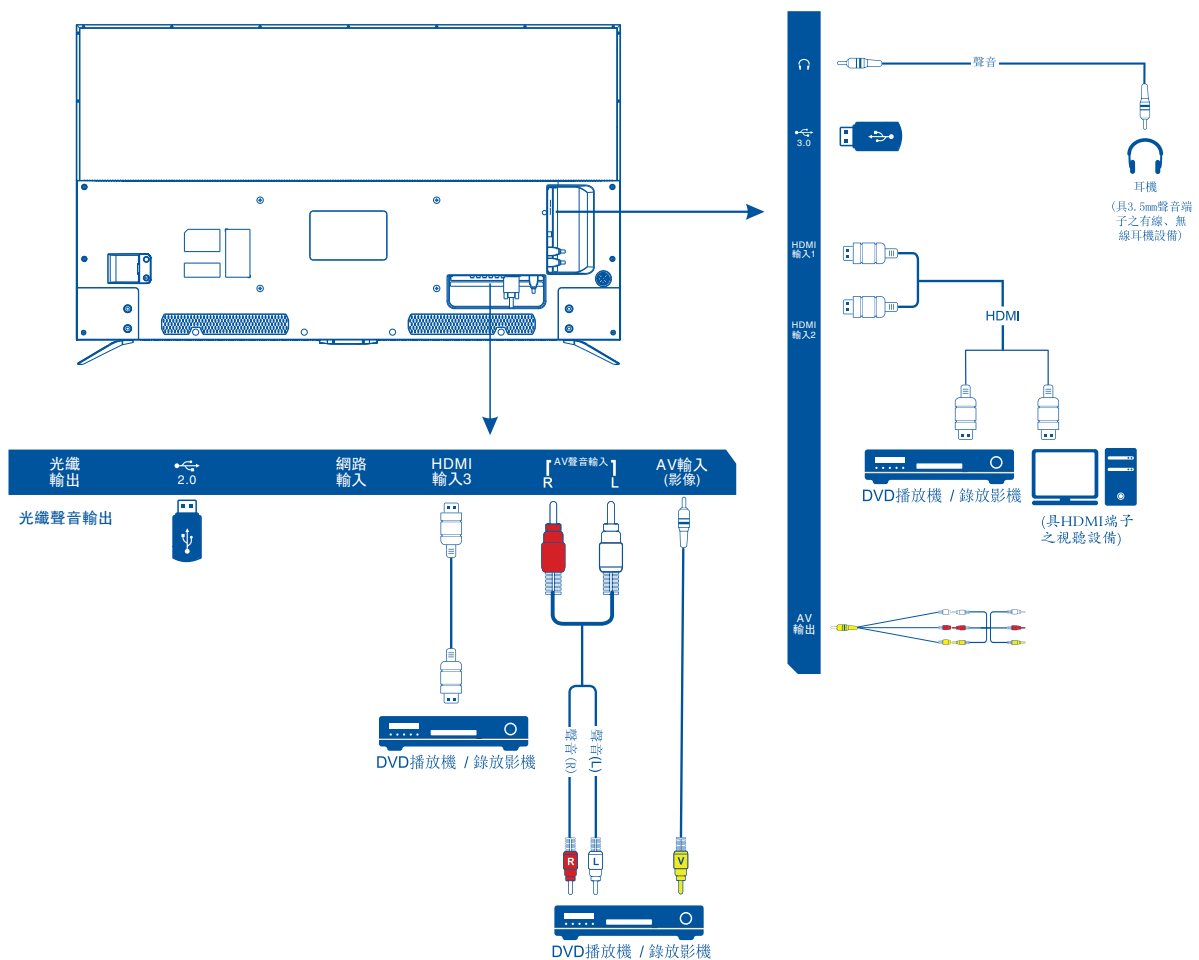

# 連接您的多媒體顯示器

## 使用USB端子



1. 將USB儲存設備，連接到顯示器USB輸入端子上。
2. 本機USB輸入僅支持FAT32格式。

## 數位光纖聲音輸出端子



支持SPDIF 訊號。

光纖聲音輸出

## 耳機聲音輸出連接



具3.5mm聲音端子之有線、無線耳機設備。



注意 使用耳機時請先調整音量大小。

## AV輸入連接



影像

使用Video端子

將黃色的Video端子連接到顯示器影像端子上。

## AV聲音輸入



L



R

將紅色與白色的聲音端子(R/L)連接到顯示器上之紅色與白色的端子上。

## 使用HDMI端子



HDMI

可連接使用有HDMI高畫質影像/聲音訊號輸出裝置。若您的電腦搭載有DVI數位輸出端子，您可以使用DVI轉HDMI轉接線，DVI一端連接到電腦上，另一端HDMI連接在顯示器背面的HDMI端子上即可。



注意 本機種所設計HDMI端子支援DVI，如您需連接DVI週邊，需自行購買DVI to HDMI轉接線。

## AV輸出



AV輸出

請將轉接線端子連接到AV輸出的端子上。將轉接端子黃色、紅色與白色的端子，連接到相應顯示器的黃色、紅色與白色的輸入端子上。



注意 請勿直接使用耳機孔輸出。


# 連接您的多媒體顯示器

## 使用雲端 (RJ-45)有線網路端子



雲端(RJ45)

將IP分享器以網路線(CAT5)連接到顯示器雲端(RJ45)端子上。本雲端(RJ45)網路端子僅提供有線網路連結，連接方式可參考如下圖。使用前請確認您的有線網路已正式開通。本雲端RJ45端子於智慧聯網平台正常連線狀況下才可使用。

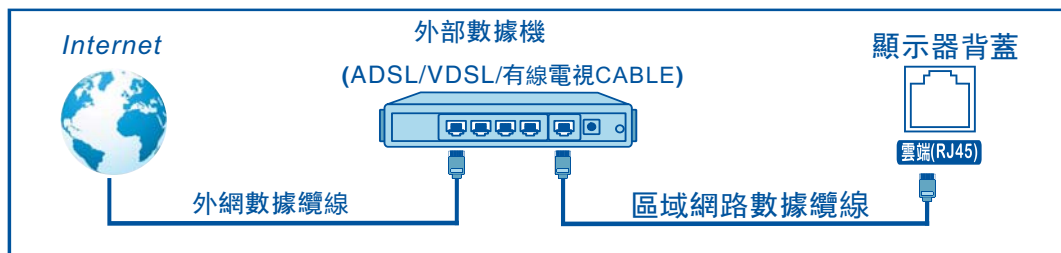

注意


1. 要將顯示器連接到網路，必須與具有寬頻的網路線與分享器連接。
2. 由於網路上格式眾多，某些格式本顯示器可能無法播放。
3. 支援10/100 Mbps高速傳輸。

## 使用內建Wi-Fi無線網路



無線模組

將無線IP分享器與顯示器內鍵的Wi-Fi模組以Wi-Fi傳輸訊號連接。本WiFi模組支援WiFi 802.11 b/g/n，連接方式可參考下圖。使用前請確認您的網路已正常開通。本Wi-Fi模組於智慧聯網平台正常連線狀況下才可使用。

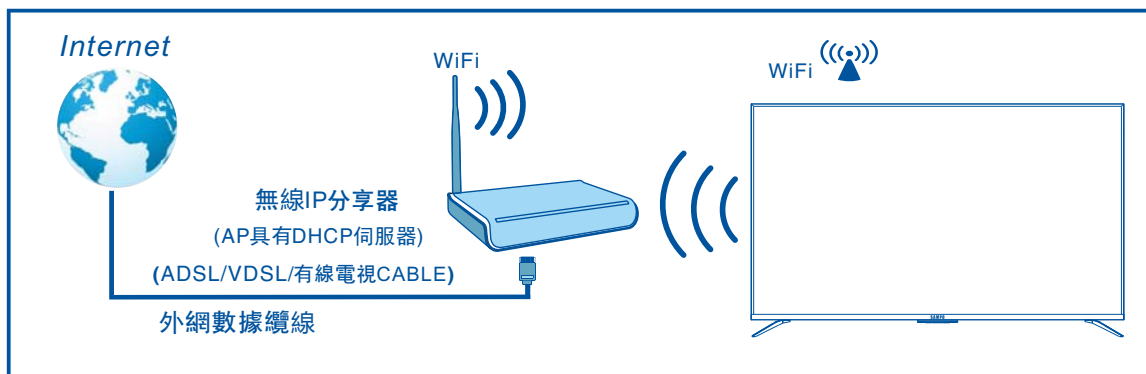

注意

1. 要將顯示器連接到網路，必須與具有寬頻的網路線與分享器連接。
2. 有關分享器有無WPS功能與WPS按鈕位置以及網路設定等相關內容請參照分享器本體或其說明書。
3. 由於網路上影音格式眾多，某些格式本顯示器可能無法播放。
4. 並非在所有的居住環境下都能保證有無線區域網路連接並保證其性能。

# 基本操作

## 開/關機

- 1.請確認電源線正確的連接到顯示器上，插頭也正確的插在插座上。
- 2.此時顯示器為關機狀態，狀態指示燈呈紅色，按下電源鍵可開機。
- 3.若要關機，長按電源鍵2秒以上，按選擇關機，再按電源鍵即可將顯示器螢幕關閉並進入待機狀態。

## 開啟/關閉目錄(選單)


- 1.開啟/關閉目錄皆按目錄鍵。
- 2.進入主目錄選單後，按調整鍵選擇欲調整的項目。
- 3.再按遙控器選擇鍵，再進入次目錄選單修改該選項之設定值。

## 音量調整

按音量+鍵以增加音量；按音量-鍵以減少音量。

## 選擇信號輸入模式

按輸入選擇鍵以選擇信號輸入模式。  
當不繼續按時，將自動輸入其模式，  
當連續按此鍵時，螢幕上會出現選擇視窗，  
當出現選擇畫面時，您可以再按◀或▶鍵  
切換到您想要的輸入模式。

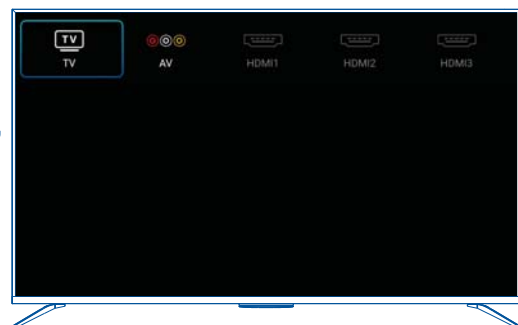



# 目錄選單

## 首頁選單

你可依下列步驟進行首頁界面選項：輸入選擇和應用程式。

1. 按首頁鍵，並確認首頁界面出現在螢幕上，首頁界面選項：輸入選擇和應用程式。
2. 按調整鍵◀或▶移到輸入選擇或應用程式的選項上，再按▲或OK鍵進入選項上，再按調整鍵▲或▼、◀或▶選擇。

本說明書各功能所叙述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

### 輸入選擇

界面選項：TV、HDMI1、HDMI2、HDMI3、AV、USB



### 應用程式。

按▲或▼、◀或▶進入應用程式頁面並選擇所使用之圖示。按OK進入每個選項。按跳出可回到上一層選單。



# 目錄選單


## 影像設定

影像設定可根據你個人喜好的畫面影像模式、亮度、對比度、飽和度、銳利度、色調、色溫、自動格式、畫面比例、重顯率、進階設定、恢復影像出廠預設值等相關項目，讓您自行調整至你最滿意的參數值。

你可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄(選單)鍵，並確認主目錄出現在螢幕上，主目錄選項：圖像效果、聲音效果、T-link、錄製、行程表、設置。
2. 按調整鍵▲或▼移到(設置)的選項上，再按選擇鍵▲或▼移到(影像)的選項上，選擇所要調整之細項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

遙控器上目錄鍵

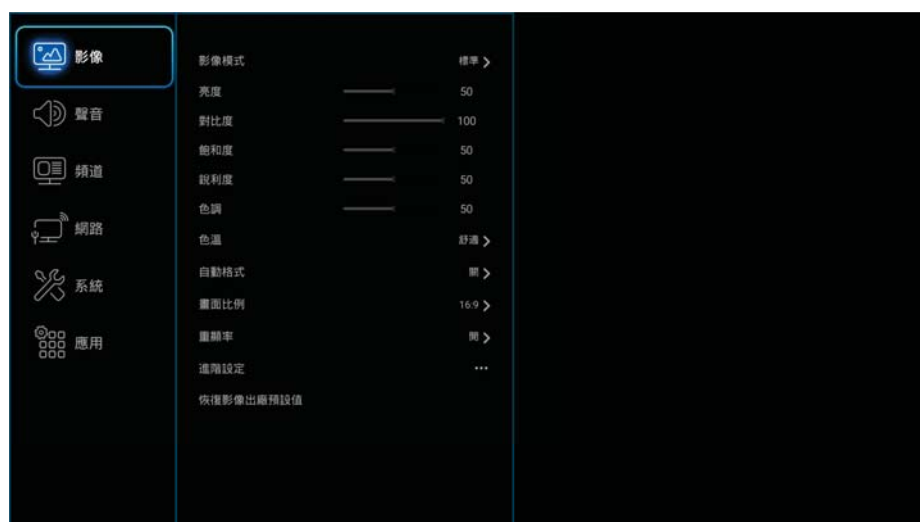

# 目錄選單

## 影像設定

影像設定細項如下說明，相關進入步驟與方式請參考本使用說明書第16頁說明。

**影像模式** 內建幾種模式:標準、動態、自然、電影、使用者。

您可以依自己喜好，選擇適合的影像模式。

可調整的細項:

**亮度**:本選項可調整畫面的亮度。

**對比度**:本選項可調整影像亮暗之間的差異。

**飽和度**:本選項可調整影像的色彩飽和度。

**銳利度**:本選項可調整影像的清晰度。

**色調**:本選項可調整畫面的色調。(N制可調節)

**色溫** 調整畫面影像的色溫值，可選擇舒適、暖色、冷色、使用者。

**自動格式** 可選擇開、關。

**畫面比例** 高清顯示可調整畫面比例：16:9、4:3、14:9、寬螢幕模式、16:9放大1、16:9放大2、14:9放大。  
標清節目顯示可調整畫面比例：16:9、4:3、14:9、寬屏、寬屏2、延伸螢幕、縮放2、自然

**重顯率** 可選擇開、關。

**進階設定** 按此鍵可選擇雜訊抑制、MPEG雜訊抑制、動態對比、顏色擴展、伽碼。

**恢復影像出廠預設值** 按此鍵確認後恢復影像出廠預設值個性化設置會被重置。

# 目錄選單

## 聲音設定

聲音設定可根據你個人喜好的聲音預設、情境設定、自動音量控制、數位聲音輸出(SPDIF)、數位音訊輸出延遲、進階設定等相關項目，讓您自行調整至你最滿意的參數值。

你可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄(選單)鍵，並確認主目錄出現在螢幕上，主目錄選項：圖像效果、聲音效果、T-link、錄製、行程表、設置。
2. 按調整鍵▲或▼移到(設置)的選項上，再按選擇鍵▲或▼移到(影像)的選項上，選擇所要調整之細項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。  
本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

遙控器上目錄鍵



# 目錄選單

## 聲音設定

聲音設定調整細項如下說明，相關進入步驟與方式請參考本使用說明書第18頁說明。

**聲音預設**            內建幾種模式:標準、音樂、電影、主播、使用者。  
您可以依自己喜好，選擇適合的聲音模式。  
使用者可調整相應的細項。

**情境設定**            可選擇桌立和壁掛。

**自動音量控制**      可選擇開、關。

**數位聲音輸出(SPDIF)**      可選擇: Dolby、PCM。

**數位音訊輸出延遲**          本選項為聲音輸出與畫面輸出同步調節。

**進階設定**            按此鍵可選擇平衡、聲音延遲、音訊語言、首選語言、  
首選語言1、旁白選項。

# 目錄選單


## 網路設定

網路設定可設定有線網路和無線網路。

你可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄(選單)鍵，並確認主目錄出現在螢幕上，主目錄選項：圖像效果、聲音效果、T-link、錄製、行程表、設置。
2. 按調整鍵▲或▼移到(設置)的選項上，再按選擇鍵▲或▼移到(影像)的選項上，選擇所要調整之細項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。  
本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

遙控器上目錄鍵

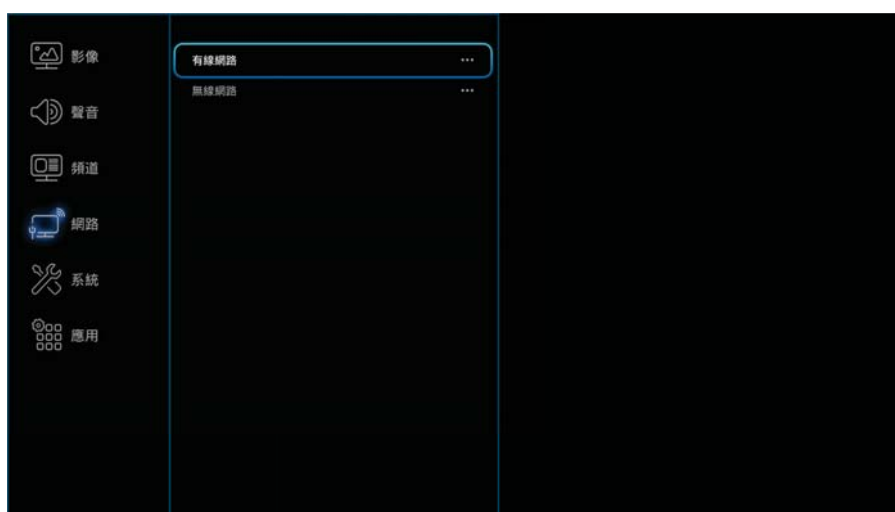

# 目錄選單

## 網路設定

網路設定調整細項如下說明，相關進入步驟與方式請參考本使用說明書第20頁說明。

有線網路      可選擇IP設定和信息選項。

無線網路      可選擇無線網路設定、掃描、手動、Wi-Fi Direct、信息選項。

# 目錄選單

## 系統設定

系統設定選單可讓您調整電視的目錄語言、時間設定、兒童鎖、信源設置、軟體更新、HDMI 自動切換、使用地點、輸入法等設定。

你可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄(選單)鍵，並確認主目錄出現在螢幕上，主目錄選項：圖像效果、聲音效果、T-link、錄製、行程表、設置。
2. 按調整鍵▲或▼移到(設置)的選項上，再按選擇鍵▲或▼移到(影像)的選項上，選擇所要調整之細項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。  
本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

遙控器上目錄鍵





# 目錄選單

## 系統設定

系統設定調整細項如下說明，相關進入步驟與方式請參考本使用說明書第22頁說明。

目錄語言	可設定OSD目錄語言為English、簡體中文和繁體中文。
時間設定	可進行時區、時鐘、睡眠定時、自動關機設置。
兒童鎖	進入輸入初始密碼後按確認，再進入設定新密碼後按確認，可鎖定整個畫面。
信源設置	本選項可選擇AV名稱、HDMI 1 名稱、HDMI 2 名稱、HDMI 3 名稱設置。
軟體更新	本選項可選擇通過網路、通過USB、通過頻道、恢復出廠設定(密碼：1234)，此選項顯示目前的軟體版本。
HDMI 自動切換	本選項可選擇自動、手動、關。
使用地點	本選項可選擇家庭模式、商場模式、商場演示模式。
輸入法	IQQI Keyboard(TV)

# 目錄選單

## 應用設定

應用設定選單可讓您選擇全部應用程式、執行中程式、可更新程式、剩餘空間。

你可依下列步驟進行設定：

1. 按目錄(選單)鍵，並確認主目錄出現在螢幕上，主目錄選項：圖像效果、聲音效果、T-link、錄製、行程表、設置。
2. 按調整鍵▲或▼移到(設置)的選項上，再按選擇鍵▲或▼移到(影像)的選項上，選擇所要調整之細項設定。
3. 再按OK(確認)鍵，進入細項，即可按選擇鍵▲與▼來設定所要調整之細項。  
本說明書各功能所敘述之操作以(遙控器)為主，部分需搭配遙控器才可有效操作。

遙控器上目錄鍵



# 目錄選單

## 應用設定

應用設定調整細項如下說明，相關進入步驟與方式請參考本使用說明書第24頁說明。

全部應用程式 可查看本機所安裝的應用程式。

執行中程式 可查看本機執行中程式。

可更新程式 可查看本機可更新的應用程式，聯網後可更新。

剩餘空間 可查看機器系統的儲存空間。

# 多媒體輸入模式操作

## USB輸入操作說明

您可在本產品上讀取USB裝置中所儲存的的多媒體資料。請搭配遙控器操作。

您可依下列步驟進入設定：

1.按遙控器上USB直接鍵進入USB模式或插入USB裝置後出現確認進入USB畫面，按遙控器OK鍵進入USB模式。

遙控器上USB直接鍵



2.插入USB裝置並等待，自動搜尋USB裝置內之信息。

3.按遙控器調整鍵◀或▶選擇圖片、音樂、視頻、全部、互動選項，再按▼鍵進入。

4.待讀取檔案後，再進入所選取的資料夾，再開始操作功能。

5.按遙控器調整鍵◀或▶與選擇鍵▲或▼選擇所要播放之檔案，按OK鍵播放檔案。在操作中按跳出鍵可回上一頁。

# 多媒體輸入模式操作

## USB輸入操作說明

6.當您播放欣賞相關多媒體檔案時，也可按遙控器上之目錄鍵，即可於顯示器螢幕上選擇所需的相關設定。

相關遙控器上按鍵說明：

1.  播放鍵/暫停鍵

按此鍵播放您暫停播放中之檔案。

2.  暫停鍵

播放中再按此鍵則暫停播放中之檔案。

3.  停止鍵

按此鍵停止播放您所選擇的檔案。

4.  上一個

按此鍵執行播放上一個檔案，再按此鍵再執行播放上一個檔案。

5.  下一個

按此鍵執行播放下一個檔案，再按此鍵再執行播放下一個檔案。

6.  倒轉

按此鍵執行倒轉播放檔案。

7.  快轉

按此鍵執行快轉播放檔案。



A. PVR必須配合遙控器使用。

B. 部分功能(PVR)須格式化隨身碟(多媒體USB)，使用前請確認重要檔案是否保存，格式化造成檔案遺失不在保固範圍內。

# 故障檢修

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項

故障現象	故障原因	故障檢修
	<p>沒有影像</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.電源線是否接好？</li> <li>2.主電源開關是否打開？</li> <li>3.信號線是否接好？</li> <li>4.機器是否在省電模式？</li> <li>5.使用顯示器不支援模式？</li> <li>6.亮度及對比不正確？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.將電源線接好。</li> <li>2.按下主電源開關。</li> <li>3.將信號線接好。</li> <li>4.按電腦鍵盤或滑鼠上的任何按鍵。</li> <li>5.改設定為支援顯示的作業模式。</li> <li>6.調整亮度及對比。</li> </ol>
	<p>顏色不正常</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.顏色是否太淡或太濃？</li> <li>2.色調是否調偏掉？</li> <li>3.信號線是否有接好？端子接腳是否有彎曲或折斷？</li> <li>4.是否有延長信號線？</li> <li>5.是否將色溫值調偏？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.將顏色調至正常位置。</li> <li>2.將色調改至正常位置。</li> <li>3.將信號線接好，或更換信號線。</li> <li>4.將信號延長線移除。</li> <li>5.將色溫值調至正常。</li> </ol>
	<p>畫面流動、閃爍</p> <p>信號線是否接好？</p>	<p>將信號線接好。</p>
	<p>畫面太暗</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1.亮度及對比控制是否調太低？</li> <li>2.背光調整是否調太低？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.將亮度及對比調整至正常位置。</li> <li>2.將背光調整調整至正常位置。</li> </ol>

# 故障檢修

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項

故障現象	故障原因	故障原因	故障檢修
 <p>有聲音但沒有影像</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.輸入源是否有問題？</li> <li>2.輸入源是否適當接好？</li> <li>3.輸入信號是否超出頻率範圍？</li> <li>4.是否選取"智慧節能"功能？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.確認輸入源方向。</li> <li>2.正確地將信號線接好。</li> <li>3.調整信號頻率至適用頻率。</li> <li>4.按選擇鍵取消"智慧節能"功能。</li> </ol>
 <p>有影像但沒有聲音</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.輸入源是否有問題？</li> <li>2.音量是否調至最小？</li> <li>3.聲音信號線是否連接好？</li> <li>4.確認內部喇叭是否關閉？</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.確認輸入源。</li> <li>2.調至適當的音量。</li> <li>3.正確地將聲音信號線接好。</li> <li>4.將內部喇叭開啟。</li> </ol>
 <p>干擾畫面</p>		<ol style="list-style-type: none"> <li>1.是否顯示器與電腦同為三孔或兩孔之插頭？</li> <li>2.是否受環境干擾，如機車、汽車、霓虹燈等電磁波干擾。</li> <li>3.是否受到靜電或雷擊干擾。</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.兩者的電源插頭及插座應保持一致，使電位差相同。</li> <li>2.移除干擾源或移動顯示器至不受干擾的位置。</li> </ol>

# 支援的顯示作業模式

## HDMI/DVI MODE

Mode	解析度	水平同步頻率 (kHz)+/-0.5kHz	垂質同步頻率 (Hz)+/-1Hz	像素頻率 (MHz)	HDMI	DVI
OTHER	720 x 480I @ 60Hz	15.734	59.940	13.500	O	
	720 x 480P @ 60Hz	31.500	60.000	27.027	O	O
	1280 x 720P @ 60Hz	45.000	60.000	74.250	O	O
	1920 x 1080I@ 60Hz	33.750	60.000	74.250	O	O
	1920 x 1080P@60Hz	67.500	60.000	148.50	O	O
	720 x 576I @ 50Hz	15.625	50.000	13.500	O	
	720 x 576P @ 50Hz	31.250	50.000	74.250	O	O
	1280 x 720P @ 50Hz	37.500	50.000	74.250	O	O
	1920 x 1080I@ 50Hz	28.125	50.000	74.250	O	O
	1920 x 1080P@50Hz	56.250	50.000	148.50	O	O
	3840 x 2160P@30Hz	67.430	29.970	296.703	O	
	3840 x 2160P@25Hz	67.430	29.970	296.703	O	
	3840 x 2160P@24Hz	67.430	29.970	296.703	O	
	3840 x 2160P@60Hz	135.00	60.000	594.000	O	



- 1.以上為本機列出所能提供顯示的作業模式，若以其他的顯示模式輸入，顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質，為了顯示最佳畫質，請選擇表格所列模式作業。
- 2.本機僅HDMI支援4Kx2K@60Hz 點對點之解析度。



# 多媒體顯示器規格

## 規格

規格\Specification		EM-49ZT30D
螢幕尺寸	inch	49"
解析度	H x V (mm)	3840x2160
對比		4000:1
亮度	cd/m <sup>2</sup> (Typ)	280
反應時間	ms(GtoG)	8ms
可視角度		178°/178°(H/V)
支援信號(Signals)		
水平頻率	KHz	31~75
垂直頻率	Hz	50~70
相容數位訊號		480P,720P,1080i,1080P
支援最大解析度	@60Hz	3840x2160
輸出輸入端子		
HDMI輸入端子	19pinHDMI	x3
USB端子(多媒體USB)	USB	x2
AV影音輸入端子	RCAJackx1組	x1
AV影音輸出端子	MINI x1組	x1
Rj45網絡	LAN(10/100 Mbit/s)	x1
光纖輸出	Optical	x1
聲音		
喇叭輸出功率		10W+10W
一般規格		
電源		AC 110V ~ 50/60 Hz
額定電流	(at110Vac)	1.95A
消耗功率		130W
消耗功率(Standby)	W	≤0.5W
外觀尺寸(寬x深x高)mm無腳座	WxDxH(mm)	1099x47.8x633.2
(寬x深x高)mm含腳座	WxDxH(mm)	1099x212.2x689.6
重量(kg)	kg	13.7
其他配件		
遙控器(含電池)	整機	RC-328ST
壁掛架(選購)		
符合VESA規格	WxH(mm)	200x200

# 壁掛架的選購


## 壁掛架的選購



本產品後方有預留壁掛用螺絲孔位，將於選購壁掛架時，請選擇符合VESA (視訊電子標準協會)標準壁掛架。

EM-49ZT30D

單位：公厘(mm)

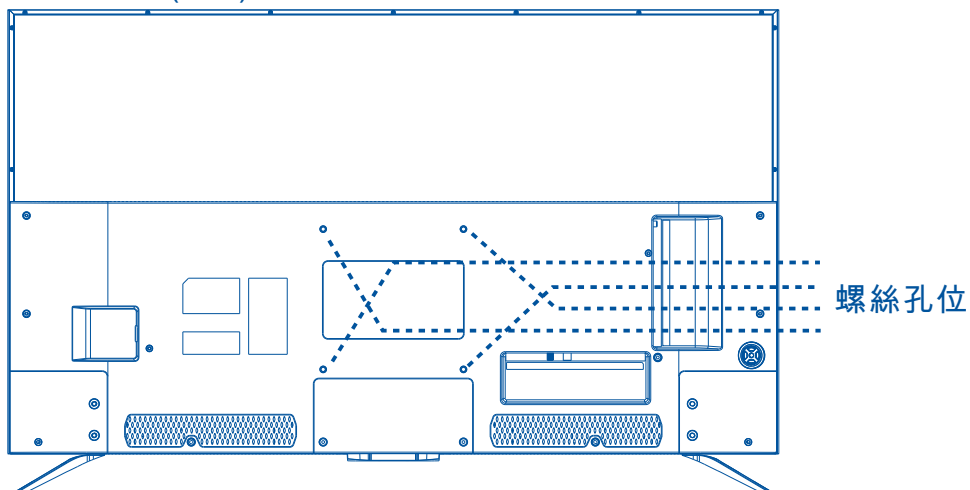

壁掛架樣式(200mmX200mm)



(壁掛架示意圖)





1. 包含壁掛架牆面之材質，需可承受200kg以上之重量(含水泥、磚牆、鐵架)須確保有足夠強度，能承受地震及其他外力之震動。
2. 壁掛架請選擇合格經銷商選購。
3. 使用螺絲尺寸，請依照機種名稱選擇相應螺絲尺寸後，再參照壁掛架內安裝說明。
4. 本手冊若有任何變更，恕不另行通知。

# 腳座安裝

## 腳座安裝(示意圖)

1. 先將螢幕平放並在螢幕下方放置柔軟的物體以免面板被擦傷或損壞。
2. 請確認平放時面板不可碰觸其他尖銳物品或置於不平整的平面上。
3. 請將腳座自紙箱上部取出。
4. 由附件袋上拿出螺絲。
5. 如圖①再將鎖附完成之腳座與顯示器主機由顯示器主機上方將螺絲向上鎖，請特別注意鎖附底座時要對齊定位柱後再鎖附螺絲。
6. 如圖②確定底座與腳座已固定完成，再將顯示器由兩側扶正。

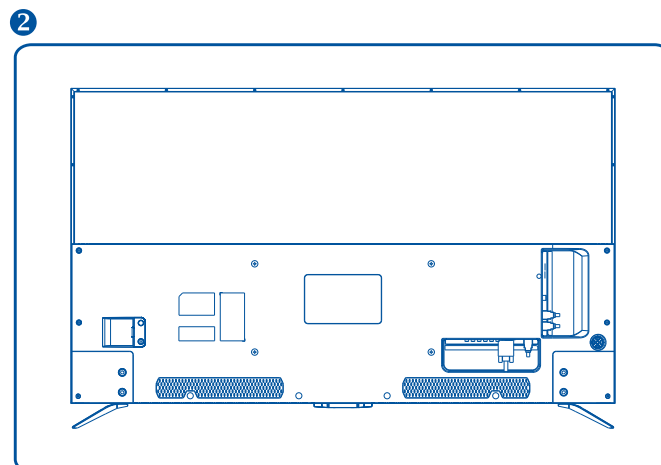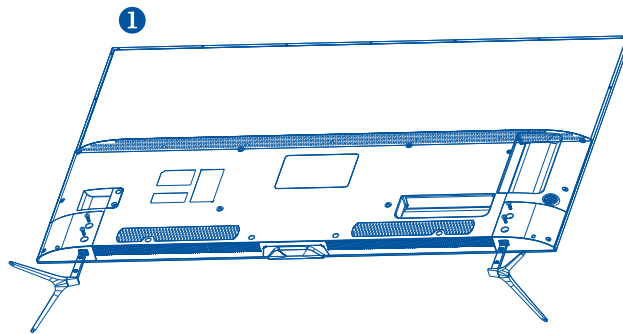

設備名稱：多媒體液晶顯示器，		型號（型式）：EM-49ZT30D				
Equipment name		Type designation (Type)				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	—	○	○	○	○	○
塑膠/五金 結構件	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
配件（例： 遙控器等）	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3：The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

## SAMPO 聲寶

Joy in your life

### 廢電器處理方法

當您的多媒體顯示器要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 當購買新的多媒體顯示器時，汰換之多媒體顯示器可委由經銷商運回清理。
2. 請洽行政院環保署回收基金管理委員會。  
免費服務電話0800-085-717(0800-你幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

### NCC警語

依據低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條 經型式認證合格之低功率設頻電機，非經許可，公司、商號使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備干擾。

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26-3 號

免費服務專線

0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>