


siroca

速暖式雲母電暖器 SH-M1510(K) 使用說明書

附保證書

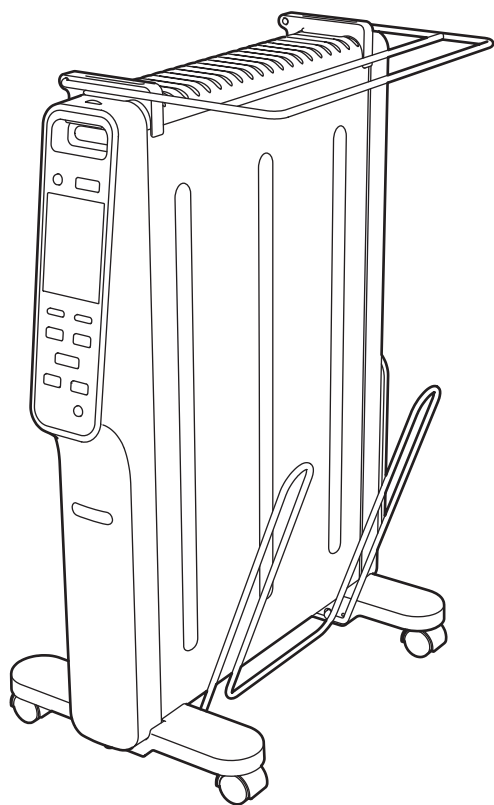

感謝您購買本產品。為了讓您正確使用本產品，請在使用前詳細閱讀並了解此使用說明書內容。閱讀完畢請妥善保存。

※ 為了改善此使用說明書的內容，本公司可能不經預告逕行修正。
出貨以實物為準。

使用前

安全注意事項 2

各部品名稱 4

使用前的準備作業 6

用法

設定時鐘 11

暖氣運轉方式 12

預約定時運轉 14

其他功能 18

愛用指南

清潔／保管方式 19

故障疑難排解 20

規格 23

限用物質含有情況標示聲明書 23

有關消耗品 24

售後服務 24

客服窗口 25

保證書 28

本產品僅供家庭使用。
請勿使用於商業用途。

台灣專用
USE ONLY IN TAIWAN

安全注意事項

請務必遵守

為避免危害使用者及他人生命財產之安全，本說明書記載安全正確使用本產品之重要注意事項。請於使用前詳閱，並遵守下列記載事項。

● 標示說明



警告

使用錯誤時，可能導致死亡或重傷。



注意

使用錯誤時，可能造成受傷或物品損壞。

● 圖示說明



：禁止事項（絕對不能發生的狀況）。



：強制事項（一定要執行的內容）。



警告



禁止分解

不可分解、修理或改造本產品

以防造成起火、觸電、受傷。
本產品維修事項請洽原購買店家或本公司服務中心。



禁止

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



禁止沾水

切勿讓主機接觸到水，或是對主機和操作部位淋水或茶水

以防造成短路、觸電。



禁止

切勿將噴霧罐等罐裝物或化學藥品、油、紙類等放在主機附近

以防爆炸或發生火災。



禁止

請勿當作踏台、腰部靠墊、倚靠物之用

以防跌倒而受傷。



禁止

請勿將手指伸進孔內、縫隙或開口處，亦不可放入迴紋針、鐵絲等金屬物品

以防發生火災、觸電、燙傷。



不可覆蓋

切勿以衣物、毛巾、棉被、護套等物體覆蓋產品主機

以防發生火災、故障。切勿只將產品主機用於乾燥衣物等非暖氣的用途。



產品發生異常時，需立即停止使用

如果產品出現異常仍繼續使用，將造成冒煙、起火、觸電、漏電、短路、受傷等情況。

＜異常、故障範例＞

- 電源線、電源插頭膨脹等變形、變色或受損
- 局部電源線或電源插座比平常更熱
- 拉動電源線時，時而通電，時而不通電
- 主機狀態不同於平常，異常發熱或發出焦味
- 主機無法運轉等狀況

如有上述情況，請立刻停止使用，並從插座拔除電源插頭，送交原購買店家或本公司客服中心檢查、維修。



操作電池時需充分注意

若以錯誤方式使用，將導致發熱、破損、或受傷、燙傷、觸電。

- 不使用非指定電池
- 不將正負極顛倒使用
- 不進行充電、分解和加熱
- 避免發生短路
- 不丟入火中或加熱
- 不沾水或弄濕
- 電池漏液附著於皮膚或衣服上時，立即以清水沖洗乾淨
- 長期不使用時，將電池取出



禁止

切勿將電池放在兒童伸手可得之處

請充分注意，勿讓兒童舔食或誤吞電池。萬一誤吞時，請立即就醫。



不可覆蓋

為了避免過熱，不可覆蓋加熱器

勿在浴池、淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

◆ 設置相關注意事項 ◆



禁止

請勿在不平穩的地方或不耐熱的底墊上使用

以防因翻倒而受損、故障或發生火災。請勿放在以下物品上使用。
長毛絨毯、棉被、塑膠樹脂等物體



禁止

切勿在窗簾、棉被等可燃物附近使用

以防釀成火災。



禁止

切勿在主機上方放置物品、或主機下方放置物品的情況下使用

以防因高溫使主機或物品變形、變質，甚至釀成火災。



禁止

切勿仰置、側放、倒放

以防造成變形、故障、起火。



禁止沾水

切勿用於戶外、浴室、淋浴間及游泳池附近等可能淋到水或潮濕之處

以防造成短路、觸電。



務必待主機冷卻後，再移動電暖器

以防因高溫而燙傷。請待主機冷卻後再移動。



禁止

切勿用於桌上、桌子下方、有電源的插座正下方

若堵住主機上方，將發生火災、燙傷。
此外，電暖器的熱能會造成插座或電源線、電源插頭變形、變質，甚至釀成火災。

警告

◆ 關於電源線和電源插頭 ◆



切勿用沾濕的手插拔電源插頭
以防觸電、受傷。



切勿使用已受損的電源線、或鬆動的插座
以防觸電、短路、起火。



請將電源插頭確實插到底
如果沒插好，將因觸電、發熱導致火災。



請將電源插頭金屬片及插座面板上囤積的灰塵清除乾淨
若有灰塵附著，將發生火災、觸電。



單獨使用額定 15A 以上、交流 110V 的插座
若延長線因連接過多電器而超過定額電流，會造成發熱、起火、火災、觸電、故障。



嚴禁使用延長線
即使牆壁插座為 2 插座、3 插座配置，仍請單獨使用本產品。
以防插座或電源插頭、電源線異常發熱而起火。



使用中切勿捆束電源線，或是將電源線纏繞於電線集線器
以防無散熱的空間，使電源線溫度過高而起火。請從電線集線器完全解開電源線。



使用中切勿讓電源線接觸主機
以防高溫使電源線受損，導致短路和觸電。



切勿損壞電源線和電源插頭
若在以下狀態中使用電源線或電源插頭，將導致觸電、短路、火災。
破壞、加工、勉強彎曲、接近高溫部位、扭曲、拉扯、堆置重物、夾在機器上 等



拔除插頭

拔出電源插頭時，請握住電源插頭，切勿握住電源線
以防觸電或短路起火。



拔除插頭

清潔時，務必從插座拔出電源插頭
以防造成燙傷、觸電、受傷。



切勿在電源線上放置重物，或將電源線夾在機器上
以防電源線受損，造成短路、觸電。



當作貓狗等寵物的暖氣之用時，務必使用防護裝置或護蓋等保護主機和電源線
以防寵物破壞主機和電源線，造成短路、觸電、火災。



切勿在運轉時插拔電源插頭
以防發生火災、觸電。



存放時，切勿將電源線緊緊捆束於電線集線器
以防釀成火災。

安全注意事項

注意



使用中和使用後一段時間內，切勿觸摸主機
以防因高溫而燙傷。



切勿在家具附近使用，不將產品倚靠牆壁
以防因高溫使家具受損、變色、變形。設置時，請與牆壁和家具等保持前後方 30cm、側面 100cm 以上的安全距離。此外，請淨空上方。



正確安裝附屬支承腳後再使用
以防因掉落、翻倒而受傷或故障。



拔除插頭

不使用時，從插座拔出電源插頭
使用後，請務必從插座拔出電源插頭。
外出時或長期不使用時，請確認已拔出電源插頭。以防因絕緣劣化而造成觸電、漏電、火災。



切勿長時間對皮膚同一個部位保暖
即使是低溫，若長時間對皮膚相同部位加溫保暖，將導致低溫燙傷。



待主機冷卻後再清潔
接觸高溫部位將導致燙傷。使用後，主機約需 30 分鐘冷卻。



廢棄遙控器電池時，依各地方政府指示進行處置
若直接廢棄，將引發意外事故。



勿將遙控器放置於受陽光直接照射、或電暖器放熱部位附近等高溫之處
以防燙傷、受傷。



切勿對遙控器淋上液體、或掉落地面或踩踏
以防故障。

各部品名稱

主機（正面）

運轉指示燈

- 亮燈（紅）：暖房運轉中
- 亮燈（白）：預約定時預約中
- 熄燈：停止運轉暖氣

把手

操作面板 （⇒第5頁）

卡榫按鈕

滑輪

支承腳

主機（背面）

把手

遙控器存放部

- ※ 不使用遙控器時，可存放於主機。
- ※ 已規定遙控器上下端存放方向，存放時請注意。

總電源

開啟電源 關閉電源


電線集線器

電源線

電源插頭


配件

遙控器

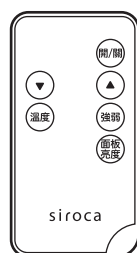


※ 遙控器的按鈕名稱與主機的按鈕相同。操作可同於主機按鈕。

毛巾架

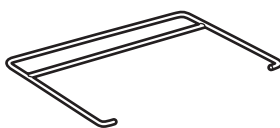

※ 安裝方式請參閱第 7 頁。

鞋架

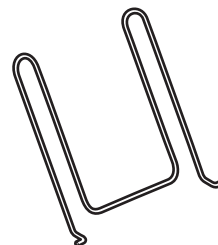


※ 安裝方式請參閱第 8 頁。


基座（2 個）



支承腳（2 個）



※ 附卡榫按鈕




※ 無卡榫按鈕

固定用螺絲（4 支）



操作面板／畫面

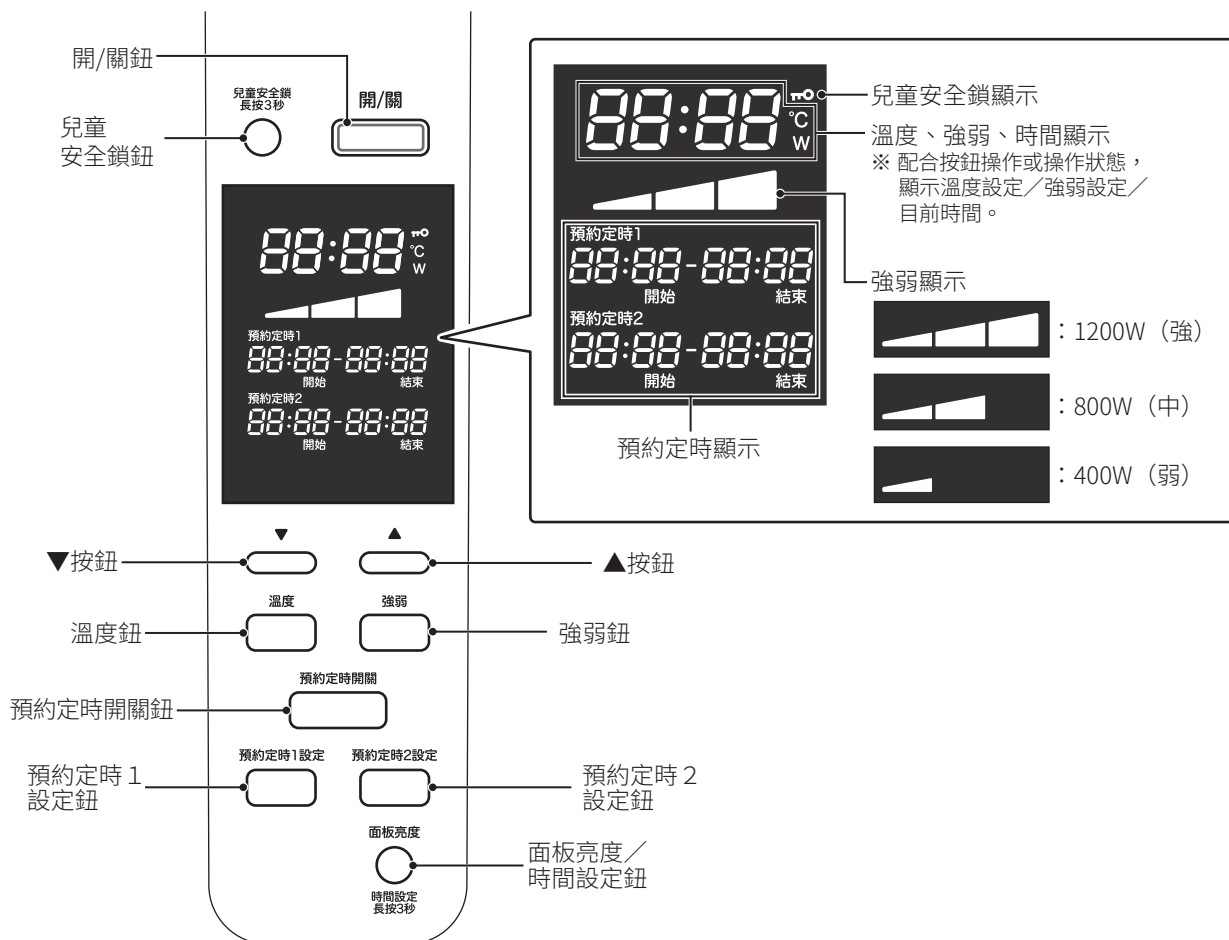

各
部
品
名
稱

防過熱裝置的作用

本產品內建防過熱裝置，主機過熱時會自動調整溫度，以防過熱。此外，若因異常過熱而超過溫度調整範圍時，即自動切斷電源。已切斷電源時，請洽服務中心。

翻倒時自動斷開電源裝置的作用

本產品內建翻倒時自動斷開電源裝置，主機在運轉中翻倒或傾斜時，即自動停止運轉。將傾斜的主機擺正後，按下開／關按鈕重新開機。

使用前的準備作業



※ 安裝配件（支承腳、毛巾架、鞋架）時，為安全起見，請遵守以下事項。

- 在周圍無雜物的平坦寬敞場所進行作業。
- 為預防刮傷地板，鋪上毛巾等柔軟底墊後再作業。
- 戴上手套後再作業。
- 獨自 1 人作業時，需確實固定，以防主機在作業中翻倒。
- 需在遠離孩童之處作業。

安裝支承腳



※ 請務必安裝支承腳。以防因翻倒而受損和受傷。

1


鋪上毛巾等柔軟底墊，直接將主機底部朝上放置於底墊上

- 若將主機直接放在地板上，將使地板受損。

2

將支承腳嵌入主機底部

- 請將設有卡榫按鈕的滑輪安裝於操作面板端。

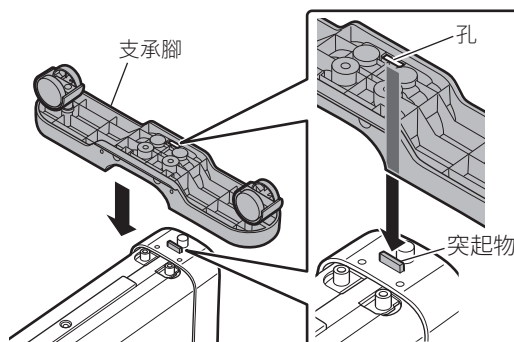


3

使用螺絲固定


- 使用螺絲固定後，讓滑輪朝下立起主機後，請確認支承腳不會鬆動或不堅固。



※ 在日經月累使用下，螺絲可能會鬆動，請定期確認。

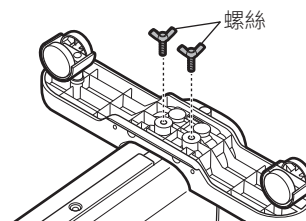

- 設置時，將卡榫按鈕往下推，即可鎖定滑輪。移動時，請將卡榫按鈕推回上方，為滑輪解鎖。



安裝毛巾架

請視需要安裝附屬毛巾架。

1

只將 1 個基座安裝於主機頂面的一端，將架體支承腳插入安裝孔

- 將基座安裝於主機頂面散熱部位的邊端。請確實壓入。
- 改變安裝孔的方向後，主機側面任一端皆可用來掛毛巾。以下將以毛巾掛在主機右側為例進行說明。




使用前的準備作業

2


將架體支承腳插入另一個基座的安裝孔後，安裝於主機頂面的一端

- 安裝基座時，請確實握住架體支承腳，避免讓毛巾架脫落。
- 安裝基座後，若基座偏移到主機頂面內側，請對準散熱部位邊端調整位置。

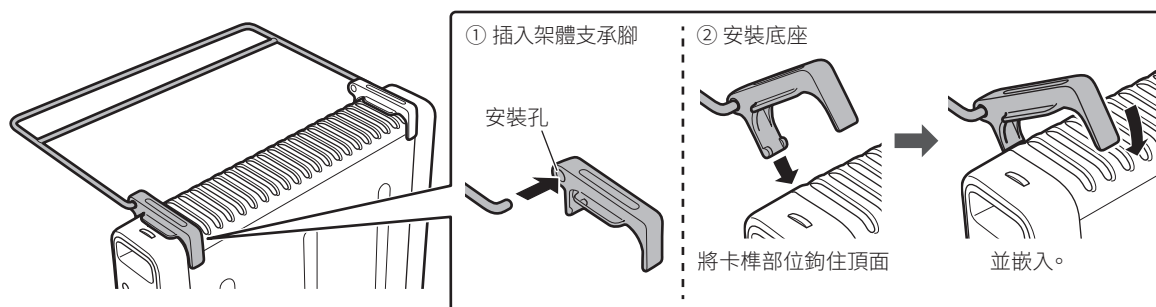

使用毛巾架

使用時，轉動架體部分並固定於主機頂面。

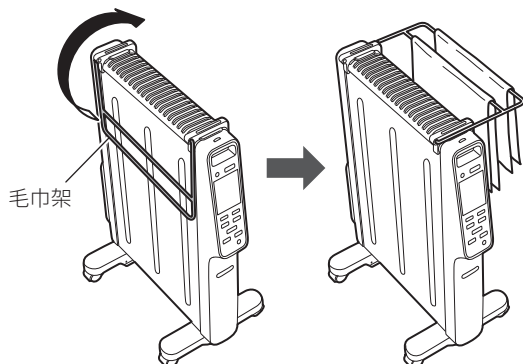

- ※ 毛巾架僅可用於晾乾已清洗乾淨的毛巾（織物）。
- ※ 請將毛巾擰乾後再掛上。以防水滴到主機而故障。
- ※ 請切勿用於乾燥以下物品。
以防起火、發生火災。
 - ・附著油類的物品（美容油、食用油、動物油、機油、乾洗油等）
 - ・化學纖維產品（纖維抹布等）
- ※ 請勿掛放重物。以防主機翻倒而受損、受傷。
- ※ 使用時請勿蓋住整個電暖器。以防發生火災、故障。

使用前的準備作業

安裝鞋架

請視需要安裝附屬鞋架。

1

將支承腳安裝於主機

- 安裝方式請參照第 6 頁。

2


鋪上毛巾等柔軟底墊，將主機橫放於上

- 若將主機直接放在地板上，將使地板受損。

3


將鞋架前端插入支承腳內側安裝孔

- 先插入一端的前端部位後，一邊壓住另一端前端部位一邊插入。

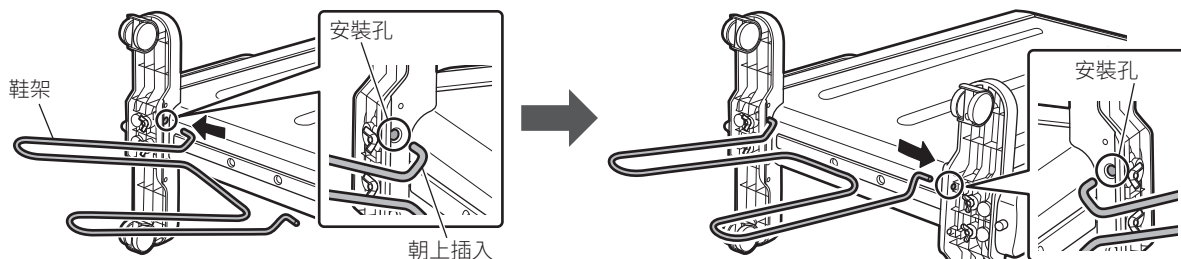

使用鞋架

使用時，放下架體部分。使用後請恢復原狀。

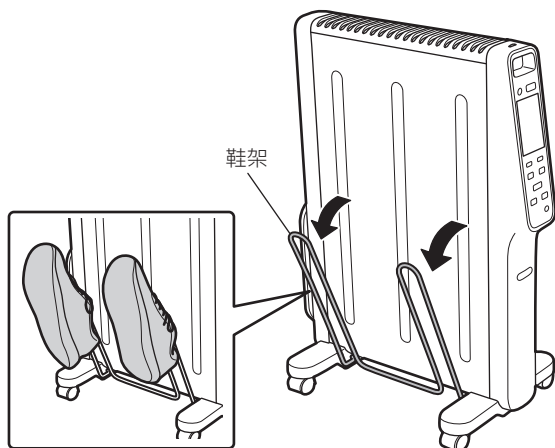

- ※ 鞋架可僅用於乾燥已清洗乾淨的鞋類。
- ※ 請將鞋子充分擦乾水分後再掛上鞋架。以防水滴到主機而故障。
- ※ 請切勿用於乾燥以下物品。以防起火、發生火災。
 - 附著油類的物品（美容油、食用油、動物油、機油、乾洗油等）
 - 化學纖維產品（纖維抹布等）
- ※ 請勿掛放重物。
以防主機翻倒而受損、受傷。
- ※ 請勿用於乾燥皮鞋。
以防變色和變形。


使用遙控器時

購買時，已放入用於確認動作的電池。請拉出膠膜片後再使用。

更換遙控器電池


主機無法接收到遙控器的操作時，請更換市售的全新鈕釦電池（CR2025）。

- 1 將遙控器翻面，一邊按下右圖的彈片一邊拉出電池托盤

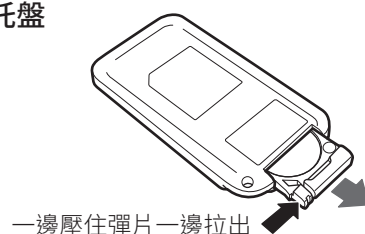

使用前的準備作業

- 2 將舊電池更換為新電池
● 印字面（正極側）朝上，再將鈕釦電池放入電池托盤。

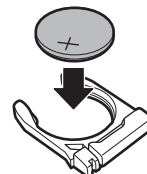

- 3 將電池托盤放入遙控器



※ 為避免誤吞電池，請勿在幼兒觸手可及之處更換遙控器電池或放置遙控器。



廢電池請回收

使用前的準備作業

關於設置場所




- ※ 請勿用於電毯上。以防溫度感測器無法正常運作，產生錯誤動作。
- ※ 移動主機時，請將卡榫按鈕解鎖，握住把手緩慢移動，或提起主機再移動。以防刮傷地板。

請務必遵守

設置時，請讓電暖器與牆壁或家具等周圍易燃物保持右圖所示的距離。

- ※ 無法安裝毛巾架、鞋架時，也請保持右圖所示的距離方式進行設置。

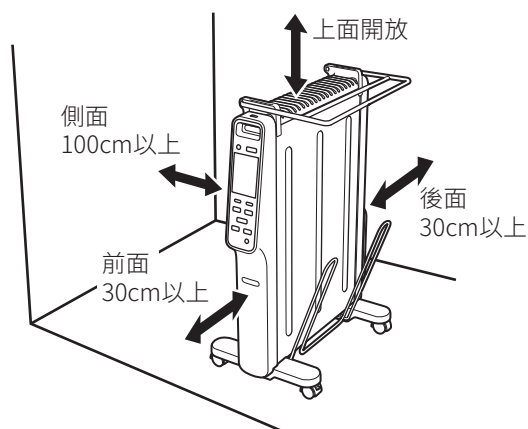


使用前的準備作業


有效率的暖房重點

設置場所

請設置於窗戶邊、接觸室外空氣的牆壁邊等處。利用電暖器的暖氣抑制冷空氣侵入，避免室內整體溫度不均。

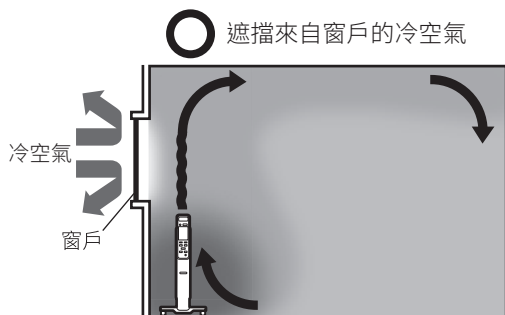

✗ 來自窗戶的冷空氣侵入 ⇒ 導致溫度不均的原因

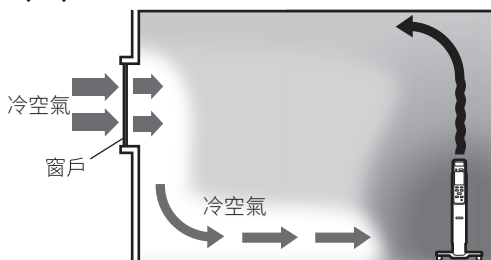

為了更有效率地暖化室內

- 加裝厚材質窗簾，以防冷空氣侵入。
- 減少房門開關次數，以抑制冷空氣侵入。
建議用於出入次數少的臥室。
- 在室內整體變暖之前，可與空調等其他暖氣設備併用。

設定時鐘

出廠時的時鐘設定為「00：00」。將本產品電源插頭插入插座後，即開始啟用時鐘，建議您優先設定時鐘。此外若要使用預約定時，必須先設定時鐘。



※ 若在設定中未操作按鈕的狀態約持續 30 秒，即結束時鐘設定模式。
由於此時不會套用設定中的時間，請從步驟 2 再次重新設定。

1

將電源插頭插入插座，再開啟主機後方的總電源

- 請將電源插頭確實插入插座。

2

長按「時間設定」鈕 3 秒以上

- 「小時」開始閃爍，並切換為時鐘設定模式。
進入下一步驟。



設定時鐘

3

利用▲按鈕或▼按鈕設定「小時」

- 長按按鈕即可加速變換數字。



4

完成「小時」的設定後，按下「時間設定」鈕

- 「分鐘」開始閃爍，並切換為「分鐘」的設定模式。
進入下一步驟。



5

利用▲按鈕或▼按鈕設定「分鐘」

- 長按按鈕即可加速變換數字。



6

長按「時間設定」鈕 3 秒以上，即完成設定

- 「分鐘」從閃爍轉成亮燈後，即結束時鐘設定。



關於記憶設定內容

※ 切斷總電源的狀態約持續 1 週時，即恢復成需重設時鐘的出廠狀態「00：00」。

暖氣運轉方式



- ※ 請從電線集線器解開電源線後再使用。
- ※ 使用中，請勿捆束電源線。以防無散熱的空間，使電源線溫度過高而起火。
- ※ 請嚴禁使用多頭插座和延長線。以防造成發熱、起火、火災、觸電、故障。即便牆壁插座為 2 插座、3 插座配置，仍請單獨使用本產品。
- ※ 請務必安裝附屬支承腳。以防因翻倒而受損或受傷。
- ※ 請參閱 10 頁，與牆壁或家具保持適當距離再設置。

開始運轉暖氣

1

確認切斷主機的總電源後，將電源插頭插入插座

- 請將電源插頭確實插入插座。

2

開啟主機後方總電源

- 畫面會顯示目前時間。



開啟電源




※ 目前時間為 10:00 時

3

按下「開 / 關」鈕，開始運轉

- 主機運轉指示燈亮起紅燈，開始運轉暖氣。

運轉指示燈

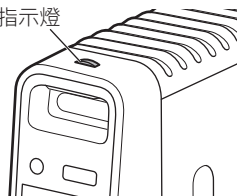

4

設定暖氣運轉

- 請依個人喜好，從「強弱」和「溫度」運轉模式中選擇。購買時，「溫度」模式已設定為 20°C。

動力

以選擇的強弱（暖氣強度）連續運轉。

- ① 按下「強弱」鈕。
- ② 利用▲按鈕或▼按鈕，從 1200W（強）／ 800W（中）／ 400W（弱）選擇需要的強弱模式。



溫度

依設定溫度和環境溫度的溫差，一邊自動切換強弱一邊進行運轉。預防過度暖房，比「強弱」運轉更具經濟效益。

- ① 按下「溫度」鈕。將顯示設定溫度。
- ② 利用▲按鈕或▼按鈕選擇溫度。
選擇範圍：14°C～ 28°C。



結束運轉暖氣

1

按下「開關」鈕，停止運轉

- 運轉指示燈（紅）熄燈，畫面上顯示目前時間。
- 在預約定時的預約中，運轉指示燈會亮起白燈。



2

切斷主機後方總電源

- 預約定時運轉時，請勿切斷總電源。

3

主機冷卻後，從插座拔出電源插頭

- 使用後，主機冷卻時間大約需要 30 分鐘。
- 長期不使用時，請從插座拔出電源插頭。

暖氣運轉方式




關於記憶設定內容

※ 切斷總電源的狀態約持續 1 週時，將重置暖氣運轉的設定內容，並返回出廠狀態。（出廠時的設定請參閱第 18 頁）

預約定時運轉

關於本產品的預約定時


- 可使用一個預約定時，設定開始運轉時間（開始時間）和停止運轉時間（結束時間）。能以 15 分鐘為單位，設定開始時間和結束時間。
- 只要預約一次，即可每天重複預約定時運轉。
- 可使用預約定時 1 / 預約定時 2 兩種模式。還可同時使用 2 個預約定時。
※ 運轉時間區段重疊時，不可同時預約 2 個預約定時。
- 也可當作開始預約定時 / 結束預約定時使用。
開始預約定時：一到設定時間即開始自動運轉。要停止運轉時，需手動設定。
結束預約定時：運轉中，一到設定時間將自動停止運轉。

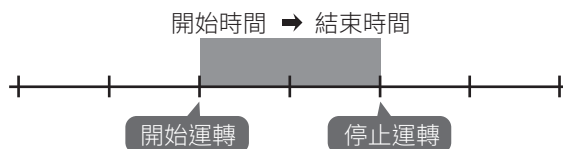

預約定時運用範例

若使用預約定時，即可配合起床和就寢等每天的生活模式，巧妙為房間暖房。以下將介紹運用範例。


例1：想要配合起床時間和就寢時間讓房間變暖時

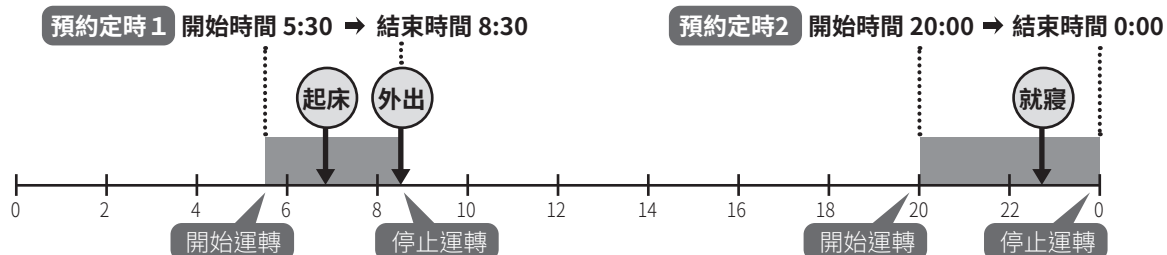

例2：想要平日和假日區分使用早晨的預約定時運轉時


預約定時1：平日早晨

配合起床時間和外出時間
設定運轉時間

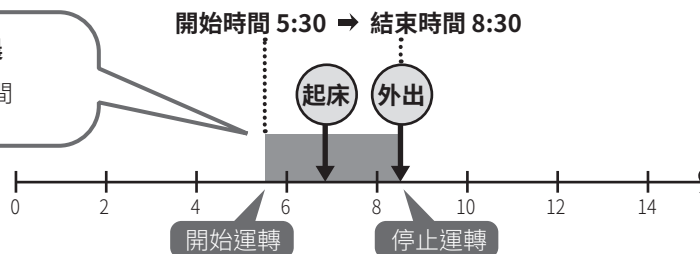

預約定時2：假日早晨（開始預約定時運轉）

配合假日起床時間，設定開始時間。
起床後可悠閒待在房間內，
因此以手動設定停止運轉

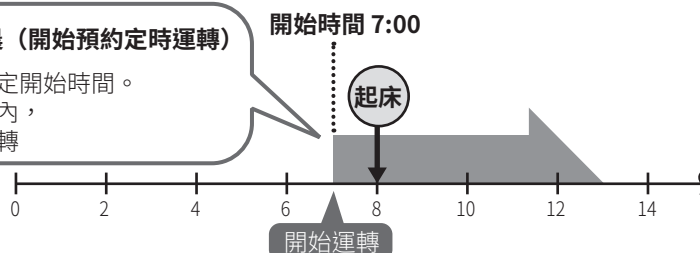

預約定時運轉方式



※ 若在設定預約定時中未操作按鈕的狀態約持續 30 秒，即結束設定模式。
要重新設定時，請從步驟 2 或步驟 3 開始進行。

1 開啟主機總電源

2 設定時鐘

- 若要預約定時運轉，需設定主機時鐘。請參閱第 11 頁設定時鐘。

3 設定預約定時 1

- ① 按下「預約定時開關」鈕，將顯示預約定時 1。
※ 顯示出預約定時 2 後，請再次按下「預約定時開關」鈕，以便只顯示預約定時 1。



預約定時運轉

設定開始時間和結束時間

- ※ 要設定開始預約定時和結束預約定時，請參閱第 17 頁。
- ② 按下「預約定時 1 設定」鈕，切換至設定模式。
開始時間的「小時」開始閃爍。
- ③ 利用▲按鈕或▼按鈕，設定開始時間的「小時」後，按下「預約定時 1 設定」鈕即確定。
開始時間的「分鐘」開始閃爍。進入「分鐘」的設定。
- ④ 利用▲按鈕或▼按鈕，設定開始時間的「分鐘」後，按下「預約定時 1 設定」鈕即確定。
結束時間的「小時」開始閃爍。進入結束時間的設定。
- ⑤ 重複步驟③～④的操作，設定結束時間。
確定結束時間後，溫度或電力顯示將開始閃爍，進入暖氣運轉的設定。



設定運轉模式

- ⑥ 按下「強弱」鈕或「溫度」鈕，選擇運轉模式。
關於運轉模式的詳細內容，請參閱第 12 頁。
- ⑦ 利用▲按鈕或▼按鈕設定強弱或溫度。
- ⑧ 按下「預約定時 1 設定」鈕，將結束設定。
或是在無任何操作之下約過 30 秒後，即自動結束設定。

只使用預約定時 1 時，可藉此完成預約定時設定和預約。
一併使用預約定時 2 時，也請執行步驟 4 之後的操作。



※ 顯示「強弱」模式的設定畫面時




※ 完成設定後的畫面

預約定時運轉

4

設定預約定時 2（不使用預約定時 2 時，可跳過此步驟）

- ① 按下「預約定時開關」鈕，將顯示預約定時 2。
※ 顯示出預約定時 1 後，請再次按下「預約定時開關」鈕，以便只顯示預約定時 2。

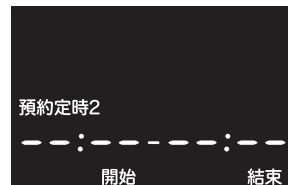

設定開始時間、結束時間、運轉模式

- ② 按下「預約定時 2 設定」鈕，切換至設定模式。
設定方式與預約定時 1 相同。請以同於步驟 3 ③~⑧的要領進行設定。

5

進行預約定時的預約

若要開始運轉事先設定的預約定時，需執行以下操作。

- ① 若要進行預約定時的預約，按下「預約定時開關」鈕，將顯示希望使用的預約定時。每按一次按鈕，即切換預約定時的組合。



進行預約定時 1 的預約



進行預約定時 2 的預約



進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約

※ 預約定時 1 和預約定時 2 的運轉時間區段重疊時，不可同時進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約。詳細內容請參閱第 17 頁「同時預約 2 個預約定時的注意事項」。

- ② 進行預約定時的預約後，在停止運轉中（預約定時待機中）運轉指示燈會亮起白燈。
開始運轉預約定時後，即轉為亮起紅燈。



※ 進行預約定時的預約後，請勿切斷總電源。否則將不執行預約定時運轉。

切換和解除預約定時的預約

切換預約定時的預約

要切換運轉的預約定時，請執行上述步驟 5 的操作。

解除所有預約的預約定時

重複按下「預約定時開關」鈕，直到預約定時 1 和預約定時 2 的顯示皆消失為止。



關於記憶設定內容

※ 切斷總電源的狀態約持續 1 週時，將重置預約定時的設定內容，並返回出廠狀態。（出廠時的設定請參閱第 18 頁）

以開始預約定時／結束預約定時進行運轉時

預約定時的設定和預約方式，同於一般預約定時。關於詳細操作方法，請參閱第 15 頁。
以開始預約定時／結束預約定時進行運轉時，請如下述般設定開始時間和結束時間。

設定開始預約定時

- ① 開始時間設定為要開始運轉的時間。
- ② 結束時間設定為未設定時間（--：--）。



※ 將開始預約定時設定為 7：30 時

設定結束預約定時

- ① 開始時間設定為未設定時間（--：--）。
- ② 結束時間設定為要停止運轉的時間。
※ 設定結束時間後，即完成預約定時設定。
無暖氣運轉的設定操作。




※ 將結束預約定時設定為 22：45 時

預約定時運轉

同時預約 2 個預約定時的注意事項

要同時進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約時，請以運轉時間不重疊的方式進行設定。
運轉時間重疊時，將無法同時進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約，或是造成未正確運作預約定時。

運轉時間區段重疊設定範例

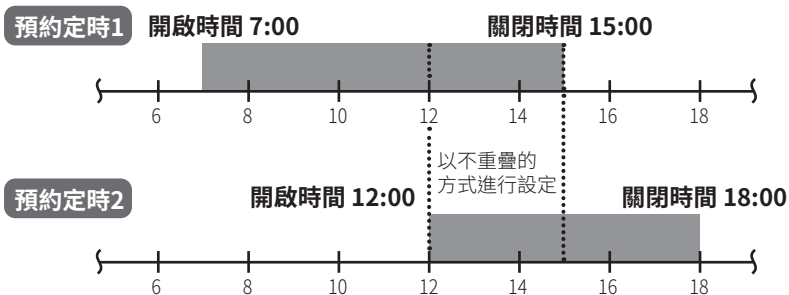

若在運轉時間重疊狀態下同時進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約，將會閃爍顯示，接著解除預約。



※ 預約定時 1 和預約定時 2 開始閃爍



30 秒後



※ 解除預約

其他功能

兒童安全鎖

鎖定操作面板按鈕，即便兒童誤觸按鈕也不會動作。

設定兒童安全鎖

在開啟總電源的狀態下，長按「兒童安全鎖」鈕 3 秒以上。當畫面上顯示 **no**，即代表兒童安全鎖已上鎖。

- 無論在暖氣運轉中或停止運轉中，皆可設定兒童安全鎖。
- 即便鎖上兒童安全鎖，仍可透過遙控器進行操作。



※ 切斷總電源的狀態約持續 1 週時，將解除兒童安全鎖。

解除兒童安全鎖

長按「兒童安全鎖」鈕，直到畫面的 **no** 消失為止。

調整面板亮度

在開啟總電源的狀態下，按下「面板亮度」鈕。每按一次按鈕，面板的亮度便依照強→弱→熄燈順序進行切換。請重複按下按鈕，直到呈現希望使用的亮度為止。



※ 若將面板亮度設定為「弱」或「熄燈」，唯有在操作按鈕時，面板亮度才會轉為「強」。在未操作按鈕的狀態下約經過 30 秒後，即返回原始設定。

重置主機設定

重置所有設定，並返回出廠狀態。

要重置時，在停止運轉的狀態下，同時按下「強弱」鈕和「溫度」鈕 5 秒以上。

- 出廠時的設定

運轉模式	溫度
設定溫度	20°C
預約定時開關	預約定時 1 的預約：解除 預約定時 2 的預約：解除
目前時間	00:00
面板亮度	強

清潔／保管方式



- ※ 清潔或保管時，關閉電源主機待冷卻後（約 30 分鐘後），請務必從插座拔除電源插頭後再進行。以防接觸高溫部位，而發生觸電、燙傷、受傷。
- ※ 請勿水洗主機，或將主機浸泡在水中。以防故障。
- ※ 請勿使用揮發油、稀釋劑、酒精、去汙粉。以防損傷、變質、變色。

清潔（主機、毛巾架、鞋架）

- 請用乾的軟布擦拭。
- 髒汙情況嚴重時，請用沾有溫水或經稀釋的廚房洗碗精的布擰乾後再擦拭。
- 定期使用吸塵器吸除主機、牆壁或地板間隙堆積的灰塵。


保管

1

保管前，先清潔主機、毛巾架、鞋架

2

存放電源線和插頭

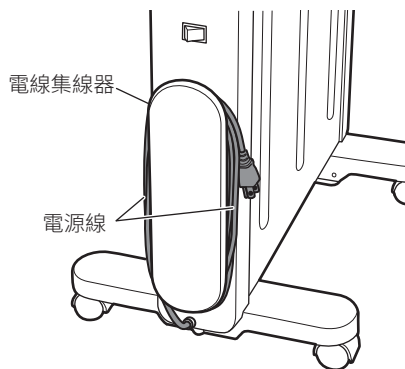

- ※ 存放電源線時，請遵守以下事項。以防電源線受損，造成觸電、短路和火災。
 - 切勿將電源線緊緊捆束於電線集線器。
 - 切勿勉強拉扯或彎曲電源線和插頭。

3

保管


- 請放入購買時的包裝紙箱或覆蓋塑膠袋後，保管於灰塵或濕氣少的地方。



- ※ 不放入紙箱時，請務必在安裝支承腳的狀態下進行存放。以防因翻倒而受損和受傷。

故障疑難排解

送修前請先確認以下內容。

如遇以下情況	確認事項	修正方式
不運轉。	電源插頭有無脫落？	請確實將電源插頭插入插座。
	總電源是否位於 ○ 端（關閉電源）？	請將主機後方的總電源推向 — 端，再開啟電源。
	有無停電？	運轉中遇停電時，請關閉主機總電源，並從插座拔出電源插頭。復電後，請再次開始運轉。
	主機是否傾斜或放置於不平穩之處？	翻倒時主機會自動啟動斷開電源裝置，而停止運轉。請將主機放置於平坦處再使用。
	主機周圍溫度是否變高？	有可能因防過熱裝置開始動作，而自動切斷電源。已切斷電源時，請洽服務中心。
	是否設定了兒童安全鎖？	面板上顯示  時，請長按「兒童安全鎖」鈕 3 秒以上，以解除兒童安全鎖。
預約定時不動作。	電源插頭有無脫落？	請確實將電源插頭插入插座。
	總電源是否位於 ○ 端（關閉電源）？	請將主機後方的總電源推向 — 端，再開啟電源。
	是否重置預約定時的設定內容？	由於切斷總電源的狀態約持續 1 週時，將會重置預約定時設定，請重新設定。
即便達到預約定時的開始時間和結束時間，也不正確運轉。	主機時鐘設定是否正確？	請重新設定時鐘。
無法同時進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約。	預約定時 1 和預約定時 2 的運轉時間是否重疊？	預約定時 1 和預約定時 2 的運轉時間區段處於重疊狀態，不可同時進行預約定時 1 和預約定時 2 的預約。請參閱第 17 頁的「同時預約 2 個預約定時的注意事項」，變更預約定時設定。
自動停止運轉。	暖氣運轉是否在未執行操作的狀態下超過 8 小時？	手動開啟暖氣運轉，或是以開始預約定時進行暖氣運轉時，在無操作的狀態下持續運轉 8 小時後，即會自動停止運轉。要再次啟動運轉時，請按下「開/關」鈕。

如遇以下情況	確認事項	修正方式
無法使用主機按鈕進行操作。	是否設定了兒童安全鎖？	畫面上顯示  時，請長按「兒童安全鎖」鈕 3 秒以上，以解除兒童安全鎖。
兒童安全鎖無效。	是否用遙控器進行操作？	本產品的兒童安全鎖會鎖住主機的操作面板按鈕。即便鎖上兒童安全鎖，仍可透過遙控器進行操作。
運轉中發出焦味。	是否首次使用？	首次使用時，可能會發出新產品的特殊氣味，並非故障。使用之後，氣味會越來越淡。
運轉中或操作中發出「喀噠」聲。	主機內部開／關電暖器時，會發出喀噠聲，並非異常。	
使用中，電源插頭和電源線異常變熱。	有無使用多頭插座？	請停用多頭插座。與其他器具併用多頭插座後，多頭插座會異常發熱，而造成火災、觸電、故障。
	有無拔出電源插頭？	請將電源插頭確實插入插座底部。如果沒插好，將因觸電、發熱導致火災。
	插入口為 2 插座時，有無同時使用兩側的插入口？	即便插座的插入口為 2 插座、3 插座配置，仍請單獨使用本產品。
	電源線上有無壓置重物或任意彎曲電源線？	請勿在電源線上放置重物或任意彎曲電源線。以防電力流動不佳，而發生短路、起火。
	是否將電源線纏繞於電線集線器，或在捆束狀態下使用？	使用中，請勿捆束電源線。以防無散熱的空間，使電源線溫度過高而起火。
	電源插頭或插座上有無附著垃圾或灰塵？	請定期將附著的垃圾和灰塵擦拭乾淨。
	插座有無嘎嘎作響，或插入情況是否鬆動？	請就近委託電器行維修插座。插座可能已老舊了。
	電源插頭和電源線有無損傷、變形、破損？	請委託服務中心維修和更換。

故障疑難排解

故障疑難排解

如遇以下情況	確認事項	修正方式
房間無暖房效果。 ※ 暖房程度會依房間的各種條件（隔熱材或位置等）而異。	以溫度模式運轉時，設定溫度是否過低？	以溫度模式運轉時，當設定溫度低於室內溫度，即自動停止運轉暖氣。請使用▲按鈕調高設定溫度。
	以強弱模式運轉時，暖氣強度設定是否偏低？	可能因室外溫度或房間寬敞等使用環境，而不易讓房間變暖。請使用▲按鈕調高暖氣強度。
	是否將電暖器設置於房門（出入口）附近？	為避免電暖器的暖氣流失，請設置於遠離房門（出入口）之處。此外，為預防窗邊的冷空氣侵入，建議設置於窗邊附近效果更佳。
無法用遙控器操作。	是否朝向主機進行操作？	請朝向主機操作遙控器。
	電池是否沒電了？	請更換新電池。 ⇒ 關於更換電池，請參閱第 9 頁「更換遙控器電池」。
	電池的放置方式（正負極的方向）有無錯誤？	請以正確方向重新放入電池。
	主機和遙控器之間有無障礙物？	請清除障礙物。
操作面板畫面昏暗。 畫面上無任何顯示。	是否曾調整亮度，將操作面板設定為「弱」或「熄燈」？	請調整操作面板亮度。

規格

品名 (型號)	速暖式雲母電暖器 (SH-M1510(K))
額定電壓 / 額定頻率	AC 110 V / 60 Hz
總額定消耗電功率	1200 W (強 1200 W / 中 800 W / 弱 400 W)
機體尺寸	寬 28.8 cm × 深 48.5 cm × 高 63.8 cm (含承腳)
機體重量 (約)	4.2 kg (不含毛巾架、鞋架)
電源線長度 (約)	1.8 m
安全裝置	翻倒時自動電源斷開裝置、防止過熱裝置
配件	支承腳 (附卡榫按鈕 1 個、無卡榫按鈕 1 個)、固定用螺絲 (4 支)、毛巾架、底座 (2 個)、鞋架、遙控器 (附電池)
適用空間	5 坪 (依據本公司實驗。試驗條件：室外氣溫 5°C 5 面接觸)
商品原產地	中國



本產品是專為台灣設計和銷售。無法在台灣以外的地區使用
海外使用者無法享有修理、零件銷售等售後服務。

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：速暖式雲母電暖器
Equipment name

型號 (型式)：SH-M1510(K)
Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼塑料	○	○	○	○	○	○
發熱元件	○	○	○	○	○	○
印刷電路板	○	○	○	○	○	○
開關	○	○	○	○	○	○
電源線材	○	○	○	○	○	○

備考 1： “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2： “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3： “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

規格

限用物質含有情況標示聲明書

有關消耗品

消耗品因為阻塞問題或任何人為因素造成劣化、損傷或遺失時，請向購入之經銷商、服務中心購買或洽詢客服中心購買方式。

售後服務

► 保證書（封底）

附於封底，請確認店家所記載的購買日期與經銷商名稱後，再攜回保管。請詳讀保證書並小心保管。

► 送修時

請先確認使用說明書的內容，疑有故障時，請洽經銷商或客服中心。

- 保固期限內（自購買日起未滿1年內）送修，依保證書規定，提供免費維修。請洽經銷商或客服中心。
- 超過保固期限後（自購買日起達1年以上）送修，修理後可使用的商品，將依客戶需求提供付費維修。請洽銷售該商品的商店或客服中心。

► 保固期間

自購買日起1年內。

► 維修費用

維修費用包含技術處理費（已故障的商品修理及更換零件所需的作業費用）與零件耗材費（修理所使用的零件費用）。

► 維修用功能零件的最短保存期間

維修本速暖式雲母電暖器的功能零件保有時間，為製作完成後5年。

為了維持商品的性能而用到的必須的零件稱為性能零件。

► 有關維修零件

維修零件因零件共通化，部分規格與外觀顏色會有變動。使用者自行維修會非常危險。絕對不可自行分解處理機器。

請為長期使用的速暖式雲母電暖器進行檢查！

- 請定期確認「安全上的注意事項」和「使用方法」之後再行使用。錯誤的使用方法和長期使用所引起的熱度、濕氣、灰塵等影響，可能導致配件劣化、故障和事故。
- 請清除囤積在電源插頭和插座上的灰塵。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭盡速拔起，並通知免費諮詢專線或經銷商協處理。
- 本產品的電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其他服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

客服窗口

關於售後服務若有不明之處，請連絡本公司的客服中心。

< 客服中心 >

24 小時免費服務專線

0800-00-5438 【0800- 鈴鈴 - 我是聲寶】

客服中心的溫馨小提示

- 客服專線忙線時，請稍候片刻再撥。
- 客服中心的電話號碼、地址，可能未經事先告知即變更，敬請見諒。

委製商

Siroca Inc.

MEMO

[illegible]

MEMO

[illegible]

保證書

感謝您購買本產品。請妥善保存此保證書。

自購買日起，在保固期間內產品發生故障時，請將產品連同本說明書及保證書，攜往服務中心或洽本公司客服中心。

自行攜帶機器送修

購買日期： 年 月 日

型號	SH-M1510(K)	保固期間	製造號碼
		自購買日起 1 年內	
客戶	姓名		
	地址	□□□—□□□□	
產品經銷商	店名、地址、電話	TEL — —	
	※ 請務必附上能夠證明購買日期的單據或送貨單。如無證明文件，將不提供保固。		

總代理 / 進口商

聲寶股份有限公司 地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

<http://www.sampo.com.tw>

24 小時免費服務專線 0800-00-5438 【0800- 鈴鈴 - 我是聲寶】

※ 保固、免費維修相關規定

謝謝您的惠顧！本保證書依下列規定提供免費維修服務。因此，未根據保證書限制顧客法律上的權利。

- 顧客依照使用說明書、貼在本體上的貼紙等注意事項，在正常使用狀態下，本產品仍於保固期間發生故障時，請攜本保證書送交經銷商或客服中心維修。
- 對保固期間內的維修等售後服務不清楚時，請向經銷商或客服中心洽詢。

※ 服務保固範圍

- 自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本項服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※ 注意事項

- 若產品使用於營業場所、公共場所或特殊地區（如海邊、硫磺區、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負責安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※ 如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

※ 本保證書僅限台灣國內有效。

This warranty is valid only in Taiwan

※ 保證書記載內容確與後續保管

- 領取本保證書時，請確認是否記載經銷商名稱及購買年月日等應記載事項。如有缺漏，請立即告知店家。
- 本保證書即使遺失、破損，本公司不會另行提供新的保證書，故請妥善保存。