

SAMPO

家庭用



感謝您購買本公司產品為能正確操作使用，請仔細閱讀這本使用說明書。

萬用快捷遙控器說明書 RC-360SF

特色

Sampo 遙控器能將MOD、第四台機上盒遙控器通通整合在一起。

內建各大線電視遙控器的代碼，只要輸入指定代碼後就會自動配對，遙控器的白色框區域就可以拿來給機上盒用。

往後客廳只一支遙控器、搞定2支遙控器選台的麻煩。

- 感謝您購買SAMPO牌產品。
- 使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
- 請將本使用說明書放置在隨時可方便取閱的地點。
- 隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益！



聲寶股份有限公司
33378桃園市龜山區大華里頂湖路26號
免費服務專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]
<http://www.sampo.com.tw>

機型/機號貼紙貼附處

生產地：中國

經銷商購買日期：

安全注意事項 (請務必閱讀)

「安全注意事項」是為了防止用戶和他人的傷害以及財產損失而標註的安全內容，請仔細閱讀以下內容並正確使用。

⚠ 注意

1. 請詳讀及妥善保存此說明書，並依本書指示操作此遙控器。
2. 請務必遵守有關之指示與警告。
3. 請將本產品放在幼童拿不到的地方，否則幼童可能輕易取得而造成誤食或其他的傷害。
4. 本產品若發生故障時，請先洽銷售經銷商或合格技術人員或連繫本公司客服專線。切勿自行打開外殼修理，以免發生危險。
5. 發生下列情形時請通知合格之技術人員聯絡。
 - a. 遙控器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時。
 - b. 遙控器曾掉落或外觀受損。


⚠ 注意

廢棄電池請回收到指定地點。

⚠ 注意

- 請勿將本產品置於高溫，潮濕或多灰塵以及陽光直接照射，並遠離任何熱源（如：火爐，散熱器等）的地方。
- 長時間不使用本產品時，請將電池拿出。
- 不要拆解電池或對電池加熱。
- 不要讓電池摔落或受到強烈的衝擊。如此可能會導致外殼損壞。
- 若以不正確的方式插入電池，可能會有爆炸的危險。
- 避免危險，請勿自行修理或更換零件。
- 請勿讓本產品異常使用如：強烈撞擊，過度震動或拉扯，撕咬機體零件。
- 不要讓電池浸水。
- 電池極性安裝錯誤可能造成電池爆炸或漏液，導致火災、人員受傷或環境汙染。
- 若需維修，請找合格之技術人員處理。

電池安裝

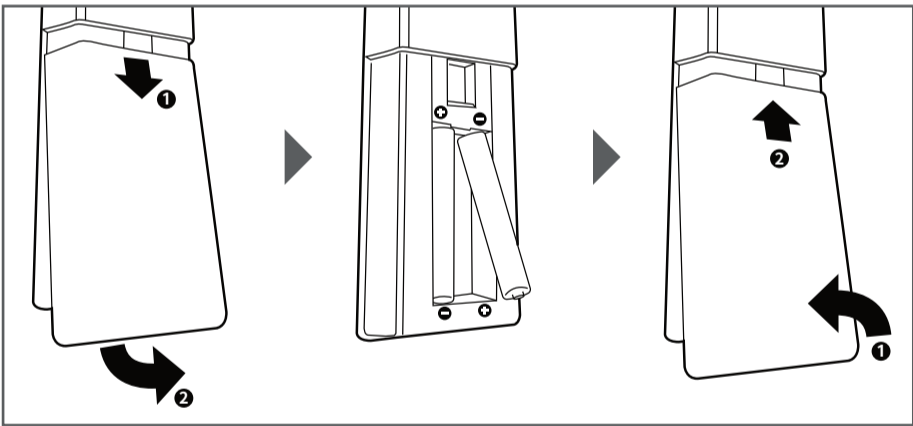


- 若要更換電池，如圖所示按下電池蓋的頂端，將其向後滑動並掀起蓋子打開電池蓋。
- 並依照電池盒中的正負符號，對準更換的鹼性電池（1.5 V, AAA）然後確實關上電池蓋。（在裝入電池時，要注意電池端子的極性要與電池艙內的極性標記（+）和（-）一致）
- 若要移除電池，請反向執行安裝動作。
- 請勿將新電池與舊的或已用過的電池混合使用。
- 遙控器必須對準電視上的感應器。

⚠ 注意


- 電池使用不當可能會導致化學漏液或爆炸，請謹記下列事項。
- 安裝電池時，請確認按照標示正確放妥正負極的位置。
- 在更換電池之後若仍無法正常使用，請參閱使用手冊的指示試著重新配對。
- 若長時間不使用遙控器，請取下電池。
- 請定期檢查或更換電池，以避免因發生電池漏液而造成危險。
- 電池發生化學漏液可能會導致皮膚刺激和金屬接點腐蝕，若電池發生漏液，請使用乾布擦拭乾淨並立即更換電池。

遙控器 因機種、功能與訊號源不同，部分按鍵無作用，實際功能以顯示器機型為主

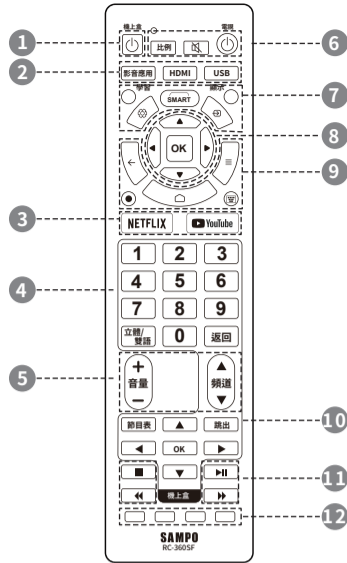

按鍵	功能描述
機上盒電源鍵	1 開啓或關閉機上盒
影音應用	進入顯示器中影音應用畫面
HDMI模式直接鍵	2 直接進入HDMI模式。以循環HDMI1~HDMI3方式切換
USB按鍵	直接進入USB訊號源模式
NETFLIX鍵	3 啟動NETFLIX應用程式
YouTube鍵	啟動YouTube 應用程式
數字鍵	按數字鍵來選擇想收看的頻道
立體/雙語	4 電視代碼下按鍵功能: ATV模式下:此鍵切換立體聲、單聲 DTV模式下:此鍵音訊語言 機上盒代碼下按鍵功能:依功能為立體聲或雙語
返回	兩台互換鍵，快速回復到先前所收視的頻道

機上盒代碼設定方式

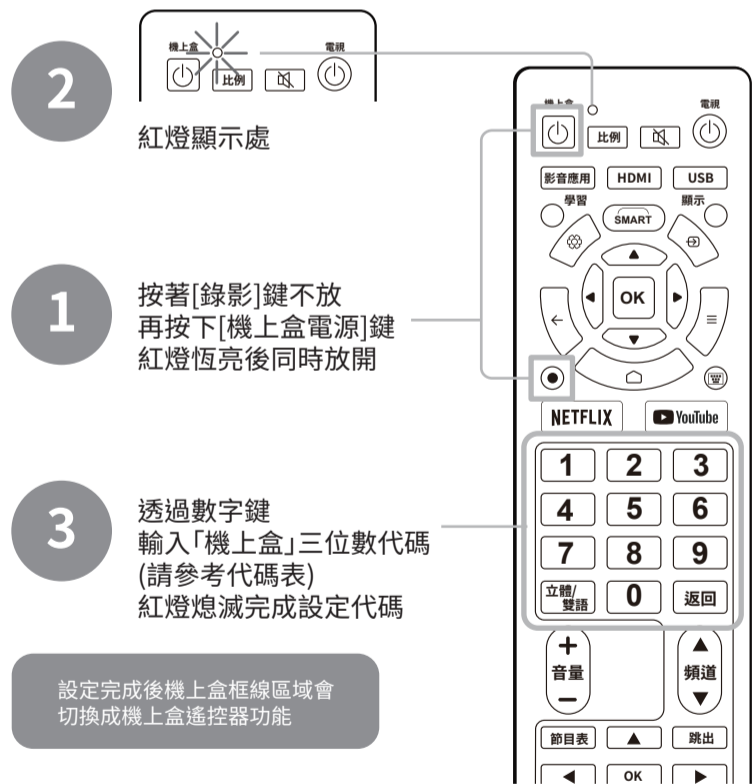

備註

- 輸入「機上盒」三位數代碼錯誤時，紅燈會閃爍三次。（請重新嘗試上述步驟）。
- 透過上述方式，設定代碼900即可將機上盒框線區域內按鈕，變回原本電視功能。
- 如找不到對應的機上盒代碼，機上盒框線區域內按鈕，可透過學習方式使用。
- 離開設定模式：請按 [機上盒電源] 鍵或10 秒鐘不按按鍵將自動離開設定模式。

遙控器按鍵功能描述

按鍵	功能描述
音量調節	按音量+可增加音量，按音量-可減少音量
頻道模式	5 電視代碼/機上盒代碼下，按鍵功能: 按頻道▲可選擇電視/機上盒數字較大之頻道 按頻道▼可選擇電視/機上盒數字較小之頻道
電視電源鍵	開啓待機中的顯示器或關閉使用中的顯示器
畫面比例	6 調整畫面顯示比例
靜音鍵	按下此鍵，聲音會立即靜音，再按一次則會恢復原來的音量
學習按鍵	長按2秒，直到紅燈恆亮，進入學習模式
狀態顯示鍵	顯示目前觀看模式之訊息
設定鍵	7 進入顯示器設定模式
SMART鍵	進入智能快捷鍵選單
輸入選擇鍵	以循環模式選擇信號來源
電視OK鍵/選擇/調整/確認鍵	8 進入顯示器目錄選單後需由選擇鍵▲與▼，調整鍵▶與◀及OK鍵，調整設定值
返回	返回上一層選單
首頁	進入首頁
目錄鍵	9 按目錄鍵，可開啓或關閉目錄選單。
數位錄影鍵	啟用數位訊號錄影功能
鍵盤功能	啟用鍵盤於顯示器操控
數位節目表	預覽數位訊號之節目及節目時間表
跳出鍵	10 進入目錄選單後，按此鍵可跳出目錄選單
機上盒OK鍵/選擇/調整/確認鍵	進入目錄選單後需由選擇鍵▲與▼，調整鍵▶與◀及OK鍵，調整設定值
播放快捷鍵	11 播放/暫停、退出媒體播放、快退、快進
彩鍵(R/G/Y/B)	12 彩色按鈕，請依畫面指示操作

學習鍵操作說明


請優先使用代碼控制，若代碼無法使用可以透過學習機上盒的遙控器訊號，使用按鍵對按的方式學習：

- 使用學習功能前請注意下列幾點：
- 1.本遙控器學習功能限制用於機上盒產品。
 - 2.本遙控器出廠設定為聲寶牌顯示器遙控碼。
 - 3.學習時遙控器需靠近至3-5mm避免干擾，如下圖。

⚠ 注意

- 請先確認遙控器動作正常電力充足
- 僅機上盒框線區域按鍵可供學習

操作步驟

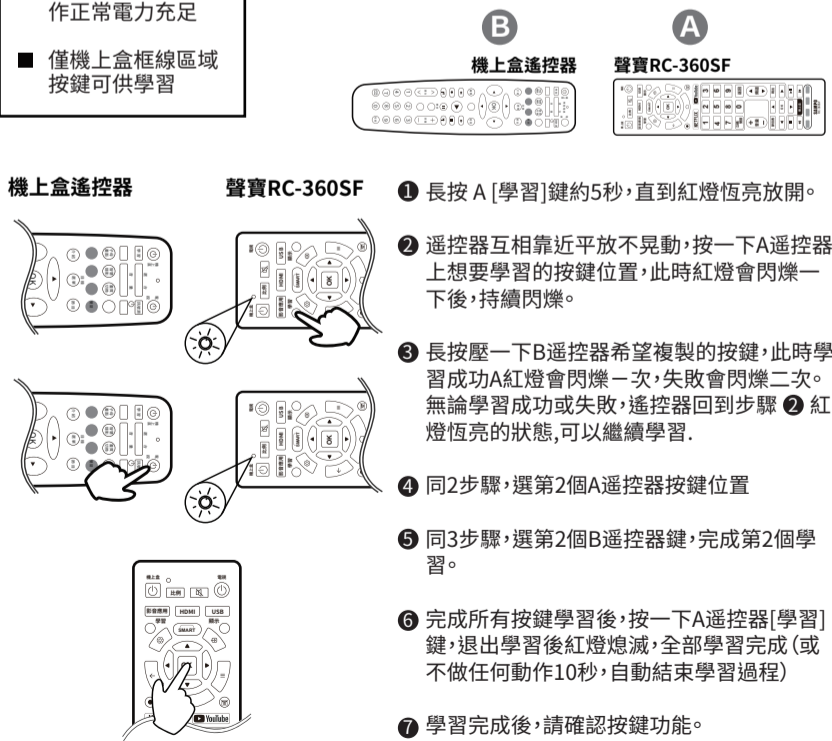

清除學習：

按學習按鍵不放，5秒內再按一下[機上盒電源]鍵，3秒後LED閃爍三次，放開清除成功。

機上盒待碼設定與變更

- 1.按著[錄影]鍵不放,再按下機上盒[電源]鍵,紅燈恆亮後,同時放開。
- 2.輸入下表「三位數代碼」後,紅燈熄滅,完成設定。

有線電視機上盒代碼	
ABOSS	717
apple	867,868
ASIASONIC亞視亨	718
ASUKA 飛鳥	719,720
AURIGA	721
AVAC 連成	722,723
AVerMedia 圓剛	724
AVT 車用	725
BLUEsky 藍天	727,728,729
BNE 洄瀾 (東台)	866
C-BOX	881
CE 車用電視	839
CE 衛星導航	840
CERENA	730,731
CHIMEI 奇美	732
CHUN 青雲	721
COMBO	733
CSIDEA	890
CTS 華視	734
DCTV 全國	863,836,699
DIGIWORK	735
dmg 大無畏寬頻	702
DP-TVBOX	736
DRACO	865
DTV	737
DVB-T	738
D-Visions 威捷	739
EASTERN 泰山	735
ESONIC 億碩	740,741

服務保證範圍

保證別	產品類別	主要零組件	保證年間
全機保證	冷暖氣機	壓縮機	7 年
	液晶顯示器	全機零組件 (消耗材除外)	3 年
	電漿顯示器		
主要零件 特別保證	電冰箱	壓縮機、散熱器、蒸發器、Micon組品	3 年
	洗衣機	軸受總組品、洗衣馬達、Micon組品	
	除濕機	壓縮機	
	映像管電視機	映像管	
一般保證	非液晶、電漿冷暖氣機商品及小家電	其他全部零組件 (消耗材除外)	1 年

- （上網註冊或免費服務專線聯絡：請於購買產品後一個月內申請。）
聲寶品牌家用冷暖氣機，液晶顯示器，電漿顯示器全系列產品，自購買日起第一年享有全機需組件免費檢修與更換零組件之服務，第二年與第三年享有全機零組件保證但不含遙控器及未更換零件之服務(例如：銹蝕，調整，說明，產品正常等)：自102年1月1日起購買之冷氣機，壓縮機保固七年
- 聲寶品牌家用電冰箱，洗衣機，除濕機，映像管電視機全系列產品等主要零件，享有保證三年免費檢修與更換零組件服務，其餘需組件均以一年為限。
- 本服務保證內容之範圍不言產品內外外部外觀及在何隨機附贈之產品，消耗品（如電池燈泡，濾網，磁頭等）及相關配件產品（包裝材，遙控器，說明書等）之損壞或遺失。
- 若產品使用於營利商業場所，公共場所或特殊地區（如海邊，硫磺區，溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限一年，但小家電商品其保證期限為半年。
- 基於液晶與電漿面板之製成尚無確保100%無亮點與暗點之特性，恕無提供液晶與電漿面板無亮暗點之保證。

- 設定代碼900即可將機上盒框線區域內按鈕，恢復原出廠顯示器功能。
- 機上盒按鍵功能，在白框線區域內。

有線電視機上盒代碼	
focotom	742,733
FREE SAT	887
Fujimaru 富士丸	727
GMI 格得	743,744
GRANDTEC 圓智	745,746,747
HIMEDIA	861
Hi-TOP	722
HYA 新永安	712,858
Hybrid OTT	883
IBT 比特數位	748
IEEC 穎鴻	749,750
iWatch	752,753
IWIA	751
JD-PRO	891
JVC 傑偉士	754,755
Kaiboer 開博爾	860
Kbro凱擘大寬頻	700,857
King-Pos 茂申	756
KINYO 金葉	757
KOKA 可佳	729,743
Kolin 歌林	718,758,759
kworlD 廣寰	760
Lakewood	761
LASONIC 永福	762
LCD TV	763
LEADTEK 麗台	742
LG 樂金	764,765
Lien Shen	766
LiTE II	733

服務保證範圍

- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，冷氣機為六個月後翌日起，其他產品為三個月後翌日起計算保固期間。
- 電漿顯示器，液晶顯示器，電視機，家庭劇院，監控錄放影機，監控專用液晶螢幕冷氣機，洗衣機，乾衣機，電冰箱，除濕機，微波爐等產品提供到府維修；其他產品例如：小家電，通信產品，行車紀錄器，影音光碟機...等，顧客須自行送站檢修。
- 除另有契約規定外，服務區域限臺灣境內。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

⚠ 注意

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或毀損
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證期間均酌收服務費
- 違反說明書安全使用而導致產品不良

免責聲明

本使用手冊之內容著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任。
本使用手冊雖然經過詳細的校對，但仍有可能會發生錯誤，故懇及業界先進不吝賜教以利使用手冊內容之正確及完整性。

遙控器規格

尺 寸		(約)189x50x22mm
按 鍵		55個按鍵
遙控訊號	距離	10m
	角度	正前方向四週轉各15度
電 池 種 類		2顆AAA電池
電 壓		DC2.7~3.3V
消 耗 電 力		<40mA
重 量		83g (不含電池)

TBC 臺灣寬頻	851,857
TECO 東元	718,764,803,810
TELE System	811
TOP 哈 TV	707,708,852
TORA STAR 佳柏	734,812
TTV 台視	723,734
UNBLOCK 安博	878,880
UPMOST 登昌恆	750,765,813,814,815,816
UPTECK	817
VECVOX	818
V-Gear	819
ViewSonic 優派	821
VISSON	820
VITO	731
Waltz 華爾滋	721,822
Westinghouse西屋	718
WINERSAT 緯能	787,823
WONDER 旺德	824
X-Winds 創風	825
ZINWELL 兆赫	729,826,827,828
人因盒子	893
三大寬頻	709,710,864
三冠王	831
千尋盒子	897
大大寬頻	850
大新店寬頻	703
小七盒子	889
小米	869
中華電信 MOD	704,837,853,877
中嘉 bb 寬頻	700,701,726
天外天	836,879
北都	875
先大	735,829
志辰科技	764
車用雜牌機代碼	766,829,845,846,847, 848,849
其他	705,706,716,862
旺 TV	713
大台中(威達電訊) VeeTV	711,854
科朗	884
風視	885
飛來訊 民視	722
家用雜牌機代碼	734,841,842,843,844
家護保	886
追劇高手	888
彩虹奇機	892
得益訊	834
清華同方	835
頂堅電視盒	832
揚興科技	764,833
無間道	723
超宇寬頻 (聯維UTV)	855
微軟	870
新彰數位	898
群健 TBC	700
聖岡	791,794,830
雷爵科技	894
臺灣大寬頻	700,836
臺灣科邑	734
遙控達人	882
鳳信數位	700,836
數位天空	899
衛星導航	838
踢盒子	895
優你視	722
鎮宇寬頻	714,715,856
雙子星	831
歡樂看	896