

# 使用說明書


SAMPO

## 聲寶浴室/臥房兩用抑菌電暖器(家庭用)

適用機型 HX-FK10R

目 錄

頁

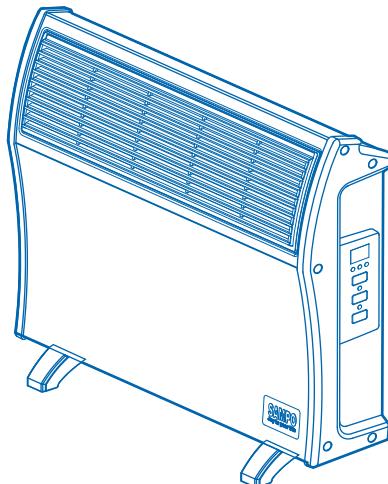

安全注意事項(請務必遵守).....	1~2
各部品名稱/配件.....	3
使用前注意事項.....	4
使用前組立說明.....	5
使用說明.....	6~7
清潔與保養.....	8
故障檢修與排除.....	8
緊急處理方式.....	9
規格 .....	9
限用物質含有情況標示.....	10
聲寶產品保證書.....	11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

## ⚠ 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

## ⚠ 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。





此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

- 請確認電源插座為110V~ 60Hz。
- 避免和其它電器共用同一插座或延長線，以免發生危險。  
(如必須使用延長線時，請務必使用15A以上規格)




## 警告


- 請勿使用已有損傷的電源線或插座。
- 在拔除插頭時，請勿拉扯電源線，以免發生觸電。

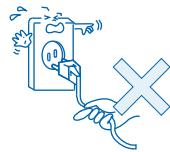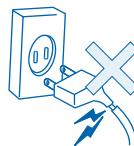

- 請保持本產品電源線及插頭和使用者手部的乾燥，以免發生觸電的危險。
- 電暖器不得直接置於插座下方。

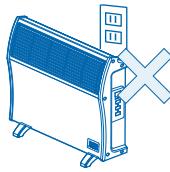

- 在操作本產品時，請務必放置在平坦地面或桌面上使用。
- 請勿將機體傾倒歪斜或橫放使用。

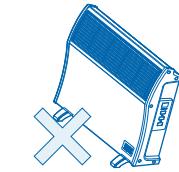


- 請勿放置在窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。
- 不可在溫室或建築工地等場所內使用。



施工中

- 使用本產品時，請勿接近火源、易燃物或揮發性氣體容器。
- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池使用此電暖器。

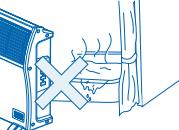

# 安全注意事項(請務必遵守)



## 警告


- 請勿在就寢中使用，以免意外發生而造成危害。



- 不可對人以外使用，請勿在貓、狗等寵物的取暖，以免意外發生而造成危害。




- 請勿讓未滿12歲的幼兒或身體行動不方便者單獨使用，以免意外發生而造成危害。

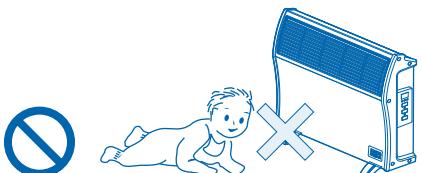


- 禁止衣物或其它物品覆蓋機體及出風口；不可作為烘衣用途，以免意外發生而造成危害。
- 請勿讓任何物品擋住出風口，必須保持1公尺以上的安全距離。




- 使用中，請勿將金屬物插入出風口內，以免觸電。
- 漆器類等不耐熱的塑膠餐具，請勿靠近機體的出風口，以免變形變質或意外發生而造成危害。

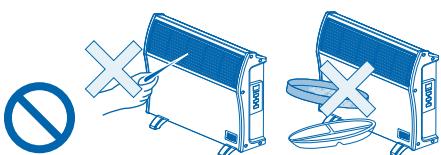


- 使用中或剛使用完畢，請勿觸摸機體及出風口，以免造成燙傷。

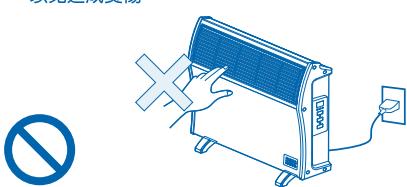

- 請勿將水潑灑在機體上，以免造成機器故障或意外發生而造成危害。

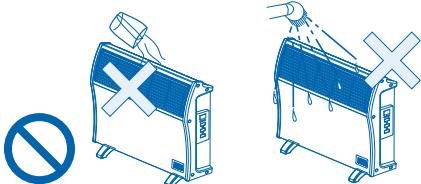

- 禁止將機器浸入水中，以免造成機器故障或意外發生而造成危害。

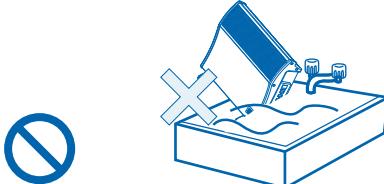

- 請勿進行噴霧(殺蟲劑、整髮或清潔用噴霧劑等)，以免意外發生而造成危害。



- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依說明書中的指示，送回經銷商處理：

A. 電源線或插頭破損時。


B. 碰撞或摔落時，外殼損破或扇葉不轉時。

- 本產品乃設計為家庭使用，請勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。




# 各部品名稱/配件


前面

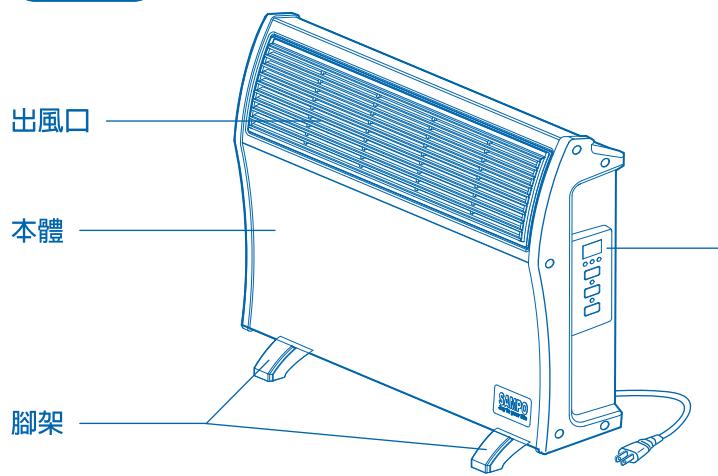


操作部

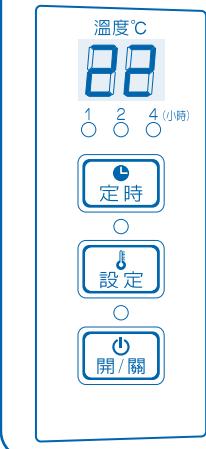

底部

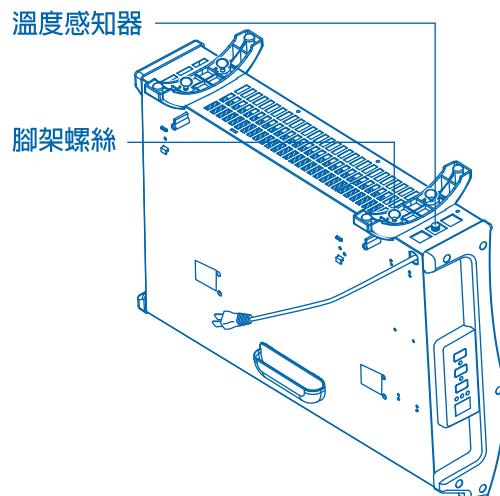

後面

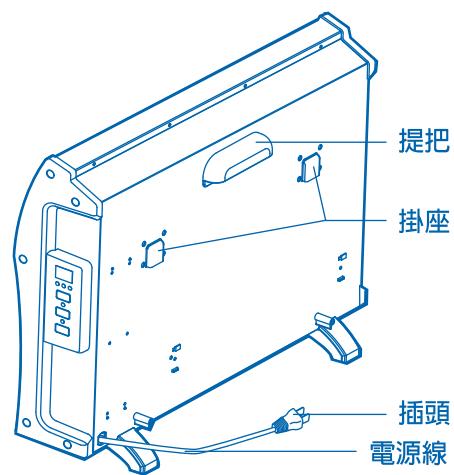

配件包



掛勾X2



螺絲X2



塑膠壁虎X2




壁掛貼紙X1


# 使用前注意事項

- 使用本產品時，請距離周圍物品必須保持 1 公尺以上的安全距離。
- 在近距離使用電暖器時，請保持安全距離以免引起人體因過熱而產生的不舒適感；請務必保持空氣流通，可避免缺氧的不適。
- 請勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。
- 警告：電暖器未具備控制房間溫度的裝置，除非持續監督，電暖器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。 不可 覆蓋  
禁止衣物或其他物品覆蓋機體  
使用，不可作為烘衣用途。
- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋電暖器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 在電暖器使用時，請使用者務必在現場，若要離開時，請務必關閉電源，再拔掉電源插頭，以確保安全。

## 房間直立時安全距離

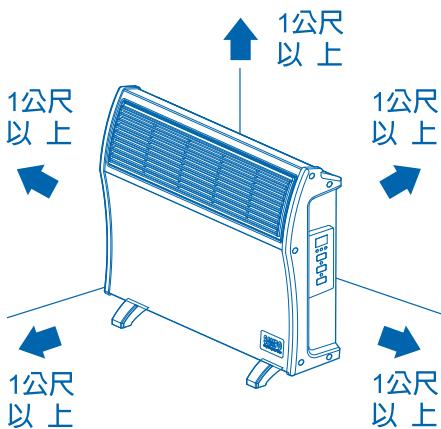


## 浴室壁掛時安全距離

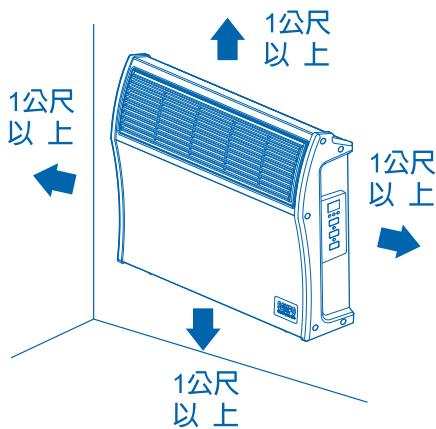

## 防傾倒安全開關

- 本產品在電源開啟後，由於有安全保護裝置，若機體有傾倒狀況時，內置防傾倒開關會自動斷電；只要再將機體置於平坦的地（桌）面或水平的位置，則本產品即可運轉。

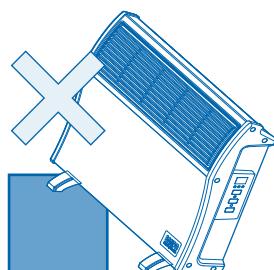

# 使用前組立說明

- 本產品雖然有通過國家標準IP24防潑水測試，在產品長期使用壽命及安全的考量下，請勿將水直接潑灑在機體上，以避免容易發生故障或造成意外的危害。


## 壁掛安裝方法

1. 請從配件包取出壁掛貼紙貼於欲安裝機器的牆壁位置，切勿歪斜，如圖①。

※注意：在選用機器壁掛空間時，請距離地面1.2公尺以上作為懸掛的考量。



2. 請依照壁掛貼紙上的孔位，以Ø6mm的鑽頭鑽孔，如圖②。



3. 請將塑膠壁虎導入孔位，如圖③。



4. 請從配件包取出螺絲將掛勾對準塑膠壁虎的孔位鎖上，如圖④。




5. 當本機要壁掛前，請將腳架螺絲依逆時針方向取出並拆下腳架，如圖⑤。

※注意：對於拆下的腳架及螺絲，請務必做好保管，才可作為座立用途的使用。



6. 請將本機的掛座孔對準牆上固定好的掛勾位置，完成懸掛；為了安全考量，請再次確認懸掛是否牢固。

※注意：依機器在壁掛空間的考量，建議距離地面1.2公尺以上，作為懸掛的位置。

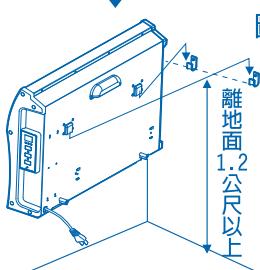


# 使用說明

- 本產品在使用前，請確定插座電源為110V~ 60Hz，再將插頭插入插座。
- 本產品在初次開機使用時，金屬遇熱可能偶有揮發性氣體產生，為正常現象，待一段時間會自然消失，敬請安心使用。
- 本產品有內建8小時自動關機的安全設計，以防使用者遺忘。
- 本產品有記憶關機前的使用模式，包含溫度及定時的設定功能；當電源插頭拔除時，記憶功能將自動清除。
- 本產品的顯示器顯示範圍為0~50°C，使用的室溫超出此範圍或溫度感知器異常會以Er顯示；溫度可設定的範圍為10~28°C。

**⚠ 注意：**本產品在連續使用時，人員請勿離開現場。


## ⚠ 注意

本產品的溫度感知器置於機體下方，請勿遮蓋，以免溫度偵測錯誤。

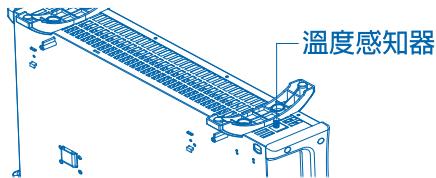

## 一般操作模式


1. 電源插頭插入插座後，操作面板的顯示器會顯示「室溫」，如圖①。
2. 當首次使用，按『開 / 關』鍵開機時，蜂鳴器嗚叫一聲，電源燈恆亮及設定燈恆亮，顯示器會顯示內建溫度為20°C，如圖②。  
按『開 / 關』鍵關機時，一切動作停止，只有顯示器會顯示「室溫」。
3. 按『設定』鍵設定所需的加熱溫度，在4秒內會完成加熱模式的判斷（電源燈恆亮，設定燈熄燈，顯示器會顯示設定的溫度），即開始加熱，如圖③。
4. 按『定時』鍵設定關機時間，定時指示燈有1、2、4三個時間燈號，可採取累計燈號作為關機時間的設定，最長可設定7小時關機，如圖④。

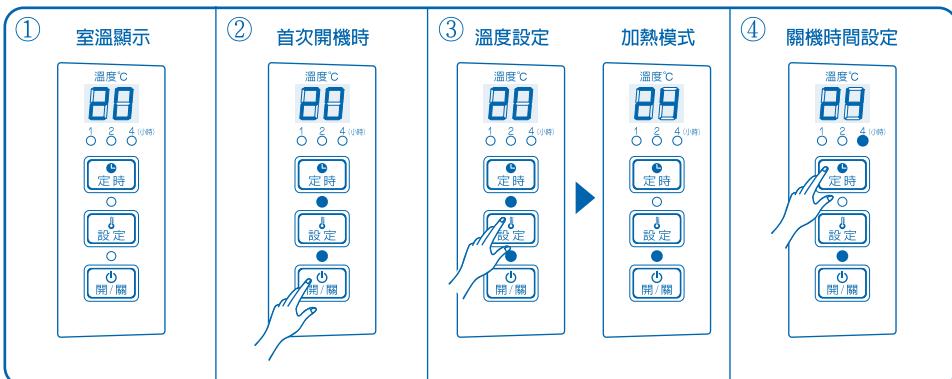

# 使用說明

## 待機操作模式

- 當顯示器顯示室溫 $\geq 28^{\circ}\text{C}$ 或加熱達到設定溫度停止加熱時，按『開 / 關』鍵開機後，即進入待機模式（電源燈恆亮，設定燈閃爍，顯示器顯示設定溫度），待室溫低於設定溫度 $1^{\circ}\text{C}$ 時，可進入加熱模式，如圖①。
- 在電源插頭插入插座後，每次開機時，會以關機前的記憶模式啓動。當室溫 $\geq$ 前次設定溫度時，按『開 / 關』鍵開機後，即進入待機模式（電源燈恆亮，設定燈閃爍，顯示器顯示設定溫度），待室溫低於設定溫度 $1^{\circ}\text{C}$ 時，可進入加熱模式，如圖②。
- 當室溫 $<$ 前次設定溫度時，按『開 / 關』鍵開機後，會進入加熱模式（電源燈恆亮，設定燈熄燈，顯示器顯示設定溫度），如圖③。
- 使用中，若需要更改設定溫度，可短按或長按『設定』鍵，在4秒內會完成加熱模式的判斷，溫度可設定的範圍為 $10\sim 28^{\circ}\text{C}$ ，如圖④。

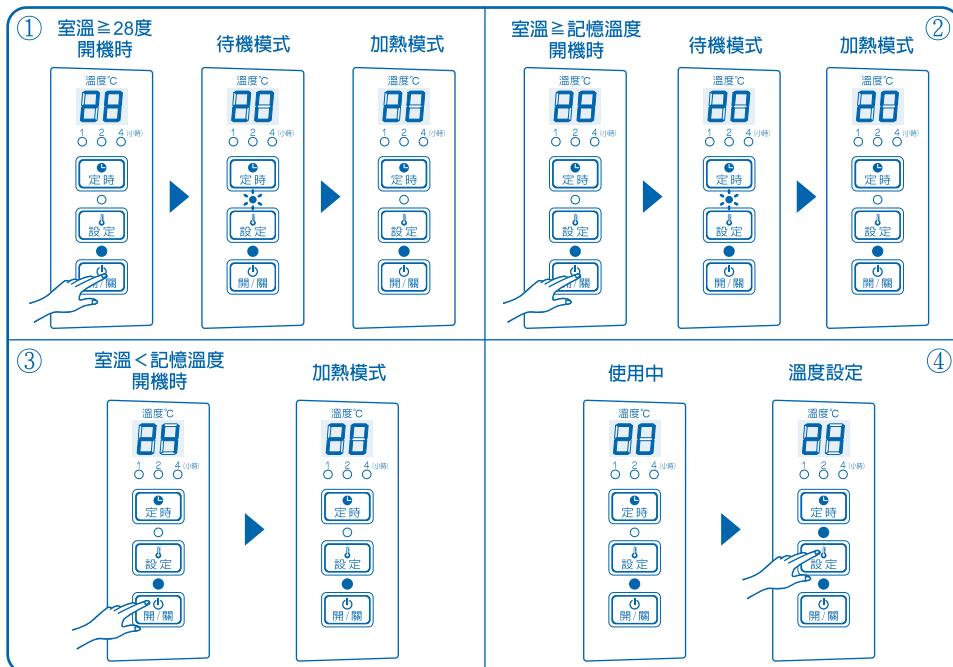


## 安全保護裝置

- 本產品內置雙重過熱安全保護裝置，一旦判斷溫度過高時，溫控開關將自動跳脫，此時機器即會停止運轉，待判斷溫度回復正常時，溫控開關會自動復歸，機器即可重新運轉；若溫度有異常時，溫度保險絲會自動熔斷，機器將無法運作。

# 清潔與保養

- 本產品在清理保養前，請務必關機，再將插頭從插座拔除，並確認機體均已冷卻後，進行清潔動作。
- 請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。  
※禁止將機體浸入水中或用水直接沖洗。  
※請勿使用漂白水、稀釋劑、溶劑、揮發性油品等可能刮傷或腐蝕之清潔劑。  
※嚴禁使用去漬油、酒精等化學藥品擦拭。
- 長期不使用時，經清潔及完全乾燥後，使用布袋或塑膠袋包覆機器，收藏於陰涼乾燥的場所。
- 當收藏後再使用時，請檢查機體、加熱器及電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，經檢查完成後，再進行試運轉，才可正常使用。

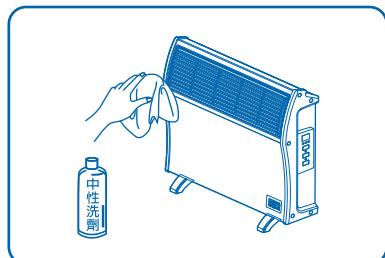

## 故障檢修與排除

- 若發現本產品無法使用時，請詳細閱讀使用說明書，並注意下列情況：
- 本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前請先檢查。

狀　況	檢　查
開關操作正常，無法加熱時	<ul style="list-style-type: none"><li>* 電源線是否破損或斷裂</li><li>* 電源插頭是否插入定位或變形</li><li>* 機體是否置放於平坦地面或歪斜</li><li>* 室溫是否<math>\geq 28^{\circ}\text{C}</math></li></ul>
機體操作部顯示E時	<ul style="list-style-type: none"><li>* 室溫是否<math>\geq 50^{\circ}\text{C}</math>或<math>\leq 0^{\circ}\text{C}</math></li><li>* 溫度感知器是否破損或污穢</li></ul>

- 當機器確定異常時，請立即停止使用並將電源插頭拔下，送交本公司服務單位並出示保證書及告知故障內容與現象，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

# 緊急處理方式

- 使用時，若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費服務專線或經銷商協助處理。
- 請勿在異常狀態下繼續使用，電暖器有可能因過熱而發生火災或觸電的危險。

## 規格

項目 機型名	HX-FK10R
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
電源線長度	1.7公尺
機體尺寸	562x440x170(寬x高x深)mm
機體淨量	4.6公斤
商品原產地	中華民國

委製商名稱:聲寶股份有限公司

地址:333桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線:0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

# 限用物質含有情況標示

設備名稱:一般家用電暖器						型號 (型式) : HX-FK10R
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
加熱管組	○	○	○	○	○	○
溫度保險絲、溫控開關 傾倒開關	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○

備考1. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

備考2. “—”係指該項限用物質為排除項目。

# 聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶浴室/臥房兩用抑菌電暖器		
機型	HX-FK10R	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

## 謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

## ※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

## ※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

## ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予以免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擬擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

送站修理     到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保有權益



為保障您購買產品  
之保固權益，請上  
網註冊，加入會員  
還可享不定期之優  
惠活動！

聲寶股份有限公司  
桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]  
<http://www.sampo.com.tw>