


使用說明書

SAMPO

聲寶 14吋 微電腦DC直流馬達抑菌立扇 (家庭用)
16吋

適用機型 SK-FN14UD
SK-FN16UD

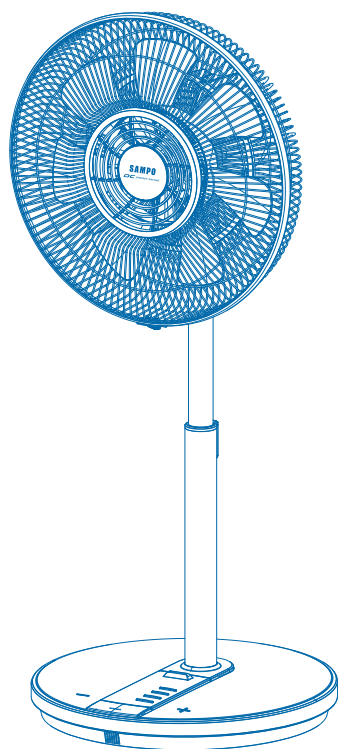

目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守).....	1~2
各部品名稱/配件.....	3~4
使用前組立方法.....	5
使用方法.....	6~8
清潔與保養.....	9
簡易維修.....	9
緊急處理.....	10
規格.....	10
限用物質含有情況標示.....	10
聲寶產品保證書.....	11



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。



安全注意事項(請務必遵守)



為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

	警告	此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。
	注意	此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：

	此圖形符號是指“禁止”之意。
	此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

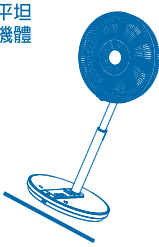
 警告	
<ul style="list-style-type: none">● 請確認插座電源為110V 60Hz，避免和其他電器產品共用同一插座或延長線，以免發生危險。 	<ul style="list-style-type: none">● 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件，非修理技術人員絕對不可分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。 
<ul style="list-style-type: none">● 請勿使用已有損傷的電源線或插頭，拔除插頭時，請勿拉扯電源線，以免觸電。 	<ul style="list-style-type: none">● 操作本產品時，請放置在平坦的地面或桌面上，請勿將機體傾倒或橫放使用。 
<ul style="list-style-type: none">● 請保持本產品電源線插頭及使用者手部的乾燥，以避免觸電的危險。 	<ul style="list-style-type: none">● 禁止12歲以下或身體不方便者單獨進行使用。(旁有協助者除外) 

安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 在火源附近或40°C以上的高溫場所及廢紙、金屬屑多、有易燃氣體、濕氣、重油汙多及會被水淋濕的場所，請勿使用。

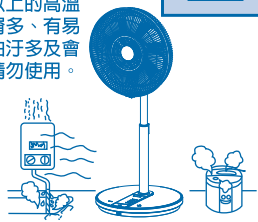


- 請勿直接對著爐火或瓦斯爐吹風。

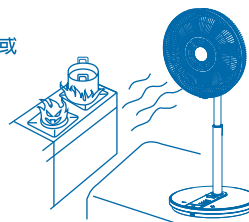


- 嬰孩、病人、老人請勿長時間直接吹風，對健康有害，若在睡前，請特別注意或關機。

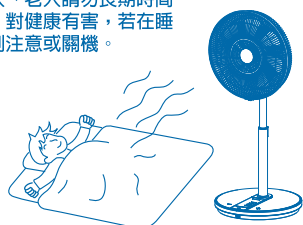


- 機體運轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是小孩請特別注意。

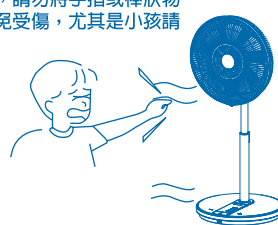


- 請勿在有窗簾被吸進的地方使用，會引起馬達不良。

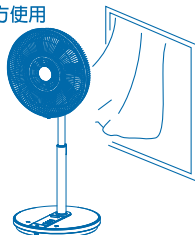


- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。

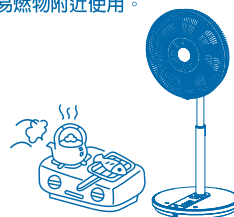


- 噴霧器(殺蟲用、整髮用、清潔用)在使用時，請勿直接噴向機體，會造成產品的損壞。

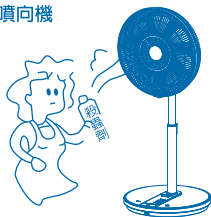

- 嚴禁，直接用水沖淋機器或放入水中。

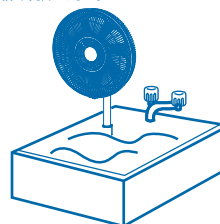

- 使用前，請確認前網、後網、濾網、扇葉是否已確實裝妥後，才可通電運轉。






- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依說明書中之指示，送回經銷商處理：
 - A. 電源線或插頭破損時。
 - B. 碰撞或摔落，外殼或扇葉有損壞時。
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部品名稱/配件


正面

背面

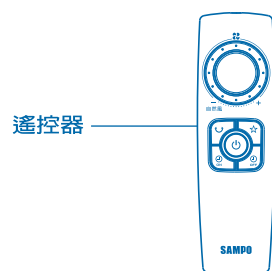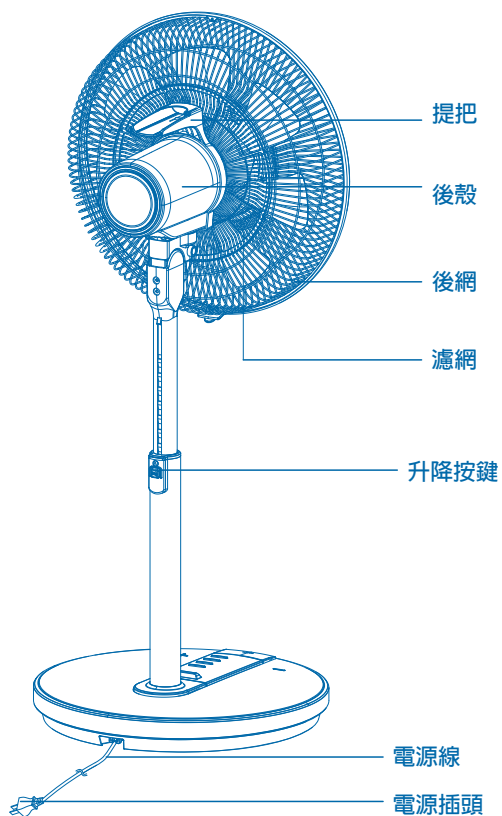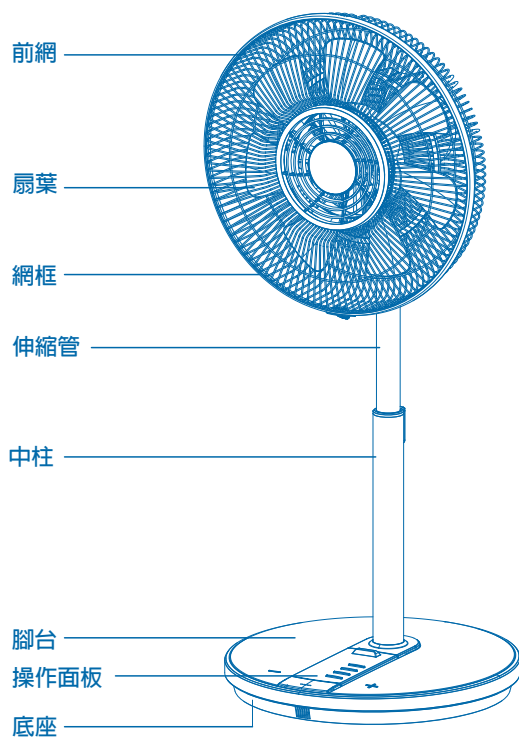


各部品名稱/配件

操作面板

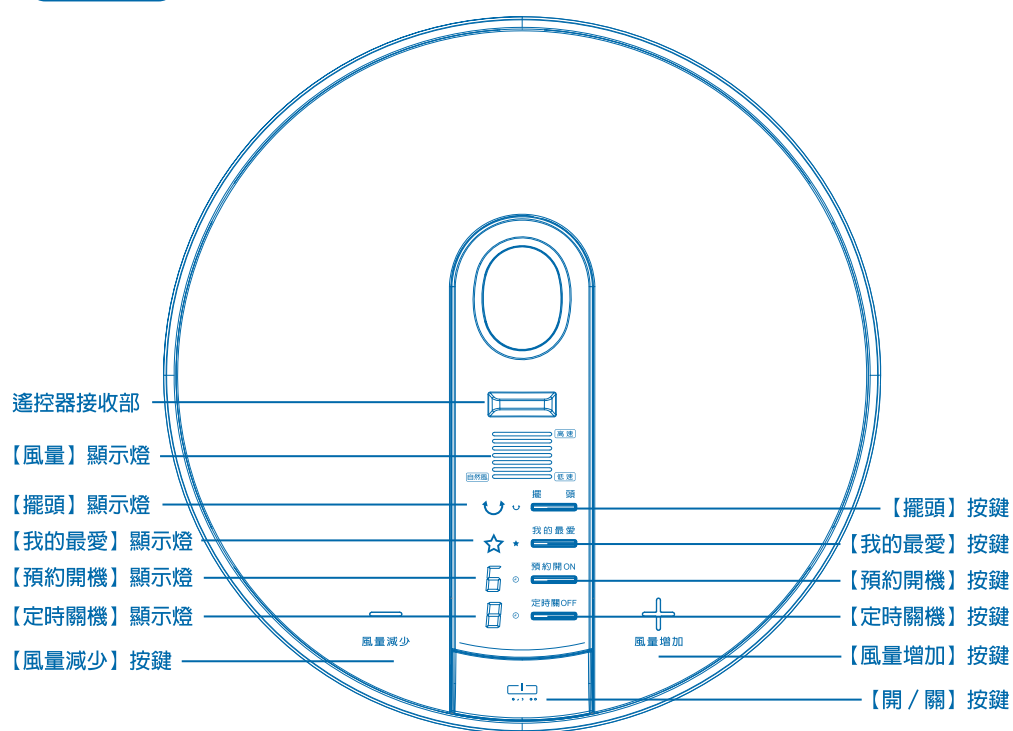

遙控器

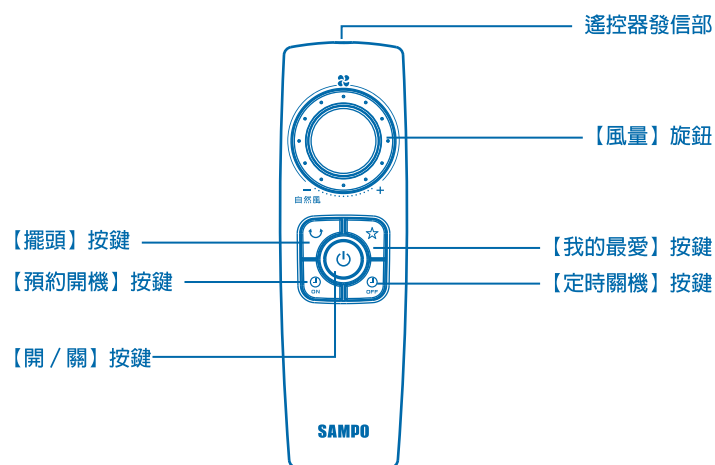





使用前組立方法



本商品必須自行組立後才可使用，在組立前，請勿將電源插頭插入插座，以免造成機器的故障或引發可能性的危險。





中柱與底座的組立順序

1. 包裝箱開啓後，請將中柱與馬達部置放於平坦地面，並將中柱下方的固定環以逆時針旋轉鬆開，如圖①所示。
2. 中柱與底座組合時，請依照定位部的位置將中柱與底座完全定位，中柱以平行底座置入的方式向下組合，固定環與組合一體的中柱底座結合，以順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
3. 請按壓升降按鍵，將伸縮管的高度拉至最高，如圖③所示。
4. 請將組合完成的機體直立置放，再進行網組與扇葉的組立順序，如圖④所示。

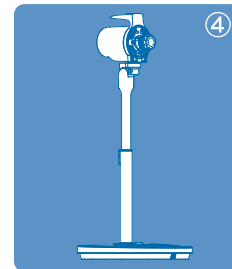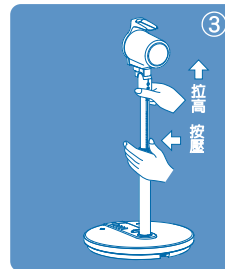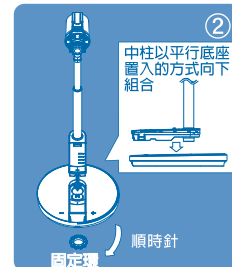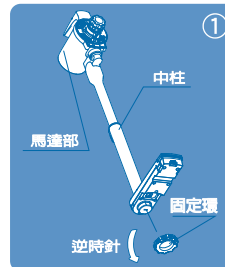

網組與扇葉的組立順序

1. 請將組合完成的機體直立置放，再依扇葉帽(順時針旋轉鬆開)、網束(逆時針旋轉鬆開)順序拆解，如圖①所示。
2. 請將後網上的3個圓孔，對準置入馬達前殼3個凸起的定位部，再將網束套入馬達前殼螺牙處，以順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
3. 請將扇葉對準D形軸後，將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再以扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
4. 請將網框上方的後網定位掛勾，對準後網，使後網全部套進網框，前後網合為一體後，再將網扣往後扣緊，並取出附件包的網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊的朝上，跨過網框及前後網後，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

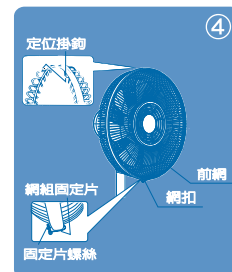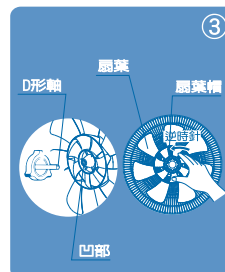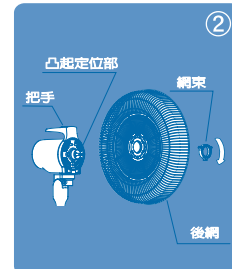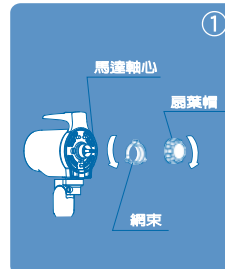


使用方法

! 本機器在未確實完成組立前，請勿將電源插頭插入插座，以免造成不可預測的危險。使用前，請核對電源插座電壓(110V~ 60Hz)，確定符合本機器規格後，才可使用。

一.『開/關』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『開/關』，以進行電源的開啓或關閉，如圖①所示。


- ※當開機時，以風速第 4 段運轉，操作面板的風量顯示燈號會顯示。
- ※當關機時，功能顯示燈號及數字顯示器會全部熄滅，一切動作停止。

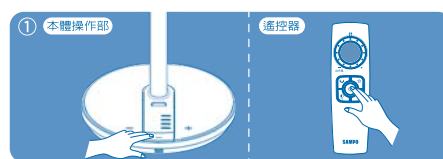

二.『風量』按鍵或旋鈕

可利用本體操作部的按鍵或遙控器的旋鈕選擇風量『+』或風量『-』，以進行風量增速或減速的設定，如圖②所示。


- ※本機有 8 段(含自然風)的風量選用與燈號顯示。
- ※當風量按鍵或旋鈕選擇『+』風量增加(增速最大到高速)，操作面板的風量燈號會依設定的風速狀態顯示。
- ※當風量按鍵或旋鈕選擇『-』風量減少(減速最小到自然風)，操作面板的風量燈號會依設定的風速狀態顯示，但自然風的燈號表現方式是以燈號增減顯示。
- ※自然風的內建風量模式是採用 3-4-5-4-3 的循環風速自動切換運轉。

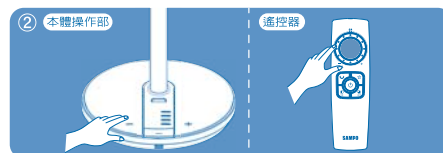

三.『我的最愛』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『我的最愛』，以進行記憶模組的設定，操作面板的燈號會以『☆』顯示，如圖③所示。

- ※當關機時，可直接選擇『我的最愛』按鍵，進行記憶模組開機(新機啓用時，內建風量為第 4 速運轉)。
- ※當開機時，無論在任何功能模式可直接長按『我的最愛』按鍵 2 秒，設定新的模組。
- ※當本機電源插頭拔除時，『我的最愛』記憶模組會自動清除，在電源重新啓用時，會以內建風量為第 4 速運轉；如需改變記憶模組，請依『我的最愛』設定範例修改。
- ※『我的最愛』設定範例：
在開機時，『風量』鍵調到第 6 速、『定時關』鍵調到 7 小時、『預約開』鍵調到 8 小時，然後長按『我的最愛』鍵直到“嗶嗶”響鈴兩聲，即可成功設定此記憶模組。
當關機時，選擇『我的最愛』按鍵就可直接以設定的記憶模組啟動運轉。

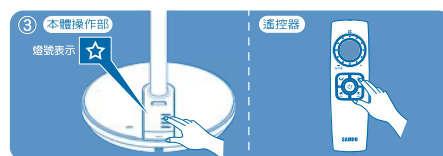


! 本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

使用方法

四.『預約開 ON』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『預約開 ON』，以進行預約開機的時間設定及燈號顯示，如圖④及圖表所示。

- ※當關機時，可設定預約開機的時間；若要同時設定定時關機時間，則定時關機的時間必須大於預約開機設定的時間。
- ※當開機時，須先設定定時關機時間後，才可進行預約開機的時間設定，其預約開機的時間必須大於定時關機設定的時間。

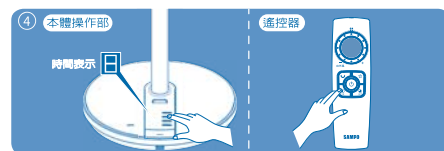

同時使用「預約開」及「定時關」功能

		定時關								
預約開	小時	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	3	×	×	×	○	○	○	○	○	○
	4	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	5	×	×	×	×	×	○	○	○	○
	6	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	7	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	8	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	9	×	×	×	×	×	×	×	×	×

五.『定時關 OFF』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『定時關 OFF』，以進行定時關機的時間設定及燈號顯示，如圖⑤及圖表所示。

- ※當開機時，可設定定時關機的時間；若要同時設定預約開機時間，則預約開機的時間必須大於定時關機設定的時間。
- ※當關機時，須先設定預約開機時間後，才可進行定時關機的時間設定，其定時關機的時間必須大於預約開機設定的時間。




同時使用「定時關」及「預約開」功能

		預約開								
定時關	小時	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1	×	○	○	○	○	○	○	○	○
	2	×	×	○	○	○	○	○	○	○
	3	×	×	×	○	○	○	○	○	○
	4	×	×	×	×	○	○	○	○	○
	5	×	×	×	×	×	○	○	○	○
	6	×	×	×	×	×	×	○	○	○
	7	×	×	×	×	×	×	×	○	○
	8	×	×	×	×	×	×	×	×	○
	9	×	×	×	×	×	×	×	×	×

六.『擺頭』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『擺頭』，以進行風扇擺頭啟動與關閉的切換，如圖⑥所示。

- ※當『擺頭』功能啟動時，操作面板的燈號顯示器會顯示『U』，風扇擺頭開始進行運轉。
- ※當『擺頭』功能關閉時，操作面板的燈號顯示器會自動熄滅，風扇擺頭停止運轉。

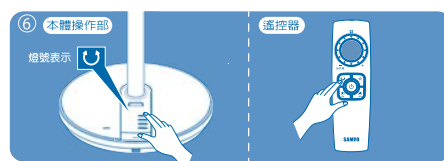

貼心設計

本機的操作按鍵在切換時，有響鈴及取消響鈴的設定；可在開機狀態中，長按『開 / 關』鍵3秒，即能取消響鈴或設定響鈴。

使用方法

七. 風向上下調整功能

風向需要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度，如圖⑦所示。

八. 風向左右調整功能

風向需要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖⑧所示。




九. 升降調整功能

需要高度調整時，請左手按升降按鍵，右手握住伸縮管，依所需的高度進行調整，如圖⑨所示。

※在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。

十. 提取移動功能

需要移動位置時，請右手確實握住提把，左手握住中柱，並注意周邊安全無慮後，再進行移動，如圖⑩所示。

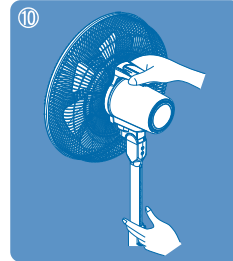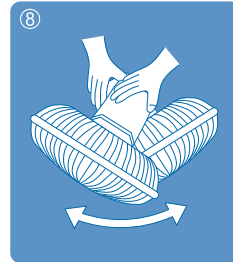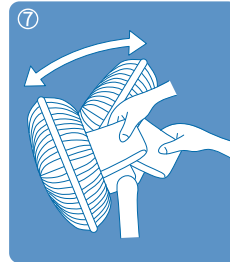

因本機器使用低耗能DC馬達，當電源開啓或切換風量時，會在機器完成設定後，有間隔1~2秒才執行開啓或切換的動作，此為正常現象，敬請安心使用。

遙控器使用方法

一. 購買本產品後，遙控器使用前，請將電池蓋依圖①方式取出，再將4號電池裝進遙控器內，如圖②所示。

二. 電池消耗完畢時，必須更換新的電池；在電池蓋取出後，請將消耗完畢的電池取出，如圖②所示。

※請採用4號電池規格；電池正、負極與遙控器標示正、負極符號同方向。

※新舊電池請勿混合使用。





※消耗完畢的電池應安全地回收電池。（請依廢棄物清理法，處理廢棄電池）

※本產品電池汞含量符合環保署規定。

三. 請將遙控器的發信部對著本體的受信部後，在距離5公尺及40度的範圍內，可實施按鍵操作，如圖③所示。

※遙控器與機體之間不能有障礙物，否則會影響操作。

四. 遙控器不使用時，可將遙控器置入後殼上方的遙控器座上，如圖④所示。

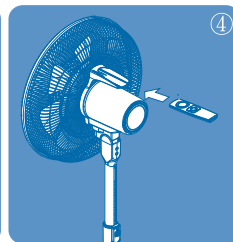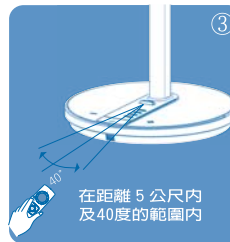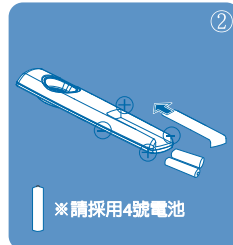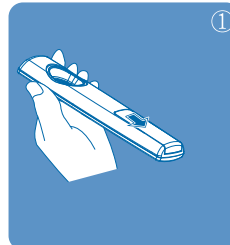

廢電池請回收

清潔與保養



- 在清潔與保養本產品前，務必拔掉插頭，待電器停止運轉後，再進行清潔。
- 當清潔與保養須拆卸護網(前後網)時，在拆卸護網前應確認電扇已切斷電源。
- 請勿將機體直接用水沖洗，否則電路有短路或導電不良的故障。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕的清潔劑。
- 對於沾污或不易脫落的污垢，可用餐具專用的中性清潔劑清洗。清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

濾網的清洗

- 過濾網上附著大量灰塵時，會使出風量減少，降低運轉效率。
- 一般場所建議兩週清潔一次，但是灰塵特別多的場所建議一週清洗一次。
- 清洗濾網時，請將後網組從機體取下，將勾在後網上的濾網背部卡勾向外推開即可分離濾網與後網(圖①)。濾網請以中性洗劑溶於水中清洗，待陰乾後再使用。(切勿烘烤或日曬)
- 請將濾網上"此面朝前"字樣向上，請對準後網三圓孔裝回(圖②)，並將卡勾確實壓入後網內，卡入會有"喀"一聲。之後再依照本說明書第5頁的 **網組與扇葉的組立順序** 將網組與扇葉組立。
- 如需更換新濾網，請向本公司服務中心購買新濾網更換。

收藏後再使用注意事項

- 長期不使用時，請擦拭乾淨後，以塑膠袋覆蓋並存放於陰涼乾燥的地方。取出使用前，請檢查機體及電源線是否有損壞，經檢查確認正常後，將機體的灰塵清理乾淨，再進行試運轉才可正常使用。

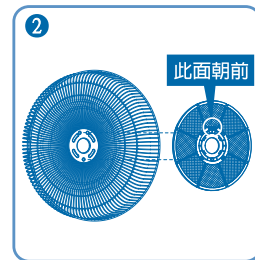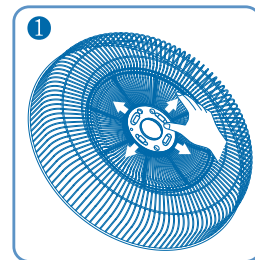

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：

請求修理之前，請再次檢查以下各點	
狀 況	檢 查
開關操作正常，扇葉不轉時	<ul style="list-style-type: none"> * 電源插頭是否確實插入插座中 * 電源插頭是否變形 * 扇葉是否卡住
運轉有異聲時	<ul style="list-style-type: none"> * 扇葉、扇網是否固定好
遙控器不能運作時	<ul style="list-style-type: none"> * 遙控器的發信部是否有污垢 * 電池的放置方向是否錯誤 * 電池是否已沒電

- * 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

緊急處理

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費服務專線或經銷商協助處理。

規格

機 型	SK-FN14UD	SK-FN16UD
額 定 電 壓	110V	110V
額 定 頻 率	60Hz	60Hz
總額定消耗電功率	25W	27W
擺 頭 角 度	0~90度	0~90度
預約開 / 定時關	1~9小時	1~9小時
電 源 線 長 度	約1.7公尺	約1.7公尺
機 體 尺 寸	420x790~975x405(寬x高x深)mm	450x855~1040x405(寬x高x深)mm
機 體 淨 重	約4.2公斤	約4.4公斤
商 品 原 產 地	中華民國	中華民國

限用物質含有情況標示

設備名稱:一般家用電扇		型號 (型式)：SK-FN14UD、SK-FN16UD				
單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
馬達組	○	○	○	○	○	○
同步馬達	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○
遙控器組	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
配件組	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

委製商名稱:聲寶股份有限公司

地址:333桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線:0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw>

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶14吋/16吋微電腦DC直流馬達抑菌立扇		
機 型	<input type="checkbox"/> SK-FN14UD <input type="checkbox"/> SK-FN16UD	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧
為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!

☒ 送站修理 ☐ 到府服務 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>