


# SYNCO

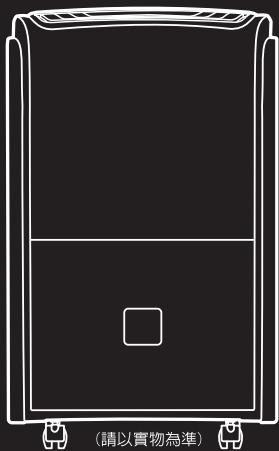

(請以實物為準)



## 新格除濕機 (家庭用)

保證書印製於說明書最後頁，  
請要求經銷商填妥購買日期及  
蓋店章，以確保您的權益。

### 目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守).....	1~2
各部位名稱 .....	3
操作說明 .....	4~6
排水的操作方式 .....	7
連續排水的操作方式 .....	8
清潔與保養 .....	9
運轉與性能 .....	10
故障排除 .....	11
緊急處理方法 .....	12
限用物質含有情況標示聲明書 .....	13
規格 .....	14
新格產品保證書 .....	15

### 適用機型

## SAD-27CT22 使用說明書

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



## 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



## 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。




## 警告


使用本機前，請先確認供電電壓為 110V/60Hz 後才可使用。



110V/60Hz

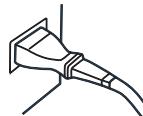

請勿在浴室使用本產品，可能導致觸電危險。

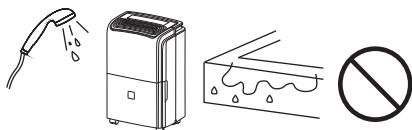

請勿將機器放置於高溫家電附近，因高溫恐會造成塑膠外殼損壞引起火災。且勿將商品曝曬於陽光下以避免機器外觀變色。



請勿於灰塵、腐蝕性氣體、易燃氣體及易爆氣體較多之場所使用，避免發生危險。  
請勿對機器噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑及其他危險性之化學物質。



請勿讓孩童單獨操作機器，如與孩童一起使用，請教導正確的操作方式。



請勿自行拆卸本機器更換本機之任一零件，如有損壞，請與本公司專業服務維修人員聯繫。



# 安全注意事項(請務必遵守)



## 注意

機器運轉時，請勿放置物品將機器覆蓋住，避免機器散熱不良，造成過熱導致機器故障或火災之外意外發生。



請將機器放置於通風良好處，勿阻擋進風口及出風口之空氣流動，以避免影響機器之除濕能力或產生故障。



欲清洗機體時，請勿直接將水噴灑於機器或將機器泡於水中，避免引發觸電或機器故障。



請將手擦乾後再拔除電源，否則可能會引起觸電。



拔除電源線插頭時，請先關機。避免發生觸電或其他危險。




若長時間不使用，請關機拔掉電源線插頭，將水箱中的水倒掉，並將殘留之水滴擦拭乾淨。如需移動機器時，請先停止機器運轉並將水箱中的水倒掉，避免水濺出弄濕家具，或造成觸電之危險。



請將機器放置於平坦的地面上使用，以防止產生震動及噪音。



若機器傾倒，請立即拔掉電源插頭。

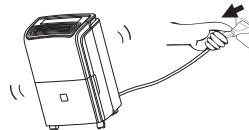


## 注意事項


- 不要使用有損壞的電源線、插頭、機殼或控制面板。請勿捲曲電源線，不要接觸鋒利的器械。
- 不遵守說明書內容可能導致該機器的保修無效。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 若電源線損壞時，必須由製造商、其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。
- 本產品必須在成人監管下使用，且勿在無人監管下長期開啓運轉除濕機，以免造成其他不當意外。

# 各部位名稱/附屬品

前面

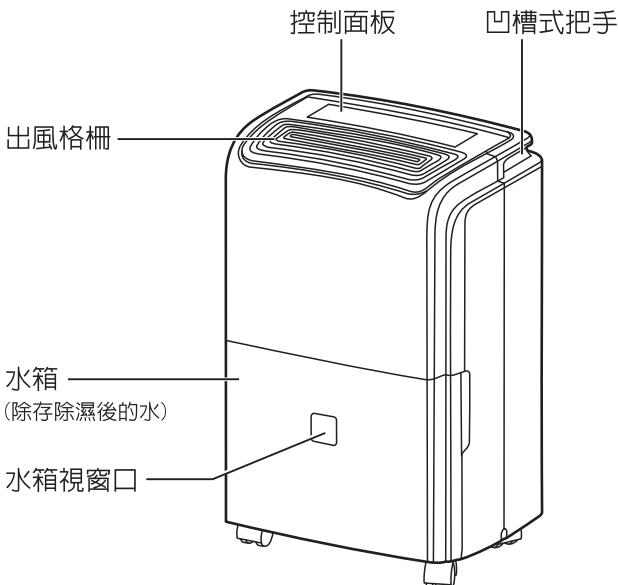

背面

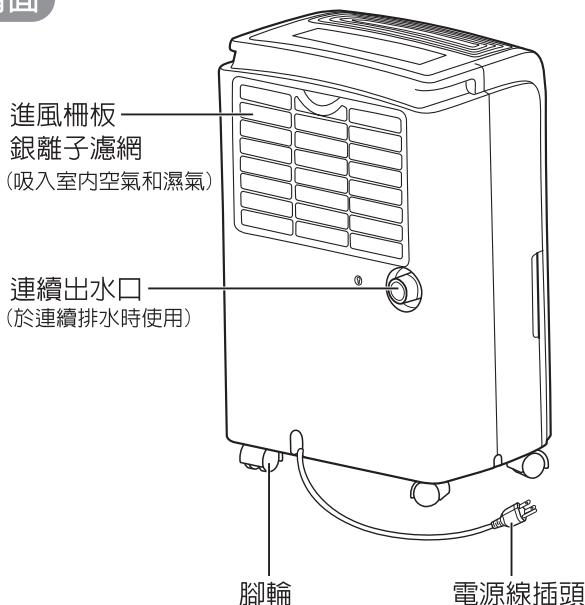


附件



# 操作說明

控制面板

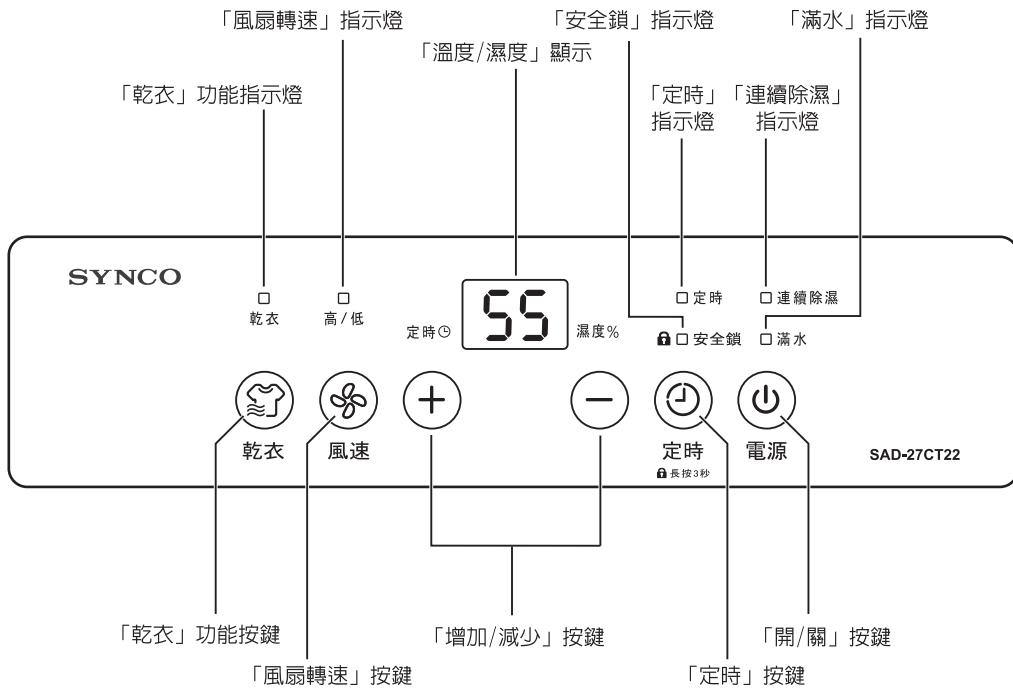


# 操作說明

SYNCO

□ 乾衣 □ 高 / 低

定時 ⊙

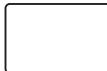

濕度 %

□ 定時 □ 連續除濕

■ □ 安全鎖 □ 滿水



乾衣



風速



+



-

定時



電源

長按3秒

SAD-27CT22

## 電源

- 開／關電源，用來控制啓動或關閉機器，電源打開，直接進入自動模式。

## 「濕度」設定

- 按 或 鍵去選擇想要在室內所期待達到的濕度，每按一次按鍵改變 5% 的除濕量，設定的濕度會在 35%~80% 之間變化。
- 如果你想要除濕機連續運轉，就按 鍵，直到在顯示板上看到 ，這個時候機器連續運轉，然後控制面板上的“連續除濕”指示燈會亮起。

## 風速

- 按「風速」鍵可以控制高速與低速這兩種不同的風速，這時“高／低”指示燈亮時表示高風速運轉，當燈不亮時表示低風速運轉。

# 操作說明

SYNCO

乾衣 高 / 低 定時 濕度% 定時 連續除濕  
風速 + - 安全鎖 滿水



乾衣



風速



定時



定時



連續除濕

安全鎖

長按3秒



滿水



電源

SAD-27CT22

## 乾衣

- 按「乾衣」鍵，“乾衣功能”、“風速”及“連續除濕”指示燈亮起，風扇轉速為高速，顯示幕會運轉循環，顯示在控制面板上：
- 24小時後除濕機會自動退出乾衣模式，而濕度設定為60%，風扇轉速為低速。
- 取消乾衣模式再次按下「乾衣」鍵，指示燈將關閉。

## 「定時」設定

- 定時開機設定：在除濕機待機的情況下，按下「定時」鍵進入定時開機模式，“定時”指示燈閃爍，通過按或鍵來調整設定時間，每按一次調整幅度為半小時，當超過10小時後，每按一次鍵調整幅度為1小時，最多可定時24小時。再按一次「定時」鍵為取消定時開機設定。
- 定時關機設定：在除濕機開機的情況下，按下「定時」鍵進入定時關機模式，“定時”指示燈閃爍，通過按或鍵來調整設定時間，每按一次調整幅度為半小時，當超過10小時後，每按一次鍵調整幅度為1小時，最多可定時24小時。再按一次「定時」鍵為取消定時關機設定。

## 「安全鎖」設定

- 按「定時」鍵持續3秒後，“安全鎖”指示燈亮起，所有按鍵功能都鎖定，需要更換操作或退出此功能，再次按3秒退出安全鎖功能。


# 排水的操作方法

- 排出的水可以儲在水箱中，或是使用排水管來連續排水。
- 當水箱滿水時，壓縮機停止運轉且風扇持續運轉約三分鐘後停止。此時“滿水”指示燈會自動亮起，並發出警示聲。
- 機器停止運轉後，請將水倒掉並用中性洗滌劑清洗水箱並將其乾燥後安裝回除濕機內。

## 水箱取出排水步驟


### 1 取出水箱

- 請先用手將水箱拉出，再用雙手握住水箱兩側前取出水箱。

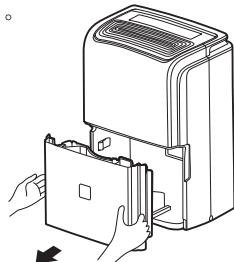

### 2 倒水方法

- 請用雙手取出水箱，避免除濕水濺出，防止人員跌倒。請從上方排水孔倒出除濕水。

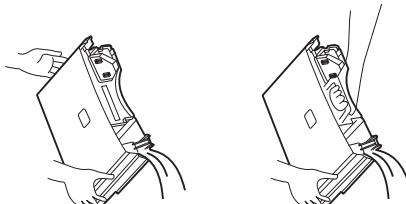

- 倒完水箱除濕水後，並將水箱放回原來的位置。
- 在“滿水”指示燈亮的狀態下，將水箱放回原位，指示燈熄滅，機器將回復運轉。

## 注意事項

- 當水箱滿水或取出水箱時，壓縮機停止運轉且風扇持續運轉約三分鐘後，“滿水”指示燈亮起，此時除濕機不會降低空氣中的濕度。
- 當降低空氣中濕度時，除濕機會從頂部的出風格柵把熱空氣排出。
- 當水箱滿水時，不能把水箱放在地板上，因水箱底部不平整，以免損壞。
- 運轉中途欲取出水箱時，請先關機並靜置三分鐘後再取出，避免除濕水滴落。

# 連續排水的操作方法

- 將出廠時置於水箱內的排水接頭安裝於除濕機背面的排水孔上。
- 把排水管連接到除濕機背面排水接頭上，這樣會讓機器不再需要清空水箱的情況下持續運轉。使用連續排水時，請如下操作：




## 連續排水步驟

1 把除濕機放在平穩的地板上，安裝排水管接頭及排水管。

2 開啓除濕機，按 **(-)** 鍵，直到切換到連續除濕功能，視窗顯示 **C0**。

## 注意事項

- 連續排水請參照以下正確方式

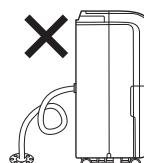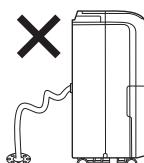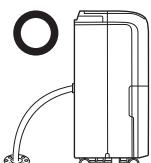

- 除濕機如果放在不平整的地面或沒正確安裝排水管時，水會灌滿水箱讓機器停止運轉。
- 為保護機器，使用連續除濕時，建議每日至少停機 2 小時。
- 如果不需要連續排水時，請先拆除排水管及排水接頭，妥善保存；再使用密封蓋把背後排水孔鎖緊，水就會儲存在水箱裡。

# 清潔與保養


- 請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請將電源關閉，將插頭從插座上拔掉。

## 外觀之清潔

- 清潔外殼先使用濕布清潔，再用乾布擦拭。
- 不可使用汽油、酒精或溶劑來清潔機器。
- 不可向機器噴殺蟲劑或類似物品，這樣會導致漆面脫落及塑膠部分彎曲變形。

## 濾網清潔

- 如果過濾網變髒，這將影響空氣的循環以及除濕的效率，濾網過濾效能也將降低，因此需要定期清潔，建議一週清潔一次。
- 取出過濾網時，請按圖方式，取出過濾網。

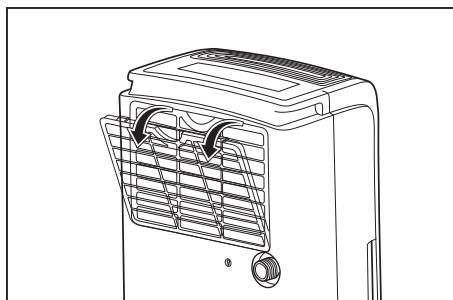

- 使用真空吸塵器除去過濾網上的灰塵，如使用溫水清潔，不可超過 40°C，清洗後請確保徹底乾燥後再裝入機器。

## 長時間不使用時

- 將殘留於水箱內的水全部倒掉，擦乾水箱。
- 清潔過濾網。
- 請拔除電源，並清空水箱的水，請遮蓋本機器，以免沾滿灰塵。

# 運轉與性能

## 產品的適用溫度範圍

- 請在下列的室溫使用，若超出這個溫度範圍而連續運轉的話，會造成機器負擔而無法運轉。

使用範圍


5°C~32°C

## 運轉中室溫會稍微上升

- 除濕機並無冷氣機的功能，運轉時會產生熱使室溫上升 1°C~2°C 左右。

## 除濕機隨室內溫度、濕度而變化

- 隨著室內溫度降低，除濕量也如圖所示顯著減少。

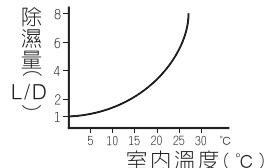

## 除霜運轉

- 運轉時有時會有壓縮機不動作，因為溫度低於20°C以下時蒸發器會出現結霜，這表示正在除霜並非故障，除霜頻率會因室內溫度和濕度而異，大約每半小時有10分鐘左右的除霜運轉。

## 壓縮機 3 分鐘保護功能

- 如停止運轉後再按下電源鍵，為了保護機器需經過3分鐘之後壓縮機才會再次運轉，並非機器故障。

## 斷電記憶功能

- 當除濕機電源中斷後(拔掉電源插頭或家裡停電)，除濕機會儲存斷電之前的以下設置：
  1. 開機或關機
  2. 設定模式
  3. 設定濕度(只限除濕模式)
  4. 設定風速

電力恢復後，除濕機會依照上述 4 點自動恢復斷電前的用戶設置。

## 自動省電功能

- 機器運轉中，3分鐘內如無任何操作，之後全部指示燈亮度降低，需先觸碰任何按鍵，待指示燈恢復正常亮度後，才能繼續操作。

## 注意事項

- 除濕機之存放方式必須直立放置，以避免壓縮機之受損，若曾經橫放，則需直立放置除濕機至少兩小時後使用。

# 故障排除

## 故障排除

發生以下症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務站聯絡：

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

故障代碼	原因
EH	濕度傳感器故障
E1	溫度傳感器故障
E2	

問題	可能原因	解決方法
除濕機不啓動	除濕機沒有電源	確保除濕機電源插頭插入插座上
	保險絲斷了，斷路器跳脫	檢查房子保險絲/斷路器箱，更換保險絲或復位斷路器
	除濕機已經到達現在的濕度設定或水箱水滿	設置為較低的濕度設定或清空水箱並安裝正確
	水箱安裝位置不當	水箱必須正確地安裝
	電源故障	有保護延遲時間(3分鐘)來防止壓縮機過載跳脫，因此在啓動後3分鐘內，除濕機可能無法啓動壓縮機
除濕機不除濕	空氣不流通	確保沒有窗簾、百葉窗或家具擋在除濕機的前面或後面
	過濾網太髒	見“清潔與保養”章節
	濕度設置可能不夠低	空氣比較乾燥，按 $\ominus$ 鍵控制室內所需的濕度，或設置到 $00$ 可達到最大的除濕
	門窗可能沒有完全被關閉	把所有門窗和其他的開口關閉
除濕機運轉太久	除濕機處於的區域太大	除濕機的除濕能力不能滿足房間大小
	門窗都打開	室內的所有門窗都關閉
蒸發器結霜	除濕機最近啓動過或房間溫度低於 $20^{\circ}\text{C}$	此為正常現象，結霜通常30分鐘後會消失
水流在地板上	水箱是否安裝定位確實	檢查水箱，安裝定位是否確實
	排水管已連接，但水排不出來	檢查排水管與排水管接頭安裝是否確實或排水管是否有彎折

- 如有以上故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果發現不正常現象時，請與客戶服務中心(免費服務專線0800-00-5438)聯繫，服務人員將會親切為您服務。

# 緊急處理方法

- 發生異常時(燒焦味等)須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
- 請勿自行進行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

委製/進口商：聲寶股份有限公司

地址：333桃園市龜山區頂湖路26號 免費服務專線：0800-00-5438

# 限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：除濕機		型號(型式): SAD-27CT22				
單元Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼元件	○	○	○	○	○	○
電線元件	○	○	○	○	○	○
馬達元件	○	○	○	○	○	○
蒸發器元件	○	○	○	○	○	○
壓縮機元件	○	○	○	○	○	○
電路板元件	○	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1wt%” 及 “超出0.01wt%” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1:"Exceeding 0.1wt %" and "Exceeding 0.01wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。  
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。  
Note 3:The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 規格

型號	SAD-27CT22
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	440W
額定輸入電流	4.2A
額定除濕能力 (27°C/RH60%)	27公升/日
最大水箱容量	6.8L (6.2L 滿水停機)
適用空間	30坪
自動除霜	有
壓縮機類型	迴轉式
冷媒種類填充量	R410a/220g
機體尺寸	400x630x295(寬x高x深)mm
機體淨重	19.5kg
總重量	21kg
噪音值	53dB(A)
能源因數值	2.56L/kWh
商品原產地	中國

# 新格產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	除濕機		
機型	SAD-27CT22	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

\*服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

\*注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保固期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

\*如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擬自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



送站修理     到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

委製/進口商：**聲寶股份有限公司**  
桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 (0800- 鈴鈴 - 我是聲寶)  
<http://www.sampo.com.tw>