


# 使用說明書

# SAMPO

## 聲寶冷暖兩用陶瓷暖風機 (家庭用)

適用機型 HX-CA06H

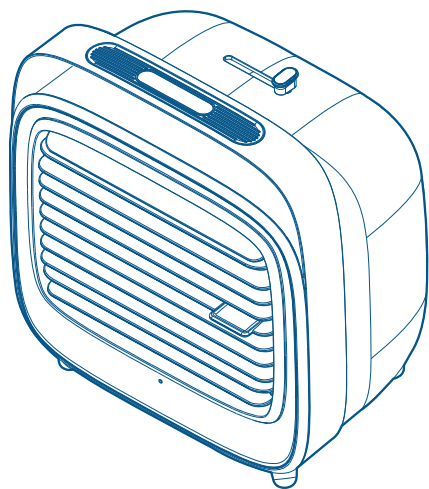

目 錄	頁
安全注意事項(請務必遵守).....	1~3
各部位名稱.....	4
使用說明.....	5~6
清潔與保養.....	7
故障檢修與排除.....	8
緊急處理方式.....	9
規格 .....	10
聲寶產品保證書.....	11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



## 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



## 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




## 警告


- 請確認電源插座為110V~ 60Hz。
- 避免和其它電器共用同一插座或延長線，以免發生危險。  
(如必須使用延長線時，請務必使用15A以上規格)



- 請勿使用已有損傷的電源線或插座。
- 在拔除插頭時，請勿拉扯電源線，以免發生觸電。

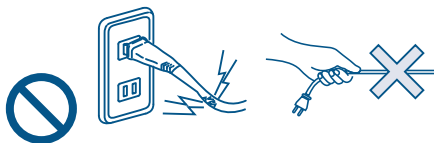


- 請保持本產品電源線及插頭和使用者手部的乾燥，以免發生觸電的危險。
- 電暖器不得直接置於插座下方。

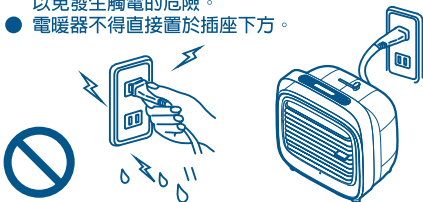

- 在操作本產品時，請務必放置在平坦地面或桌面上使用。
- 請勿將機體傾倒歪斜或橫放使用。



- 請勿放置在窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。
- 不可在溫室或建築工地等場所內使用。

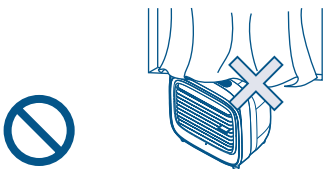

- 使用本產品時，請勿接近火源、易燃物或揮發性氣體容器。
- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池使用此電暖器。




# 安全注意事項(請務必遵守)



## 警告

- 請勿在就寢中使用，以免意外發生而造成危害。

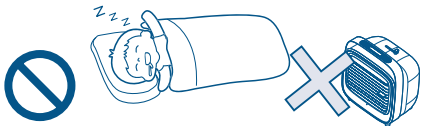


- 不可對人以外使用，請勿用在貓、狗等寵物的取暖，以免意外發生而造成危害。




- 電暖器未具備控制房間溫度的裝置。  
除非持續監督，電暖器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。



- 禁止衣物或其它物品覆蓋機體及出風口；不可作為烘衣用途，以免意外發生而造成危害。
- 警告：為避免過熱，不可覆蓋電暖器。
-  不可覆蓋電暖器標示。



- 使用中，請勿將金屬物插入出風口內，以免觸電。
- 漆器類等不耐熱的塑膠餐具，請勿靠近機體的出風口，以免變形變質或意外發生而造成危害。




- 使用中或剛使用完畢，請勿觸摸機體及出風口，以免造成燙傷。



- 請勿將水潑灑在機體上，以免造成機器故障或意外發生而造成危害。



- 禁止將機器浸入水中，以免造成機器故障或意外發生而造成危害。

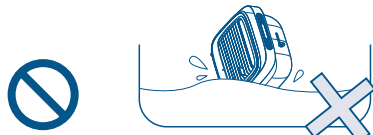

- 請勿進行噴霧(殺蟲劑、整髮或清潔用噴霧劑等)，以免意外發生而造成危害。



- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依說明書中的指示，送回經銷商處理：  
A. 電源線或插頭破損時。  
B. 碰撞或摔落時，外殼損破或扇葉不轉時。
- 本產品乃設計為家庭使用，請勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。



# 安全注意事項(請務必遵守)



## 警告


- 在近距離使用電暖器時，請保持安全距離以免引起人體因過熱而產生的不舒服感；請務必保持空氣流通，可避免缺氧的不適。



- 請勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。



- 請勿讓任何物品堵住出風口，必須保持50公分以上的安全距離。

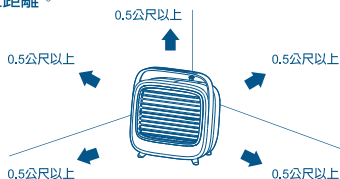

- 在電暖器使用時，請使用者務必在現場，若要離開時，請務必關閉電源，再拔掉電源插頭，以確保安全。



- 電源插頭的灰塵等要定期清潔。  
插頭上若灰塵堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災的意外事件




- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。




## 安全保護裝置

- 本產品在電源開啓後，暖風模式時由於有安全保護裝置，若機體有傾倒狀況時，蜂鳴器會發出短音的提示音(此時指示燈:白光閃爍)內置的防傾倒安全開關啓動並於10秒內自動關閉暖風功能；請將機體置於平坦的地(桌)面或水平的位置，再按下(ⓘ)電源鍵重新啓動電暖器。
- 本產品內置雙重過熱安全保護裝置，一旦判斷溫度過高時，溫控開關將會自動跳脫，此時機器即會停止運轉，待判斷溫度回復正常時，溫控開關會自動復歸，機器即可重新運轉；若溫度有異常時，溫度保險絲會自動熔斷，機器將無法運作。

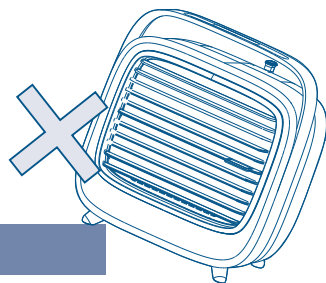

# 各部位名稱

## 前面

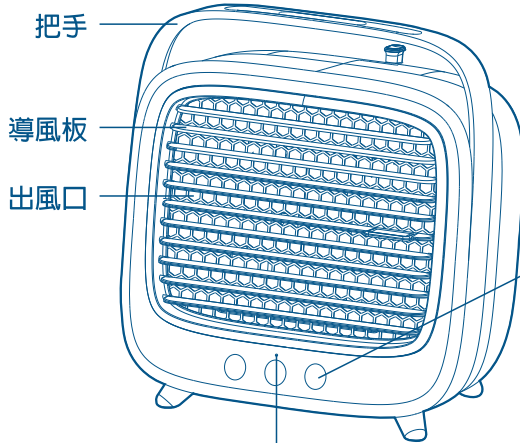

### 觸控面板

電源鍵




風量設定鍵

### 電源指示燈

- 紅光恆亮: 暖風模式, 運轉中
- 白光恆亮: 冷風模式, 運轉中

## 後面

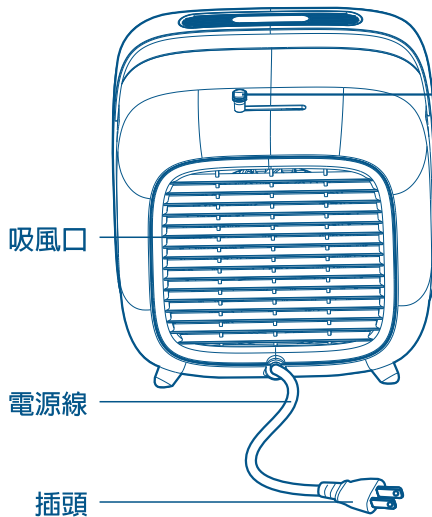

### 功能調節桿



功能顯示條



冷風

功能調節

暖風

### 功能顯示條

- 紅色: 表示暖風模式
- 藍色: 表示冷風模式

# 使用說明

## 暖風模式

### 準備工作

- ※使用前請核對電源插座電壓(110V~60Hz)，確定符合本機器規格後才可使用。
- ※新品初次使用時，金屬遇熱可能偶有揮發性氣體產生，隨使用次數增加，味道會逐漸淡化，敬請安心使用。
- 連接電源時，會有“嗶”提示音(電源指示燈白光閃爍3~5秒)，進入待機狀態。


1. 請將功能調節桿往右撥至“暖風 $\approx$ ”圖示位置(功能顯示條:紅色)。




#### 貼心提醒

- 關機後僅會記憶關機前的風量檔位。

2. 請輕觸電源鍵 。

- 電源指示燈紅光恆亮，運轉開始。
- 當開機時，風量以內建的第3檔(強)進行運轉吹出暖風。
- 如需關閉，長按2秒電源鍵()，機器將會持續運轉散熱10秒後才關閉。


3. 請輕觸風量設定鍵  。

- 在運轉中，按( )鍵，以進行風量的調節。
- 風量順序切換如下:  
(指示燈亮度會依風量調小而亮度變淺)



### 風向調節

- 可依所需要的風向角度手動調整導風板位置。
- ※運轉中請勿操作，以免引發可能性危險。

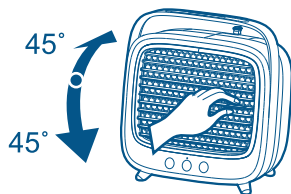

### 注意

- 暖風模式時防傾倒安全保護裝置自動啟動，機器傾倒時自動關閉加熱功能，並進行10秒散熱保護後即停止運轉。
- 若要切換為冷風模式時，建議先按電源鍵關閉電源，將功能調節桿撥至冷風模式，再進行操作。
- 暖風模式時若將功能調節桿直接撥至冷風模式，可直接開啓冷風，但為安全性考量冷風模式時，功能調節桿撥到暖風模式，需按電源鍵才可啓動暖風功能。

# 使用說明

## 冷風模式

### 準備工作

※使用前請核對電源插座電壓(110V~60Hz)，確定符合本機器規格後才可使用。

- 連接電源時，會有“嗶”提示音(電源指示燈白光閃爍3~5秒)，進入待機狀態。


1. 請將功能調節桿往左撥至“冷風  ”圖示位置(功能顯示條:藍色)。



#### 貼心提醒


- 關機後僅會記憶關機前的風量檔位。

2. 請輕觸電源鍵  。

- 電源指示燈白光恆亮，運轉開始。
- 當開機時，風量以內建的第4檔(最強)進行運轉吹出冷風。
- 如需關閉，長按2秒電源鍵(  )，停止運轉。


3. 請輕觸風量設定鍵   。

- 在運轉中，按(   )鍵，以進行風量的調節。
- 風量順序切換如下：  
(指示燈亮度會依風量調小而亮度變淺)

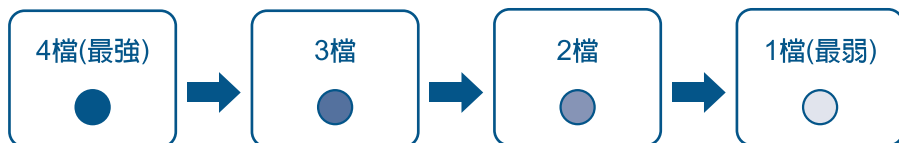


### 風向調節

- 可依所需要的風向角度手動調整導風板位置。

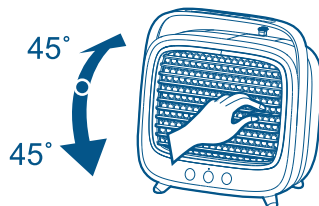

### 注意

- 若要切換為暖風模式時，建議先按電源鍵關閉電源，將功能調節桿撥到暖風模式，按下電源鍵(  )，再進行操作。

# 清潔與保養

## ⚠ 警告



拔掉電源插頭請注意手部是否濕的。

- 易造成短路、觸電、受傷等。



本體不可水洗，或浸入水中。

- 易造成觸電、短路、火災、故障等。

## ⚠ 注意

清潔保養時，禁止使用稀釋劑、鋼刷或化學除塵布等清潔商品，以避免造成破損、故障、短路導致觸電、受傷等事故。



禁止使用掃除用、整髮用、殺蟲劑等噴霧劑。

- 易變質、破損、受傷、引發事故。



- 清潔保養前請務必將插頭從插座拔除；並確認機體及出風口均已冷卻後，再進行清潔動作。
- 請以擰乾之濕布擦拭，若髒污嚴重，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑清拭，再以乾布擦乾請勿使用磨粉（清潔劑）、揮發性去漬油、酸鹼溶劑等，會傷及機身表面。
- 請每周進行一次，利用吸塵器或柔軟毛刷將吸風口表面灰塵清除，以維持機器最佳效能。





# 故障檢修與排除

- 若發現本產品無法使用時，請詳細閱讀使用說明書，並注意下列情況：
- 本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前請先檢查。

狀 況	檢 查
開關操作正常，無法加熱時	<ul style="list-style-type: none"><li>* 電源線是否破損或斷裂</li><li>* 功能調節桿是否撥至“暖風 <math>\approx</math> ”圖示位置</li><li>* 電源插頭是否插入定位或變形</li><li>* 機體是否置放於平坦地面或歪斜</li></ul>

- 當機器確定異常時，請立即停止使用並將電源插頭拔下，送交本公司服務單位並出示保證書及告知故障內容與現象，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

# 緊急處理方式

- 使用時，若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費服務專線或經銷商協助處理。
- 請勿在異常狀態下繼續使用，電暖器有可能因過熱而發生火災或觸電的危險。

# 規格

項目 \ 機型名	HX-CA06H
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	600W
電源線長度	1.5公尺
機體尺寸	200x223x121(寬x高x深)mm
機體淨重	1.38 公斤
商品原產地	中國

委製 / 進口商：聲寶股份有限公司

地址：333 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800- 鈴鈴 - 我是聲寶]

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw/>  
操作說明：點選頁面右下方之「RoHS 專區」，輸入產品型號後按確認。

# 聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶冷暖兩用陶瓷暖風機		
機 型	HX-CA06H	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，使享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區（如海邊、硫磺區、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不與免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費
- 違反說明書安全使用而導致產品不良



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☒ 送站修理    ☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

**聲寶股份有限公司**

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

**免費服務專線**

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>