

使用說明書


SAMPO

聲寶陶瓷式電暖器(家庭用)

適用機型 HX-AF12P

目 錄

頁

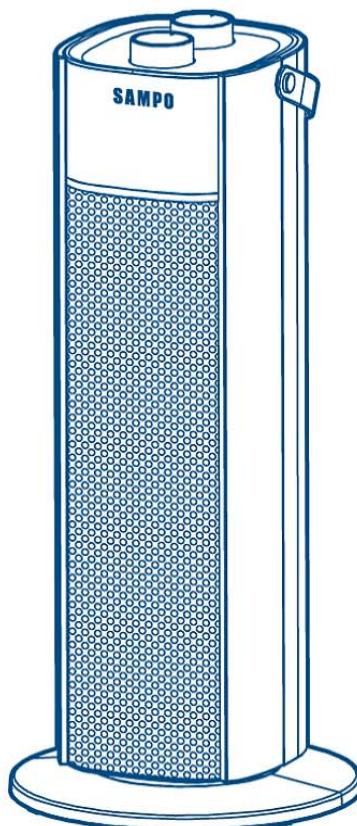

安全注意事項(請務必遵守).....	1~3
各部位名稱.....	4
組裝方法.....	5
使用說明.....	6
清潔與保養.....	7
故障檢修與排除.....	8
緊急處理方式.....	8
規格	9
限用物質含有情況標示.....	10
聲寶產品保證書.....	11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。



警告

- 請確認電源插座為110V~ 60Hz。
- 避免和其它電器共用同一插座或延長線，以免發生危險。
(如必須使用延長線時，請務必使用15A以上規格)

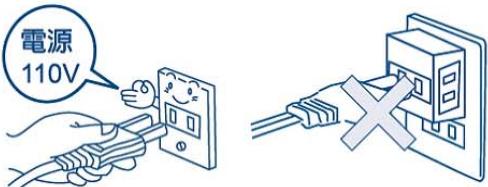


- 請勿使用已有損傷的電源線或插座。


- 在拔除插頭時，請勿拉扯電源線，以免發生觸電。




- 請保持本產品電源線及插頭和使用者手部的乾燥，以免發生觸電的危險。
- 電暖器不得直接置於插座下方。

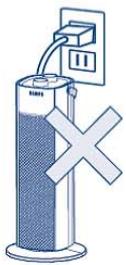

- 在操作本產品時，請務必放置在平坦地面或桌面上上使用。
- 請勿將機體傾倒歪斜或橫放使用。

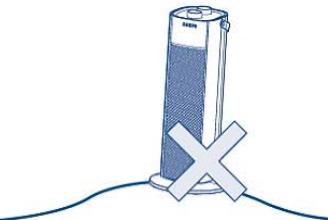

- 請勿放置在窗簾等障礙物旁及不穩定的地方使用。
- 不可在溫室或建築工地等場所內使用。

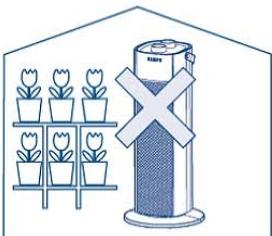

- 使用本產品時，請勿接近火源、易燃物或揮發性氣體容器。
- 請勿在浴池、淋浴間或游泳池使用此電暖器。



安全注意事項(請務必遵守)



警告

- 請勿在就寢中使用，以免意外發生而造成危害。



- 不可對人以外使用，請勿用在貓、狗等寵物的取暖，以免意外發生而造成危害。




- 電暖器未具備控制房間溫度的裝置。除非持續監督，電暖器不可在小房間內由無法自行離開房間的人使用。



- 禁止衣物或其它物品覆蓋機體及出風口；不可作為烘衣用途，以免意外發生而造成危害。
- 警告：為了避免過熱，不可覆蓋電暖器。




- 使用中，請勿將金屬物插入出風口內，以免觸電。
- 漆器類等不耐熱的塑膠餐具，請勿靠近機體的出風口，以免變形變質或意外發生而造成危害。

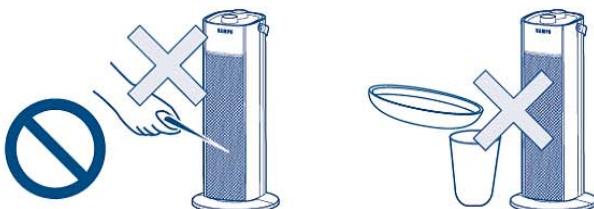

- 使用中或剛使用完畢，請勿觸摸機體及出風口，以免造成燙傷。




- 請勿將水潑灑在機體上，以免造成機器故障或意外發生而造成危害。

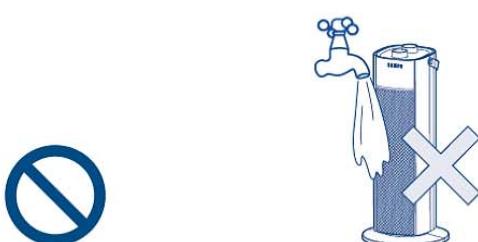

- 禁止將機器浸入水中，以免造成機器故障或意外發生而造成危害。



- 請勿進行噴霧(殺蟲劑、整髮或清潔用噴霧劑等)，以免意外發生而造成危害。

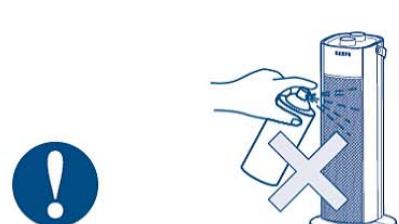

- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依說明書中的指示，送回經銷商處理：


A. 電源線或插頭破損時。

B. 碰撞或摔落時，外殼損破或扇葉不轉時。

- 本產品乃設計為家庭使用，請勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。




安全注意事項(請務必遵守)

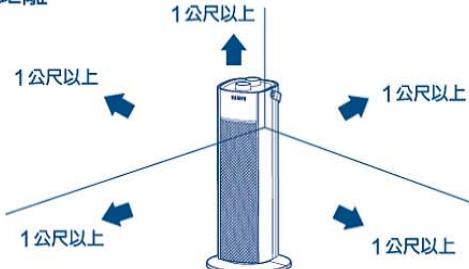
警告	
<ul style="list-style-type: none">在近距離使用電暖器時，請保持安全距離以免引起人體因過熱而產生的不舒適感；請務必保持空氣流通，可避免缺氧的不適。	<ul style="list-style-type: none">請勿使用程式控制器、定時器、分離遙控系統或任何其他可自動使電暖器通電的裝置，若電暖器被覆蓋或置於不當之位置，將有發生火災的危險。
	
<ul style="list-style-type: none">請勿讓任何物品堵住出風口，必須保持1公尺以上的安全距離。	<ul style="list-style-type: none">在電暖器使用時，請使用者務必在現場，若要離開時，請務必關閉電源，再拔掉電源插頭，以確保安全。
 	
<ul style="list-style-type: none">電源插頭的灰塵等要定期清潔。 插頭上若灰塵堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災的意外事件	<ul style="list-style-type: none">本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 	

安全保護裝置

- 本產品在開啓後，由於有安全保護裝置，若機體有傾倒狀控時，內置的防傾倒安全裝置會將電源自動斷電；請將機體放置於平坦的地（桌）面或水平位置，機器立即恢復到運轉狀態。
- 本產品內置過熱安全保護裝置，一旦判斷溫度過高時，溫控開關會自動跳脫，此時機器及立即停止運轉，請將插頭拔離插座，待判斷溫度回復正常時，溫度開關會自動復歸，再將插頭插上，機器立即恢復到運轉狀態。

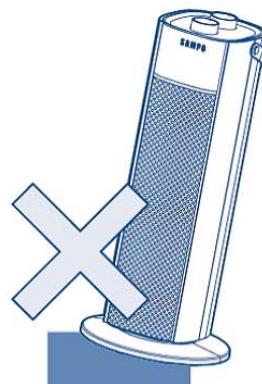

各部位名稱

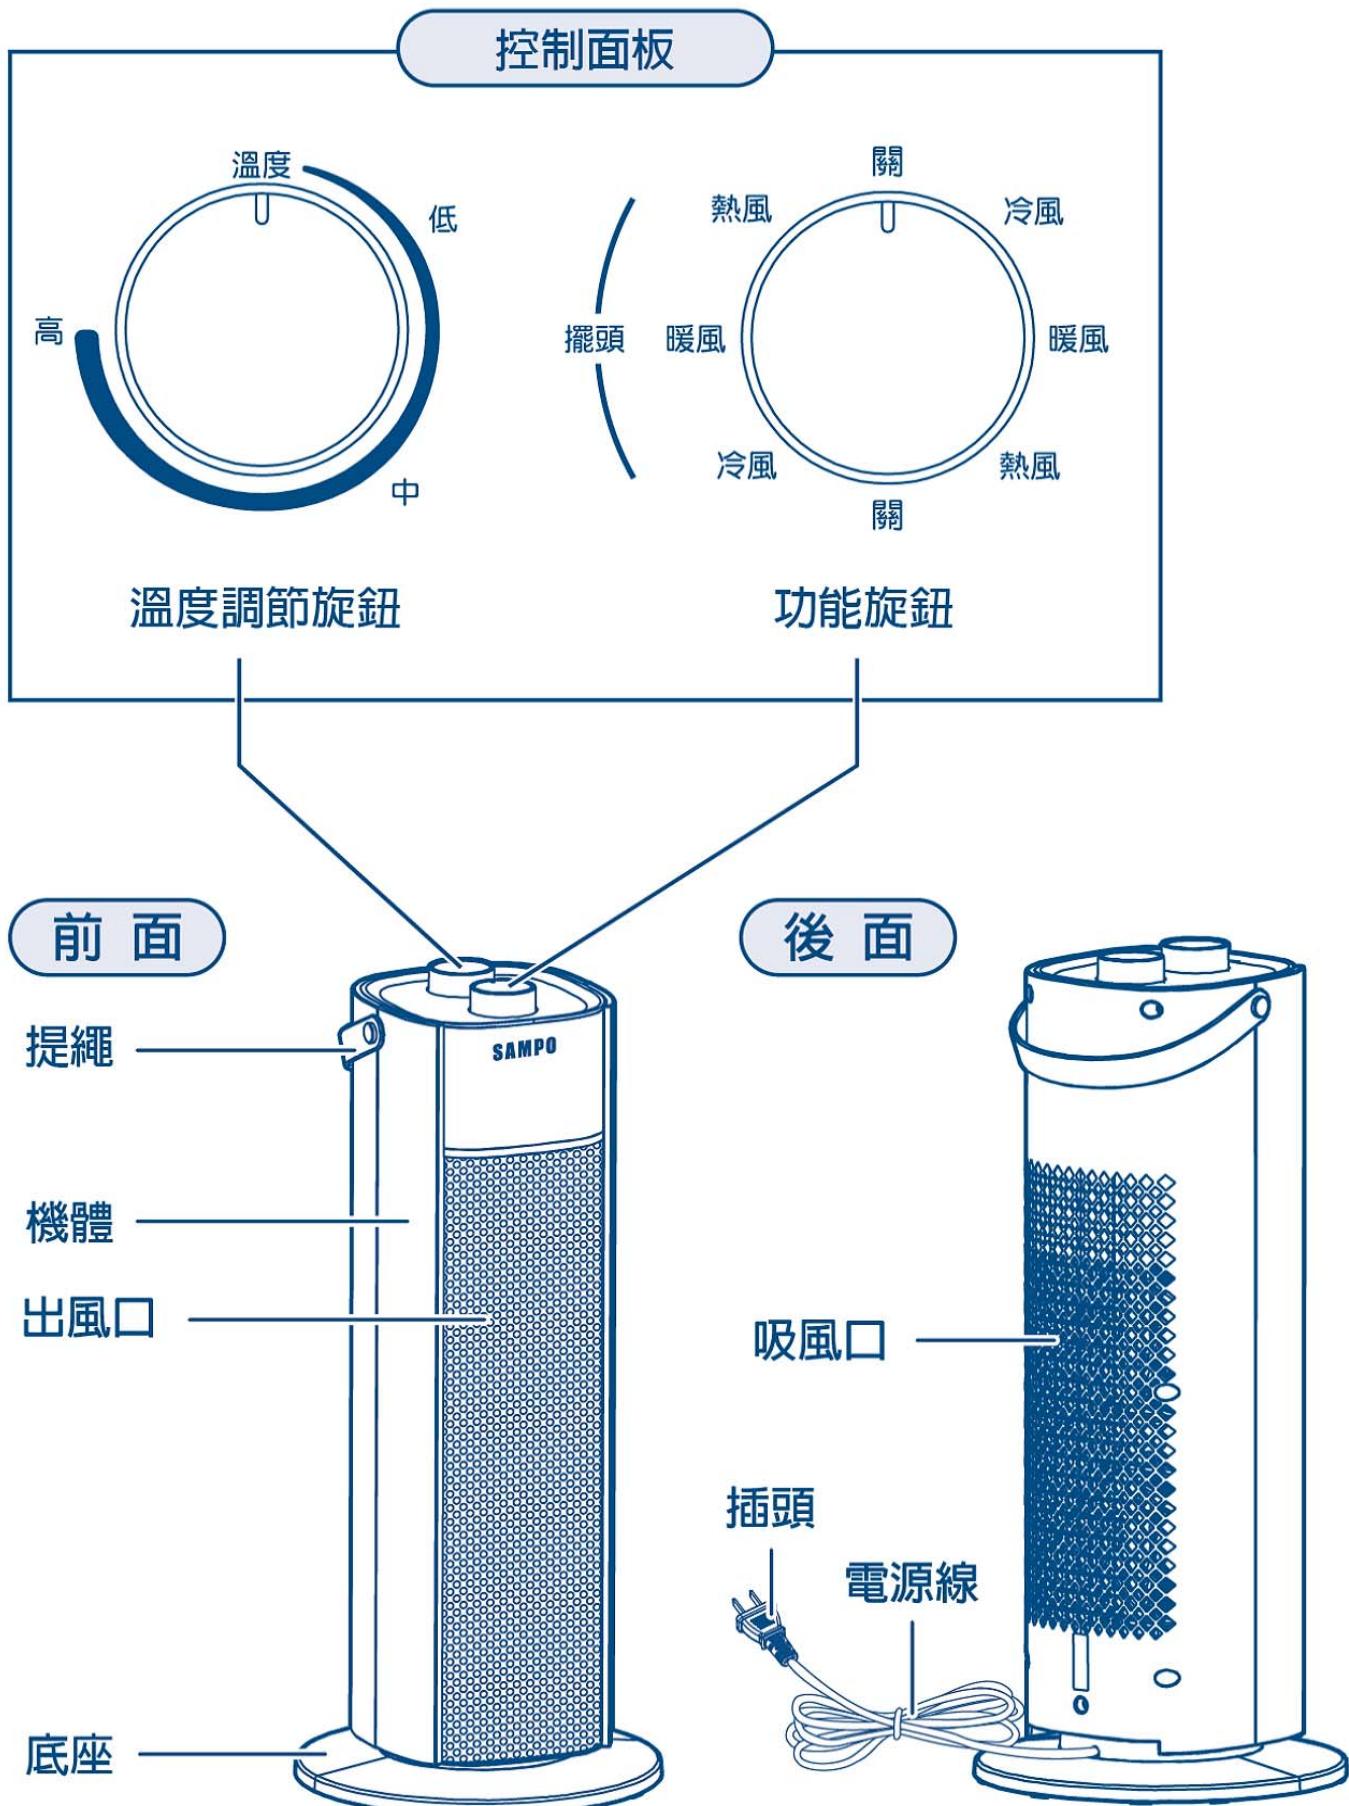

組裝方法




本產品必須自行組裝後才可使用，在組裝前，請勿將電源插頭插入插座，以免造成機器的故障或引發可能性的危險。

- ※ 請從包裝箱上方拆卸後，依下列順序正確組裝後再使用。
- ※ 包裝箱、緩衝材等請妥善保管，清潔保養後可做為收納使用。


底座組裝

- 請將兩片底座中心對準一上一下，將兩片底座半圓形的卡溝與卡榫依箭頭方向組裝到定位。

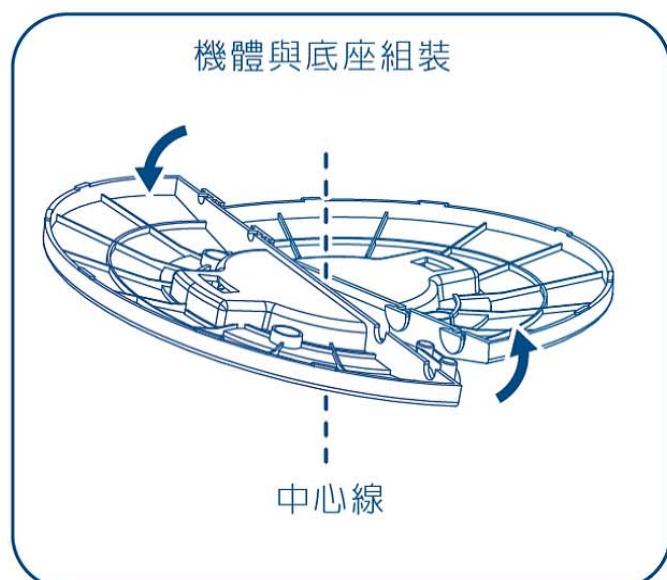

底座與機體組合

- 將組裝好的底座扇形缺口處對準機體底部的卡榫，裝置到定位後依逆時鐘方向旋轉底座使底座與機體完全嵌合到定位，

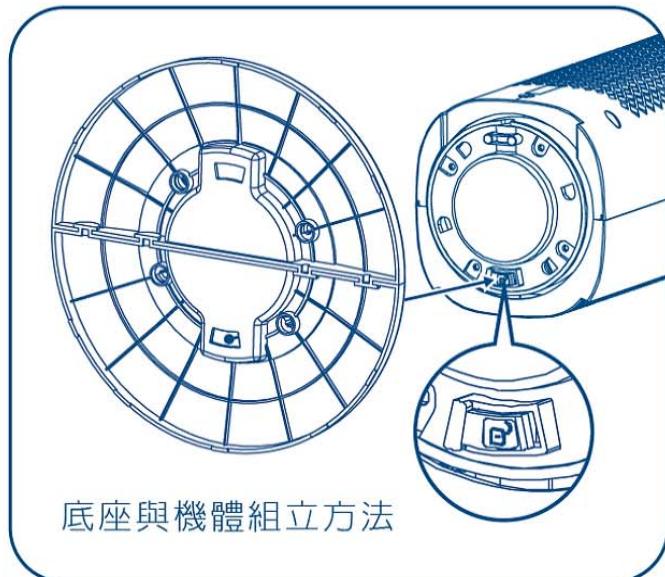

注意

- 請確實完成組立安裝，務必旋緊固定，以免發生危險。

使用說明

準備工作

※使用前，請核對電源插座電壓(110V~60Hz)，再將電源線插頭插入插座。


- 本產品在初次開機使用時，金屬遇熱可能偶有揮發性氣體產生，為正常現象，待一段時間會自然消失，敬請安心使用。

⚠ 注意：本產品在連續使用時，人員請勿離開現場。

1 功能設定

請依所需要的功能，將功能旋鈕轉至所需要的位置，即可運轉。

停止使用時，請將功能旋扭轉至「關」的位置，電源會自動關閉，並將插頭從插座拔除，以確保安全。

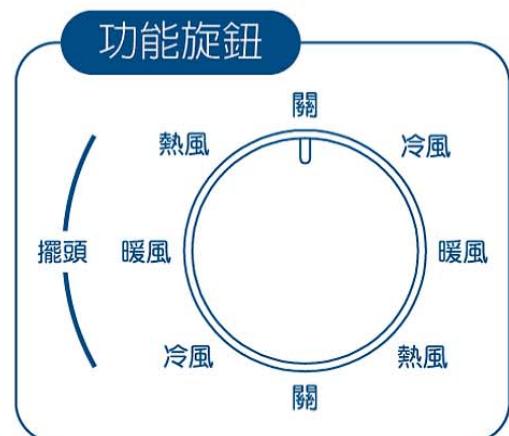


左右擺頭設定

- 若需要自動擺頭運轉，可將旋鈕逆時鐘方向旋轉至所需要的功能，即可進行左右擺頭。
- 左右最大30度擺頭(左右各15度)。

注意

- 自動擺頭運轉或靜止時，請勿強制扭轉擺頭組件，以免造成擺頭馬達故障。

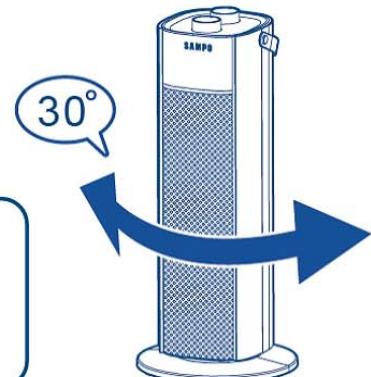

2 溫度設定

透過溫度設定，可自行調節室內所需溫度，並保持室內溫度，同時可節省用電。

- 初次使用時，可先將“溫度調節旋鈕”順時鐘轉至「高」的位置，當室內溫度達到設定溫度時，機器會停止加熱，並持續以送風方式維持室內溫度，當室內溫度降低時，機器會再次啟動運轉加熱。（依此循環維持設定溫度）
- 想調低室內溫度，可逆時鐘將“溫度調節旋鈕”調整至「中」或「低」位置（調整時聽見“噠”聲），其電暖器加熱的時間，也會依設定減少加熱時間，並依設定溫度維持室內溫度。

注意

- 溫度調節旋鈕至“高”位置時，請勿再大力旋轉過頭，以免造成旋鈕故障。

清潔與保養

⚠ 警告



拔掉電源插頭請注意手部是否濕的。
• 易造成短路、觸電、受傷等。



本體不可水洗，或浸入水中。
• 易造成觸電、短路、火災、故障等。

⚠ 注意

清潔保養時，禁止使用稀釋劑、鋼刷或化學除塵布等清潔商品，以避免造成破損、故障、短路導致觸電、受傷等事故。



禁止使用掃除用、整髮用、殺蟲劑等噴霧劑。
• 易變質、破損、受傷、引發事故。



- 清潔保養前請務必將功能旋鈕切換至關的位置，再將插頭從插座拔除；並確認機體及出風口均已冷卻後，再進行清潔動作。
- 請每週進行一次，利用吸塵器或柔毛刷將吸風口表面灰塵清除，以維持機器最佳效能。
- 請以擰乾之濕布擦拭，若髒污嚴重，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑清拭，再以乾布擦乾請勿使用磨粉（清潔劑）、揮發性去漬油、酸鹼溶劑等，會傷及機身表面。



故障檢修與排除

- 若發現本產品無法使用時，請詳細閱讀使用說明書，並注意下列情況：
- 本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前請先檢查。

狀　　況	檢　　查
開關操作正常，無法加熱時	<ul style="list-style-type: none">* 電源線是否破損或斷裂* 溫度調節旋鈕是否有調整(詳閱說明書第6頁)* 電源插頭是否插入定位或變形* 機體是否置放於平坦地面或歪斜

- 當機器確定異常時，請立即停止使用並將電源插頭拔下，送交本公司服務單位並出示保證書及告知故障內容與現象，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方式

- 使用時，若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費服務專線或經銷商協助處理。
- 請勿在異常狀態下繼續使用，電暖器有可能因過熱而發生火災或觸電的危險。

規格

項目	機型名
	HX-AF12P
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1200W
電源線長度	1.9公尺
機體尺寸	210x472x210(寬x高x深)mm
機體淨重	1.75 公斤
原產地	中國

委製商：聲寶股份有限公司

地址：333 桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

進口商：東富電器股份有限公司

地址：臺南市安平工業區新忠路11號

電話：06-2617105

限用物質含有情況標示

設備名稱：電暖器 Equipment name ELECTRIC HEATERS		型號(型式)：HX-AF12P Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
金屬組件	○	○	○	○	○	○
直流風扇、同步馬達	○	○	○	○	○	○
檔位開關、微動開關、可調式溫控器、溫度斷路器、溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
電熱組	—	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組、配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	—	○	○	○	○	○

備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %”

Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶陶瓷式電暖器		
機型	HX-AF12P	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



送站修理 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司
桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]
<http://www.sampo.com.tw>