

使用說明書

SAMPO


聲寶恆溫定時單人電熱毯(家庭用)

適用機種 **HY-JA06S**

目 錄

頁

安全注意事項(請務必遵守) . . .	1-3
各部品名稱	4-5
使用說明	6-7
清潔與保養	8-9
故障檢修與排除	10
緊急處理方法	11
規格	12
限用物質含有情況標示	13
聲寶產品保證書	15

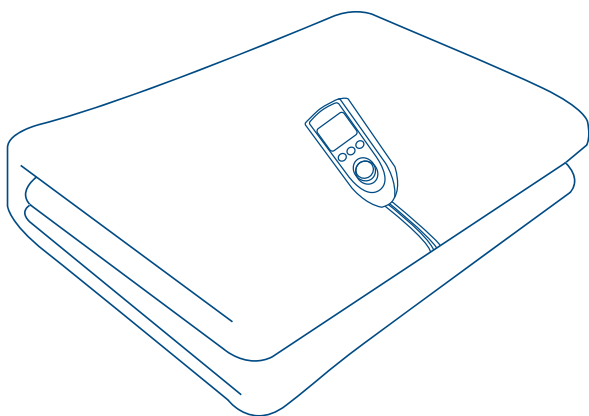



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。



安全注意事項(請務必遵守)










為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

	警告	此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。
	注意	此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：

	此圖形符號是指“禁止”之意。
	此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。


 警告	
 倘若發生故障，應立即拔掉電源插頭，切勿將有缺陷的產品置於工作狀態。	 孩童應受監護以確保孩童不嬉玩電器。會導致故障、受傷或意外的危險事故發生。
 本產品不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童、寵物)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。	 兒童及無行為能力的人，請在監護人員監督下使用本產品。
 請在拆除包裝後檢查產品是否有損傷，核對配件是否齊全。	 本產品只能夠在授權的維修中心維修，在非授權維修中心維修時，易引發其他不安全因素。
 本產品僅能與HY-101JA控制器搭配使用。請勿使用未經廠商許可的其他配件，若因此造成機器故障，保修將自動終止。	 請勿對人以外使用，如貓、狗等寵物，其利爪或牙齒可能損害電毯造成危害。

安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 請確認電源插座為110V~ 60Hz。
- 避免和其它電器共用同一插座或延長線，以免發生危險。
(如必須使用延長線時，請務必使用15A以上規格)

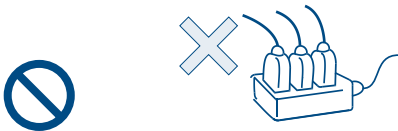


- 請勿使用已有損傷的電源線或插座。
- 在拔除插頭時，請勿拉扯電源線，以免發生觸電

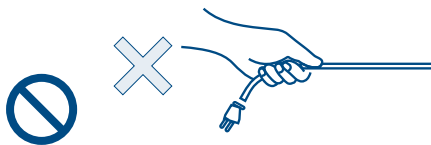


- 產品如有損壞請聯繫客服，勿自行拆分產品(包括控制器)，以免損壞產品或是造成觸電。

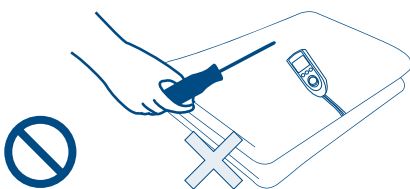

- 嚴禁不當洗滌或乾洗，沾水或受潮時請勿使用。

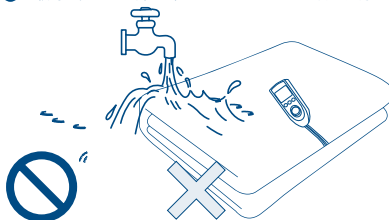


- 請勿將尖銳物品、床釘等插入毯體，以免發生危險。

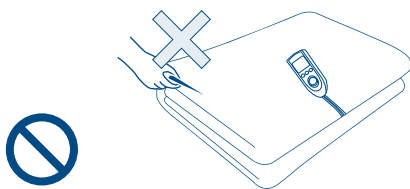


- 請確保產品不要靠近熱源及其他高溫物體，使用時無易燃物，如菸蒂、電熨斗等，以免引起火災和觸電的危險。




- 請避免機體潮濕，勿讓水等液體滲入控制器或產品機體，或是將控制器浸泡於水中，以免機體進水而導致故障或發生意外。

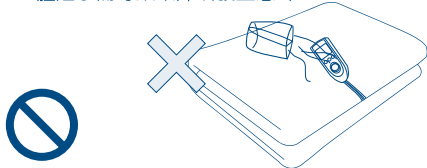


- 本產品使用時，應放置在平坦穩定的床包或床套下，不可包裹、蓋在身體上或其他用途。

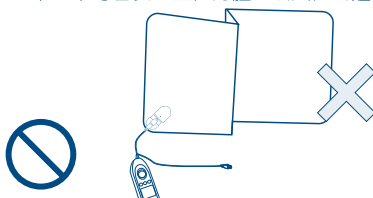

- 長時間使用導致電源線表面凹凸不平或破損時，請聯絡聲寶服務中心更換電源線，以免發生危險。

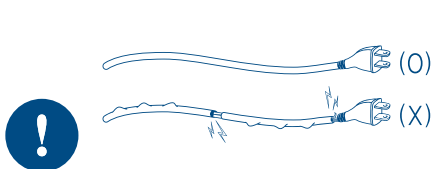


- 暫不使用或人離開時請關閉電源，拔掉電源插頭。

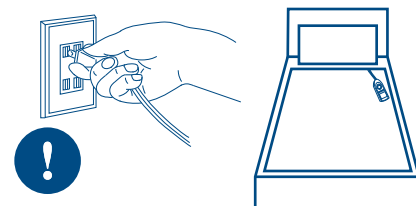


安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 發生異常時(有燒焦味時)，請立即停止運轉，並關閉電源開關且拔掉插頭。

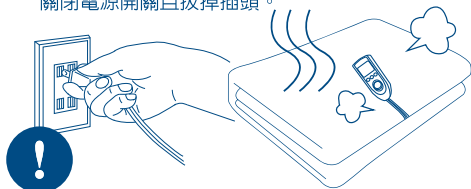

- 嚴禁在摺疊狀態時通電使用本產品，以免發生過熱或火災。

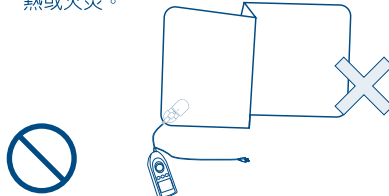


遠離危險3不

1. 不要捲曲摺疊：電毯捲曲或摺疊使用，將導致電毯熱效應增強，造成散熱或接觸不良而引起燃燒。
 2. 不可密不透氣：有些人擔心電毯墊在床上，所發出的熱氣會使床墊損壞，因此會在電毯下再墊不透氣的材質隔熱，這將使電毯無法散熱而引起故障。
 3. 使用時不可弄濕：電毯可用水洗，但在使用時，要特別注意不要將電毯弄濕，以免發生觸電危險。
- 本產品有過電流及過熱雙重安全保護裝置，一旦觸發，保險絲會自動熔斷，產品則無法繼續使用，必須聯絡服務中心協助處理。
 - 產品插頭有方向設計，只有一面可正常插入，若無法正常插入請換一面即可，若仍然無法插入請聯繫客服，請勿自行修改。
 - 電毯插頭插入電毯插座時，必須插到底並確保卡榫已固定，否則可能導致起火。
 - 請注意，本電熱毯並非“熱敷墊”，當平鋪放置時，並不易查覺熱度，這是自動調溫系統的安全設計，而非電熱毯有故障。
 - 請勿將控制器放置於棉被或毯子底下。
 - 不得給對熱不敏感或不容易對過熱反應而易受傷的人使用。
 - 不要將產品置於潮濕的地方，例如浴室或開啓的窗邊等。
 - 本產品非供飯店或其他商業用途，且不作為醫院內的醫療用途之用。
 - 產品若報廢，需回收或正確處理，不可隨意拆卸、丟棄、焚燒。

※ 為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨以實物為準。


各部品名稱

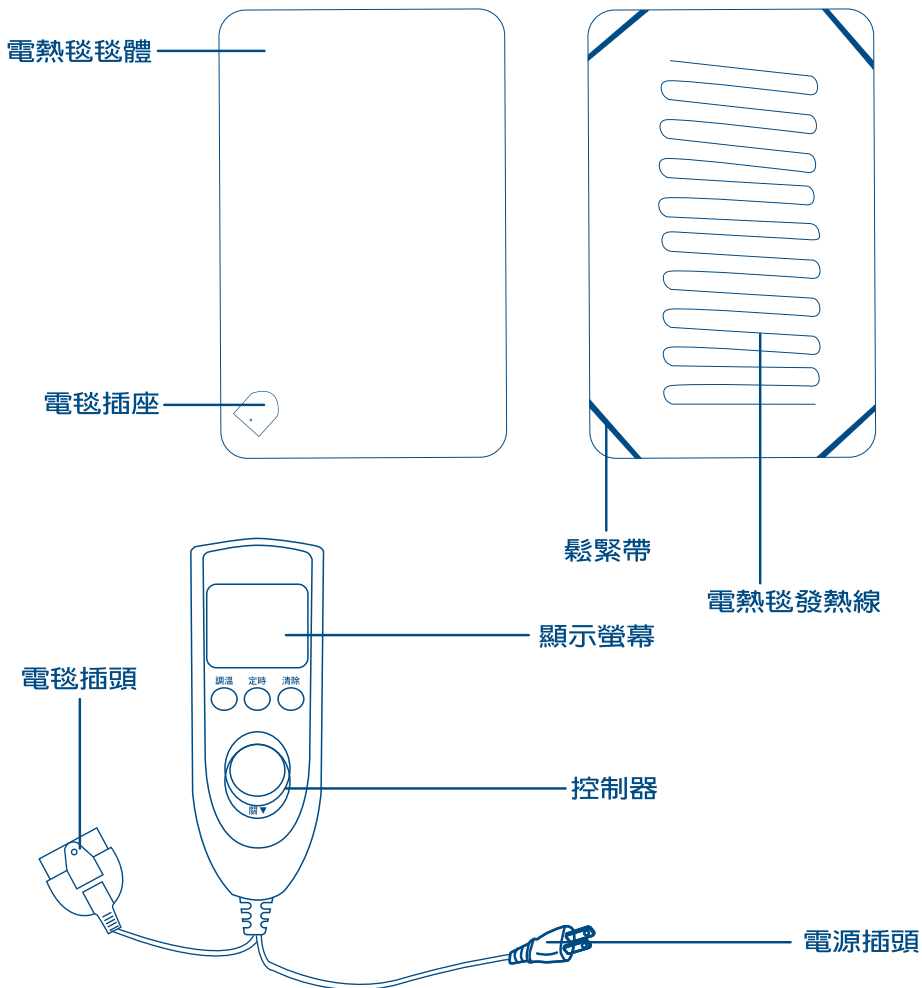

請注意：

- 電熱毯發熱線置於電毯內部，將電毯鋪平雙手輕觸即可確認。

各部品名稱

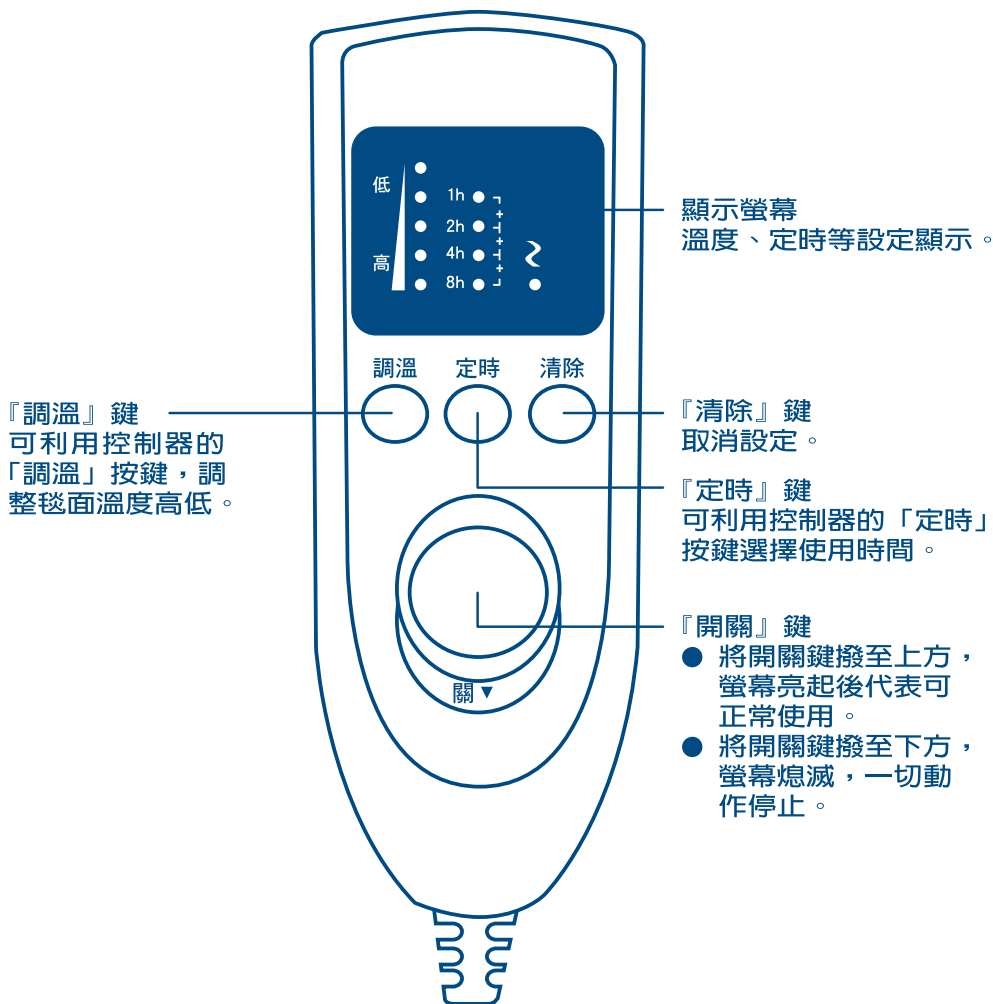





使用說明

1. 將電毯插頭連接上電毯插座，請務必確認卡榫處有確實固定住(圖一)。
2. 將電毯完全鋪平於床墊或床架上方，並用雙手輕觸毯面，確認發熱線之間無相互交叉、阻擋、堆疊等情況，毯體靠近控制器的一端為毯首另一端為毯尾(圖二)。

※貼心提醒

- 請勿使用於乳膠或其他類似軟體材質床墊、水床、推拉收納式床架、可折疊式床或可調式機械床上。
- 若欲在可調整床上使用電毯時，請檢查電熱毯或電線不被卡住或起皺，例：在鉸鍊處。

3. 將電毯四角的鬆緊帶與床墊或床架進行固定(圖三)。
4. 於電毯上覆蓋床套、床包或可蓋上一件薄被(太厚會影響溫度向上傳導)，上面再蓋上棉被(圖四)。

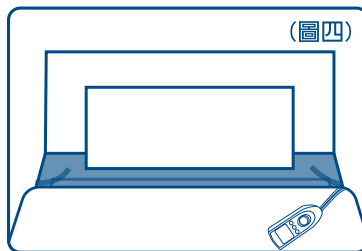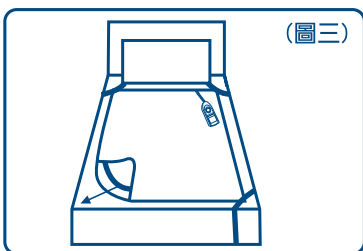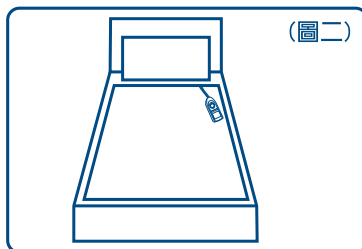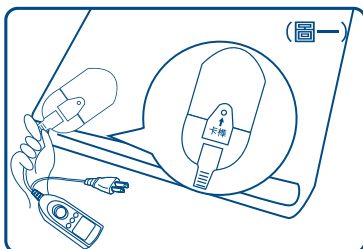

※貼心提醒



- 使用時電毯只可用於床套或床包底下，避免電毯和身體直接接觸，可降低電磁波的影響及溫度可能產生的傷害。
- 電毯應在就寢前半小時先啟動電源，可先調至高檔位，快速加熱，使電毯加溫產生熱能，充分於被窩內加熱，同時可進行棉被除溼的功能。

使用說明

5. 將控制器開關鍵撥至上方『開▲』的位置，即可接通電源，指示燈亮起後並按下「調溫」鍵，電毯即可開始工作(圖五)。
6. 調溫設定(原廠設定為低檔位)
 - 按「調溫」鍵可選擇低～高溫共5個檔位，螢幕顯示指示燈越多表示溫度越高。
 - 持續使用或整晚使用，建議調整至低檔位，2～5燈以上則最好別超過半小時。
 - 請勿在高檔位狀況下入睡，長時間置於高溫狀態下，易造成危險。
7. 定時設定(原廠設定為8小時後自動斷電)
 - 按「定時」鍵可選擇1H至8H小時，設定之對應時間累計燈號會恆亮。
 - 設定時間結束後會自動斷電，需重新設定時可將開關鍵撥至下方『關▼』的位置，再開啟或是拔下插頭後插回皆可。
 - 控制器內建安全防護裝置，在未定時情況下，則依原廠設定8小時會自動斷電。
 - 不使用時，請將開關鍵撥至下方『關▼』的位置，螢幕熄滅拔掉電源插頭(圖六)。
8. 取消設定
 - 按「清除」鍵，可取消設定。
 - 若指示燈閃爍，可按「清除」鍵，即可取消重新設定。
 - 若無法取消閃爍，機器可能故障。

※貼心提醒






- 請勿將控制器放置於棉被或毯子底下。
- 請勿讓生理、感知、心智能力發育尚未成熟及對熱不敏感等使用者使用，以免發生危險。

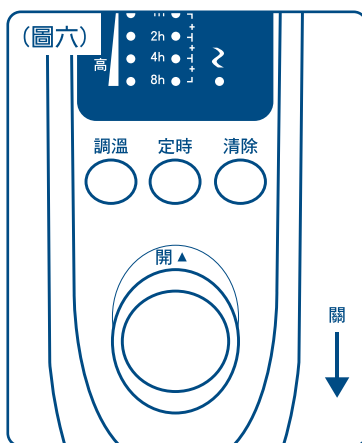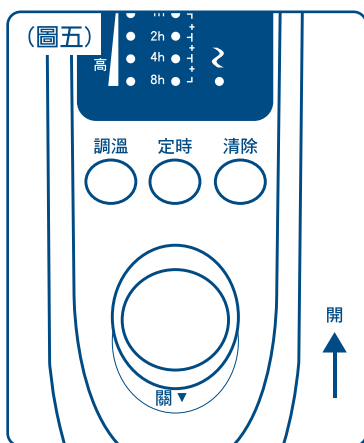

清潔與保養

電熱毯毯體：


- 電熱毯毯體可水洗、手洗、洗衣機洗滌，清洗前應先拔除控制器（圖七）。
- 清理表面灰塵請將毯體掛起後輕拍，勿用棒狀物槌打（圖八）。
- 請與其他衣物分開洗滌，避免不同織物相互染色及磨損。
- 電熱毯用洗衣機洗滌時，請先裝入洗衣袋內，並使用柔洗或手洗模式，如需用清潔劑，盡量以中性洗劑或是直接使用清水為宜。
- 電熱毯不可漂白（圖九）。
- 請勿使用稀釋劑、溶劑、去漬油、酒精等化學藥品清潔電熱毯。
- 不可使用熨斗熨燙（圖十）。
- 電熱毯洗滌過後請放置通風處，用鋪、掛方式使其自然晾乾，不可甩乾、不可擰乾、不可曝曬於陽光底下或使用烘乾機及洗衣機脫水功能（圖十一）。
- 電熱毯清洗完畢晾乾後，若無需使用，可將其摺疊好放置原包裝內，存放於乾燥處（圖十二）。

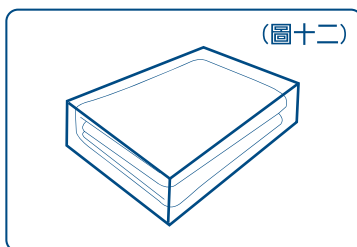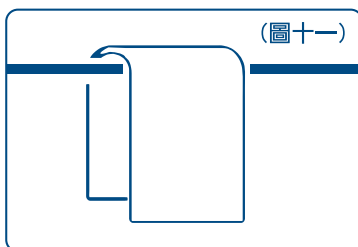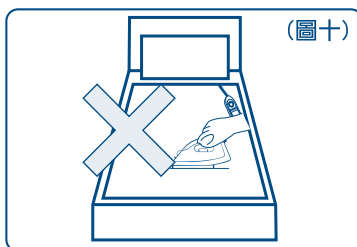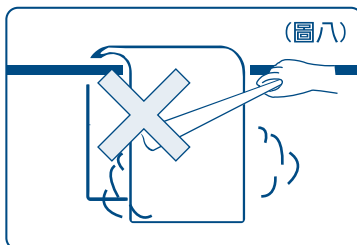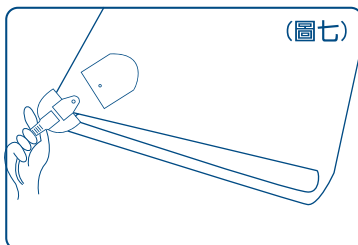

清潔與保養

產品保存方法

1. 清潔完畢後，需等待毯體及與電毯插座 (圖一) 內完全乾燥才能再次使用。
2. 收納前應先確認產品已完全冷卻與乾燥，再將其不起皺的輕輕疊好，裝入袋內或盒內，存放在乾燥的地方。
3. 請勿過度的摺疊、捲摺、擠壓或硬塞電毯可能造成電毯線路損毀。
4. 以摺疊的方式收納，可能會造成電熱毯線路損毀，最好以卷軸方式收納。
5. 若以摺疊收納時請勿將重物壓置產品上方，應放置於衣物、棉被最上層，避免造成線路損毀、電熱毯受壓起皺褶。
6. 收藏的地點請勿使用樟腦丸等防蟲劑。
7. 長時間存放後，再次使用前請先確認產品是否受潮，如有受潮可先平鋪於床上通電低檔除潮，毯面上方不可放置任何物品，需有人員在旁監看。或晾掛於通風處使其自然陰乾。若變潮濕不可使用。
8. 使用時，請務必檢查產品毯面及控制器是否有異常，如：控制器嚴重發熱，功能鍵失效、毯體局部異常發熱、發熱線外露等，請立即停止使用，並送至服務中心檢修，請勿自行修理，以免發生危險。
9. 使用時，應檢查產品上是否有磨損或損壞的跡象，如有發現請立即停止使用，並送至服務中心檢修，請勿自行修理，以免發生危險。
10. 請落實產品保存方法，以備日後能正常使用。
11. 若家中有飼養寵物，在使用或收藏電熱毯時，務必讓寵物與電熱毯保持距離。

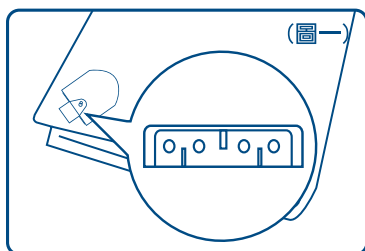

簡易故障檢修與排除

現象	原因	排除辦法
無法加熱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源線插頭或控制器是否正確插好。 2. 電源插座是否有電。 3. 毯體未平鋪。 4. 產品故障。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正確插好電源線插頭或控制器。 2. 檢查保險絲或斷電器，確定插座是否有電。 3. 毯體平鋪。 4. 請聯繫售後服務單位進行更換。
電毯不熱	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源線插頭或控制器是否正確插好。 2. 電毯外鋪層薄被太厚。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 正確插好電源線插頭或控制器。 2. 將手伸入電毯夾層中，感覺是否有溫度。
控制器無法使用	<ol style="list-style-type: none"> 1. 控制器未正確安裝。 2. 控制器故障。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 重新正確安裝控制器。 2. 請聯繫售後服務單位進行更換。

※ 如電熱毯仍不能發熱或有故障，請立即停止使用，並與本公司聯絡，切勿自行修理。

緊急處理方法

- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源盡速將插頭拔起，並通知聲寶 0800-00-5438 免費服務專線聯繫。
- 本產品的控制器及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

委製商：聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

進口商：力峰國際開發有限公司

地址：台北市松山區慶城街16巷1-1號1樓

電話：02-2712-5579

規格

型號	HY-JA06S
控制器型號	HY-101JA
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	60W
電源線長度	1.38公尺
機體尺寸	130X90 cm (長x寬)
機體重量	1.18kg
材質	毯體：100%聚酯纖維 控制器：塑膠
原產地	中國

限用物質含有情況標示

設備名稱：聲寶恆溫定時單人電熱毯

型號 (型式)：HY-JA06S

單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	—	○	○	○	○	○
發熱線	○	○	○	○	○	○
PCB板	—	○	○	○	○	○
開關外殼	○	○	○	○	○	○
毯子面料	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。</p> <p>備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。</p> <p>備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。</p>						

備註

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶恆溫定時單人電熱毯		
機 型	HY-JA06S	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



☒ 送站修理

☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>