


使用說明書

SAMPO

聲寶5L舒肥智慧萬用鍋 (家庭用)

適用機種 **KC-KA05Q**

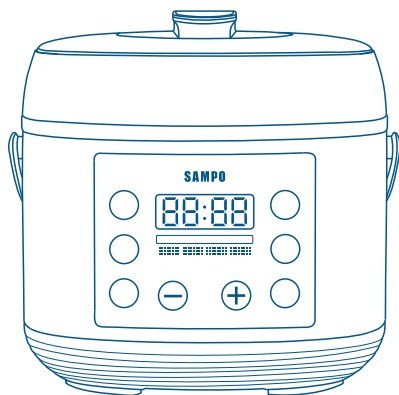

目 錄	頁
安全注意事項 (請務必遵守)	1~7
各部品名稱	8
操作面板功能說明	9~10
使用說明	11~14
操作說明	15~21
清潔與保養	22~23
故障檢修與排除	24
緊急處理方法	25
限用物質含有情況標示	25
規格	26
聲寶產品保證書	27

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印至於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




警告


- 請單獨使用110V的電源插座，請勿用延長線，不與其它電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

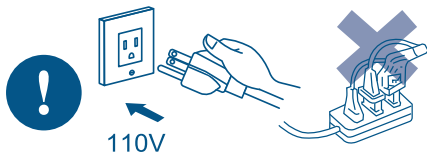


- 請握住電源線插頭將電源線插頭拔出插座。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。

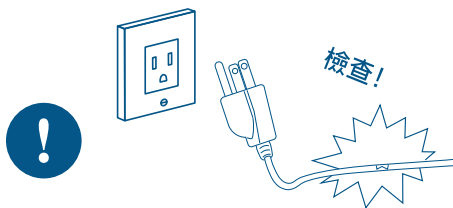

- 移除電源線插頭時請保持手部乾燥，以避免觸電。

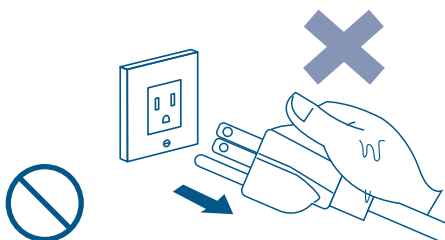

- 避免靠近流理台等濕氣多及不穩固的場所使用。易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。

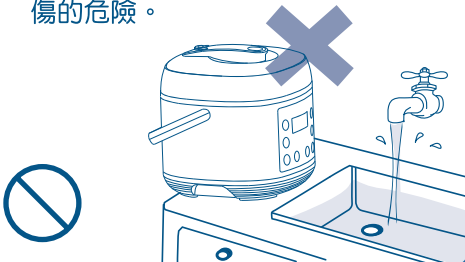


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 本產品請勿讓孩童單獨使用。

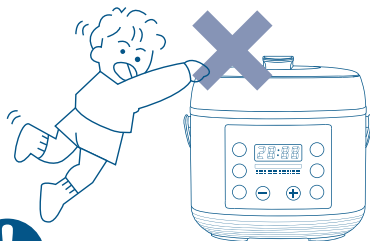


- 本產品僅限家庭使用，不可做為商業用途。

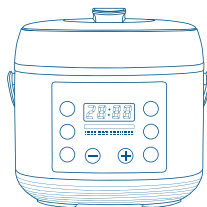


- 請將機器放置穩定或不會滑動的地方使用，避免機器造成翻覆發生危險。

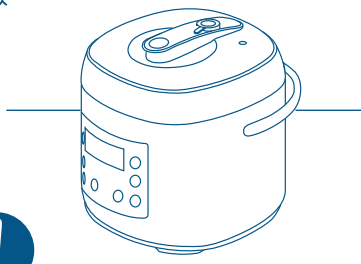


- 在火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污及會被水淋的場所，請勿使用。

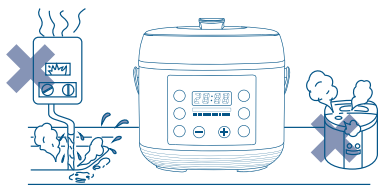

- 機體及機體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中。

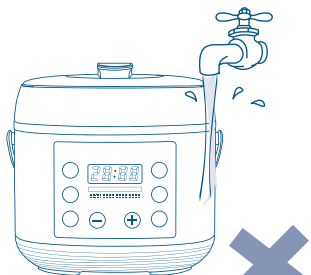

- 長時間不使用或外出時，請先移除電源線插頭，以免發生危險。

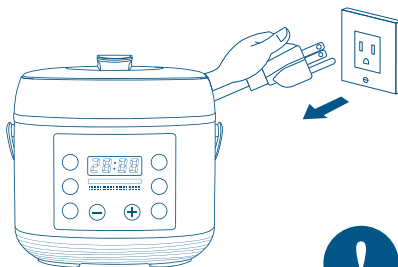


安全注意事項(請務必遵守)




警告

- 機器運作中，請勿用手碰觸或將臉靠近限壓閥，以免被蒸氣燙傷。

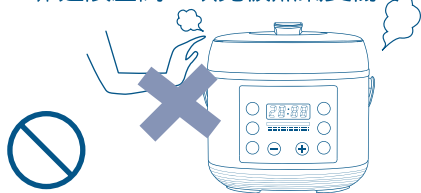


- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。

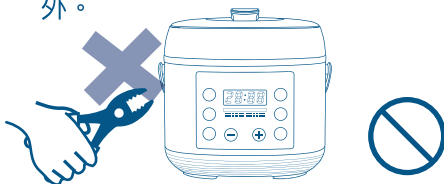


- 切勿烹煮可能堵塞限壓閥的食物，如麵食、澱粉類…等易膨脹食物，恐引起故障等意外事故。




- 烹煮過程中禁止強行開蓋，移動或晃動本產品，以免造成燙傷意外或故障。

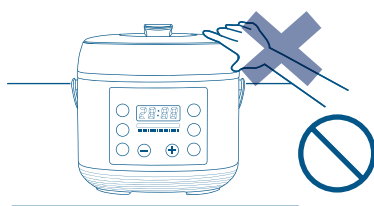

- 使用時，請勿用布等物品遮蓋限壓閥或浮子閥。

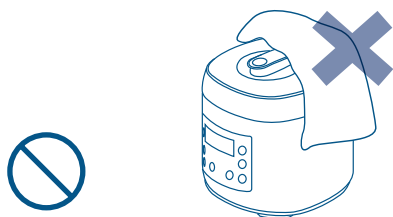


- 未放入內鍋時請勿啟動機器，以免造成空燒或引起保險絲燒斷等故障情況。

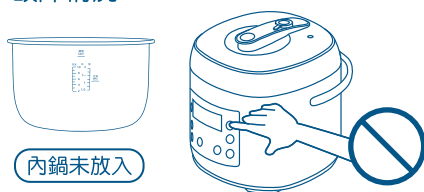

- 僅能使用本產品附贈之內鍋來進行烹煮，避免造成過熱、故障等情形。



- 請勿將內鍋置於爐火上加熱。

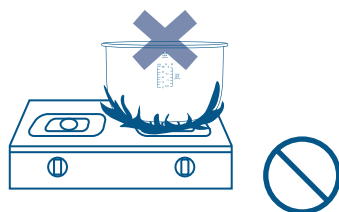

安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 煮飯前，外鍋勿加水，請務必將內鍋外部水份擦乾，避免過熱或短路造成故障等危險。




- 盛飯時，必須使用附贈的飯匙，請勿使用金屬飯匙。清洗內鍋時，禁止使用金屬刷、鋼刷、棕刷及粗硬物質清洗工具，會造成刮傷、損傷情形發生。

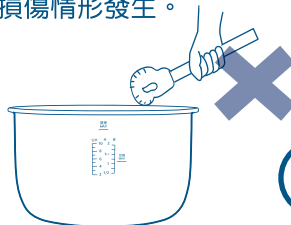


- 請勿靠近牆壁和傢俱的地方使用。以免因蒸氣和熱量導致牆壁、傢俱變色變形。

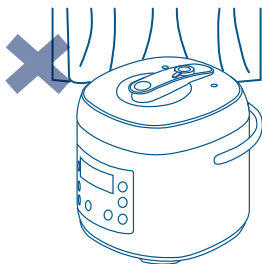


- 烹煮後必須待浮子閥完全降下後，才可以開蓋。

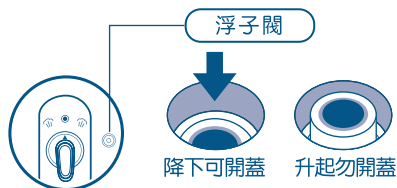

- 加水烹煮時，請確實閱讀說明書中的份量建議，切勿超過最高水位線。

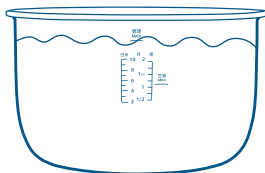

- 使用時，鍋蓋上與限壓閥上切勿擺放任何物品而影響洩壓功能。

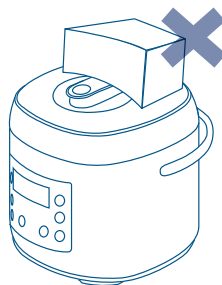

安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 請務必使用110V/60Hz獨立插座。
- 使用本產品前，請詳細閱讀說明書中的「安全注意事項」，並妥善保存以供使用時參考。
- 本產品如有任何損壞，維修服務需使用原廠零件，且必須由本公司服務處單位或具有類似資格的人員進行維修，如任意更換非本公司認可之零組件，造成危險情況或任何損害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 使用時，若發生鍋蓋周圍大量排氣，此為非正常現象，表示鍋內的壓力超過限壓值，故「安全洩壓裝置」啟動進行排氣洩壓，請立即取消烹煮停止使用，並移除電源線插頭，待機體完全冷卻後送至本公司服務處進行檢查、維修。
- 僅能使用本產品專用的密封圈，請勿以其他密封圈進行烹煮。
- 請勿讓電源線懸掛在產品放置的餐桌或流理台邊緣。
- 使用前，請務必確認內鍋、限壓閥、浮子閥、蒸氣孔防堵帽、可拆式內蓋板與密封圈，是否確實安裝定位後再進行烹煮。
- 烹煮完成後，必須等壓力完全釋放，且浮子閥降下後才可打開鍋蓋。
- 本產品使用中或未完全冷卻前，請勿觸碰機體內、鍋蓋內側的金屬部分，以避免燙傷。
- 當烹煮紅豆、紫米等天然色素食材時，如烹煮完後讓食材長時間置於內鍋內，容易讓色素顏色附著在內鍋，請待內鍋冷卻後即時依照P. 22~P. 23頁內鍋清潔方式清洗，以避免色素殘留。
- 清潔前請務必先移除電源線插頭，並等待機器完全冷卻後再進行清潔動作。
- 請定期清潔限壓閥、蒸氣孔防堵帽、浮子閥與可拆式內蓋板，以免烹煮時容易發生堵塞。
- 如果電源線插頭、電源線或萬用鍋本體在使用過程中產生異常高溫或發生漏電，請立即停止使用，以免導致短路或引發火災。
- 請勿在電源線損毀或插座鬆脫的情況下使用，以免導致短路或引發火災。
- 如本產品因撞擊損壞或外部有損傷且無法正常運作，請勿使用本產品，以免導致短路或引發火災。

安全注意事項(請務必遵守)

警告


- 拿取產品時，請不要損壞密封圈，如果密封圈損壞，請聯繫聲寶免費客服專線：0800-00-5438進行購買。
- 請避免布巾或洗碗巾等物品夾在鍋體和鍋蓋之間，否則可能導致密封圈損壞。
- 切勿不加水進行高壓烹調。
- 無水烹調時請加入水分較多的食材，否則可能會導致乾燒情況。
- 請勿在不使用內鍋的情況下，將食材直接放置於萬用鍋本體中。
- 只能放入已完全解凍的食材，否則可能導致食物無法煮熟或其他無法妥善烹調的情況。
- 當鍋內開始加壓時，鍋蓋會自動鎖定，在鍋蓋為鎖定狀態時，請勿嘗試用力打開鍋蓋。在鍋內壓力未完全釋放的情況下打開鍋蓋，可能導致蓋子飛脫或鍋內的食物溢灑而出。
- 烹調完成後，請務必使用鍋蓋上的把手打開鍋蓋，並請避免手或臉等部位接觸到蒸氣或沸水。
- 請勿使用非本產品之配件。
- 如果密封圈已損壞，請勿使用產品，否則可能導致鍋蓋在烹調過程中脫落，造成燙傷或其他類型的人身傷害。
- 請勿在鍋蓋內放置任何異物。請勿使用任何其他零組件代替限壓閥。
- 請勿將內鍋置於微波爐或烤箱中，或其他非本產品的熱源為內鍋加熱。
- 使用前請務必檢查蒸氣噴嘴是否有堵塞，如未能於使用前清除堵塞物會嚴重影響使用安全，因為堵塞可能會影響產品的壓力調節功能。
- 請勿在密封圈上或溝槽內放置食材，否則可能導致鍋蓋在烹調過程中脫落，造成燙傷或其他類型的人身傷害。
- 請勿使用小蘇打等容易因熱反應快速發泡的食材，或大量的油或酒類進行烹調，容易發生危險。
- 若要烹調豆類食材，水加上食材的總量應低於內鍋「豆類MAX」水位線，如在高壓烹調時加入大量豆類食材，蒸氣噴嘴可能會吸入部分豆類外皮及其他食材，進而影響產品的壓力調節功能。

安全注意事項(請務必遵守)


警告

- 對於黏性高並會變為厚重糊狀的咖哩或高湯塊等食材，請先高壓烹煮要放入咖哩或湯內的配料，之後再以無壓力的狀態加入咖哩或湯塊。如果嘗試以黏度高的高湯塊等食材進行高壓烹調，蒸氣噴嘴可能會吸入高湯塊，進而影響產品的壓力調節功能。
- 烹調體積會膨脹的食材(例如義大利麵或其他類型的麵條)，請注意份量不可超過內鍋「豆類MAX」水位線，這類食物可能會沾黏在浮子閥上，導致萬用鍋本體損壞並影響適當釋放壓力的功能，如此會產生危險。
- 烹調牛舌等有外皮的食材，請務必在烹調前以金屬器具或竹籤在食材上戳多個小孔，當外皮已因為壓力膨脹時，請不要在外皮穿洞，否則可能導致燙傷。
- 請勿使用豆沙、番薯泥或麥片等食材進行高壓烹調，否則可能導致食材起泡滾冒或噴出，並堵塞蒸氣噴嘴。
- 若於烹調翻炒類料理，需加入配料時，請小心油液噴濺，否則可能導致燙傷。
- 為避免縮短內鍋壽命，建議可使用尼龍塑膠或木質的烹飪用具，避免刮傷內鍋。
- 請勿在內鍋中切剁食材。
- 如果烹調帶骨等邊緣質地堅硬的食材，請不要在內鍋表面重壓或大力翻炒食材。
- 本產品不適合做為消毒工具使用，請勿用於消毒瓶罐。
- 請勿將任何非本產品內鍋的配件放置於發熱盤上(特別是針與電線等金屬物品)，可能導致觸電或故障。
- 進行烹調或蒸氣冒出時，請避免鍋身受到強烈撞擊或劇烈震動。
- 切勿使用本產品油炸食物。
- 請不要在無人照料的情況下使萬用鍋開蓋加熱。請讓本產品遠離孩童或寵物。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 為改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正，出貨以實物為準。

各部品名稱

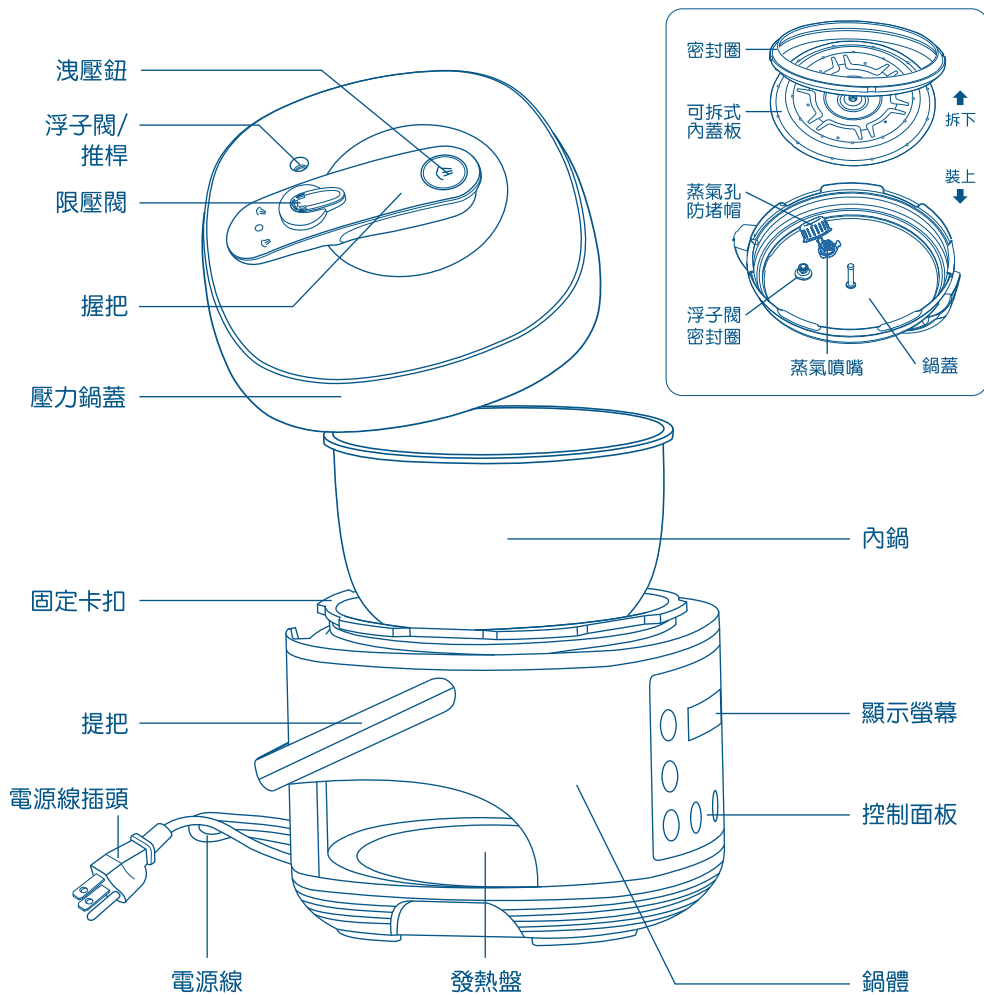


配件

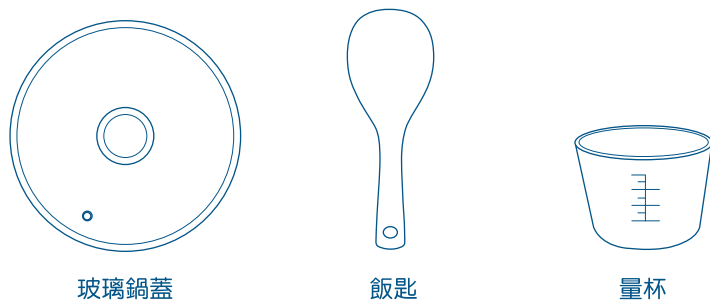

操作面板功能說明


顯示燈號

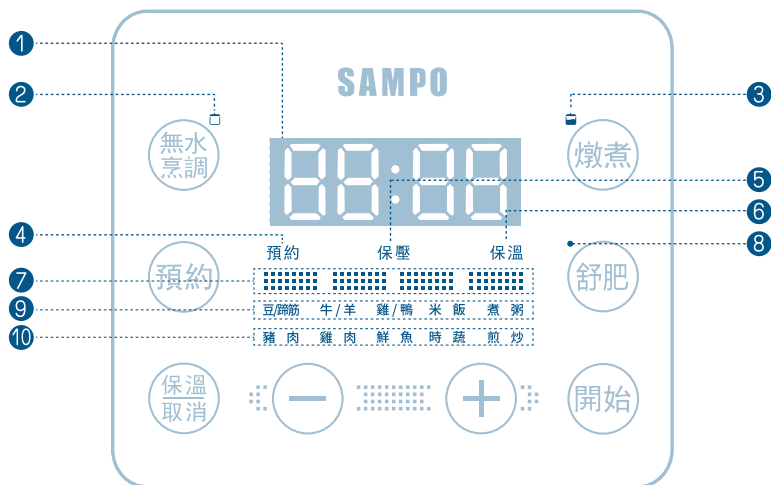

燈號位置		圖示	相應功能說明
1	顯示面板	—	顯示保壓時間、預約時間及保溫時間
2	「無水烹調」功能燈號		選擇或烹煮「無水烹調」功能時恆亮
3	「燉煮」功能燈號		選擇或烹煮「燉煮」功能時恆亮
4	「預約」燈號	—	· 選擇預約功能時：燈號閃爍 · 預約時間設定完成，按壓「開始」後：燈號恆亮 · 預約時間小於保壓時間時，進入烹煮狀態：燈號熄滅
5	「保壓」燈號	—	進入保壓狀態時燈號恆亮，且保壓時間開始倒數
6	「保溫」燈號	—	烹煮完成後自動進入保溫狀態，或是按壓「保溫/取消」鍵進行保溫；燈號恆亮
7	加熱燈號		加熱時以跑馬燈方式亮燈
8	「舒肥」功能燈號		· 選擇中：燈號閃爍 · 烹煮中：燈號恆亮
9	「燉煮」菜單燈號	—	· 選擇中：相應菜單燈號閃爍 · 烹煮中：相應菜單燈號恆亮
10	「無水烹調」菜單燈號	—	· 選擇中：相應菜單燈號閃爍 · 烹煮中：相應菜單燈號恆亮

操作面板功能說明

功能按鍵

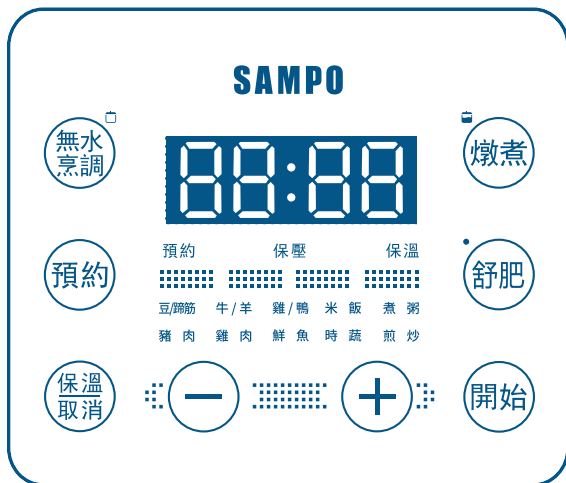

按鍵圖示	相應功能說明
	按壓「燉煮」鍵，可循環選擇燉煮菜單，相應菜單燈號閃爍： 「豆/蹄筋」→「牛/羊」→「雞/鴨」→「米飯」→「煮粥」
	按壓「無水烹調」鍵，可循環選擇無水烹調菜單，相應菜單燈號閃爍： 「豬肉」→「雞肉」→「鮮魚」→「時蔬」→「煎炒」
	按壓「舒肥」鍵，「舒肥功能燈號」閃爍，接著按壓「開始」鍵即可進行舒肥功能
	選定需求功能後，按壓「開始」鍵即可開始烹煮
	<ul style="list-style-type: none"> 選定需求功能，按壓「預約」鍵即可啟動預約功能，預約燈號閃爍，接著按壓「-」或「+」可調整預約時間 「舒肥」無預約功能
	<ul style="list-style-type: none"> 按壓「-」或「+」鍵可調整保壓時間、預約時間 「燉煮」菜單、「無水烹調」菜單：以1分鐘為單位增加或減少 「舒肥」功能：以10分鐘為單位增加或減少 「預約」功能：以30分鐘為單位增加或減少 長按可快速遞增或遞減
	<ul style="list-style-type: none"> 工作狀態中，按壓「保溫/取消」鍵可取消烹煮，回到待機狀態，顯示面板呈現「0000」 烹煮後自動保溫狀態：按壓「保溫/取消」鍵可取消保溫，回到待機狀態 待機狀態：按壓此鍵可進入保溫狀態，顯示面板開始計時保溫時間


使用說明

電源線插頭連接

- 本產品所使用的電源線插頭請務必連接一般家用插座（110V 交流電源），以避免發生危險。

首次使用

- 開蓋步驟：先用手握住鍋蓋握把，順時針方向旋轉鍋蓋，直到鍋蓋上的「定位箭頭▼」對準機器正面的「●開蓋」定位圓點，接著向上提起鍋蓋即可開蓋，如圖一。
- 取出所有配件（內鍋、飯匙、量杯）、並取下「限壓閥」、「可拆式內蓋板」及「蒸氣孔防堵帽」（操作方式請參閱P. 22~P. 23「清潔與保養」），及玻璃鍋蓋，使用非研磨性海綿與中性清潔劑進行清潔。

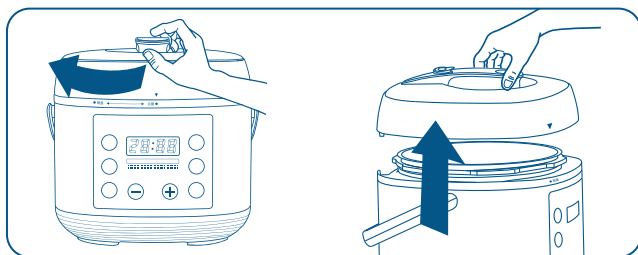


圖一

烹煮前準備事項


(一)開蓋後取出內鍋，將食物和水放入內鍋中：

- (1) 食物和水不得超過內鍋「調理MAX」水位線。
- (2) 易膨脹食物(如豆類、海帶)不得超過內鍋「豆類MAX」水位線。
- (3) 煮飯、煮粥請勿超過「白米」、「粥」最高水位線。
 - 煮飯前，請使用本產品配件量杯量取所需米量，洗淨後放入內鍋。
 - 一量杯米量約為180ml，正確量米方式，如圖二。
 - 內鍋加水量請參考內鍋水位線，米與水位刻度為1：1，如圖三，請參考下方「米量與水量關係表」以此類推至最高烹煮量，水量可依個人口感或米種不同進行調整。
 - 本產品煮飯最多可煮10杯米；煮粥最多可煮2杯米。
- (4) 食物和水不得少於內鍋的最低水位線。

使用說明

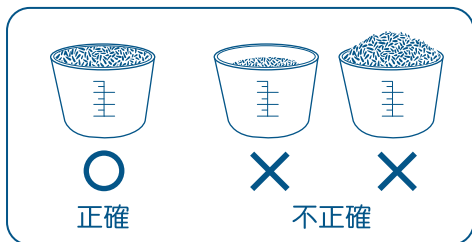

圖二

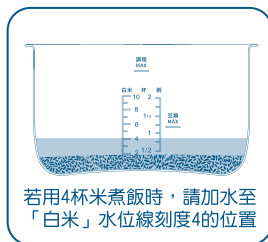

圖三

白米的米量與水量關係表


米量(量杯)	2杯	3杯	4杯	5杯	6杯	7杯	8杯	9杯	10杯
內鍋水位線刻度 (含米在內)	2刻	3刻	4刻	5刻	6刻	7刻	8刻	9刻	10刻

煮粥的米量與水量關係表

米量(量杯)	1/2杯	1杯	1 1/2杯	2杯
內鍋水位線刻度 (含米在內)	1/2刻	1刻	1 1/2刻	2刻

(二) 將內鍋放入外鍋中：

- 放入前請先將內鍋外部、外鍋及發熱盤擦拭乾淨，外鍋及發熱盤表面不得有雜物，放入後，左右輕輕旋轉內鍋，保持內鍋與發熱盤接觸良好，如圖四。

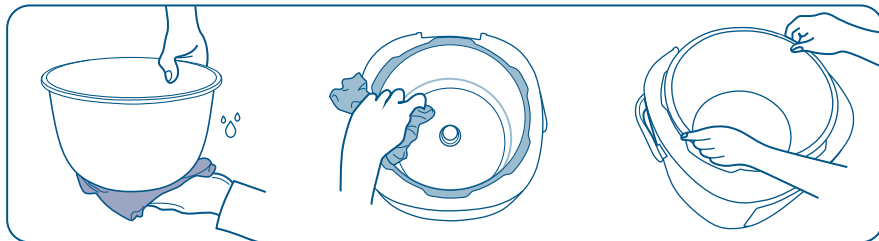


圖四


使用說明

(三)合蓋前：


- 請先從鍋蓋上取下「限壓閥」、「可拆式內蓋板」及「蒸氣孔防堵帽」，操作方式請參閱P. 22~P. 23「清潔與保養」。
- 取下上述零件後，請將鍋蓋拿起朝向明亮的光源檢查，查看「蒸氣噴嘴」是否無堵塞，如噴嘴堵塞，請用牙籤等非銳利的物品清除堵塞物，如圖五。
- 檢查完「蒸氣噴嘴」後，請將「蒸氣孔防堵帽」確實安裝於鍋蓋上，並用手檢查「浮子閥」是否移動順暢，如圖六。
- 請檢查「密封圈」是否確實套入「可拆式內蓋板」，且「可拆式內蓋板」是否確實裝於鍋蓋內，如圖七。

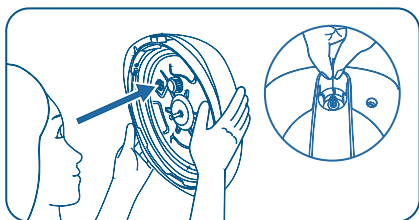

圖五

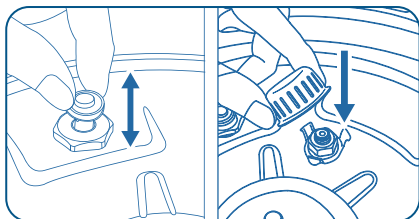

圖六

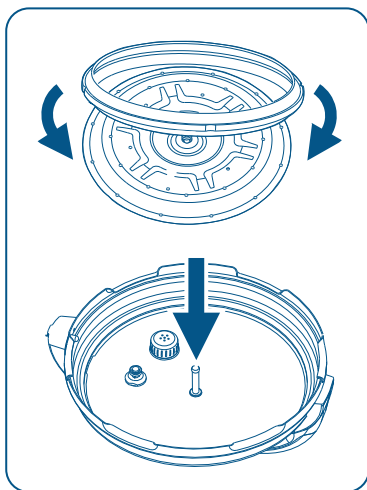

圖七


(四)合蓋步驟：

- 握住鍋蓋提把，將鍋蓋上的「定位箭頭▼」對準機器正面的「●開蓋」定位圓點並蓋上鍋蓋，接著逆時針旋轉鍋蓋直到鍋蓋上的「定位箭頭▼」對準「合蓋●」定位圓點，即可完成合蓋動作，如圖八。


(五)合蓋後：

- 合蓋後請檢查「限壓閥」是否確實安裝於鍋蓋上，且「限壓閥」上的「定位箭頭▲」需對準鍋蓋把手上的「密封位置◎」，並檢查「浮子閥」是否落下（未加熱前浮子閥是呈現落下狀態），如圖九。

使用說明

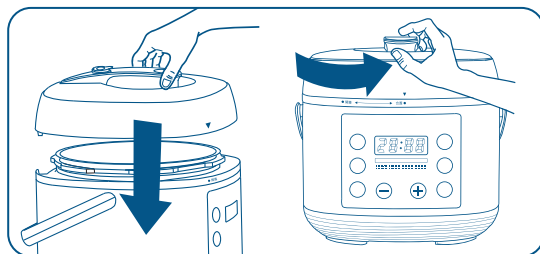



圖八

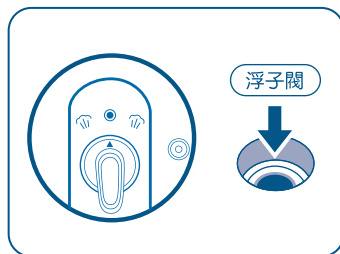

圖九

(六) 插入電源線插頭：

- 請將電源線插頭確實插入插座中，通電後機器會發出「嗶」的提示聲，同時顯示面板呈現「0000」進入待機狀態，如下圖。

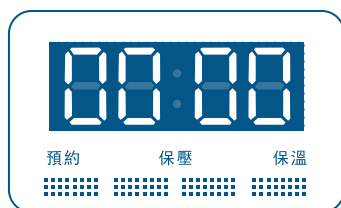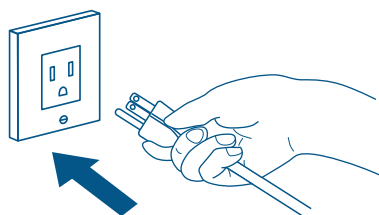




功能一覽表

功 能	預設保壓時間	保壓時間可調範圍	保溫時間	預約時間可調範圍	內建壓力	鍋蓋使用種類
豆/蹄筋	40分鐘	25-90分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
牛/羊	30分鐘	20-90分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
雞/鴨	12分鐘	10-30分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
米 飯	10分鐘	08-12分鐘	06小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
煮 粥	20分鐘	10-45分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
豬 肉	18分鐘	15-60分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
雞 肉	25分鐘	10-60分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
鮮 魚	08分鐘	03-30分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
時 蔬	10分鐘	05-30分鐘	12小時	24小時	70 kPa	壓力鍋蓋
煎 炒	30分鐘	01-60分鐘	12小時	X	0 kPa	玻璃蓋
舒 肥	01小時	10 分鐘-20小時	X	X	0 kPa	壓力鍋蓋

操作說明

燉煮功能



- (一) 按壓「」鍵，可循環選擇「豆/蹄筋」→「牛/羊」→「雞/鴨」→「米飯」→「煮粥」功能，功能相應燈號閃爍，並且顯示面板呈現各功能預設的保壓時間，如需調整保壓時間可按壓「」或「」鍵進行調整。

各功能預設保壓時間 & 保壓時間可調範圍



燉煮功能	豆/蹄筋	牛/羊	雞/鴨	米飯	煮粥
保壓時間	PP：40	PP：30	PP：12	PP：10	PP：20
保壓時間 可調範圍(分)	25~90	20~90	10~30	08~12	10~45


※貼心提醒：

- 烹煮總時間＝加熱時間＋保壓時間；加熱時間會根據食物種類、食物量、水量等差異而有所變化。
- 調整「燉煮」功能保壓時間：以1分鐘為單位增加或減少；長按可快速遞增或遞減。

- (二) 如無需使用預約功能，選定所需功能後，按壓「」鍵即可進入加熱狀態，此時選定功能燈號恆亮，顯示面板前2位數持續轉圈，且加熱燈號「」以跑馬燈方式亮燈。

※貼心提醒：

- 加熱狀態中，按壓其他按鍵無效，只能按壓「」鍵取消烹煮，回到待機狀態，顯示面板呈現「」。
- 如需使用預約功能，請參閱P.21「預約功能」。

- (三) 當鍋內持續加熱，達到預設的壓力後機器會發出一聲「嗶」的提示音，即進入到保壓狀態，此時「保壓燈號」恆亮，加熱燈號「」熄滅，且顯示面板上的保壓時間開始倒數計時。

操作說明

※貼心提醒：


- 保壓時間倒數計時期間，如機器偵測到鍋內壓力降低，會間段性的啟動加熱，以維持鍋內壓力，此為正常現象，請安心使用。

(四)待保壓時間倒數計時結束後，機器會發出三聲「嗶」的提示音，即會自動進入保溫狀態，「保溫燈號」恆亮，同時顯示面板呈現保溫時間。


各功能保溫時間					
燉煮功能	豆/蹄筋	牛/羊	雞/鴨	米飯	煮粥
保溫時間	12小時	12小時	12小時	6小時	12小時

(五)開蓋步驟

- 使用中請勿强行打開壓力鍋蓋避免造成人員受傷及產品損壞。
- 烹煮完成後，切勿撥動「限壓閥」，請靜置待「浮子閥」完全落下後才可開蓋，如圖十。
- 如需加快洩壓可按壓住「洩壓按鈕」直到「浮子閥」完全落下後才可開蓋，如圖十一。

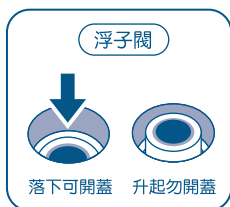

圖十

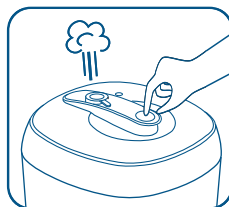




圖十一

(六)烹煮完後如不需保溫，按壓「」即可取消保溫，等待鍋內壓力完全排除後再小心開蓋取出鍋內食物，開蓋時需注意蒸氣避免燙傷。

操作說明



無水烹調：豬肉/雞肉/鮮魚/時蔬

- (一) 按壓「」鍵，可循環選擇「豬肉」→「雞肉」→「鮮魚」→「時蔬」功能，功能相應燈號閃爍，並且顯示面板呈現各功能預設的保壓時間，如需調整保壓時間可按壓「」或「」鍵進行調整。



各功能預設保壓時間 & 保壓時間可調範圍				
烹調功能	豬肉	雞肉	鮮魚	時蔬
保壓時間	PP：18	PP：25	PP：08	PP：10
保壓時間 可調範圍(分)	15~60	10~60	03~30	05~30


※貼心提醒：

- 烹調總時間＝加熱時間＋保壓時間；加熱時間會根據食物種類、食物量、水量等差異而有所變化。
- 調整「無水烹調」功能保壓時間：以1分鐘為單位增加或減少；長按可快速遞增或遞減。

- (二) 如無需使用預約功能，選定所需功能後，按壓「」鍵即可進入加熱狀態，此時選定功能燈號恆亮，顯示面板前2位數持續轉圈，且加熱燈號「」以跑馬燈方式亮燈。

※貼心提醒：

- 加熱狀態中，按壓其他按鍵無效，只能按壓「」鍵取消烹煮，回到待機狀態，顯示面板呈現「」。
- 如需使用預約功能，請參閱P.21「預約功能」。

- (三) 當鍋內持續加熱，達到預設的壓力後機器會發出一聲「嗶」的提示音，即進入到保壓狀態，此時「保壓燈號」恆亮，加熱燈號「」熄滅，且顯示面板上的保壓時間開始倒數計時。

操作說明

※貼心提醒：


- 保壓時間倒數計時期間，如機器偵測到鍋內壓力降低，會間段性的啟動加熱，以維持鍋內壓力，此為正常現象，請安心使用。

(四)待保壓時間倒數計時結束後，機器會發出三聲「嗶」的提示音，即會自動進入保溫狀態，「保溫燈號」恆亮，同時顯示面板呈現保溫時間。


各功能保溫時間				
烹調功能	豬肉	雞肉	鮮魚	時蔬
保溫時間	12小時	12小時	12小時	12小時

(五)開蓋步驟


- 使用中請勿强行打開壓力鍋蓋避免造成人員受傷及產品損壞。
- 烹煮完成後，請靜置待「浮子閥」完全落下後才可開蓋，如圖十二。
- 如需加快洩壓可按壓住「洩壓按鈕」，或將「限壓閥」上的指示箭頭撥至「排氣位置」進行洩壓，直到「浮子閥」完全落下後才可開蓋，如圖十三、圖十四。

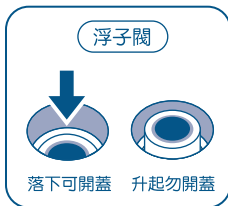

圖十二

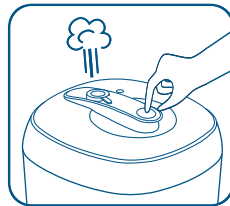

圖十三

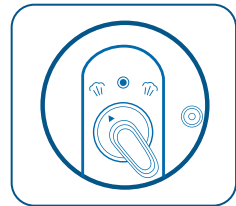




圖十四

(六)烹煮完後如不需保溫，按壓「」即可取消保溫，等待鍋內壓力完全排除後再小心開蓋取出鍋內食物，開蓋時需注意蒸氣避免燙傷。

操作說明

無壓力功能：無水烹調-煎炒、舒肥功能

- (一)・無水烹調-煎炒：按壓「」選擇「煎炒」(使用此功能請勿蓋上壓力鍋蓋，可搭配玻璃蓋使用)；功能相應燈號閃爍，並且顯示面板呈現烹煮時間，如需調整烹煮時間，可按壓「」或「」鍵進行調整。
- ・舒肥功能：按壓「」鍵；功能相應燈號閃爍，並且顯示面板呈現烹煮時間，如需調整烹煮時間，可按壓「」或「」鍵進行調整。

無水烹調-煎炒、舒肥功能烹煮時間		
功能	煎炒	舒肥
預設烹煮時間	00：30	01：00
烹煮時間可調範圍	01~60分鐘	10分鐘~20小時

※貼心提醒：

- 調整烹煮時間：

「煎炒功能」：以1分鐘為單位增加或減少；長按可快速遞增或遞減。

「舒肥功能」：以10分鐘為單位增加或減少；長按可快速遞增或遞減。

- (二)選定所需功能後，按壓「」鍵即可進入加熱狀態，此時選定功能燈號恆亮，且加熱燈號「」以跑馬燈方式亮燈。

※貼心提醒：

- 加熱狀態中，按壓其他按鍵無效，只能按壓「」鍵取消烹煮，回到待機狀態，顯示面板呈現「」。

操作說明

(三)當鍋內持續加熱，達到預設的溫度後，機器會發出一聲「嗶」的提示音，即停止加熱，且顯示面板上的烹煮時間開始倒數計時。

※貼心提醒：

- 烹煮倒數計時期間，如機器偵測到鍋內溫度降低，會間段性的啟動加熱，以維持鍋內溫度，此為正常現象，請安心使用。

(四)待烹煮時間倒計時結束後，機器會發出三聲「嗶」的提示音，即會自動進入保溫狀態，「保溫燈號」恆亮，同時顯示面板呈現保溫時間。

各功能保溫時間		
功能	煎炒	舒肥
保溫時間	12小時	X

※貼心提醒：「舒肥功能」無保溫功能，烹煮完成後即回到待機狀態。




(五)開蓋步驟

- 使用「煎炒功能」時，請勿蓋上壓力鍋蓋，可搭配玻璃蓋使用，無需洩壓即可開蓋。
- 「舒肥功能」為無壓力功能，無需洩壓即可開蓋。

(六)煎炒功能烹煮完後如不需保溫，按壓「」即可取消保溫。

操作說明






預約功能

- 「預約功能」，設定完成烹煮的時間。例如：預約時間設定為 5 小時，即該功能將於 5 小時後完成烹煮。
- 選定所需功能後，如需預約請按壓「」鍵，預約預設時間「00:30」，可按「」或「」鍵進行預約時間的調整，時間以 30 分鐘增減，最長可預約 24 小時。



各功能預約時間

功能	豆/蹄筋	牛/羊	雞/鴨	米飯	煮粥	豬肉	雞肉	鮮魚	時蔬	煎炒	舒肥
預約功能	○	○	○	○	○	○	○	○	○	X	X
預約最長時間	24小時	24小時	24小時	24小時	24小時	24小時	24小時	24小時	24小時	X	X

※貼心提醒：

- 每按一次「」鍵，則預約時間遞增 30 分鐘，每按一次「」鍵，則預約時間遞減 30 分鐘；長按「」鍵或「」鍵預約時間可快速遞增或遞減。
- 選擇好預約時間後，按「」鍵進入該菜單的預約時間倒數，當時間行程完成後，即可享用美食。
- 建議不要進行長時間的預約，否則食材易出現不新鮮或發臭的情況

保溫/取消


- 運作中按「」鍵可取消烹煮，回到待機狀態，顯示面板呈現「**0000**」。
- 烹煮完成後會自動進入保溫狀態，如不需保溫，按壓「」鍵可取消保溫，回到待機狀態。
- 待機狀態：按壓此鍵可進入保溫狀態，顯示面板開始計時保溫時間。
- 保溫計時時間從「00:00」開始，最長可達 12 小時；若超過 12 小時，系統將自動取消保溫，回到待機狀態。

各功能保溫時間

品項	豆/蹄筋	牛/羊	雞/鴨	米飯	煮粥	豬肉	雞肉	鮮魚	時蔬	煎炒	舒肥
保溫時間	12小時	12小時	12小時	6小時	12小時	12小時	12小時	12小時	12小時	12小時	X

清潔與保養


- 請務必先移除電源線插頭，待機體冷卻後再進行清洗與保養，如圖十五。
- 每次烹煮完畢，請務必進行清潔保養，以避免蟑螂、老鼠等所造成的汙染。
- 機體、電源線嚴禁用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗。
- 限壓閥、可拆式內蓋板、密封圈及蒸氣孔防堵帽，請務必定期拆下清洗，以保持健康衛生。

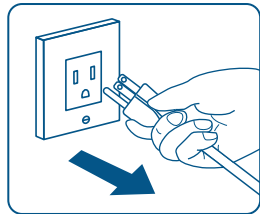


圖十五

(一)限壓閥、可拆式內蓋板、密封圈、蒸氣孔防堵帽：

- 請依照P. 11【首次使用】正確開蓋，並依下述步驟將「限壓閥」、「可拆式內蓋板」、「密封圈」、「蒸氣孔防堵帽」取下後請用清水或清水添加些許中性清潔劑進行清洗，請勿使用香蕉水、汽油、酒精、去污粉、硬質刷等物品刷洗。
- ①從鍋蓋上取下「限壓閥」，如圖十六。
- ②從鍋蓋內側取下「可拆式內蓋板」、「密封圈」，請參閱P. 23「可拆式內蓋板、密封圈取下與安裝步驟」。
- ③取下「蒸氣孔防堵帽」，如圖十七。
- ④清洗拆下的所有組件並擦拭晾乾。
- ⑤晾乾完成後，請將拆下來的所有組件確實安裝到原位，以備下次使用。

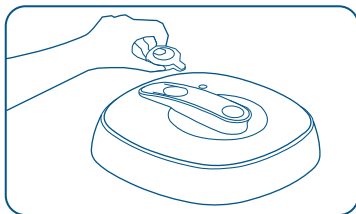

圖十六

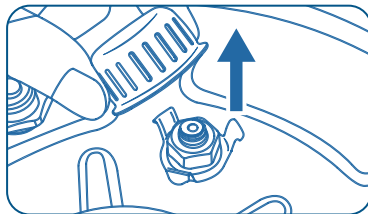

圖十七


(二)內鍋、量米杯、飯匙、玻璃鍋蓋清洗

- 內鍋要輕拿輕放，避免碰撞後變形。
- 食物食用完後應即時清洗，不宜長時間浸泡。
- 可用軟布加廚房用清潔劑以清水洗滌，清洗後用乾軟布將水擦乾。
- 如有飯粒較清洗之情形時，可先用溫熱水加以浸泡後再進行清洗，切勿以金屬鋼刷清洗，以免刮傷損壞表面。


清潔與保養

(三) 機體外側、機體內側(加熱盤、溫度傳感器)、提把：

- 請用乾軟布進行擦拭，嚴禁將機體、電源線或電源線插頭浸泡於水中清洗，以免發生觸電、故障等意外，如圖十八、圖十九。

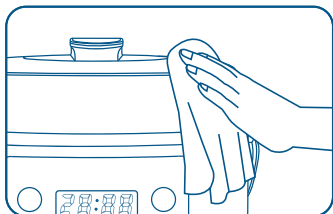

圖十八

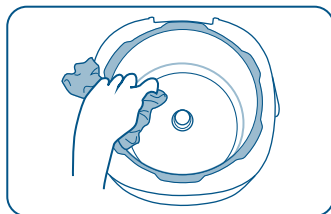


圖十九


(四) 可拆式內蓋板、密封圈取下與安裝說明：

- 取下內蓋與密封墊圈

(1) 取下內蓋，握住矽膠部份向上拉起取出

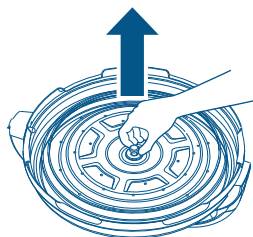


(2) 從內蓋上取下密封墊圈

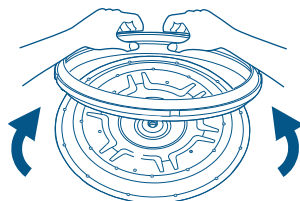


- 裝上內蓋與密封墊圈

(1) 將密封墊圈裝到內蓋上

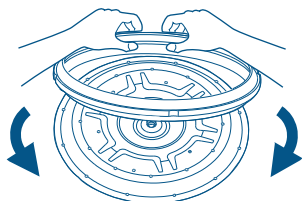

(2) 裝上內蓋

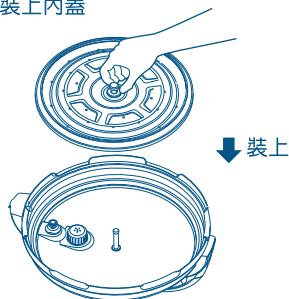

故障檢修與排除

- 下列狀況可能不是故障，請在送修前先進行檢查。

問 題	可 能 原 因	解 決 方 法
合蓋困難	密封圈未放置好	重新放好密封圈
	浮子閥卡住推桿	利用筷子壓下浮子閥
開蓋困難	洩壓後浮子閥未落下	利用筷子輕壓浮子閥
鍋蓋漏氣	可拆式內蓋板未放上密封圈	重新放上密封圈
	密封圈沾有食物	請清潔密封圈
	密封圈破損	請務必更換此機型專用密封圈
	未合好鍋蓋	請參照P. 13「烹煮前準備事項」步驟 (四) 確實合蓋
浮子閥漏氣	浮子閥密封圈沾有食物	請清潔浮子閥密封圈
	浮子閥密封圈破損	浮子閥：請聯繫本公司服務單位進行更換 密封圈：請更換此機型專用密封圈
浮子閥不能上升	鍋蓋或限壓閥漏氣	請送維修站檢修

顯示面板 呈現故障代碼	原 因 分 析	解 決 方 法
E 1	熱敏電阻開路	請與聲寶0800-00-5438免費服務專線聯絡
E 2	熱敏電阻短路	請與聲寶0800-00-5438免費服務專線聯絡
E 3	過熱	斷電冷卻後重新開機
E 4	壓力開關故障	請與聲寶0800-00-5438免費服務專線聯絡

- 送修前，請先聯絡聲寶0800-00-5438免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 機體確定異常時，請立即停止使用，並移除電源線插頭，自行送本公司服務單位，並出示保證書和告知故障內容及現象。

緊急處理方法

- 使用時若有發生持續冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源並盡速移除電源線插頭，狀況排除後並請與本公司免費服務專線0800-00-5438聯繫，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，必須由本公司服務處的人員，或具有類似的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，以避免發生危險。

限用物質含有情況標示

設備名稱：萬用鍋		型號（型式）：KC-KA05Q				
單元(註)	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
電源線	○	○	○	○	○	○
控制板	○	○	○	○	○	○
發熱管	○	○	○	○	○	○
鍋 具	○	○	○	○	○	○
塑膠殼	○	○	○	○	○	○
金屬材料	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

規格

項目 \ 機種名	KC-KA05Q
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	1000W
工 作 壓 力	0-70kPa
機 體 尺 寸	長310x寬305x高287mm
機 體 淨 重	約5.2KG
原 產 地	中國
內 容 量	5.0L
商 品 配 件	玻璃蓋x1、飯匙x1、量杯x1
材 質 說 明	玻璃蓋：鋼化耐熱玻璃 內鍋：鋁合金+雙層水性不沾塗層

委製商：聲寶股份有限公司

地址：333桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務電話專線：0800-00-5438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

進口商：易達發有限公司

地址：新北市新莊區中正路653之2號2樓

售後服務專線：02-29041876

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶5L舒肥智慧萬用鍋		
機 型	KC-KA05Q	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☒ 送站修理

☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>