


## 聲寶4.2L微蒸氣玻璃氣炸鍋(家庭用)

適用機種 **KZ-BA04G**

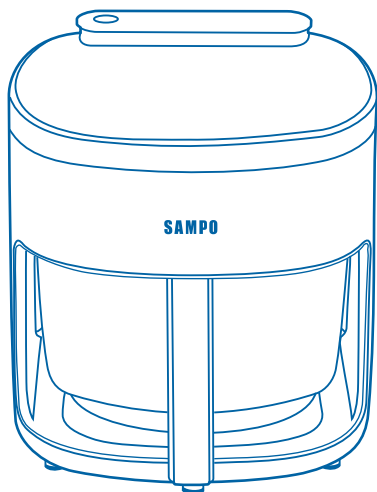

### 目錄

頁

安全注意事項(請務必遵守)...	1~5
各部位名稱/配件 .....	6
操作面板功能說明 .....	7
使用說明 .....	8~10
清潔與保養 .....	11
故障檢修與排除 .....	12
緊急處理方法 .....	13
規格 .....	14
聲寶產品保證書 .....	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



## 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



## 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。



## 警告

- 只能使用 110V 的電源，且不可使用多重插座，以避免發生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

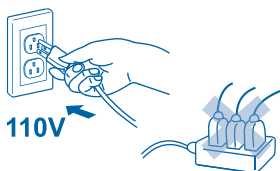


- 移除電源線插頭時，請先按住插頭後再移除，勿硬拉扯電源線。若發現電源線表層有破損情形時，請勿插電使用。



檢查!



- 移除電源線插頭時，請保持手部乾燥，以避免觸電。

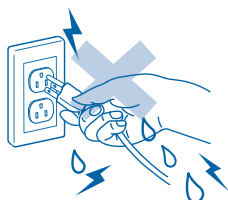

- 避免靠近流理台等濕氣多及在不穩固的場所使用。濕氣多易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。




# 安全注意事項(請務必遵守)



## 警告


- 請勿讓孩童單獨使用本產品。

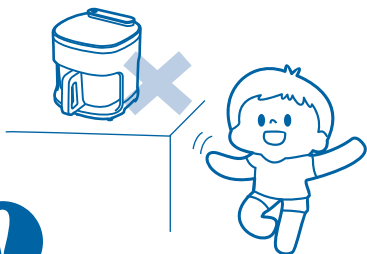


- 本產品僅限家庭使用，不可做為營業用途。



- 請將機器放置於穩定或不會滑動的地方使用，避免機器翻覆發生危險。

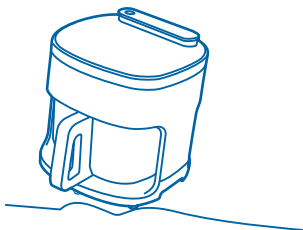


- 請勿在以下場所使用。火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污及會被水淋的場所。

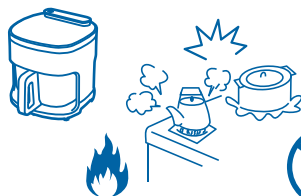

- 機體及機體接電部位請勿使用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。



- 長時間不使用或外出時，請移除電源線插頭，否則易發生故障或危險。

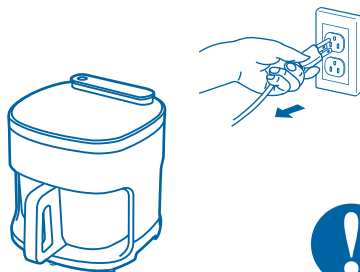


# 安全注意事項(請務必遵守)




## 警告

- 機器使用時請勿接觸發熱表面，請待機體冷卻後，再進行清潔動作。

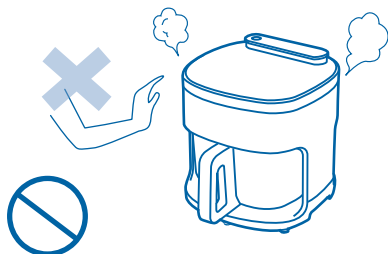

- 請勿任意改造機體結構或更換零件，以免發生觸電、短路、火災等意外。

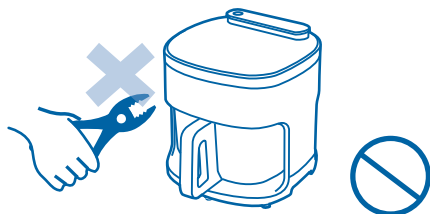


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。




- 不能使用化學液體或溶劑清洗機體。



- 請勿在窗簾等易燃物附近使用本產品。

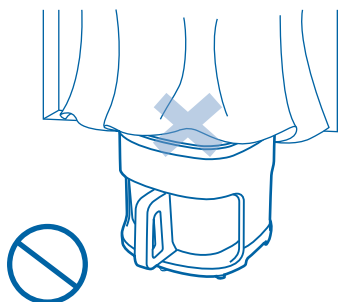

- 使用時，請勿以任何物品遮住散熱孔，以免發生故障或火災等危險。

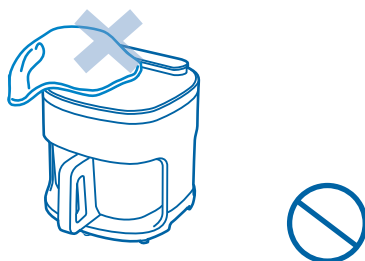


# 安全注意事項(請務必遵守)




## 警告


- 機器與附近環境物品須保持適當距離，禁止在封閉的空間內使用。距離牆壁左右、後方、上方至少10cm。

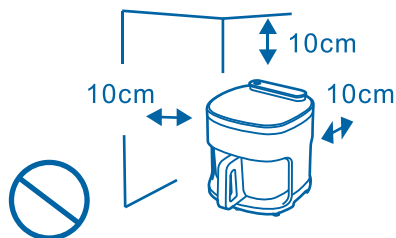

- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並移除電源線插頭。

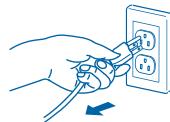

- 當機器在運作時，嚴禁在機器上放置任何物品。

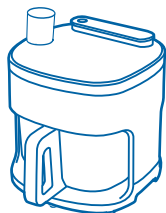

- 當機器在運作時，玻璃鍋及機體表面溫度很高，請勿觸摸以免燙傷。



表面高溫



小心高溫




# 安全注意事項(請務必遵守)


- 請務必使用110V/60Hz獨立插座。
- 新品初期使用時，內部會有輕微塑膠味，經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
- 本產品設有溫度控制器，目的是要防止溫度過高。一旦玻璃鍋內部溫度過高，發熱管會自動熄滅，待玻璃鍋內部溫度下降後，發熱管自動亮起，即會繼續進行加熱，並非異常情況，請安心使用。
- 連續使用時，發熱管有時亮有時不亮的次數會增加，將會加長料理時間。
- 切勿在玻璃鍋內倒油進行烹調，以免發生火災等危險。
- 本產品是運用熱氣烹調，請勿在玻璃鍋內進行液態烹煮，如煮水餃、麵食...等；風扇氣旋將會導致液體旋轉溢出，甚至捲入主機內，導致異常或危險發生。
- 禁止將電源線懸掛在櫥櫃的邊緣或接觸高溫表面。
- 使用本產品時，請勿離開現場，如有孩童接近時請密切注意。
- 產品使用時，會從散熱孔釋放出高溫蒸氣，手部與臉部不可接近散熱孔，以免燙傷。
- 烘烤完畢後，需從主機移出玻璃鍋時，請注意高溫蒸氣，以免燙傷。
- 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件，以致造成傷害，本公司不負保固及損害賠償責任。
- 本產品如有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡聲寶免費客戶服務專線 0800-00-5438，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨請以實物為準。

# 各部位名稱/配件

主機正面

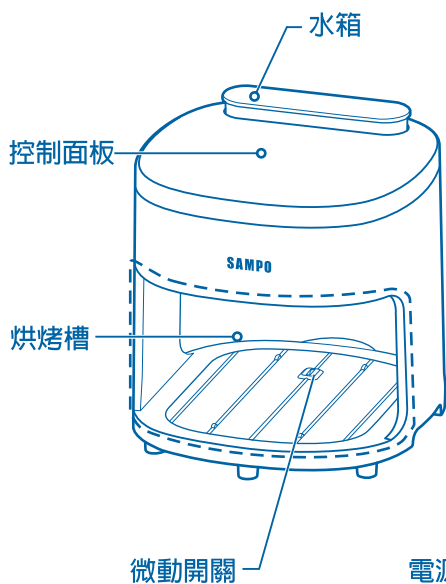


主機背面

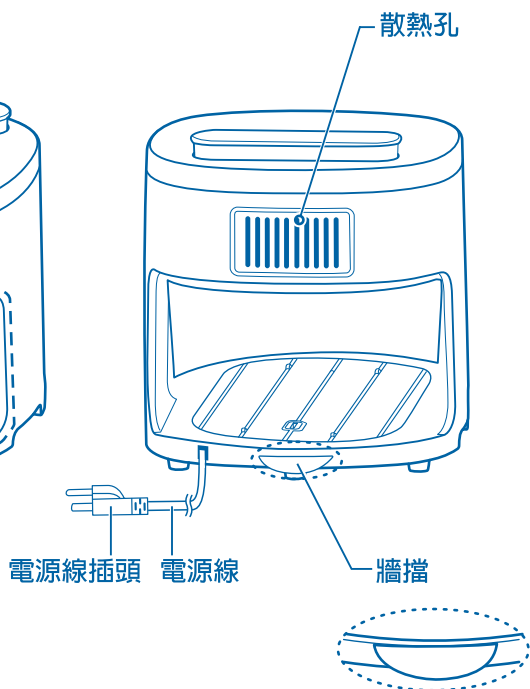


配件




水箱




烤架

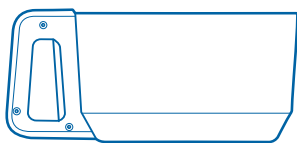

玻璃鍋

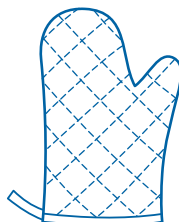


隔熱手套(1支)

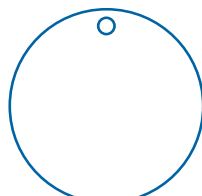

隔熱墊

# 操作面板功能說明

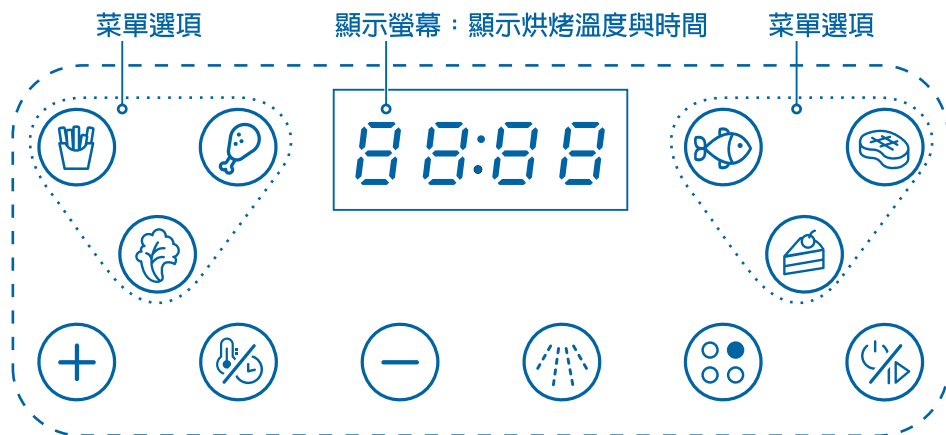

功能圖示	功能名稱	功能說明
	菜單	<p>待機狀態下，輕觸  鍵，可循環選擇 6 種「菜單選項」，相應選項燈號閃爍。</p> <p> →  →  →  →  → </p> <p>薯條      雞腿      魚類      肉類      蔬菜      糕點</p>
	啓動/ 暫停/ 取消	<p>啓動：選定菜單選項後，輕觸  鍵即可開始烘烤。</p> <p>暫停：烘烤過程中，輕觸此鍵暫時停止烘烤，再次輕觸即可繼續烘烤。</p> <p>取消：操作設定或烘烤過程中，「長按此鍵」即可取消操作或烘烤，回到待機狀態。</p>
	加濕	<p>選定所需菜單選項後，如需使用加濕功能，即可點選此鍵後再點選  鍵開始烘烤。烘烤過程中將會噴水，將食材加濕。</p> <p>*「糕點」選項無加濕功能。</p>
	溫度/時間	<p>選定所需菜單選項後，如需調整烘烤溫度及時間，可點選  鍵選擇溫度或時間，再點選 、 鍵即可進行調整。</p>
	增加/減少	






# 使用說明



## 電源線插頭連接

- 使用前，請將電源線插頭插入插座。  
(請確定為110V 交流電源)







## 首次使用

- 取出所有配件，移除所有包裝材料。
- 用清水、中性清潔劑與非研磨性海綿清潔烤架、玻璃鍋和水箱，再將表面擦乾。
- 氣炸鍋首次使用時，請先按  鍵，此時  燈號閃爍，接著點選  鍵即可進入工作狀態，進行 200 度17分鐘的預熱，以去除氣炸鍋可能留下的保護油，此時可能會有輕微冒煙或氣味產生，此為正常現象，廚房請維持良好的通風環境。





## 一般使用

- 電源連接後， 鍵閃爍，此時顯示螢幕呈現待機狀態「- - -」，點選  鍵，可循環選擇 6 種菜單選項，此時選定的相應菜單選項燈號閃爍，且螢幕交錯顯示預設時間與溫度，菜單選項溫度、時間對應表如下：

一般烘烤菜單溫度、時間對應表

圖示						
菜單名稱	薯條	雞腿	魚類	肉類	蔬菜	糕點
預設時間	17分	27分	25分	20分	18分	18分
預設溫度	200°C	180°C	180°C	200°C	180°C	170°C
溫度可調整範圍	40°C~200°C（5°C 為調整區間）					
時間可調整範圍	<div>• 85°C~200°C 可調整範圍 1分鐘~60分鐘</div> <div>• 40°C~80°C 可調整範圍 1分鐘~12小時</div>					
※貼心提醒：烘烤效果會依據食材的種類、份量等不同而有所差異，可依個人喜好進行調整。						

# 使用說明

- 選定菜單選項後，點選  鍵，則依照預設溫度及時間進入工作狀態，此時顯示螢幕為烘烤溫度及時間交錯顯示，相應菜單選項燈號、、 恆亮，且烘烤時間開始倒數。
- 烘烤過程中，點選  鍵即可暫停烘烤，再次點選即可繼續烘烤。
- 烘烤至設定時間 1/2 時，會短鳴 5 聲提示翻面，此時可拉出玻璃鍋進行食材翻面，完成後將玻璃鍋放回烘烤槽即可繼續烘烤。
- 烘烤完畢後，會短鳴 5 聲，螢幕顯示「End」，並停止加熱，風扇約 1 分鐘後停止運轉。

## ※貼心提醒








- 切勿在玻璃鍋中倒油進行烹調，以免發生火災等危險。
- 本商品是運用熱氣烹調，如果在玻璃鍋中進行液態烹煮，如煮水餃、麵食等，風扇氣旋將會使液體旋轉溢出機器或捲入主機內，將導致機器異常或發生危險。
- 烘烤中拉出玻璃鍋時，螢幕顯示故障代碼 C4 此為保護裝置，將玻璃鍋放回烘烤槽即可恢復烘烤。
- 烘烤時間少於 3 分鐘時，無翻面提醒。







## 調整烘烤溫度、時間

- 選定菜單選項中的任一選項後，點選  鍵，螢幕上會顯示預設溫度、時間，此時按 、 鍵可自行調整溫度及時間設定。
- 設定溫度及時間時，以 1 分鐘及 5°C 為調整區間，按 、 鍵可調整溫度及時間，長按 、 鍵可快速增減。


# 使用說明

## 加濕功能




- 請先將水箱加入飲用水至 MAX 水位。
- 電源連接後， 鍵閃爍，此時顯示螢幕呈現待機狀態「- - -」，點選  鍵，可循環選擇 6 種菜單選項，如需使用加濕功能，請點選  鍵進入加濕菜單。此時  鍵恆亮，選定的菜單選項燈號閃爍，螢幕交錯顯示預設時間與溫度，點選  即可開始烘烤，此時菜單選項相應燈號、、 恆亮，且烘烤時間開始倒數，加濕功能菜單相應溫度與時間，請參考下表。

圖示						
菜單名稱	薯條	雞腿	魚類	肉類	蔬菜	糕點
烘烤時間	18分	15分	18分	15分	18分	X
烘烤溫度	200°C	200°C	200°C	200°C	200°C	X
加濕時間	每 3 分鐘噴水一次，共 5 次。	每 3 分鐘噴水一次，共 4 次。	每 3 分鐘噴水一次，共 5 次。	每 3 分鐘噴水一次，共 4 次。	每 3 分鐘噴水一次，共 5 次。	X

### ※貼心提醒

- 菜單選項  不適用加濕功能。
- 加濕功能菜單，烘烤溫度與時間不可調整。
- 烘烤效果會依據食材的種類、份量等不同而有所差異，可依照個人喜好進行調整。
- 烘烤完成後，如水箱還有剩餘的水，請務必進行清潔，以避免產生水垢與滋生細菌。

## 取消功能

- 氣炸鍋在工作狀態下，長按  鍵，機器會立即停止工作，進入關機狀態，僅  鍵持續閃爍，且風扇持續運轉，約 1 分鐘後停止運轉。
- 如需再次啟動器炸鍋進行烘烤，請點選  鍵即可進入待機狀態，並依照「一般使用」步驟進行。

# 清潔與保養

- 請務必先移除電源線插頭，等待鍋體冷卻後再進行清洗保養。(圖一)
- 機體、電源線嚴禁用水沖洗，或是浸泡於清水中清洗，以免造成損壞。
- 每次使用完畢，請務必進行清潔保養，以避免吸引蟑螂、老鼠，進而造成汙染。
- 請勿自行拆解氣炸鍋機體進行清潔，以免造成危險。
- 清洗完成後，請放置於乾燥通風處，以備下次使用。

## 配件


- 取出玻璃鍋、烤架及水箱，以清水添加中性清潔劑洗滌，請勿使用香蕉水、汽油、酒精、去汙粉、硬質刷等用品刷洗。
- 如遇到難清潔的汙垢時，可將烤架放入玻璃鍋中，加入溫熱水讓玻璃和烤架浸泡10分鐘左右，再以中性清潔劑和非研磨性的海綿清洗。

## ※貼心提醒

高溫調理完後，請勿立即用冷水沖洗玻璃鍋、或將玻璃鍋放置於冰冷磁磚或任何會造成溫差過大的物體上，避免熱漲冷縮會造成玻璃龜裂或破裂的可能。

## 主機

- 將主機外部、烘烤槽以軟布沾少許清水清洗擦拭乾淨，若烘烤槽有難去除的油漬時，可沾取溫熱水擦拭。(圖二)
- 擦拭時請將濕布擰乾，以避免多餘的水流入烘烤槽內的安全微動開關。若有些許油垢殘留在機體內部防護網時，可使用濕布擦拭或用軟毛刷清除。

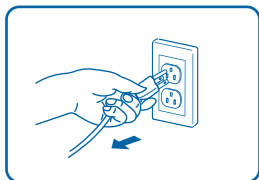

(圖一)



(圖二)

# 故障檢修與排除

下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查：

異常狀況	可能原因	解決方法
無法運作	<ul style="list-style-type: none"> <li>電源插頭未插上插座</li> <li>設定完畢後，未按  鍵</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>將電源插頭插上插座</li> <li>設定完畢後，按下  鍵</li> </ul>
食物沒有熟	<ul style="list-style-type: none"> <li>玻璃鍋中食材盛裝過量</li> <li>烘烤時間過短</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>分批烘烤食材</li> <li>加長烘烤時間</li> </ul>
食材烘烤不均	<ul style="list-style-type: none"> <li>烘烤過程中未翻動食材</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>烘烤過程中請拉出玻璃鍋，適當翻動食材</li> </ul>
食材烘烤不脆	<ul style="list-style-type: none"> <li>烘烤的食材，需要使用傳統油炸方式烹調</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>可在食材上刷上少許食用油，使烘烤食材更香脆</li> </ul>
無法將玻璃鍋順利放入烘烤槽	<ul style="list-style-type: none"> <li>玻璃鍋中食材過量</li> <li>玻璃鍋未正確放置於主機中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>裝入食材份量，請勿超過烘烤槽八分滿</li> <li>放置正確位置時，會有"喀"的聲音</li> </ul>
產品冒出白煙	<ul style="list-style-type: none"> <li>烘烤油膩的食材</li> <li>機體內留有上次使用後的油脂殘渣</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>當大量的油滲到氣炸鍋中，油會產生白煙，此現象不影響烹調</li> <li>油脂加熱會產生白煙，每次使用後請務必確實清潔</li> </ul>

※如顯示螢幕出現以下代碼，表示本產品出現故障，請送至本公司服務站檢修，切勿繼續使用：

代碼	故障描述	備註
E1	傳感器開路	蜂鳴器響10聲，螢幕顯示E1
E2	傳感器短路	蜂鳴器響持續發出警報聲，螢幕顯示E2

# 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源並儘速移除電源線插頭，並請與本公司免費服務專線 0800-00-5438 聯繫，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由本公司服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，以避免發生危險。

# 規格

機種名 項目	KZ-BA04G
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	1050W
商 品 尺 寸	機 體 尺 寸：262x339x282 mm
	玻璃鍋尺寸：224.8x224.8x130 mm
	玻璃鍋厚度：6mm
	烤 網 尺 寸：194.3x194.3 mm
電 源 線 長 度	110cm
機 體 淨 重	4.6kg(含玻璃鍋)
玻璃鍋內容量	4.2L
材 質 說 明	玻璃鍋：高硼矽玻璃
	烤 網：SUS304
	水 箱：AS
商 品 配 件	玻璃鍋x1、烤架x1、隔熱手套x1、隔熱墊x1
原 產 地	中國

委製 / 進口商名稱：聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438[0800-鈴鈴-我是聲寶]

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，

請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw>

操作說明：點選頁面右下方之「RoHS 專區」，輸入產品型號後按確認。

# 聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶4.2L微蒸氣玻璃氣炸鍋		
機 型	KZ-BA04G	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，使享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不與免費優待：
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費
  - 違反說明書安全使用而導致產品不良



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>