


## 聲寶1.5L輕巧快速油炸鍋（家庭用）

適用機種 **TG-LA09C**

### 目 錄

頁

安全注意事項（請務必遵守）.....	1~4
各部品名稱.....	5
使用說明.....	6~7
RoHS限用物質含有情況表.....	8
規格.....	9
緊急處理方法.....	10
聲寶產品保證書.....	11

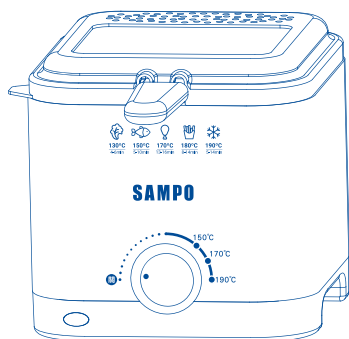

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



**警告**

此標誌的意思是指“有造成死亡或重傷的可能”。



**注意**

此標誌的意思是指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下行符號為表示例）：



此圖形符號是指“禁止”之意。




此圖形符號是指務必遵照指示“強制”實行之意。




**警告**


• 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。

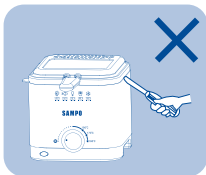


• 機器請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機器進水而導致短路故障及觸電等事故。

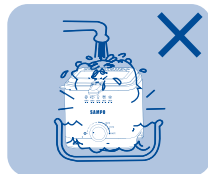

• 請將機器水平放置在水平平台上，並且不可放置桌邊，以免傾倒。

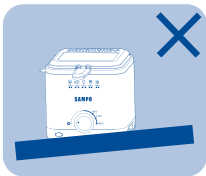


• 請單獨使用110V的電源插座。  
• 請勿使用額定電壓以外的電源插座。

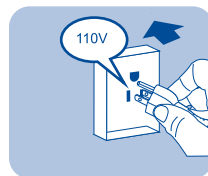


# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告


- 請勿使用延長線及外接插座，不與其他電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

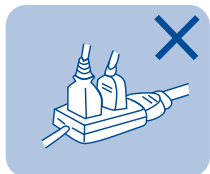

- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

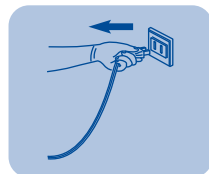


- 使用中，會產生高溫及蒸氣，請勿將手或臉部靠近機身，請特別注意在取出炸鍋時應非常小心，可能有高溫蒸氣湧出，以防燙傷。

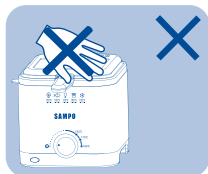


- 每次使用過後，請務必先將電源插頭移除，以確保機器停止加熱，機身待冷卻後，才可進行清潔作業。



- 操作機器時，請勿覆蓋任何物品在上蓋，以免造成危險。
- 塑膠品等亦會因溫度過熱影響，而導致變色和變形。

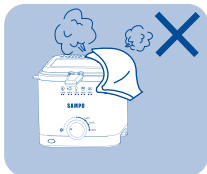

- 注意電源線的收藏及保護：取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。

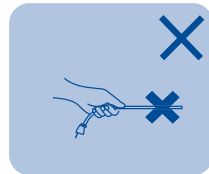

# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告

• 本產品不可於營業使用。




• 本產品請勿讓孩童獨自使用。




• 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。




• 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。

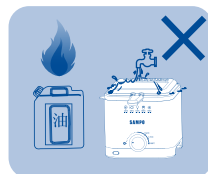

• 請勿於濕手時接觸電源插座或電源線，以免造成危險。

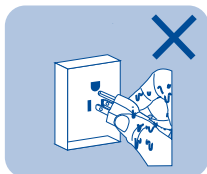


• 如電源線損壞，必須立即停止使用，並把產品送至本公司服務站維修。

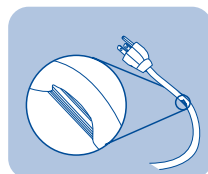

• 請勿翻倒此產品，以免被流出的油燙傷。




• 發生異常時，請立即停止使用，並拔掉電源插頭。

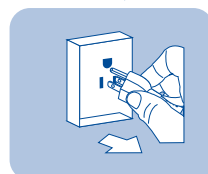


# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告

- 在火源附近或高溫(40°C 以上) 場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙多及會被水淋的場所請勿使用。

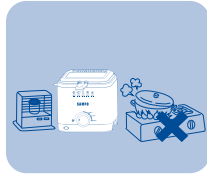

- 油炸鍋需水平放置在水平平台上，機體四周與牆面或其他物體須保持至少10 公分以上的距離。

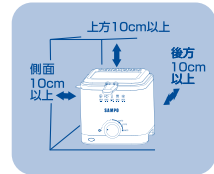


## 警告

- 不可在空燒時急於加水，會產生噴濺而燙傷。
- 本產品不適用於超過海拔高度2000公尺以上的地方使用。
- 請勿使用交流110V以外的電源，否則會導致火災或觸電。
- ▲本符號為注意：熱表面。
- 請勿用手擠壓機身以免變形。
- 打開上蓋時，請注意蒸氣以免燙傷。
- 確保電源線不會與尖銳的邊緣、毛邊、其他突出尖銳物和表面高溫的物品接觸，以防漏電導致火災。
- 請在水平檯面上操作，請勿在地毯毛巾、塑膠、紙張等易燃物上操作本產品，以防引起火災。
- 請勿將本產品放在不平穩、潮濕、高溫、光滑、觸電、起火、滑落等造成傷害事故及財產損失。
- 請不要在有瓦斯洩漏和漏電的環境中使用本產品。
- 請勿在窗簾、壁櫥等可燃材料下方或附近使用本產品，以防引起火災。
- 切勿在無人照看的情況下使用本產品，以防食物燒焦引發火災等危險。
- 使用前請確保機身配件乾爽。
- 請勿高溫空燒（不放任何食材），以防發生自然等造成傷害事故和財產損失。
- 請勿烹調過大的食物，否則易導致濃煙、起火。
- 請勿使用外接定時器或獨立的遙控控制系統的方式下運行該產品，以防短路、自然等危險。
- 請使用高溫隔熱物件取出高溫物品，以防燙傷。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或週遭財物等損壞，本公司不負責保證維修或一切損害之責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉戲玩電器。
- 本電器為家用，下列場所不適用：
  - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
  - 農莊。
  - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
  - 提供床鋪及早餐之環境。

# 各部位名稱

## ·外觀

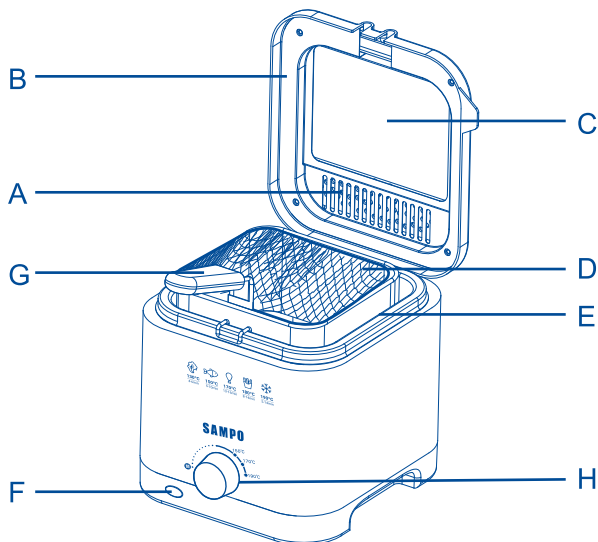

A) 過濾網

E) 油鍋

B) 可拆卸面蓋


F) 指示燈

C) 透明玻璃

G) 可拆卸把手

D) 油炸籃

H) 溫度控制旋鈕

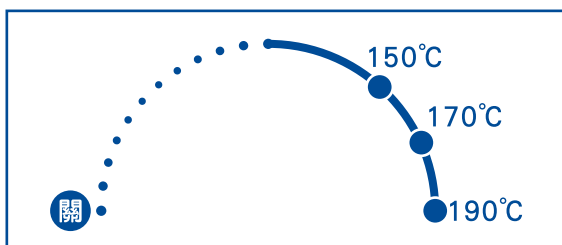

備註：油炸食物前要先選擇合適的油，黃油等發煙點較低的油類不適合油炸，而菜籽油、葡萄籽油、菜油、玉米油、花生油、葵花油等都是很好的選擇。如果想炸得健康，炸油可選用玄米油，油溫即使到達200°C 亦不會釋出有害物質。

# 使用說明

## 首次使用

- 請去除所有包裝材料，並取出炸籃和炸籃的保護墊。
- 初次使用本產品之前，請先用溫水清潔油鍋、炸籃等配件，用柔軟的濕布輕拭油炸鍋內壁及底部，等待完全乾燥後再使用。
- 請將油炸鍋放置平穩檯面，連接電源線，請使用獨立插座。
- 油炸鍋周圍應預留足夠空間，保證其表面與其他物品距離至少10cm，出風口不能放置物品。
- 剛開始使用時，可能產生配件氣味的味道，此為正常現象。

## 一般使用

- 先將食用油倒入油鍋內MAX/MIN位置，油量不能超過MAX會有噴濺危險。插上電源，依照溫度旋鈕可選擇150、170、190℃指示燈亮表示開始加熱，待油溫加熱約15分鐘沸騰時，將油炸籃食物緩緩放進油鍋內。

※注意：請勿將欲油炸的食物用投擲的方式丟入鍋內油炸，以免噴濺燙傷。

- 油炸時，人不可離開，依需要翻動食物，待食物炸至金黃色且熟透將溫度旋鈕轉至0將油炸籃取出。

## 食物油炸溫度及時間建議：

- 蔬菜類食材：130℃、4-6分鐘
- 魚蝦類食材：150℃、5-10分鐘
- 雞腿排骨類食材：170℃、13-16分鐘
- 薯條雞塊類食材：180℃、8-14分鐘
- 冷凍食材：190℃、5-14分鐘



**注意**


盛裝食材時，不可超過食物炸籃的最高點或超過其重量(1KG)。

# 使用說明


1. 用畢後拔出插頭，待機體完全冷卻後，再開始清潔的程序，以免燙傷。
2. 將上蓋取出（圖一），內鍋左上角有凹槽將內鍋油倒掉（圖二）將鍋內部剩油擦乾，上蓋和油炸籃可用中性清潔劑清洗，用清水沖洗乾淨（圖三），再用乾布擦乾即可裝回，上蓋使用久內部卡油汙，若要清潔更換濾網請洽客服。



圖一

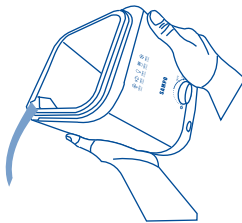


圖二

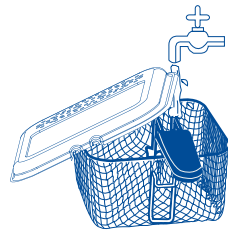

圖三

3. 機器:表面請用乾淨的濕布擦拭即可。（圖四）

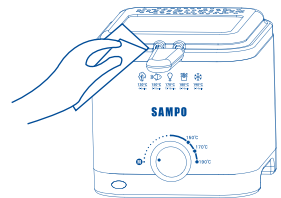

4. 不可將產品直接放入水中浸泡清洗，以免漏電，發生故障。
5. 清潔完畢後，請將產品收藏於兒童拿不到的地方。
6. 不可用尖銳物（如叉子、牙籤）及金屬的刷洗工具清潔內鍋的殘留物，以免刮傷內鍋。

7. 請勿用揮發性溶液（如：酒精、甲苯、汽油．．．）清洗產品本體表面，以免產品變色及將印刷圖案刷掉。



# RoHS限用物質含有情況表

設備名稱： 聲寶1.5L輕巧快速油炸鍋 Equipment name				型號（型式）： TG-LA09C Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
不鏽鋼外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠、 溫度保險絲	○	○	○	○	○	○
溫控旋鈕、 指示燈	○	○	○	○	○	○
加熱管、玻璃	○	○	○	○	○	○
配線	○	○	○	○	○	○

備考 1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。

Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考 2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考 3. “—”係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

# 規格

型 號	TG-LA09C
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	900W
機 體 尺 寸	240X208X215(寬X高X深)mm
機 體 淨 重	約1.65公斤(含電源線)
容 量	1.5L
電 源 線 長 度 / 材 質 / 規 格	約1M/PVC/3X1.25mm <sup>2</sup>
外 殼	不鏽鋼304
內 鍋 / 內 蓋 材 質	不鏽鋼+食品級不沾塗層
上 蓋 / 手 把 / 底 座	PP
原 產 地	中國

# 緊急處理方法



## 警告

- 若發生異常時(燒焦味等)須停止使用，並拔掉電源插頭。  
若在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
- 請勿自行進行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

委製商名稱:聲寶股份有限公司

地址:333桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線:0800-00-5438 【0800-鈴鈴-我是聲寶】

進口商名稱:鼎宇實業有限公司

地址:台南市臨安路一段261號

電話:06-2598870

# 聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶1.5L輕巧快速油炸鍋		
機 型	TG-LA09C	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☒ 送站修理 ☐ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

**聲寶股份有限公司**

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

**免費服務專線**

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>