

使用說明書

SAMPO

聲寶多媒體液晶顯示器(家庭用)

適用機種 **EM-43KD620**
EM-50KD620
EM-55KD620
EM-65KD620
EM-75KD620



目錄

頁

安全注意事項	1~2
安裝注意事項	3
使用注意事項	4
清潔注意事項/維修服務	5~6
多媒體顯示器包裝清單及選購配件	7
了解你的多媒體顯示器/遙控器	8~9
連接您的多媒體顯示器	10~13
基本操作	14
目錄選單	15~30
故障檢修	31~32
支援顯示作業模式	33
多媒體顯示器規格	34~35
壁掛架選購	36
腳座安裝	37
廢電器處理方法與NCC警語	38

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視本說明書表示內容而採取了錯誤的使用方法而可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。




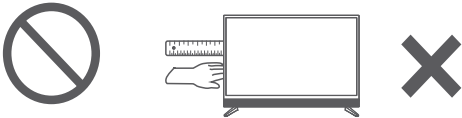

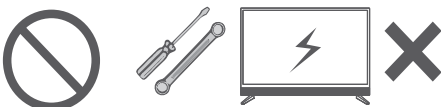
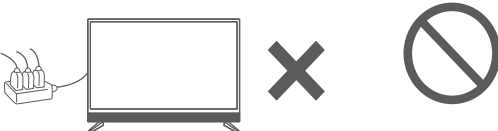
- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號的意思指“禁止”之意。



此標誌的意思指務必遵照指示“強制”實行之意。

 警告	
<ul style="list-style-type: none">●請勿對顯示器面板表面施加壓力，以免顯示器面板毀損。 	<ul style="list-style-type: none">●若產品發出怪聲或怪味等故障情形，繼續使用顯示器是有危險性的，請立即拔掉電源插頭，連絡服務中心進行維修。 
<ul style="list-style-type: none">●請勿將手或使用異物伸入機體內部。 	<ul style="list-style-type: none">●請使用本產品所附之電源線，以確保用電安全。 
<ul style="list-style-type: none">●切勿自行拆卸顯示器，因為內部有觸電的危險，內部的檢查及調整，請委託由專業服務人員處理。 	<ul style="list-style-type: none">●請使用獨立插座，切勿任意連接電線或延長線及插座，以免電力過度負載。 

安全注意事項(請務必遵守)




注意

- 顯示器在使用中遇到較強的外來干擾時(過多的靜電或打雷，使用電源電壓異常等等)，可能會發生不能接受操作指令的情況；請關閉主電源開關，經30秒後，重新再進行操作。




- 本產品是針對一般市場使用之家用產品，各國電壓及視訊系統不盡相同，若在其他國家使用前請先確認電壓及視訊系統。

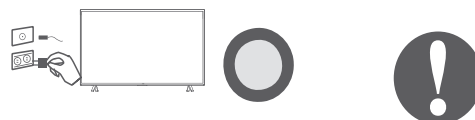


本產品使用電源電壓為AC 110V ~ 50/60Hz。




- 發生閃電打雷時，請拔掉電源插頭，以免發生雷擊。

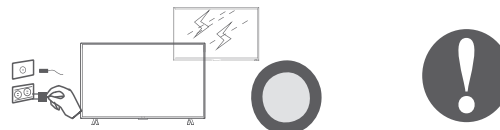


- 遙控器若長時間不使用時，請將內部電池取下，以防止電池漏液損壞遙控器。使用時，請勿長時間壓住按鍵，以免電池過度消耗。

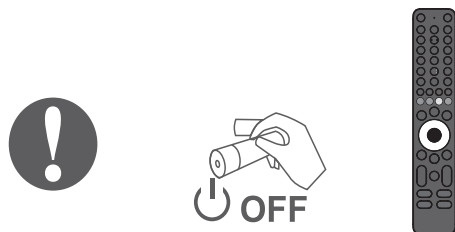

- 需戴手套才可接觸破損的液晶面板，以免割傷皮膚或直接接觸到液晶，若液晶不慎碰觸眼睛或皮膚請立即用清水沖洗並送醫治療。

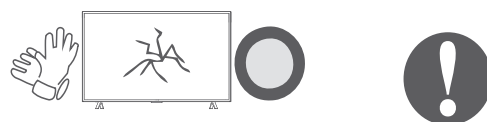

- 遙控器請放至於乾燥的地方並且遠離潮濕以及水源處。

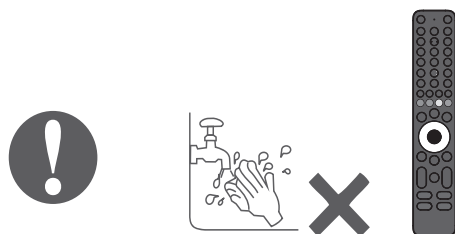

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用。除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。


- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安裝注意事項



注意


- 請將本機放置在平穩的桌上，若用壁掛方式請確定牆壁與結合體皆安全穩固。

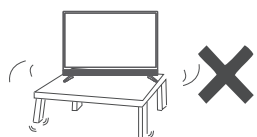


- 本產品為家用產品，不適合安裝於車內、飛機及船艙使用。



- 將本機壁掛嵌入於室內裝潢時，應與牆壁保留10公分以上的散熱空間。

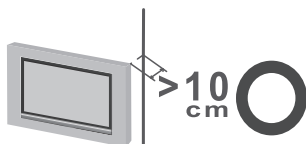


- 請勿將顯示器安裝於密閉或通風不良的櫥架中。



- 請勿將本產品置於高溫，潮濕或多灰塵以及陽光可直接照射的地方；例如室外廣場、浴室、廚房、游泳池等場所。



- 為提高穩定，避免意外翻倒請在顯示器背面壁掛孔上插入螺栓，並鎖緊。使用螺栓將壁掛架裝設於牆上，對準顯示器背面壁掛架與螺栓位置，以牢固繩索緊密連接並保持平行。

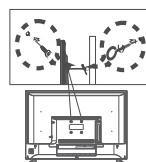

螺栓、支架與繩索為選購配件



- 請勿將產品電源線插頭插在無認證的電源延長線插座上及或同一插座有多個插座上避免有走火發生。

若上述有不正常使用下造成產品故障或其他事故不在保固範圍內及不負責賠償責任。



本公司及著作人不對於此手冊的相關內容及適合於某特定目的保證或擔保。本公司保有修訂本出版品的權利，內容如有變更，恕不另行通知。

使用注意事項


<div>  注意 </div>	
<p>●長時間不使用本產品時，請將電源線拔掉。</p>	<p>●電源啟用時請勿將插頭拔下。</p>
	
<p>●搬運或移動本產品時務必拔下電源插頭，並需兩人以上協力以確保安全。</p>	<p>●請勿長時間顯示靜止畫面，因為會導致影像殘留。</p>
	
<p>●顯示器從溫度低的環境突然搬入較溫暖的環境時會產生結露，此時不可立即開機使用，請將電源關閉並放置一段時間後再行使用。</p>	<p>●本產品請勿放在微波爐、冷氣機、電冰箱...等電器產品上方，以免引發火災或其他干擾的危險。</p>
	
<p>●2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。</p>	<p>●使用30分鐘請休息10分鐘。</p>
	
<div> <div>  <p> ●請不要覆蓋或阻塞機體背後散熱孔以免妨礙機體散熱。 ●請不要讓任何物體壓迫電源線或信號連接線。 ●請不要讓本電源線或信號線經過走道或人們可能常走動的地方，以免線體被踩到。 ●使用過度恐傷視力。 </p> </div> <div> <p>注意事項</p> <p>◆ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非再對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。</p> <p>◆ 孩童應受監護，以確保孩童不嘻玩電器。</p> </div> </div>	

清潔注意事項



注意


- 清潔機器時請將電源線拔掉，面板請使用乾布擦拭，勿用噴霧式清潔劑或有機溶劑擦拭，以免破壞面板表面。

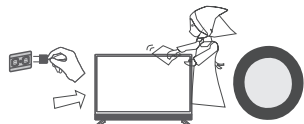

- 外殼擦拭必須使用軟布擦拭，不可使用揮發油，香蕉水等化學液體擦拭，以免塑膠外殼變質或塗料脫落。



- 請勿讓任何液體滲入機體內部，以免機器發生故障。

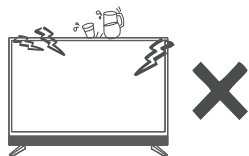

- 切勿自行拆卸顯示器進行清洗。



維修服務



注意



發生以下情形時請立即拔掉電源，並通知服務人員檢修。


- 電源線或電源插頭損壞。



- 機器各功能無法依說明書手冊操作或機器功能有明顯改變時。



- 物品掉落機器內或有液體傾倒入機器內；機器置於水中或雨中。

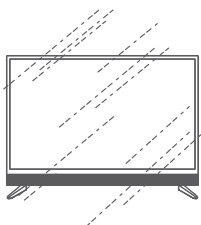

- 機器曾經掉落或外觀受損。



多媒體顯示器包裝清單及選購配件



以下為多媒體顯示器包裝清單及選購配件。

註:1.壁掛架為選購配件，若您沒有選購該產品，則交貨時不會包含該產品。

2.壁掛架規格請參考(壁掛架選購)說明。

① 顯示器




② 遙控器



③ 電池

(規格: 電池 AAA)



* 2顆




廢電池請回收

④ 使用說明書



⑤ 腳座固定螺絲



* 4顆

自攻牙螺絲4x18mm(43")


機牙螺絲4x25mm(50")

機械攻牙螺絲 4x25mm(55&65")


機械攻牙螺絲 6x18mm(75")

了解您的多媒體顯示器

前視圖

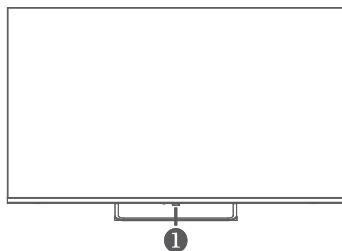

(43"/50"/55"/65")

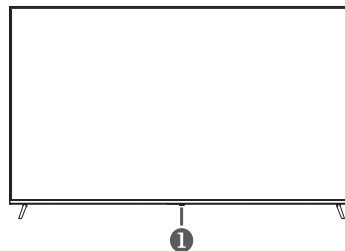

(75")


① 電源狀態指示燈/遙控接收區



註 不同機型外觀略有差異，請以實物為準。


後視圖

① 端子連接埠

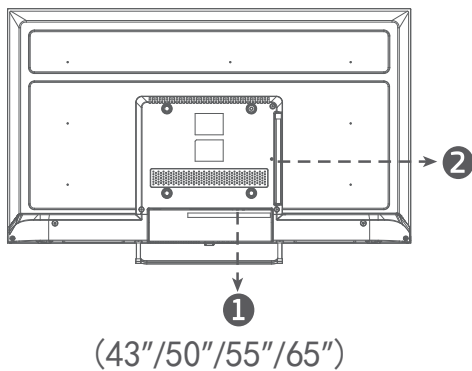

(43"/50"/55"/65")

②
HDMI 輸入1
HDMI 輸入2
HDMI 輸入3 (ARC)
USB2
USB1
耳機

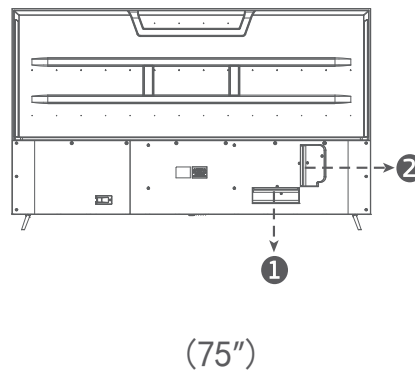

(75")


②
HDMI 輸入1
HDMI 輸入2
HDMI 輸入3 (ARC)
USB2
USB1

① 網路 光纖輸出 影像輸入 左 聲音輸入 右

① 光纖輸出 網路 耳機 影像輸入 左 聲音輸入 右

② 電源鍵及功能按鍵

- ① 電源/OK
- ② 選擇-
- ③ 選擇+
- ④ 音量-
- ⑤ 音量+

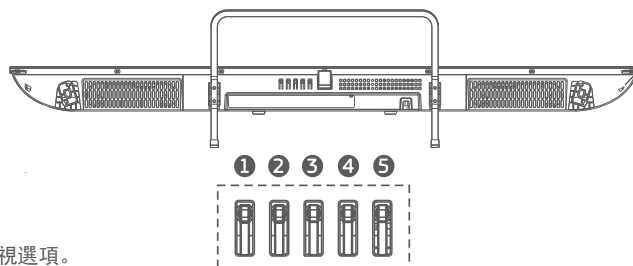

備註：

- (1) 按鍵1長按是電源開機，短按是電視選項。
- (2) 4, 5按鍵電視選項時為選擇功能。

了解您的遙控器

遙控器 (因機種、功能與訊號源不同，部分按鍵無作用，實際機型以出貨為主)

電源鍵
開啓待機中的顯示器或
關閉使用中的顯示器。

數字鍵
數字輸入鍵

資訊鍵
可顯示目前觀看模式的訊息。

此型無功能。

影像模式
選擇畫面之影像模式。

圖文鍵
此型無功能。

聲音模式
選擇聲音模式。

紅色鍵 綠色鍵
黃色鍵 藍色鍵
請依畫面指示操作。

谷歌帳戶登錄狀態

返回鍵
返回之前的選單

主頁鍵
在任何畫面或通道時可立刻
返回主畫面

音量調節
按音量+可增加音量，
按音量-可減少音量。

快捷鍵
快捷進入應用程式

輸入選擇鍵
選擇信號來源。

字幕
此型無功能。

多媒體功能鍵
播放多媒體檔案時選擇
快退、播放/暫停、快進、
停止。

目錄鍵
按目錄鍵，可開啟或關閉
目錄選單。

立體/雙語鍵
可選擇多媒體影片播放時之
音軌切換。

設置鍵
可設置相關功能

語音鍵
按打開谷歌助手或開始
語音搜索

OK鍵/選擇/調整/確認鍵
進入目錄選單後需由選
擇鍵▲與▼，調整鍵◀
與▶及OK鍵。調整設定值。

此型無功能。

頻道模式
此型無功能。

靜音鍵
按下此鍵，聲音會立刻消失，
再按一次則會恢復原來的音量。



遙控器可控制直線距離10公尺，可控制角度為左右
30度(距離5公尺)。請將遙控器對準遙控接收區。


連接您的多媒體顯示器

輸出入端子連接示意圖



1. 本圖示為示意圖，實際端子裝配請以出貨實機為準。
2. 示意圖中僅部分線材搭配出貨，請參閱包裝清單，其他線材請視實際需要選購。
3. 連接外部端子設備請詳閱該設備之使用說明，如有疑問請洽該公司客服。
4. 不當操作造成該外部設備損害，不在保固範圍或維修範圍之內。

(43"/50"/55"/65")

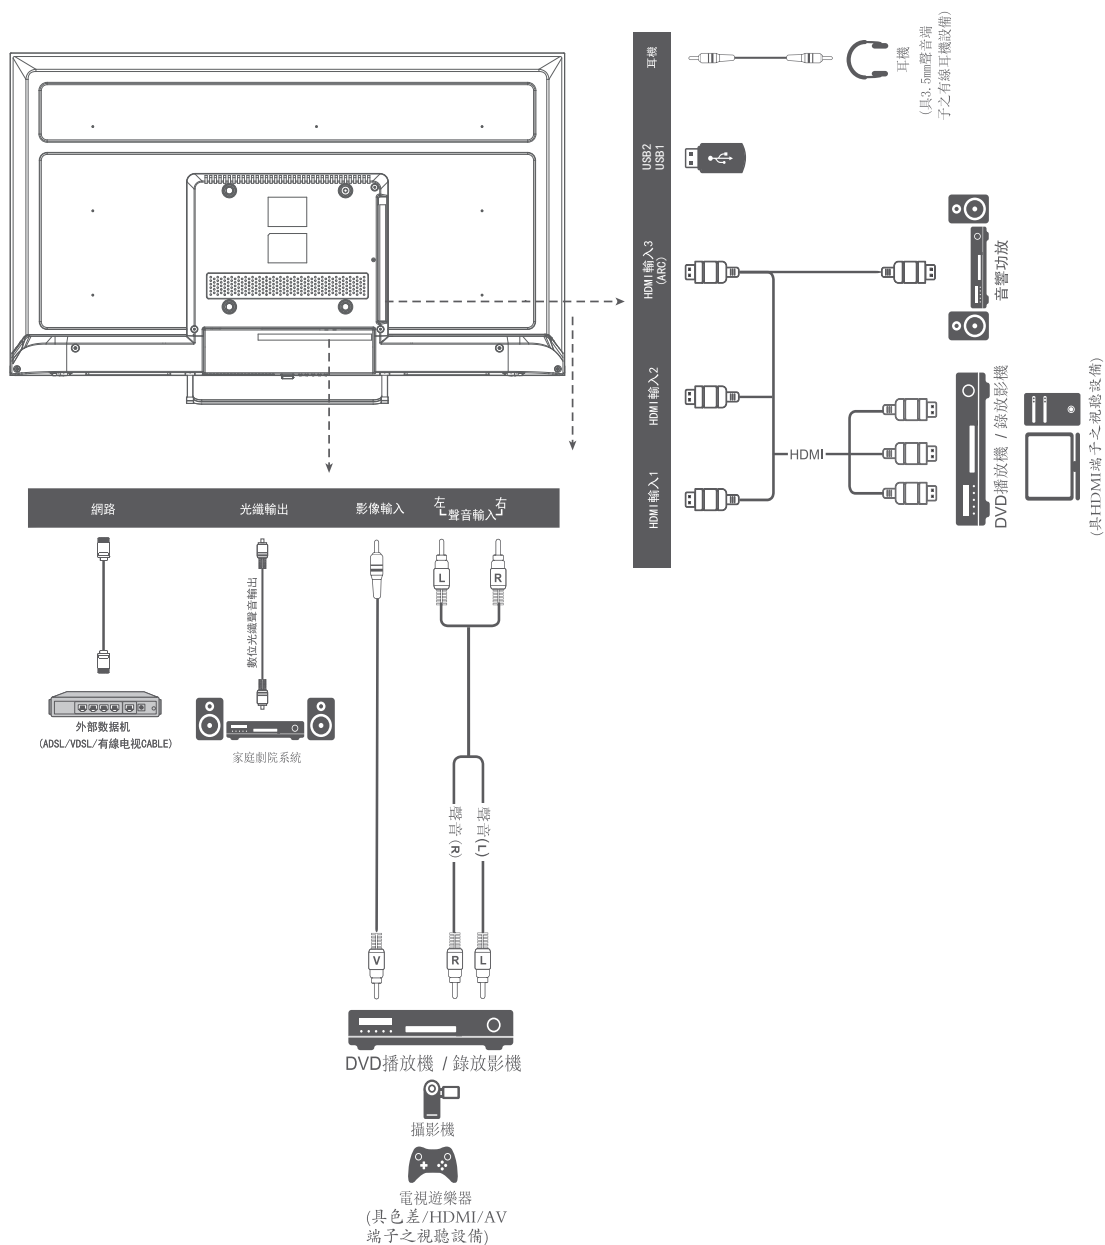


連接您的多媒體顯示器

輸出入端子連接示意圖



1. 本圖示為示意圖，實際端子裝配請以出貨實機為準。
2. 示意圖中僅部分線材搭配出貨，請參閱包裝清單，其他線材請視實際需要選購。
3. 連接外部端子設備請詳閱該設備之使用說明，如有疑問請洽該公司客服。
4. 不當操作造成該外部設備損害，不在保固範圍或維修範圍之內。

(75")

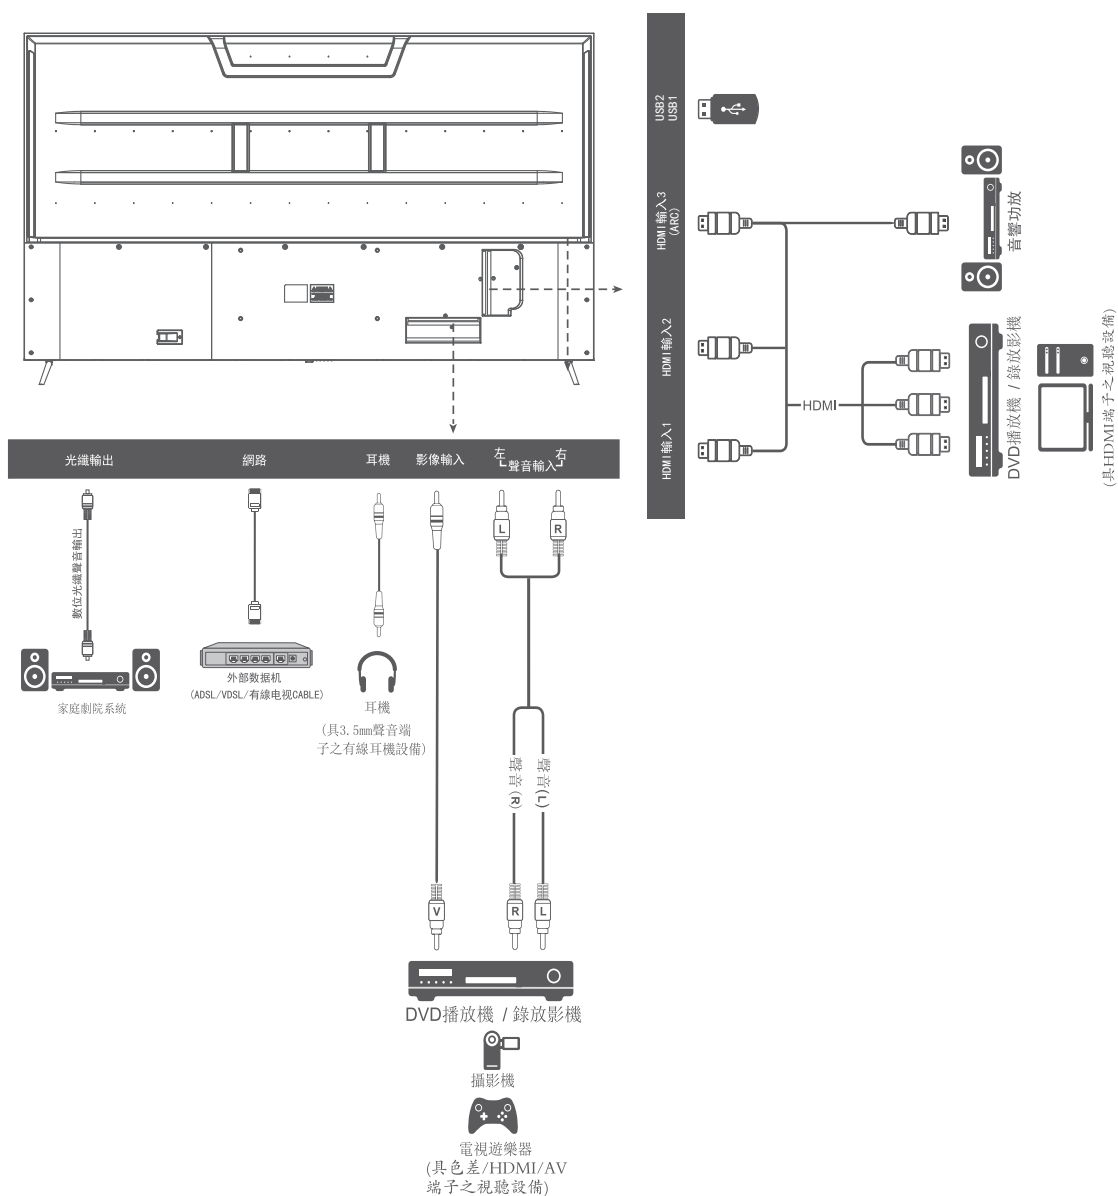

連接您的多媒體顯示器

數位光纖聲音輸出端子



支持SPDIF 訊號。

使用USB端子



USB

- 1.將USB儲存設備，連接到顯示器USB輸入端子上。
- 2.本機USB輸入僅支持FAT32格式。

使用HDMI端子



HDMI

可連接使用有HDMI高畫質影像/聲音訊號輸出裝置。若您的電腦搭載有DVI數位輸出端子，您可以使用DVI轉HDMI轉接線，DVI一端連接到電腦上，另一端HDMI連接在顯示器背面的HDMI端子上即可。



注意

本機種所設計HDMI端子支援DVI，如您需連接DVI週邊，需自行購買DVI to HDMI轉接線。

AV輸入



AV輸入

請將轉接線端子連接到AV輸入的端子上。將轉接端子黃色，紅色與白色的端子，連接到相應DVD光碟機的黃色，紅色與白色的輸出端子上。



注意

- 1.如果未正確連接，可能導致影像變成黑白或顏色失真。
- 2.請檢查並確認各條線皆依照對應的顏色連接。

耳機



具3.5mm聲音端子之有線耳機設備。



注意

此為耳機插孔，音源輸出不同，建議不適使用於Audio LINE OUT 外接多媒體喇叭，會影響功率輸出。


連接您的多媒體顯示器

使用雲端 (RJ-45)有線網路端子



網路連線

將IP分享器以網路線(CAT5)連接到顯示器網路連線端子上。
本網路連線網路端子僅提供有線網路連結，連接方式可參考如下圖。使用前請確認您的有線網路已正式開通。
本網路連線端子於智慧聯網平台正常連線狀況下才可使用。

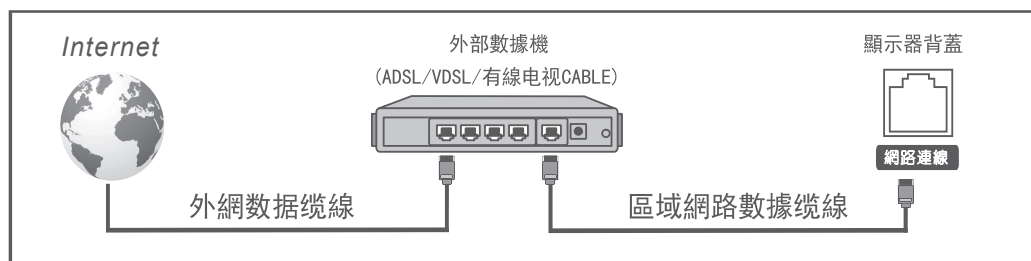

注意


- 1.要將顯示器連接到網路，必須與具有寬頻的網路線與分享器連接。
- 2.由於網路上格式眾多，某些格式本顯示器可能無法播放。
- 3.支援10/100 Mbps高速傳輸。

使用內建Wi-Fi無線網路



無線模組

將無線IP分享器與顯示器內建的Wi-Fi模組以Wi-Fi傳輸訊號連接。
本WiFi模組支援WiFi 802.11 b/g/n，連接方式可參考下圖。
使用前請確認您的網路已正常開通。
本Wi-Fi模組於智慧聯網平台正常連線狀況下才可使用。

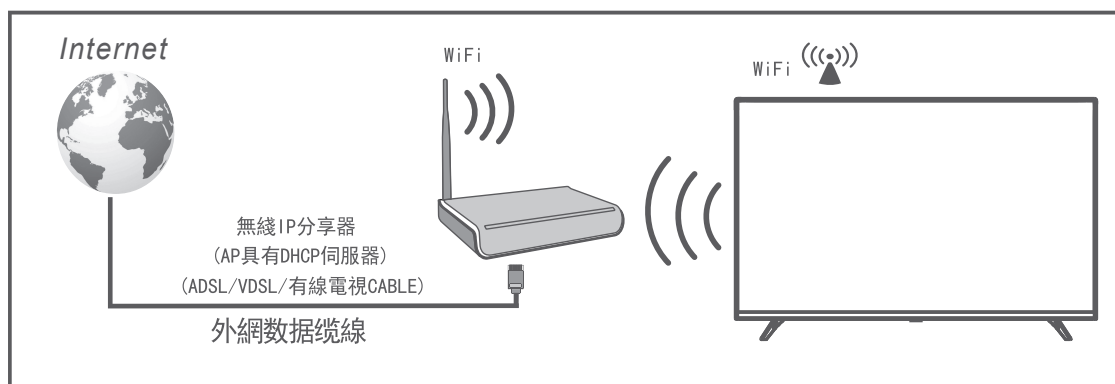

注意

- 1.要將顯示器連接到網路，必須與具有寬頻的網路線與分享器連接。
- 2.有關分享器有無WPS功能與WPS按鈕位置以及網路設定等相關內容請參照分享器本體或其說明書。
- 3.由於網路上影音格式眾多，某些格式本顯示器可能無法播放。
- 4.並非在所有的居住環境下都能保證有無線區域網路連接並保證其性能。

基本操作

開/關機

- 1.請確認電源線正確的連接到顯示器上，插頭也正確的插在插座上。
- 2.此時顯示器為關機狀態，狀態指示燈為亮，按下遙控器上的電源鍵可開機。
- 3.若要關機，請再按一次電源鍵，此時顯示器為關機。
- 4.關機(待機燈亮紅色)，開機(指示燈亮藍色)。

開啟/關閉目錄(選單)


- 1.開啟/關閉目錄選單皆按目錄鍵。
- 2.進入主目錄選單後，按◀或▶鍵選擇欲調整的項目。
- 3.再按遙控器▲或▼鍵，再進入次目錄選單修改該選項之設定值。

音量調整

按音量+鍵時可漸逐式增大音量，按音量-鍵時可漸逐式降低音量。

選擇信號輸入模式

按輸入來源鍵以選擇訊號輸入模式。
當出現選擇畫面時，您可以再按▲或▼鍵選擇，
切換到您想要的輸入模式。


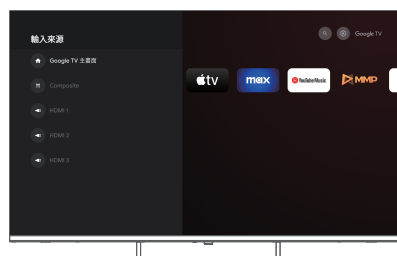


目錄選單

設定選單

第一次設置，請根據文本提示操作。

這個功能主要是用於遙控器配對。配對成功後，你能使用藍牙遙控器去操作顯示器。同時按 **HOME** 和 **LEFT** 鍵保持5秒，當螢幕右下角顯示藍牙遙控器連接時，然後按OK鍵。

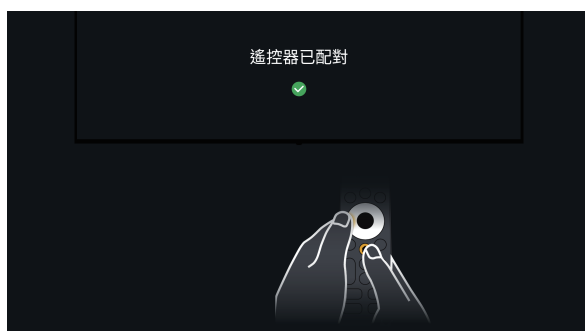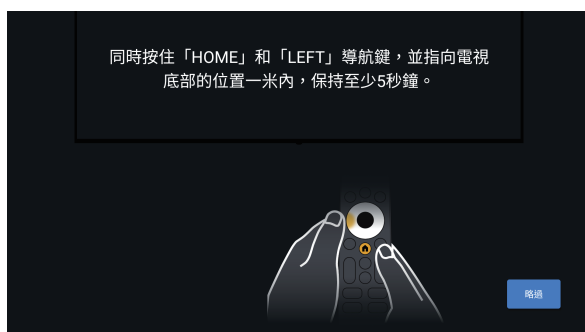


目錄選單

設定選單

首頁畫面

在初始設置過程中，按 **🏠** 鍵進入首頁畫面。

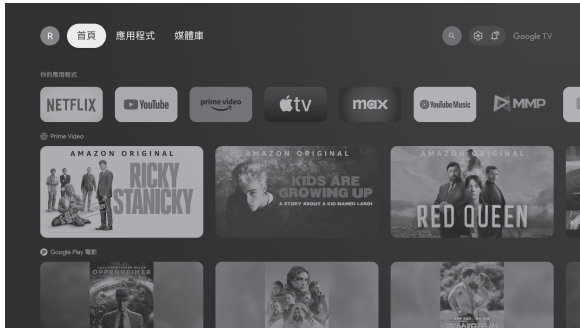

首頁：這是您的顯示器首頁畫面。

應用程式：點擊跳轉到應用程式，列出所有已安裝的應用程式。

媒體庫：在這裏您可以找到，通過顯示器，手機和網絡方式購買，租賃和觀看的目錄清單。

⚙️ 設置：這裏可以各種設置。有關設置的詳細信息，請參見接下來的說明。

輸入來源

1. 在首頁畫面，按下 **⚙️** 按鈕，然後選擇輸入來源圖標，按OK鍵打開輸入源列表，高亮顯示選擇一個輸入源，按OK鍵確認切換。




2. 在直播電視下，按下 **📺** 按鈕顯示輸入源列表。您可以選擇需要的源。

目錄選單

設定選單

目錄向導

1. 有兩種進入方式。首先，在顯示直播中，按目錄鍵顯示選項，按▲/▼/◀/▶選擇設置目錄，按OK鍵確認。第二，在🏠首頁，按⚙️選擇設置，按OK確認。

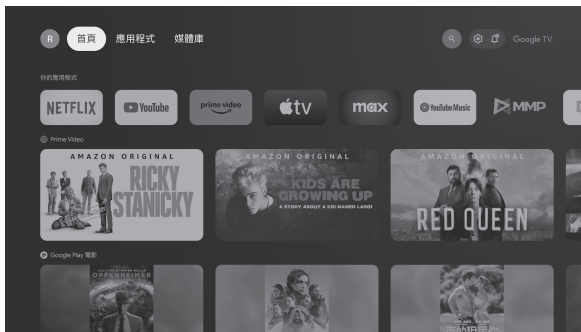

2. 按▲/▼/◀/▶按鈕選擇你想要的設置。
3. 按“OK”進入設置。



按◀鍵返回上一目錄。如果顯示主目錄，按◀鍵將關閉螢幕上的目錄。

目錄選單


設定選單



在設定界面中，按外部輸入來源鍵顯示選項。



在外部輸入來源界面中，按▲/▼選擇輸入裝置，按OK鍵確認。

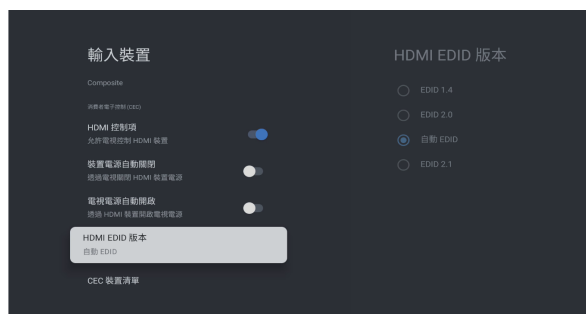


輸入設置：按 選擇HDMI EDID版本選項，再按OK鍵進入子選項。
HDMI EDID版本：按 選擇子選項，再按OK鍵確認。（可選EDID1.4、EDID2.0、EDID2.1、自動EDID）

目錄選單


設定選單



在設定界面中，按顯示與音效鍵顯示選項。按▲/▼選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。（可選：圖片、畫面比例、聲音、音訊輸出）

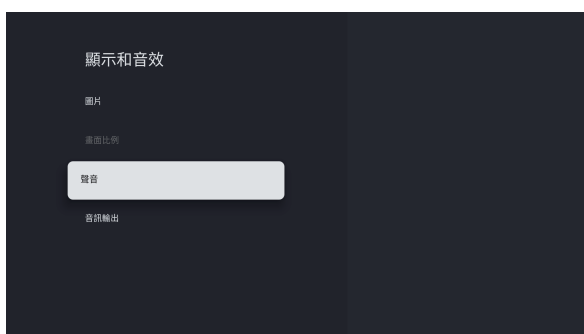

在顯示和音效界面中，按▲/▼選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

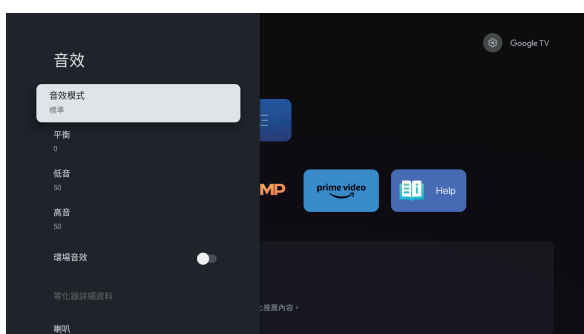


在音效界面中，按▲/▼選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

目錄選單


設定選單



在設定界面中，按設定你的裝置名稱選項，然後按OK鍵進入子選項。

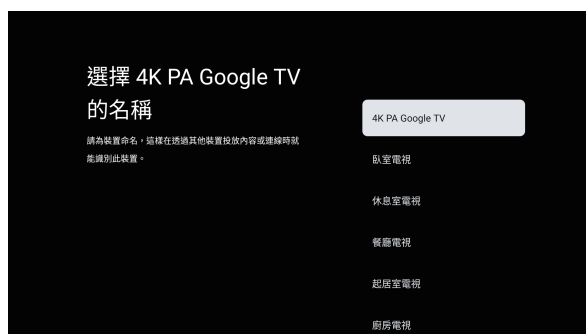


在設定你的裝置名稱界面中，按▲/▼選擇該選項，然後按OK鍵確認。

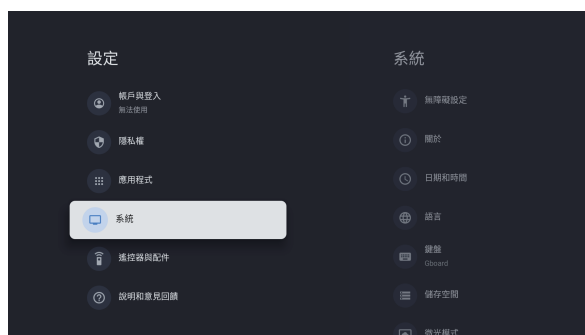


在設定界面中，按▲/▼選擇系統選項，然後按OK鍵確認。

目錄選單

設定選單

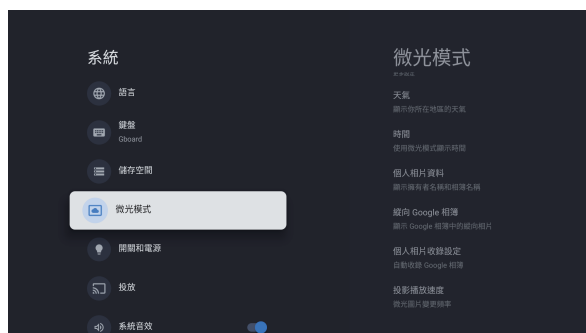


在系統界面中，按▲/▼選擇微光模式選項，然後按OK鍵確認。

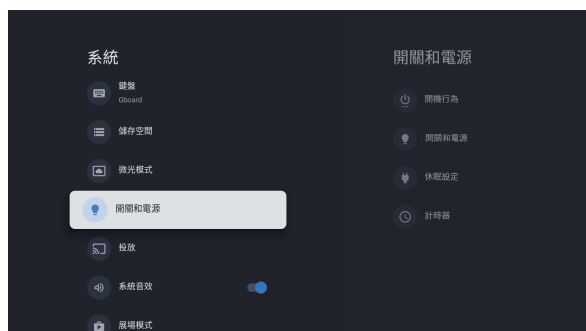

在系統界面中，按▲/▼選擇開關和電源選項，然後按OK鍵確認



在開關和電源界面中，按▲/▼選擇選項，然後按OK鍵確認。
(可選：開機行為、開關和電源、休眠設定、計時器)

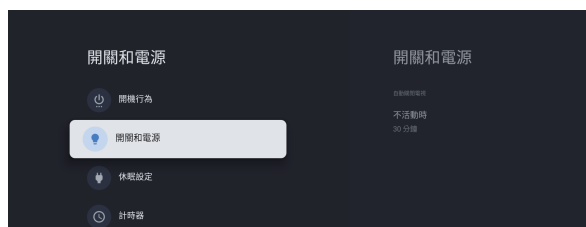


在開關和電源界面中：按▲/▼鍵選選項，選擇開關和電源。
(可選：自動關閉電視，不活動時(30分鐘))

目錄選單


設定選單



在開關和電源界面中，按▲/▼選擇睡眠設定選項，然後按OK鍵進入子選項。
(可選：睡眠計時器、關閉畫面、關閉計時器、自動休眠)

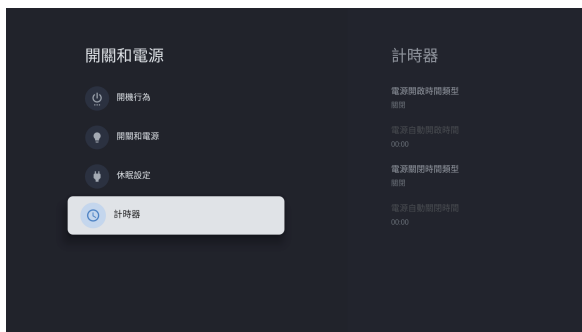

在開關和電源界面中，按▲/▼選擇計時器選項，然後按OK鍵進入子選項。
(可選：電源開始時間類型、電源自動開啓時間、電源關閉時間類型、電源自動關閉時間)

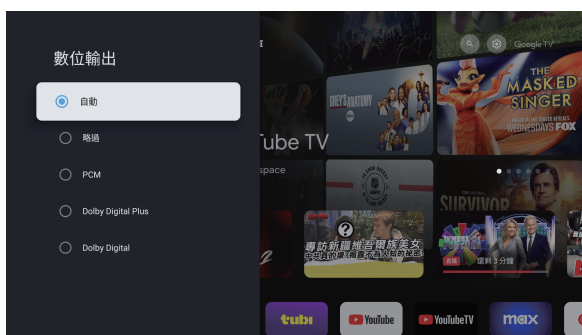


在數位輸出界面中，按▲/▼選擇選項，然後按OK鍵確認。(可選：自動、略過、PCM、Dolby Digital Plus、Dolby Digital)

網路

1. 按▲/▼按鈕選擇你想要設置的。
2. 按OK鍵調整。
3. 調整完成後，按OK鍵保存並返回上一目錄。

目錄選單

設定選單

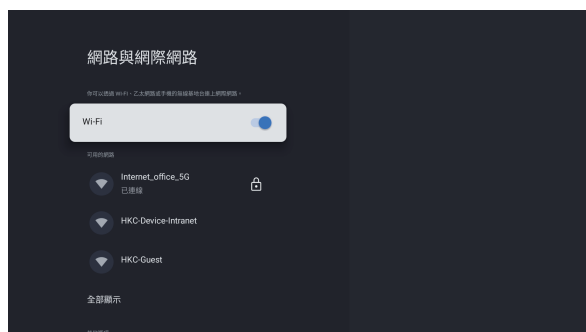

設備參數


HDMI-按目錄-設置-設備首選項




關於

在這個目錄中，您可以閱讀顯示器的信息和設置。

1. 按▲/▼按鈕選擇你想要設置的。
2. 按OK鍵調整。
3. 調整完成後，按←鍵返回上一目錄。

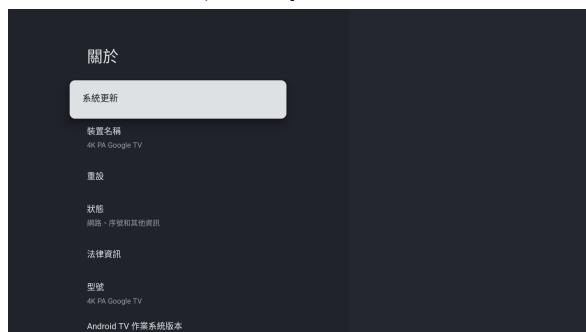

日期和時間

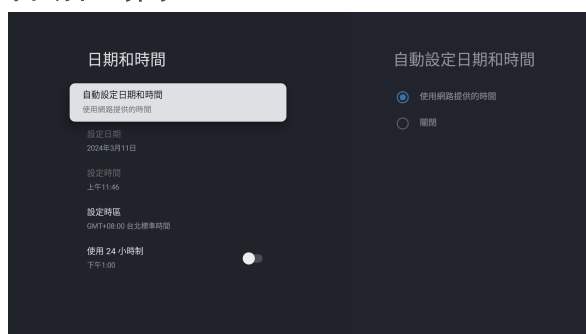

目錄選單

設定選單

自動設定日期和時間：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。（可選：使用網絡提供的時間，關閉）

備註

手動調整日期和時間設置將自動更改自動日期和時間為關。


設定日期：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

設定時間：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

設定時區：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

使用24小時制：按▲/▼鍵選擇該選項，再按OK鍵選擇開/關。

計時器

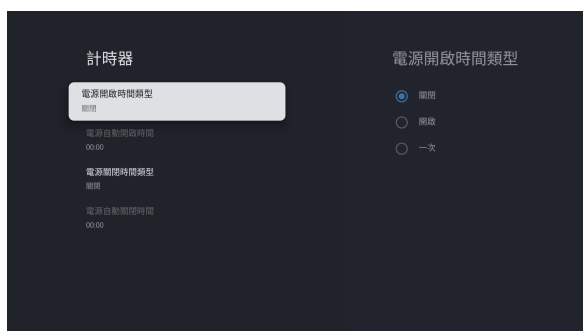


電源開啟時間類型：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵選擇關閉/開啟/一次。

電源自動開啟時間：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

電源關閉時間類型：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵選擇關閉/開啟/一次。

電源自動關閉時間：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

語言

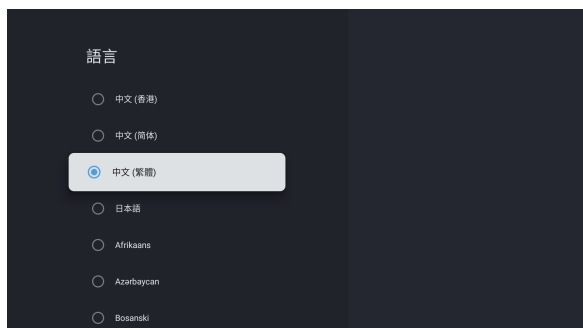

語言：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入選擇語言。

目錄選單


設定選單

鍵盤



目前的鍵盤：按▲/▼鍵選擇該選項，再按OK鍵進入子選項。
Gboard設定：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。
管理鍵盤：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

輸入來源

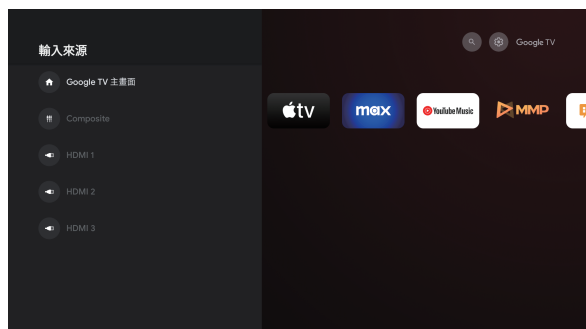

輸入來源：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

電源



睡眠計時器：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。（可選：關閉、10分鐘、20分鐘、30分鐘、40分鐘、50分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘）

目錄選單


設定選單

關閉畫面：按▲/▼鍵選擇該選項，再按OK鍵選擇開/關。

關閉計時器：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。（可選：關閉、30分鐘、60分鐘、90分鐘、120分鐘、150分鐘、180分鐘、210分鐘、240分鐘）

自動休眠：按▲/▼按鍵選擇該選項然後按OK鍵進入子選項。（可選：永遠不要, 4小時, 6小時, 8小時）。

圖片

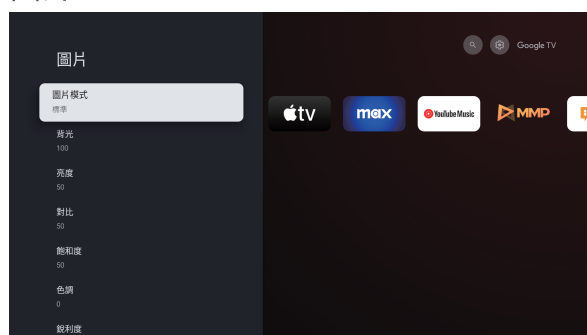

圖片模式：按▲/▼按鍵選擇單選按鍵進入子選項。


（可選：用戶、標準、生動、運動、電影、遊戲、節能）

背光/亮度/對比/飽和度/色調/銳利度：按▲/▼按鍵選擇選項。按◀減少該參數。按▶增加參數。

高級設置：按▲/▼鍵選擇該選項，再按OK鍵進入子選項。

重置為默認值：將所有設置重置為出廠默認值。

音效

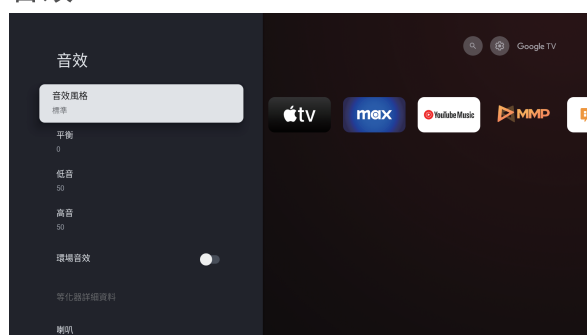

音效風格：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

（可選：用戶、標準、生動、運動、電影、音樂、新聞）

平衡/低音/高音：按▲/▼鍵選擇該選項。按◀減少該參數。按▶增加參數。

環境音效：按OK鍵選擇開/關。

目錄選單

設定選單

喇叭：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵選擇開/關。

揚聲器發生延遲：按▲/▼按鈕選擇該選項。按◀減少該參數。按▶增加參數。

自動控制音量：按OK鍵選擇開/關。

降混模式：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。（可選：立體聲，環繞）。

對話增強功能：按▲/▼按鈕選擇該選項，然後按OK按鈕進入子選項。（可選：關閉、低、中、高）。

重設為預設值：將所有設置重置為出廠預設值。

存儲空間




內部共用存儲空間：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

可移動存儲：按▲/▼鍵選擇該選擇，然後按OK鍵進入子選項。

備註：如果可用，顯示外接儲存裝置。

展場模式

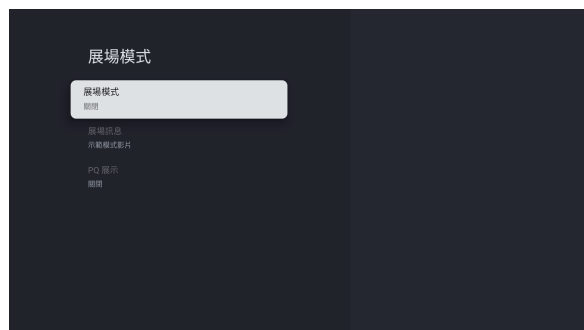


展場模式：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵選擇開/關。

目錄選單

設定選單


Google 助理

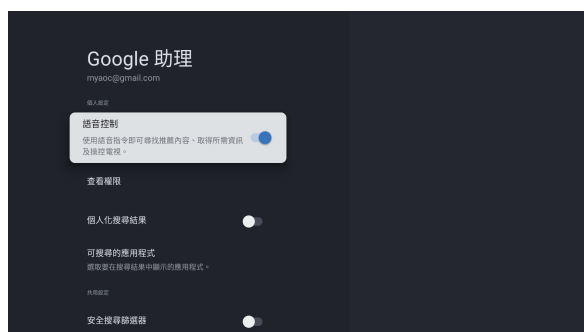

在這個目錄中，您可以設置可搜尋的應用程式，安全搜尋篩選器，阻止攻擊性詞語，開源許可證。

1. 按▲/▼按鈕選擇你想要設置的。
2. 按OK鍵調整。
3. 調整完成後，按◀鍵返回上一目錄。

位置

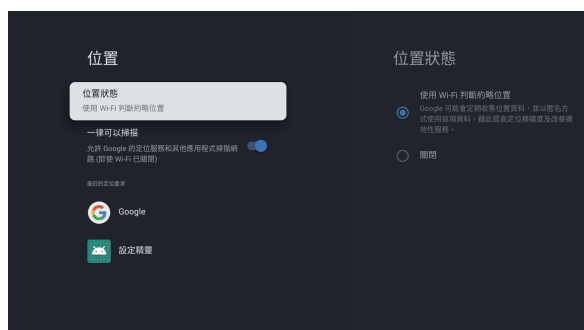


位置狀態：按▲/▼鍵選擇該選項，再按OK鍵進入子選項。（可選：使用Wi-Fi估計位置，關閉）

一律可以掃描：按▲/▼鍵選擇選項，然後按OK鍵選擇開/關。

目錄選單

設定選單

使用狀況與診斷

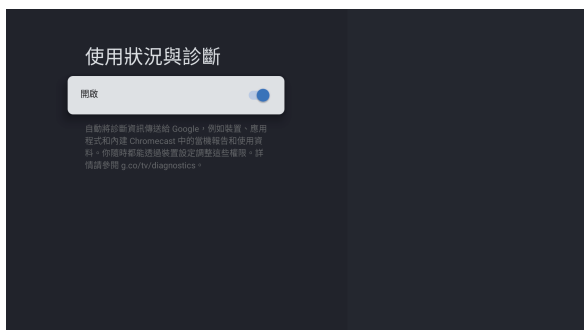

使用狀況與診斷：按▲/▼鍵選擇選項，然後按OK鍵選擇開/關。

無障礙設定



字幕：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

高對比文字：按▲/▼鍵選擇選項，然後按OK鍵選擇開/關。

文字轉語音：按▲/▼鍵選擇該選項，然後按OK鍵進入子選項。

重新啟動

按OK鍵進入子選項。



重新啟動。

目錄選單



設定選單

遙控器及配件

在此目錄中，您可以配對藍牙設備。

1. 按遙控器底部的  和  按鈕5秒。
2. 當LED開始閃爍時，即可鬆開設定鍵。遙控器將配對信號發送到電視，並顯示遙控器的信息在屏幕的右邊。
3. 按OK鍵顯示配對。如果遙控器配對顯示，連接是成功的。
4. 如果失敗，請等待30秒後再重復重復之前1-3的步驟。
5. 按後退鍵返回到上一個目錄。

添加和使用多媒體播放器

1. 在主頁界面中，選擇控件中的+圖標APP列添加應用程序，單擊OK。按下  /  按鈕選擇多媒體播放器應用程序，並單擊OK將其添加到主頁中。
2. 選擇OK按鈕進入多媒體播放和顯示視頻，照片，音樂，文字。插入隨身碟後，可以在裏面查看相應的文件。



以上所述所有功能如需變更或停用，將不另行通知。

故障檢修

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項

故障現象	故障原因	故障檢修
	<p>沒有影像</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.電源線是否接好？ 2.主電源開關是否打開？ 3.信號線是否接好？ 4.機器是否在省電模式？ 5.使用顯示器不支援模式？ 6.亮度及對比不正確？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.將電源線接好。 2.按下主電源開關。 3.將信號線接好。 4.按電腦鍵盤或滑鼠上的任何按鍵。 5.改設定為支援顯示的作業模式。 6.調整亮度及對比。
	<p>顏色不正常</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.顏色是否太淡或太濃？ 2.信號線是否有接好？端子接腳是否有彎曲或折斷？ 3.是否有延長信號線？ 4.是否將色溫值調偏？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1.將信號線接好，或更換信號線。 2.將信號延長線移除。 3.將色溫值調至正常。
	<p>畫面流動、閃爍</p> <p>信號線是否接好？</p>	<p>將信號線接好。</p>
	<p>畫面太暗</p> <p>亮度及對比控制是否調太低？</p>	<p>將亮度及對比調整至正常位置。</p>

故障檢修

當機器發生故障時，在送修前請先檢視下列各項

故障現象		故障原因	故障檢修
	有聲音但沒有影像	1.輸入源是否有問題？ 2.輸入源是否適當接好？ 3.輸入信號是否超出頻率範圍？	1.確認輸入源方向。 2.正確地將信號線接好。 3.調整信號頻率至適用頻率。
	有影像但沒有聲音	1.輸入源是否有問題？ 2.音量是否調至最小？ 3.聲音信號線是否連接好？ 4.確認內部喇叭是否關閉？	1.確認輸入源。 2.調至適當的音量。 3.正確地將聲音信號線接好。 4.將內部喇叭開啟。
	干擾畫面	1.是否受環境干擾，如機車、汽車、霓虹燈等電磁波干擾。 2.是否受到靜電或雷擊干擾。	移除干擾源或移動顯示器至不受干擾的位置。

支援的顯示作業模式

HDMI/DVI MODE

Mode	解析度	水平同步頻率 (kHz) ± 0.5 kHz	垂質同步頻率 (Hz) ± 1 Hz	像素頻率 (MHz)	HDMI	DVI
OTHER	720 x480P@60Hz	31.468	59.900	25.175	O	
	720x480I@60Hz	15.734	59.940	13.500	O	
	848x480P@60Hz	31.020	60.000	33.750		O
	720x576P@50Hz	31.250	50.000	74.250	O	
	720x576I@50Hz	15.625	50.000	13.500	O	
	800x600P@60Hz	37.878	60.300	40.000		O
	1280x720P@50Hz	37.500	50.000	74.250	O	
	1280x720P@60Hz	45.000	60.000	74.250	O	
	1024x768P@60Hz	48.363	60.000	65.000		O
	1280x768P@60Hz	47.395	59.900	68.250		O
	1280x960P@60Hz	60.000	60.000	108.000		O
	1280x1024P@60Hz	63.981	60.000	108.000		O
	1360x768P@60Hz	47.712	60.000	85.500		O
	1366x768P@60Hz	47.712	59.700	85.500		O
	1400x1050P@60Hz	64.743	59.900	101.000		O
	1400x900P@60Hz	55.468	59.900	88.750		O
	1600x1200P@60Hz	75.000	60.000	162.000		O
	1600x1050P@60Hz	65.290	59.900	146.250		O
	1920x1080I@50Hz	28.125	50.000	74.250	O	
	1920x1080P@50Hz	56.250	50.000	148.500	O	
	1920x1080I@60Hz	33.750	60.000	74.250	O	
	1920x1080P@60Hz	67.500	60.000	148.500	O	
	3840x2160@23Hz	53.946	23.900	296.703	O	
	3840x2160@24Hz	54.000	24.000	297.000	O	
	3840x2160@25Hz	56.250	25.000	297.000	O	
	3840x2160@29Hz	67.432	29.900	296.703	O	
	3840x2160@30Hz	67.500	30.000	297.000	O	
	3840x2160@60Hz	135.000	60.000	594.000	O	



HDMI、HDMI High-Definition Multimedia Interface、HDMI商業外觀及 HDMI識別標章等詞彙均為 HDMI Licensing Administrator, Inc. 的商標或註冊商標。



1. 以上為本機列出所能提供顯示的作業模式，若以其他的顯示模式輸入，顯示器將停止工作或顯示出不正常的圖像品質，為了顯示最佳畫質，請選擇表格所列模式作業。
2. 本機僅HDMI支援4Kx2K@60Hz 點對點之解析度。

多媒體顯示器規格

規格

規格\Specification	EM-43KD620	EM-50KD620
螢幕尺寸 (inch)	43"	50"
解析度 H x V (mm)	3840x2160	3840x2160
對比	5000:1	5000:1
亮度 cd/m ² (Typ)	280	280
反應時間 ms(GtoG)	9.5ms	9.5ms
可視角度	178°/178°(H/V)	178°/178°(H/V)
支援信號(Signals)		
相容數位訊號	480p,720p,1080p,2160p	480p,720p,1080p,2160p
支援最大解析度 @60Hz	3840x2160	3840x2160
輸出輸入端子		
HDMI輸入端子 19pinHDMI	x3	x3
USB端子(多媒體USB)	x2	x2
AV輸入	x1	x1
聲音輸出	x2	x2
聲音		
喇叭功率	10W+10W	10W+10W
一般規格		
額定電壓及額定頻率	110V~ 50/60Hz	110V~ 50/60Hz
額定輸入電流 (at110Vac)	1.1A	1.1A
總額定消耗電功率	120W	120W
消耗功率(Standby)	≤ 0.5W	≤ 0.5W
外觀尺寸(寬x深x高)mm無腳座	955x72x561	1112x75x641
(寬x深x高)mm含腳座	955x209x604	1112x237x698
機體淨重(kg)	5.9	9.1
其他配件		
遙控器(含電池)	RC-370SH	RC-370SH
壁掛架(選購)		
符合VESA規格 WxH(mm)	200x200	400x300

委製商/進口商：聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

多媒體顯示器規格

規格

規格\Specification	EM-55KD620	EM-65KD620	EM-75KD620
螢幕尺寸 (inch)	55"	65"	75"
解析度 H x V (mm)	3840x2160	3840x2160	3840x2160
對比	5000:1	4000:1	4000:1
亮度 cd/m ² (Typ)	280	280	300
反應時間 ms(GtoG)	9.5ms	8ms	8ms
可視角度	178°/178°(H/V)	178°/178°(H/V)	178°/178°(H/V)
支援信號(Signals)			
相容數位訊號	480p,720p,1080p,2160p	480p,720p,1080p,2160p	480p,720p,1080p,2160p
支援最大解析度 @60Hz	3840x2160	3840x2160	3840x2160
輸出輸入端子			
HDMI輸入端子 19pinHDMI	x3	x3	x3
USB端子(多媒體USB)	x2	x2	x2
AV輸入	x1	x1	x1
聲音輸出	x2	x2	x2
聲音			
喇叭功率	10W+10W	10W+10W	10W+10W
一般規格			
額定電壓及額定頻率	110V~ 50/60Hz	110V~ 50/60Hz	110V~ 50/60Hz
額定輸入電流 (at110Vac)	1.1A	1.3A	2.2A
總額定消耗電功率	120W	140W	250W
消耗功率(Standby)	≤ 0.5W	≤ 0.5W	≤ 0.5W
外觀尺寸(寬x深x高)mm無腳座	1226x75x710	1446x75x836	1669x67x958
(寬x深x高)mm含腳座	1226x237x764	1446x269x884	1669x333x1029
機體淨重(kg)	10.5	15.7	22.7
其他配件			
遙控器(含電池)	RC-370SH	RC-370SH	RC-370SH
壁掛架(選購)			
符合VESA規格 WxH(mm)	400x300	400x300	400x200

委製商/進口商：聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)


壁掛架的選購

壁掛架的選購




本產品後方有預留壁掛用螺絲孔位，將於選購壁掛架時，請選擇符合VESA (視訊電子標準協會)標準壁掛架。


單位：公厘(mm)

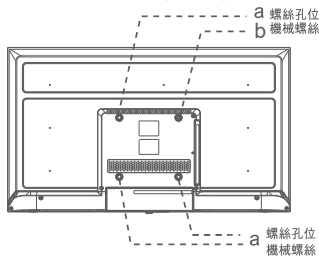

(43")

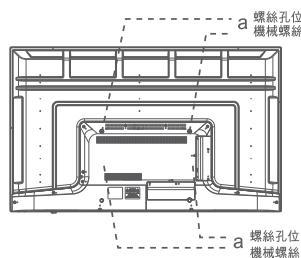

(50"/55"/65")

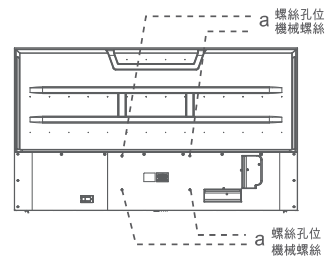


(75")

壁掛架樣式: 200mmx200mm (43")

400mmx300mm (50"/55"/65")

400mmx200mm (75")

(壁掛螺絲)



螺絲規格:

43":

a：機械螺絲 M6*10mm (左上，左下，右下)


b：機械螺絲 M6*16mm (右上)

50"/55"/65"：機械螺絲 M6*10mm

75"：機械螺絲 M8*14mm (75")

(備註：若實際使用壁掛時螺絲不
匹配，需單獨購買合適螺絲)

將電視機固定到壁掛架上的螺絲

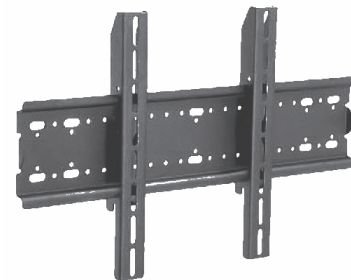

壁掛架示意圖







注意

1. 包含壁掛架牆面之材質，需可承受200kg以上之重量(含水泥、磚牆、鐵架)須確保有足夠強度，能承受地震及其他外力之震動。
2. 壁掛架請選擇合格經銷商選購。
3. 使用螺絲尺寸，請依照機種名稱選擇相應螺絲尺寸後，再參照壁掛架內安裝說明。
4. 本手冊若有任何變更，恕不另行通知。

腳座安裝

腳座安裝(示意圖)

1. 先將螢幕平放並在螢幕下方放置柔軟的物體以免面板被擦傷或損壞。
2. 請確認平放時面板不可碰觸其他尖銳物品或置於不平整的平面上。
3. 請將腳座自紙箱上部取出。
4. 由附件袋上取出腳座螺絲。
5. 如圖 ② 再將鎖付完成之腳座與顯示器主機由顯示器主機上方將螺絲向上鎖，請特別注意鎖付底座時要對齊定位柱後再鎖付螺絲。
6. 如圖 ③ 確定底座與腳座已固定完成，再將顯示器由兩側扶正。

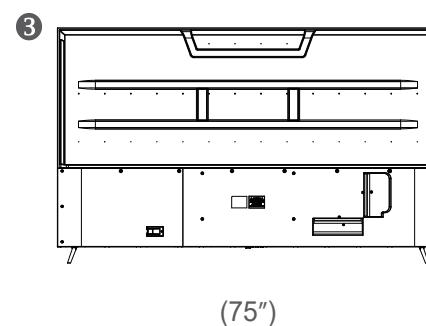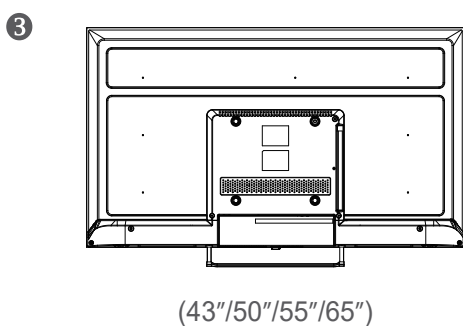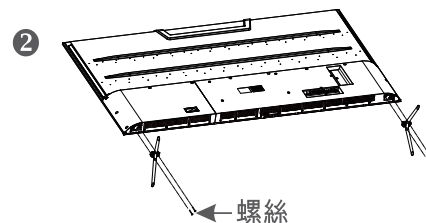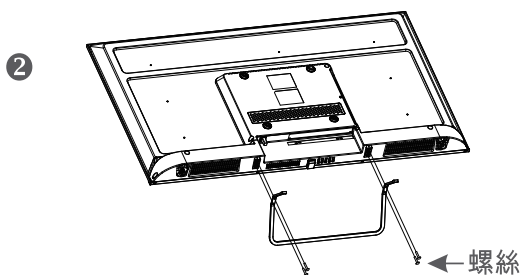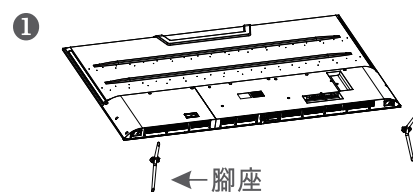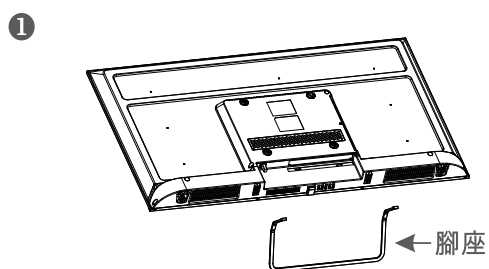

設備名稱：聲寶多媒體液晶顯示器 Equipment name				型號(形式): Type designation (Type)		
				EM-43KD620 EM-50KD620 EM-55KD620 EM-65KD620 EM-75KD620		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
液晶面板	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
揚聲器	○	○	○	○	○	○
電路板	—	○	○	○	○	○
配件（例： 遙控器等）	—	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence						
備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

SAMPO 聲寶

Joy in your life

廢電器處理方法

當您的多媒體顯示器要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 當購買新的多媒體顯示器時，汰換之多媒體顯示器可委由經銷商運回清理。
2. 請洽行政院環保署回收基金管理委員會。

免費服務電話0800-085-717(0800-你幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

NCC警語

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。
低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

聲寶股份有限公司
桃園市龜山區頂湖路26號

免費服務專線
0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶)
<http://www.sampo.com.tw>