

說明書尺寸：148x210(mm)

印刷顏色：單色印刷，使用藍色PANTONE 2945U




聲寶真會打Super Player UV 除蟎機 (家庭用)

適用機種 **EC-FA09DYB**

目 錄

頁

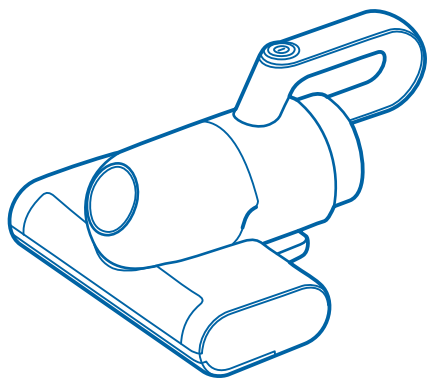

安全注意事項(請務必遵守).....1~3

各部品名稱..... 4

適用材質說明.....5

使用說明..... 6

清潔與保養..... 7~8

故障檢修與排除..... 9

規格.....10

緊急處理方法.....10

聲寶產品保證書..... 11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。




警告


- 只能使用 110V 的電源，且不可使用多重插座，以避免危險。
- 只可使用附屬的電源線。請勿使用以外的電源線以免發生危險。
- 電源線請勿擠壓，如有損壞請洽服務中心更換。



- 請勿讓孩童獨自使用本產品。
- 長時間不使用或外出時，請先關閉電源開關，再移除電源插頭，否則易發生故障或危險。

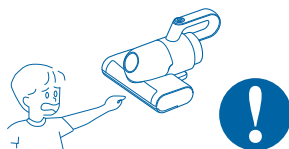

- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。
- 注意電源線的保護及收藏。取用及收藏時，不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。

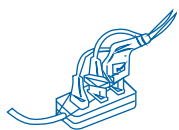


- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。
- 請勿用水沖洗機體，或直接浸泡於水中，以免機體進水而導致故障及發生觸電。




安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。請勿於以下場所中使用。在火源附近或
- 高溫 (40°C 以上) 場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、油污多及會被水淋到的場所。

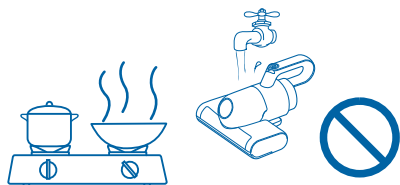


- 為確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。
- 請勿用尖銳物或硬幣等異物，置入熱風口、吸風口的細縫處，以免發生散熱不良或漏電的危險。

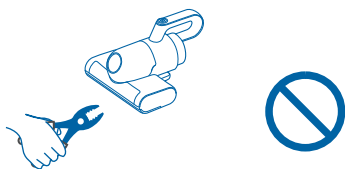

- 請勿將紫外線燈管的光直射於人與動物的眼睛、皮膚。若長期性的照射，恐會造成眼睛或皮膚疾病等發炎症狀。
※ 萬一身體產生異狀時，請向醫生諮詢。

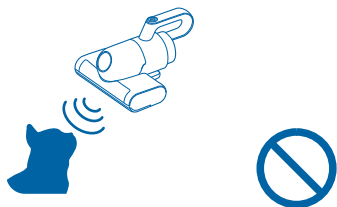


- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並移除電源插頭。
- 電源插頭請確實插入插座中。如插頭上有異物，請務必清除後再使用，以免發生觸電危險或異常發熱而導致故障。

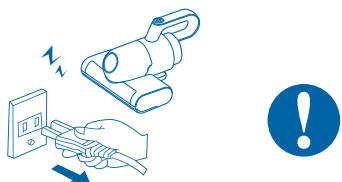

請勿將機器放置於下列環境中使用，以免發生火災危險

- 金屬的平台上
- 空間不穩定的場所
- 附件有鐵罐、電池、紙張等易燃物質的場所

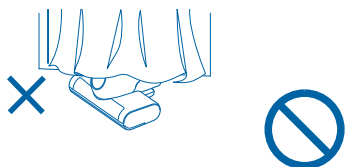

- 為保護自身安全，機器運轉使用時，請勿用非常規的方法(如：機器反轉等)或強制的方法使機器啟動。
- 身體各部位請遠離機器吸風口和紫外線燈管，以免造成傷害。
- 請確保機器的吸風口暢通，若有出現堵塞時，請立即停止使用。




安全注意事項(請務必遵守)



警告

- 機器在使用過程中，禁止用手觸摸拍打板。
 - 產品具有“強力拍打”功能與馬達會產生微弱的電波干擾；若裝有心律調整器者，使用前請先向醫生諮詢。
 - 使用機器時，請先確認各過濾部件是否齊全並確實安裝完成。
 - 請勿使用機器吸取過大、堅硬或鋒利的物件，如碎玻璃、釘子、螺絲或硬幣等物件，以免損壞機器。
 - 啟動本產品後，人員請勿離開使用場所。
 - 使用時，請遠離高溫發熱器具，避免環境溫度過高，影響機器運作。
 - 機器使用完畢後，將其存放在乾燥通風的室內，以免發生危險。
 - 使用中或剛使用完後，請勿觸碰紫外線燈管，以避免餘溫造成燙傷的危險。
 - 若人員或動物於機器使用中，不小心照射到紫外線光，身體出現異狀時，請盡速就醫。
 - 請勿讓機器受到撞擊以免造成破裂。如集塵杯破損時請勿使用，以避免造成機器損壞。
 - 若機器底部潮濕時，請勿使用機器，以免發生損壞的危險。
請勿將機器收納放置於火源或溫度過高的場所，如太陽直射的場所、陽光下的車內等，以免發生故障或引發火災的危險。
 - 請勿在存放塗料、油漆稀釋劑、防蟲劑、助燃劑等易爆的揮發性液體或有毒物體的區域內使用機器。
 - 禁止用於吸熱灰燼或易燃易爆物，如燃燒著的煙蒂或火柴，以免損壞機器或發生危險。
 - 本產品僅做為家庭內使用，不適用於其他場所。
 - 本產品不得藉由外接計時器或分離遙控系統使用。
 - 本產品不預期功生理、感知、心智能力、經驗或知識不足者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員監護或指導下安全使用；孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
 - 若電源線損壞時，必須由製造廠、服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
 - 維修服務需使用原廠零件，如任意更換非公司認可之原廠零組件而造成損壞，本公司不負保固及損害賠償責任。
 - 送修前，請先連絡聲寶0800-00-5438免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。請絕對不要自行拆開外殼進行修理。
- ※為了改善此說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨以實物為準。

各部品名稱

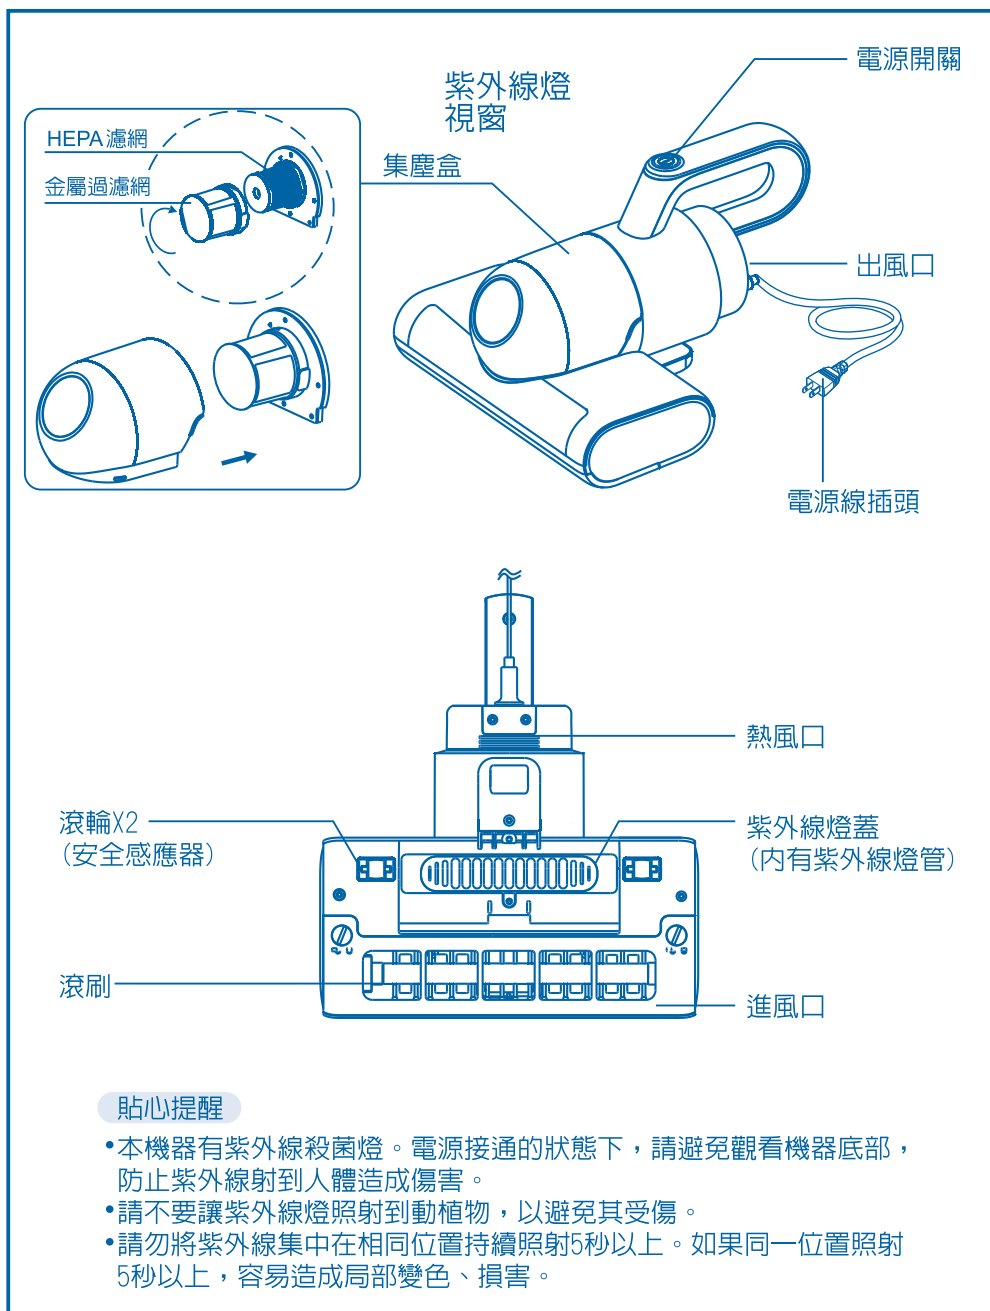

適用材質說明

■ 為了安全，請務必用於以下敘述的材質。

但根據材質和形狀的不同，也有可能無法正常使用。

建議適用

床墊、床單、棉被、枕頭、坐墊、地毯、布面沙發等布料產品。

※若使用在上述以外之物品，可能會造成產品或材質損壞，恕本公司不負一切責任。


- 清潔棉被、寢具時，請先將其攤平後再行清潔。
- 為了讓紫外線燈確實運作，設置於吸頭2處的安全感應器都必須和物件確實接觸到。
- 時常注意吸入口的寬度，避免有未清潔到的部分。



地毯：大型灰塵請先使用一般吸塵器清除之後，再使用本產品進行清潔。



厚棉被：請由邊緣開始緩慢清潔。
※棉被請拉直攤平後，再開始清潔。

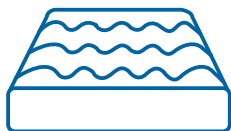

地墊、床罩：大範圍清潔時，請分成小區域多次來進行清潔。



枕頭、抱枕：清潔不順時，請先將枕頭或抱枕套拆下後，再使用本產品清潔。

不適用

刺繡、具凹凸起伏的材質、防塵蟎加工材質、皮革產品、草蓆榻榻米、木質地板等。

※本產品用於上述材質，可能會造成產品或材質的損壞，請務必避免。

使用說明

- 使用前，請務必詳閱以下內容：
- 本產品所使用的插頭，請務必連接一般家用插座110V/60Hz，以避免發生危險。

1 將電源插頭確實插入插座。

貼心提醒

- 使用前，請務必檢查過濾組件是否有確實安裝完成。

2 按下電源開關，啟動機器。

- 本機器有紫外殺菌燈，在電源接通狀態下，請避免觀看機器底部，防止紫外線射到人體造成傷害。

3 將需清潔的物件放置在平坦的平面上。

- 並將機器放置於清潔物上方，保持平行。

4 用推掃/拉掃的方式來回清潔。

- 清潔時，請注意吸風口的寬度，並注意有無清掃到的範圍。同時不要過度施壓，讓機器固定速度滑行來回清潔。
- 紫外線燈視窗說明
紫外線燈桿應啟動時，可由此視窗觀察得知。

貼心提醒

- 紫外線燈管感應處位於底座二側小滾輪的安全感應器，感覺到除蟎機的重量平衡壓在平面上就能正常使用，非平衡狀態就會關閉紫外線燈。

5 使用完畢後，請務必移除電源線插頭。

清潔與保養


- 請確認電源線插頭確實移除，機器充分冷卻後，再行清潔。
每次使用後請務必清潔集塵盒，保持乾淨的狀態。
- 移除電源線插頭時，注意手部請保持乾燥。
- 本體、電源線絕對禁止用水沖洗或浸泡於清水中清洗。
- 機器運轉中，人員請勿離開，以免造成變色、變形起火等意外。
- 機器清潔時，請戴上橡膠手套，以避免受傷。

清潔保養時，禁止使用稀釋劑、揮發油、鋼刷、化學除塵布或掃除用、整髮用、殺蟲劑等噴霧劑等商品，易使機器變質及劣化將會造成破損、故障、受傷等事故。



機器/電源線

- 機身上的髒汙，用軟布沾水或溫水擦拭。(如右圖)
- 針對難以清除的污垢，先用軟布沾少許廚房用中性洗劑，再用軟布將殘留的中性洗劑擦拭乾淨。
- 電源線和電源插頭，請用乾布擦拭清潔即可。

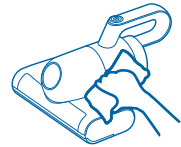

注意


- 清潔時，請勿讓任何液體流入機器內，以免造成機器損壞之危險。

出風口、吸風口、熱風口

- 每次使用後，請使用隨附的清潔毛刷清潔，以免過多的灰塵堆積，造成機器清潔效果減低或故障等危險。

集塵盒 (可水洗)

- 將機器平放，取下集塵盒，取出HEPA濾網，將灰塵倒掉。(如右圖)
- 依解鎖方向旋轉後，向上取出金屬過濾網。
集塵盒、HEPA過濾網、金屬過濾網，用水清洗後請晾乾。
- 濾網經過一段時間使用後，如出現堵塞、磨耗、損壞時，必須更換。請洽聲寶0800-00-5438免費服務專線。

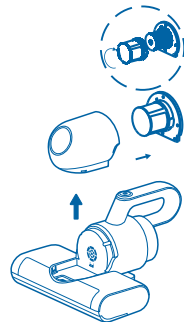

紫外線殺菌燈

- 注意** ● 紫外線的穿透力較弱，任何紙片、玻璃、塑料都會大幅影響減弱其照射強度。
- 燈管上灰塵、油漬都會直接影響到穿透能力，影響其效果。應經常清潔以維持其功效。
 - 用乾淨的棉布將燈管輕輕擦拭乾淨。




警告

擦拭或更換燈管時，請拿取確實，避免燈管掉落。

燈管拆卸方法

- 用螺絲起子將外部燈蓋的螺絲鬆開，再將燈蓋取下。
- 按住左右管套，將燈管兩側如右圖旋轉，再將燈管向上取出。

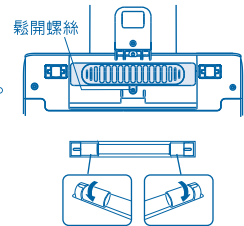


燈管安裝方法

- 先將燈管其中一側的端子嵌入左側接頭的溝槽內。接著再將另一側的端子嵌入右側接頭的溝槽內。
燈管兩側的端子都嵌入接頭內後，依拆卸旋轉的反方向，旋轉並確認溝槽與燈管固定之後，再將燈蓋闔上。
- 用螺絲起子將外部燈蓋螺絲鎖回，安裝完成。

滾刷 (可水洗)

- 使用較扁器具(如硬幣)將開關旋轉至解鎖方向，即可向上取下滾刷外殼。取出滾刷時，請先將右側往上提離開凹槽後，再向右拿出滾刷。(滾刷上有一顆固定轉接頭，拆卸時請注意。)
- 將滾刷上纏髮或髒汙清除乾淨，並充分晾乾後，再將其確實安裝。依照拆卸相反的方式為安裝。

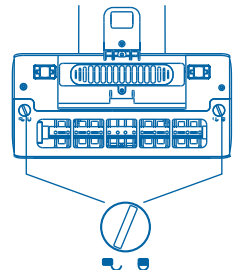

貼心提醒

- 請先將滾刷固定轉接頭安裝於滾刷上，再將滾刷另一側放入對應凹槽內十字狀突起。
- 清潔、乾燥完畢後，請用塑膠袋將機器收納放置於在陰涼處。
- 每次使用完畢後，務必清潔機器。不使用時，請用乾淨的袋子將機器收納保存，以免有小蟲子進入機器內部造成損壞。

故障檢修與排除

■ 若發生故障時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前先檢查清楚。

現象	可能原因	處理方法
按下電源鍵 機器未啟動	<ul style="list-style-type: none"> 插頭沒有確實插入插座 插座不過電 電源開關是否有打開 	<ul style="list-style-type: none"> 電源線插頭請確實插入插座 請確實檢查插座並啟動電力 打開打開電源開關
吸力減弱	<ul style="list-style-type: none"> 檢查集塵盒中不鏽鋼過濾網、過濾海綿和濾網是否積滿灰塵 檢查集塵盒中灰塵、垃圾是否過滿 	<ul style="list-style-type: none"> 清理集塵盒、不鏽鋼過濾網、過濾海綿和濾網
馬達運轉 有異音	<ul style="list-style-type: none"> 檢查不鏽鋼過濾網、過濾海綿和濾網是否堵塞 	<ul style="list-style-type: none"> 及時將堵塞物除去，若清除堵塞物後仍有異音，請立即停止使用，並送至各地服務站檢查。
機器突然 停止使用	<ul style="list-style-type: none"> 插頭是否確實插入插座 檢查不鏽鋼過濾網、過濾海綿和濾網是否堵塞 馬達是否過熱 	<ul style="list-style-type: none"> 電源線插頭請確實插入插座 清潔集塵杯灰塵與不鏽鋼過濾網、過濾棉和濾網。待30分後再重新啟動機器。 馬達溫度過高時，自動調溫器就會啟動，並自動停止機器運轉。請將電源插頭由插座上移除，待機器冷卻30分後再重新啟動機器。
紫外線燈管 不亮	<ul style="list-style-type: none"> 紫外線燈管是否有確實裝好 安全感應器是否有接觸到對象物件 燈管是否有灰塵或異物等附著 	<ul style="list-style-type: none"> 請將燈管確實安裝好 設置於吸頭 2 處的安全感應器必須和對象物件確實接觸到，請將機器確實接觸對象物件。 紫外線燈管若有灰塵或異物附著時，可能不會亮。請參照 P8 清潔與保養清除燈管灰塵或異物。
滾刷不轉動	<ul style="list-style-type: none"> 滾刷安全裝置啟動 	<ul style="list-style-type: none"> 機器過熱，請待機器冷卻約 5 分鐘後，再重新啟動。
電源線 有破損	<ul style="list-style-type: none"> 請立即停止使用，並送至各地服務站檢查處理。 	

■ 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

規格

機種名 項 目	EC-FA09DYB
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	300W
機 體 尺 寸	240x168x270(寬x高x深)mm
機 體 淨 重	約 1.55 公斤
集 塵 盒 容 量	0.1L
機身/集塵杯材質	ABS
濾 網 材 質	HEPA H11
電 源 線 長 度	約4.5m
原 產 地	中 國

緊急處理方法



警告

- 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下使用，會因發熱引起火災或觸電情況發生。
- 請勿自行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

委製 / 進口商：聲寶股份有限公司

地 址：333 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800- 鈴鈴 - 我是聲寶]

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，請參考下列網址 <http://www.sampo.com.tw>

操作說明：點選頁面右下方之『RoHS 專區』，輸入產品型號後按確認。

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶真會打 Super Player UV 除蟎機		
機 型	EC-FA09DYB	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司
桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>