

說明書尺寸：148x210(mm)

印刷顏色：單色印刷，使用藍色PANTONE 2945U




聲寶煮蛋神器(家庭用)

適用型號 **KA-DA04**

目錄

頁

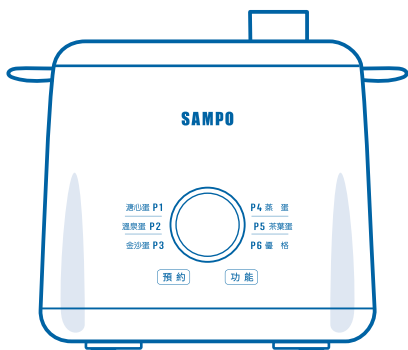

安全注意事項(請務必遵守).....	1~4
使用前注意事項	5
各部品名稱及配件.....	6
使用說明	7~9
食材製作方式.....	10
預約功能設定.....	11
清潔與保養.....	12
故障檢修與排除.....	13
緊急處理方法	13
規格.....	14
聲寶產品保證書.....	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

 **警告** 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

 **注意** 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。


■對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指「禁止」之意。

 此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。

警告


- 本產品不可營業使用。

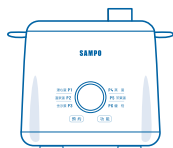


- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉戲玩電器。



- 只能使用110V/60Hz 的電源，且不可使用多重插座，以避免產生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

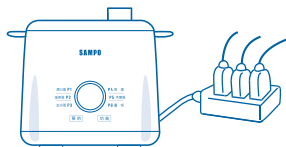

- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

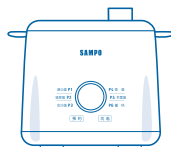


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。

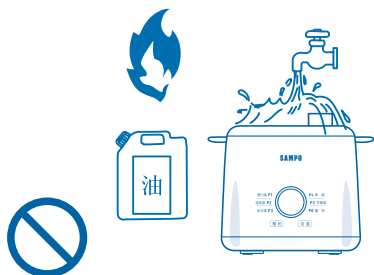


- 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。

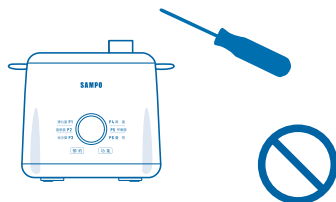


- 本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體浸水而導致故障及意外。

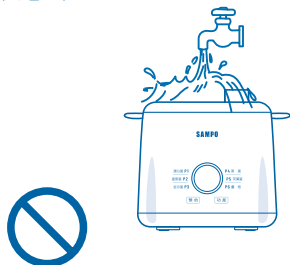


- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

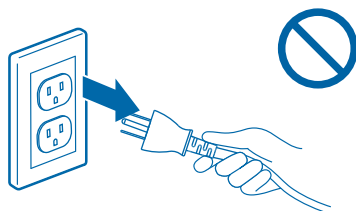

- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

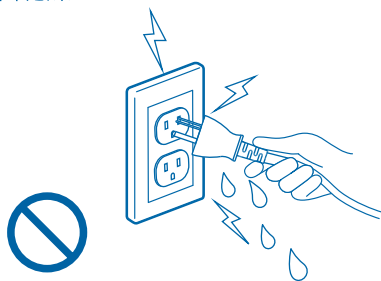

- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。

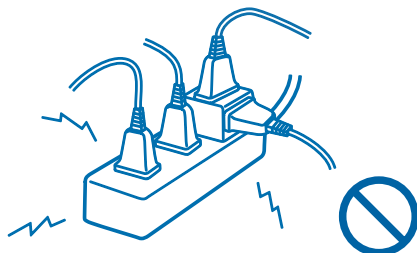


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。

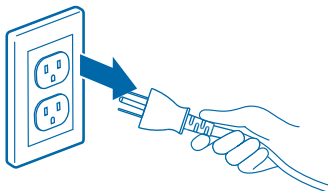


- 在火源附近或高溫(40°C 以上)場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

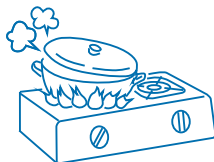

- 機器運作時，會產生高溫蒸氣，請勿將手和臉靠近，以免燙傷。

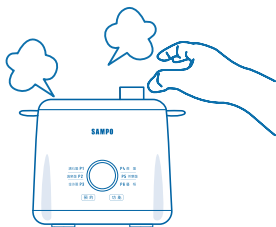


- 機器周圍應該預留足夠空間，與牆壁、天花板或其他物品需保持 30cm 以上的空間距離，並且機器頂部不能放置任何物品。

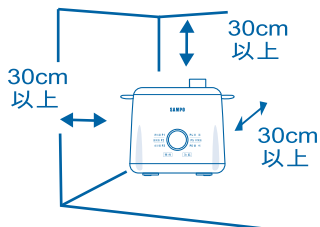

- 使用中，嚴禁覆蓋任何物品。



- 機器如有摔過、被損壞過、或掉進水裡，請勿再使用機器。

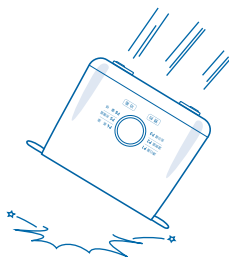

安全注意事項(請務必遵守)



警告


- 注意電源線的收藏級保護：
取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。



- 確認機器加熱元件停止運作：
每次使用過後，請務必先將電源線插頭移除，以確保機器停止加熱。因加熱元件尚有餘溫，機身冷卻後，才可進行清潔作業。




- 使用中請勿離開。

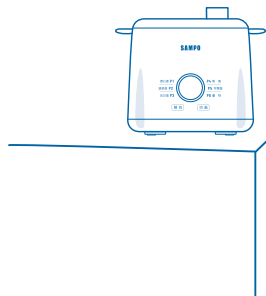

使用前注意事項

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
 - 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
 - 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
 - 新品初期使用時，內部會有輕微塑膠味，經二至三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
 - 本產品只能搭配原廠所提供的電源線，請勿使用非原廠的配件，以避免造成故障發生危險。
 - 使用中，請勿靠近牆壁或家具，以防止變色或變形，導致火災。
 - 移動煮蛋器或清潔產品時，請先將電源線插頭移除。
 - 若電源線有破損、損壞時，請勿使用。必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換，以避免發生危險。
 - 維修服務需使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或週遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。
 - 請勿將煮蛋器或插頭等浸泡於水中。切勿用濕的手接觸煮蛋器、電源線或插頭，以避免發生短路、觸電等意外。
 - 每次使用過後，請務必先將電源關閉，確保機器停止加熱，在將電源線插頭移除。
 - 水沸騰時，請勿打開玻璃上蓋，避免被蒸氣燙傷。
 - 機身與電源線連接孔不可潮濕使用，如有水漬必須完全拭乾，以免導致短路、觸電。
 - 切勿乾燒空鍋，切勿在沒有加水的狀況下直接加熱。
 - 使用過程中煮蛋器內水量過少或不小心中燒時，請立即移除電源線插頭，待本產品冷卻後，即可自動恢復正常。
 - 使用此產品時，請放置於平坦的桌面或平台上，以避免傾倒燙傷。
 - 請不要在指定用途之外使用，以避免造成無法預測的故障發生。
 - 本電器不預期提功生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負責安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ※為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修改。出貨以實物為準。


各部位名稱及配件

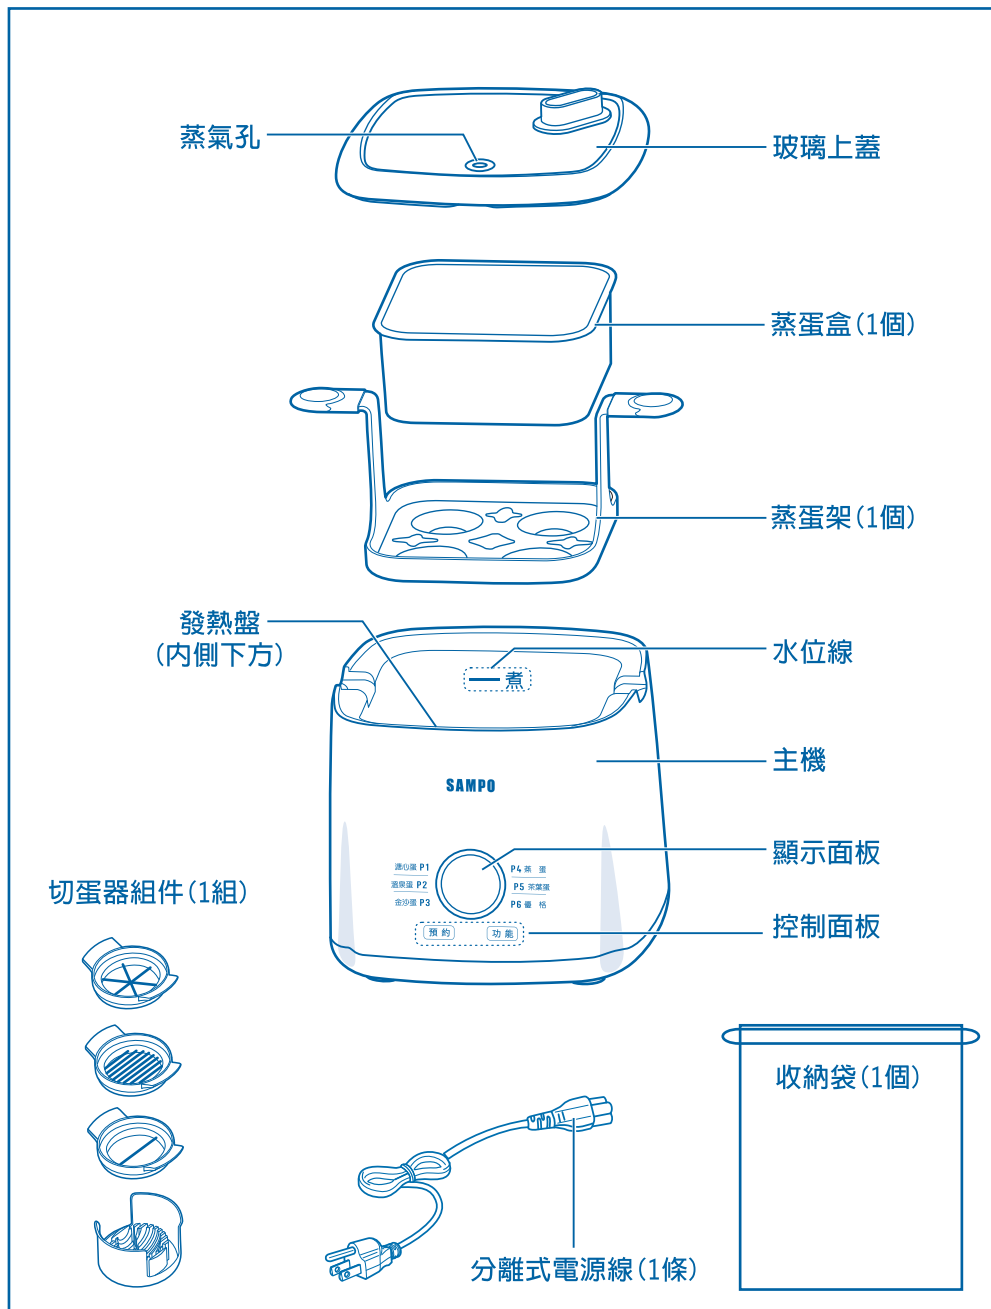

使用說明

電源線插頭連接

- 使用前，請先將梅花插頭插入主機의梅花插座中，再將電源線插頭插入電源插座。(請務必確認為110V交流電源)(如圖一)

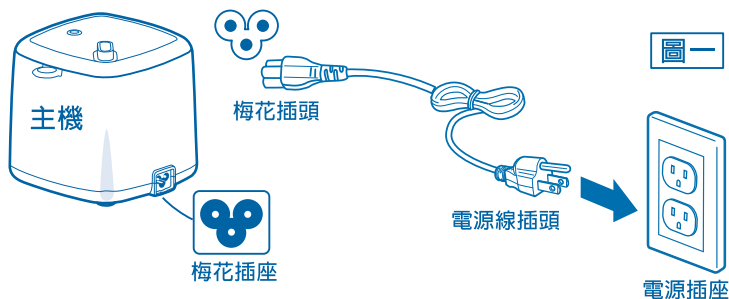

首次使用

- 使用前，請先將配件取出，並以清水進行配件清潔。
- 首次使用本機前，請先以清水進行鍋內清洗，清洗完畢後，將鍋內裝水至【一煮】水位線(如圖二)，選擇P1溏心蛋功能(無需加蛋)，待完成後將水倒掉(待鍋內水溫降至常溫後，再行倒出)，重複一至二次，以去除異味。(操作方式，請詳見操作說明)



使用說明

1 食材份量準備及配件使用


- 各功能搭配的配件及食材使用份量，如下表所示：

功能	溏心蛋	溫泉蛋	金沙蛋	蒸蛋	茶葉蛋	優格
使用配件	蒸蛋架	蒸蛋架	蒸蛋架	蒸蛋盒	蒸蛋架	蒸蛋盒
使用雞蛋量	最多4顆	最多4顆	最多4顆	最多2顆	最多4顆	—

- 蒸蛋架使用方法，請先將蒸蛋架放置鍋內，蛋架手柄需放入主機卡槽中，再放入雞蛋即可。(如圖三)

- 蒸蛋盒使用方法，請先將蒸蛋架放置鍋內，蛋架手柄需放入主機卡槽中，再將蒸蛋盒放置於蒸蛋架上，將食材放入蒸蛋盒中。

圖三

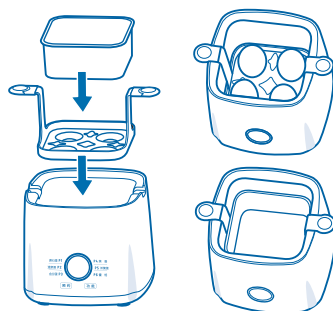

2 加入清水


- 依功能別加入清水至鍋內，水位線如下表所示：

功能	溏心蛋	溫泉蛋	金沙蛋	蒸蛋	茶葉蛋	優格
水位線	煮	煮	煮	蒸	煮	蒸

- 使用蒸蛋架，請先放入食材後，再加入清水至【一煮】水位線；
使用蒸蛋盒，請先加入清水至【一蒸】水位線，再行放入蒸蛋盒及食材。(如圖四)

圖四

- 請蓋上玻璃上蓋，並確認玻璃上蓋密合蓋上，以避免在烹煮過程中溢出。

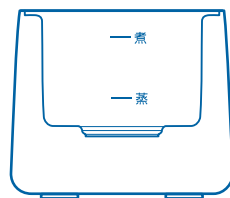

※貼心提醒：

- 加入食材後的水位線不可以超過水位線，以避免在烹煮過程中溢出。
- 請勿在鍋內未加水的情況下進行加熱，切勿乾燒主機。

使用說明

3 功能選擇

- 請先插上電源線插頭，此時顯示面板顯示 OFF。(如圖五)



圖五

- 請點選 **功能** 按鍵擇所需要的功能，相對應功能代號將顯示於顯示面板，如溏心蛋 P1 (如圖六)，功能代號閃爍 3 次後，即進入烹煮。



圖六



- 各功能代號及烹煮時間，如下表所示：

功能別	溏心蛋	溫泉蛋	金沙蛋	蒸蛋	茶葉蛋	優格
功能代號	P1	P2	P3	P4	P5	P6
烹煮時間	約18分	約18分	約18分	約30分	約12小時	約12小時
烹煮完成 倒數計時時間	10分	10分	10分	15分	11小時	10小時

※ 貼心提醒：

- 烹煮時間會因為雞蛋溫度、水溫等因素而有所調整。
- 若需停止烹煮，請再次點選 **功能** 按鍵，即可停止。
- 烹煮過程中，會產生高溫蒸氣，請勿觸摸或覆蓋蒸氣孔。
- 本機僅適於煮蛋，不可用於烹煮其它食材，如咖啡、茶葉、泡麵等。

4 烹煮完成

- 當蜂鳴器會有三"嗶"聲響起，且顯示面板將顯示 "---" (如圖七)，意指烹煮完成。



圖七

- 烹煮完成後，鍋內水溫較高會影響雞蛋熟成度，建議儘速將雞蛋取出，並浸入常溫水中降溫，以利剝除蛋殼。

※ 貼心提醒：

- 烹煮完成後，鍋內、蒸蛋盒和蒸蛋架溫度較高，取出時，請務必小心，以避免燙傷。
- 本機設有過熱保護裝置，若需連續使用，請待主機降至常溫後，才可進行再次烹煮。
- 使用降溫的水溫亦會影響雞蛋熟成度，可依個人喜好雞蛋熟成度進行調整。若進行溏心蛋或溫泉蛋烹煮時，為確保雞蛋的熟成度，請於烹煮完成即刻取出，並浸泡於冰水中。建議使用湯匙的背面略敲蛋殼使其有裂痕，再行進泡冰水，會使蛋殼容易剝開。

食材製作方式

蒸蛋製作

- 1** 食材準備
 - 雞蛋 2 顆(每顆約 50g)
 - 可飲用水150ml
 - 鹽少許
- 2** 製作方式
 - 請先將雞蛋打散，加入可飲用水和鹽，並進行均勻攪拌。
 - 再將雞蛋倒入蒸蛋盒中。
- 3** 功能選擇
 - 蒸蛋功能

※貼心提醒：

- 將雞蛋液進行過篩，烹煮的口感更加。
- 操作步驟，請參閱第 8 頁使用說明。

優格製作

- 1** 食材準備
 - 無糖原味優酪乳 50ml
 - 全脂鮮奶250ml
- 2** 製作方式
 - 將優酪乳和鮮奶混合，且均勻攪拌。
 - 再將混合液倒入蒸蛋盒中。
- 3** 功能選擇
 - 優格功能

※貼心提醒：


- 優格烹煮完成後，其口味為酸性，此為正常現象。可依個人口味加入蜂蜜、穀物或水果等進行調味。
- 烹煮完成冷卻後可放入冰箱冷藏，冷藏後的優格風味更佳。
- 操作步驟，請參閱第 8 頁使用說明。

預約功能設定

預約功能設定操作步驟：

1 功能選擇

- 請依需求進行功能選擇。(如圖八)

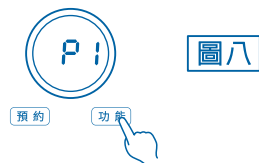

2 預約時間設定

- 請點選「預約」按鍵至所需求的預約時間(如圖九)，相對應的預約時間將顯示於顯示面板，以30分鐘為單位，顯示範例如下：



預約時間	30分鐘	1小時	1.5小時	10小時	10.5小時
顯示面板	30	1H	1.5H	10H	10.5

- 預約時間範圍30分鐘至12小時。
- 預約時間為烹煮完成時間。

※貼心提醒：

- 使用預約功能進行烹煮的完成時間，會因為雞蛋溫度、水溫等因素而有所差異，此為正常的現象。

清潔與保養

- 清潔與保養前請先移除電源線插頭，並待主機完全冷卻後，再進行清潔保養動作。



警告



移除電源線插頭請避免手部潮濕，以免短路、觸電、受傷等危險。



機體不可用水沖洗或進入水中，以免短路、觸電、造成火災等。



注意



清潔保養時，禁止使用稀釋劑、揮發油、鋼刷、化學除塵布等用品。使用以上用品會使本產品變質及劣化，將造成受傷等事故。



禁止使用殺蟲劑或掃除、整髮用之噴霧劑。如果使用，機器易變質、破損或造成受傷等，引發事故。

主機及玻璃上蓋

- 準備清潔前，請先將梅花插座上的矽膠片蓋好，以避免插座沾到水。
- 使用完成後，待主機鍋內水溫冷卻後，請即時倒除，長期放置恐會有異味產生。
- 主機外側，請使用軟布沾水或溫水擦拭即可。
- 主機清潔完成後，請自然陰乾即可，不可放入烘碗機中烘乾，以避免變形。
- 玻璃上蓋待冷卻後，才可進行清潔，不可將玻璃上蓋周圍矽膠移除進行清潔，以避免發生危險。

鍋內清潔方式

- 熟煮使用水源為礦泉水或自來水，鍋內容易附著礦物質，可放入少許檸檬酸(5g)，再將清水注入至【——煮】水位線(約700ml)，選擇P1 滷蛋功能(無需加蛋)，待完成後將水倒掉(待鍋內水溫降至常溫後，再行倒出)，再行清潔鍋內即可去除。

蒸蛋架清潔方式

- 蒸蛋架內側可能有銳利部份，請勿用手直接清潔，請使用工具或戴上手套進行清潔，以避免受傷。

※ 貼心提醒：

- 主機及電源線不可浸泡在水中清潔，以避免發生漏電危險。
- 若長時間不使用，需確認主機及配件完全乾燥後，包裝至收納袋再行存放即可。
- 避免連接器受液體潑灑。
- 使用後加熱元件之表面可能存在餘溫。

故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源線插頭拔下。若在故障狀態下繼續使用，或自行修理，均可能發生危險。

下列狀況可能不是故障，在送修之前先檢查清楚。

現象		原因	排除辦法
無法通電		A. 電源線插頭未插 B. 梅花插頭未完全插入梅花插座中 C. 電路故障	A. 請插上電源線插頭 B. 請務必將梅花插頭插入梅花插座，且確保有插到底。 C. 請聯絡免費服務專線
顯示故障代碼	E1	傳感器開路	請聯絡免費服務專線
	E2	傳感器短路	請與本公司免費服務專線連繫
顯示正常但未加熱		電路板故障或發熱元件損壞	請聯絡免費服務專線
烹煮時，水從玻璃上蓋溢出		A. 水量超過“煮”水位線 B. 玻璃上蓋未密合蓋上	A. 注水量勿超過“煮”水位線 B. 玻璃上蓋請密合蓋上

- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

緊急處理方法



警告

- 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下使用，會因發熱引起火災或觸電情況發生。
- 請勿自行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

規格

項目 \ 型號	KA-DA04
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	300W
機體尺寸	180x159x140 (寬x高x深) mm
機體淨重	約 0.85 公斤
電源線長度	約 90cm
外殼材質	塑膠 PP
鍋內材質	塑膠
蒸蛋架材質	304 不鏽鋼
蒸蛋盒材質	304 不鏽鋼
發熱盤材質	304 不鏽鋼
原產地	中國

委製/進口商：聲寶股份有限公司

地址：333 桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438【0800-鈴鈴-我是聲寶】

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw/>

操作說明：點選頁面右下方之『RoHS 專區』，輸入產品型號後，按確認。

聲寶產品保證書

※規格標和說明書兩者的機號流水號需一致
(請務必參閱聲寶發行訂購單的標示機號)
紅色框線不印刷

客戶留存聯

商品名稱	聲寶煮蛋神器		
型 號	KA-DA04	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，使享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品（如電池、燈泡、濾網、磁頭等）及相關配件產品（包裝材、遙控器、說明書等）之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區（如海邊、硫磺區、溫泉區等）時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不與免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費
- 違反說明書安全使用而導致產品不良



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☑ 送站修理

○ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>