


說明書尺寸:148X210mm

印刷顏色:單色(藍色)印刷，Pantone 2945U

聲寶13L多功能微電腦氣炸電烤箱(家庭用)

適用機種 **KZ-RC13B**

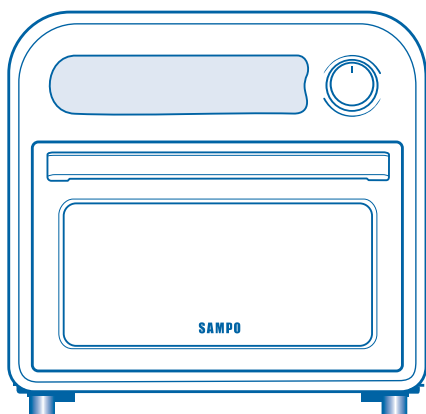

目錄

頁

安全注意事項(請務必遵守)...	1~3
使用前注意事項	4
各部位名稱/配件	5
操作面板功能說明	6
使用說明	7~11
食材烹調時間參考.....	11
清潔與保養	12
故障檢修與排除	13
緊急處理方法	13
規格	14
聲寶產品保證書	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。



警告


• 本產品不可營業使用。

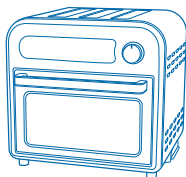


• 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



• 只能使用 110V 的電源，且不可使用多重插座，以避免發生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

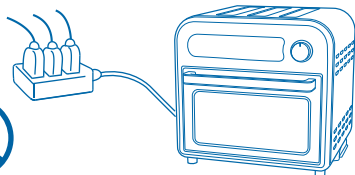

• 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

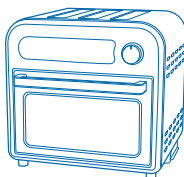


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。

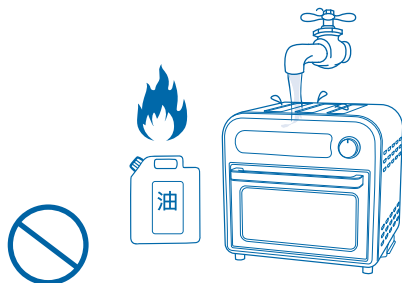


- 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。

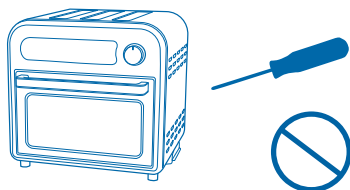


- 避免靠近流理台等濕氣多及在不穩固的場所使用。濕氣多易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。

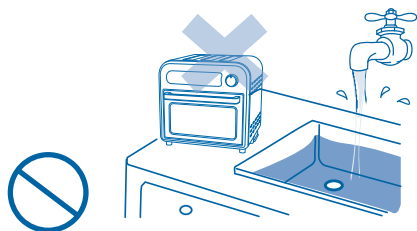


- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再移除電源線插頭，否則易發生故障或危險。

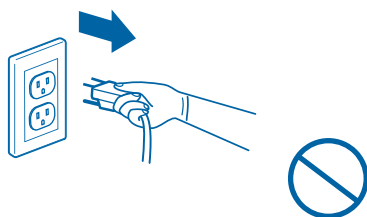

- 移除電源線插頭時，請先按住插頭後再移除，勿硬扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

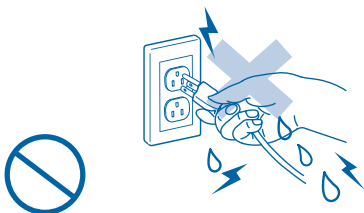

- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。

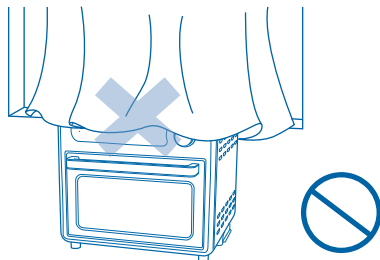


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 本機請勿使用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。

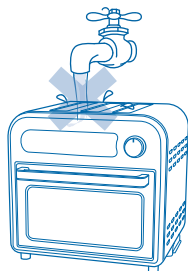


- 請勿在以下場所使用。火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污及會被水淋的場所。

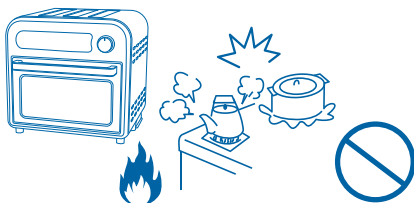

- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並移除電源線插頭。

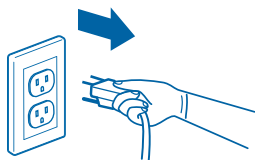


- 機器與附近環境物品須保持適當距離，禁止在封閉的空間內使用。距離牆壁左右、後方、上方至少15cm以上。

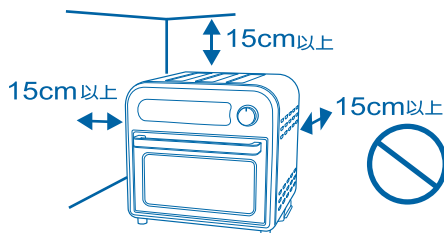


注意

- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。

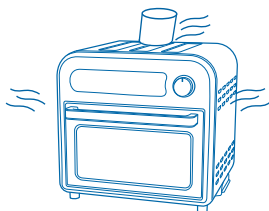

- 當機器操作時，玻璃門及機體表面溫度很高，請勿觸摸以免燙傷。

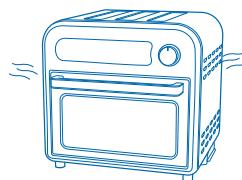

使用前注意事項



注意

- 烤箱首次使用時，請先將烘烤溫度調整到 230°C 並預熱15分鐘，去除烤箱可能留下的保護油，此時可能有輕微冒煙或氣味現象發生，此為正常現象，因此廚房應該維持良好通風。
 - 新品初期使用時，內部會有輕微塑膠味，經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
 - 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
 - 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
 - 特別提醒注意：烘烤吐司或麵包時，烘烤時間請勿超過10分鐘，以免吐司或麵包焦黑碳化造成起火燃燒之危險。
 - 使用本產品時，請勿離開現場。
 - 禁止將電源線懸掛在櫥櫃的邊緣或接觸高溫表面。
 - 請勿將電烤箱擺放在瓦斯爐、微波爐旁等高溫環境中使用，並遠離火源。
 - 請勿用金屬片覆蓋烤盤或電烤箱的其它部分，以避免過熱發生危險。
 - 請勿將紙張、卡片、塑膠、布料、易燃塑膠等物品放入烤箱中烘烤，以避免發生危險。
 - 電烤箱應在乾燥的環境中使用，且不可於戶外使用本產品。
 - 維修服務時，請使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或週遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害賠償之責任。
 - 關閉玻璃門之前，請先確認已經將烤盤、烤網或炸籃置入烤箱最裡面，以免產生碰撞摩擦造成玻璃破裂。
 - 使用完畢後玻璃門可能有餘溫，請避免水濺灑至玻璃門，以免產生玻璃破裂。
 - 電烤箱的發熱管件上，禁止直接放置烤盤或其他物品。
 - 當烤箱正在烘烤時，請勿使用帶有金屬部位的刷子清潔烤箱，以避免發生燙傷或觸電等危險。
 - 只能烹調符合烤箱容量之食材，不得將超過本產品容量的食材或金屬物品放入電烤箱中烹調，以免發生火災或造成危險。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉戲玩電器。
 - 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ※為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨以實物為準。

各部位名稱/配件

操作/顯示
面板

溫度/時間
調整旋鈕

把手

玻璃門


電源線

電源線插頭


第一層
第二層
第三層

旋風風扇
(內側上方)
爐內照明燈
(內側右方)


配件



烤盤



烤網



炸籃



集屑盤

操作面板功能說明

操作面板



按鍵圖示	圖示名稱	圖示說明
	電源/啟動按鍵	電源開關/功能啟動按鍵及顯示
	功能選擇按鍵	功能選擇切換按鍵
	爐燈開關按鍵	爐燈開關按鍵及顯示
	溫度/時間調整按鍵	溫度/時間調整切換按鍵

顯示面板功能說明

顯示面板




- 利用「功能選擇」按鍵進行功能選擇並相對應顯示
- 利用「溫度/時間」按鍵切換，且搭配溫度/時間旋鈕調整，並相對應顯示。

使用說明

電源線插頭連接

- 使用前，請將電源線插頭插入插座。(請確定為 110V 交流電源)
此時操控面板電源/啟動按鍵為長亮，溫度顯示為 OFF。(如圖一)

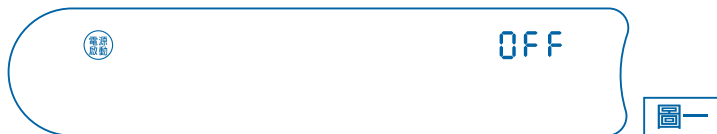

首次使用

- 電烤箱首次使用時，請將溫度調整到 230°C 並預熱 15 分鐘，去除烤箱可能留下的保護油，此時可能有輕微冒煙或氣味現象發生，此為正常現象，因此使用環境請維持良好通風。

使用步驟說明

1 食材準備

- 請先將準備好的食材放置烤盤、烤網或炸籃中。
- 食材擺放需均勻放置於烤盤、烤網或炸籃中。
 - ※貼心提醒 炸籃：適合烘烤薯條、小雞塊、地瓜條、果乾等食物。
 - 烤網：適合烘烤吐司、烏魚子、地瓜等食物。
 - 烤盤：適合烘烤小餅乾、派、蛋糕、披薩等食物。

2 將食材放進烤箱中

- 烤箱第一層請勿放置烤盤或烤網，以避免食材烤焦，造成碳化引發危險。
- 可依食材或形狀大小不同，調整烤網、烤盤或炸籃放置的位置。

※注意

- 集屑盤，請放置於下方加熱管的下方。
請勿放置於加熱管的上方，以避免加熱循環不良，可能造成玻璃門爆裂之危險。
- 若烘烤食材會產生湯汁時，請將烤盤放置於烤網或炸籃之下方，並與集屑盤一起使用。


使用說明

3 功能選擇

- ① 請先點選  按鈕，進入功能選擇狀態。

此時操控面板氣炸功能為閃爍，溫度顯示預設為230℃，時間顯示預設為15分鐘。（如圖二）



- ② 請先點選  按鈕依序氣炸>肉類>吐司>牛排>烘焙>披薩>解凍>果乾功能選擇，並相對應顯示預設溫度和時間，加熱管模式、溫度及時間可調整範圍，如下表所示：

功能	預設溫度	預設時間	加熱管模式	風速模式	可調整範圍	
					溫度	時間
氣炸	230℃	15分鐘		強風	70-230℃	1-60分鐘
肉類	230℃	20分鐘		強風	70-230℃	1-60分鐘
吐司	230℃	6分鐘		弱風	70-230℃	1-60分鐘
牛排	230℃	7分鐘		弱風	70-230℃	1-60分鐘
烘焙	160℃	40分鐘		弱風	70-230℃	1-60分鐘
披薩	230℃	8分鐘		弱風	70-230℃	1-60分鐘
解凍	60℃	1小時		弱風	50-80℃	1-300分鐘
果乾	60℃	2小時		弱風	50-80℃	5小時

使用說明

4 溫度/時間選擇

- ① 請先點選^{溫度/時間}按鍵，所選功能維持閃爍，預設溫度顯示閃爍，向順時針旋轉溫度/時間調整旋鈕以增加溫度；逆時針旋轉溫度/時間調整旋鈕以減少溫度，請選擇所需要的溫度。（如圖三）

※貼心提醒：溫度調整以5°C為單位。



圖三

- ② 再次點選^{溫度/時間}按鍵，所選功能維持閃爍，預設時間顯示閃爍，向順時針旋轉溫度/時間調整旋鈕以增加時間；逆時針旋轉溫度/時間調整旋鈕以減少時間，請選擇所需要的時間。（如圖四）

※貼心提醒：時間調整以1分鐘為單位。



圖四


5 開始烘烤

- ① 點選^{電源啟動}按鍵，開始進行相對應功能選擇、溫度及時間設定的烘烤。此時操控面板相對應功能選擇為長亮，溫度及時間顯示皆為長亮顯示。（如圖五）



圖五

- ② 烘烤完成，蜂鳴器會發出聲響聲，且旋風風扇會持續運轉約30秒，再進入待機狀態。此時操控面板電源啟動按鍵為長亮，溫度顯示為OFF。（如圖六）

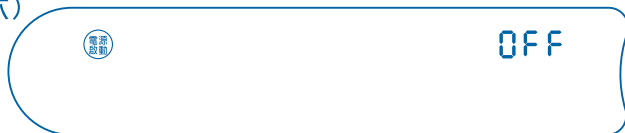


圖六

使用說明

DIY 自訂溫度和時間操作步驟

1 開啓電源


- 請將電源插頭插入插座中。此時操作面板電源啟動按鍵為長亮，溫度顯示為OFF。(如圖七)

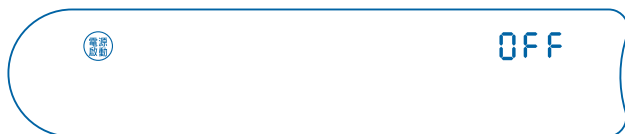

圖七


2 設定溫度和時間

- 稍微轉動溫度/時間調整旋鈕，此時操作面板電源顯示如圖八。

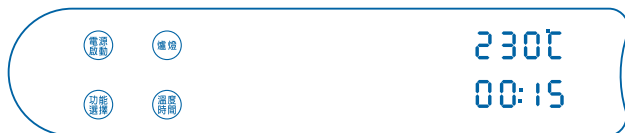


圖八

- 點選  按鍵，此時預設溫度顯示為閃爍(如圖九)，請旋轉溫度/時間調整旋鈕以進行溫度調整。預設溫度為230°C，可以調整範圍為70°C~230°C。

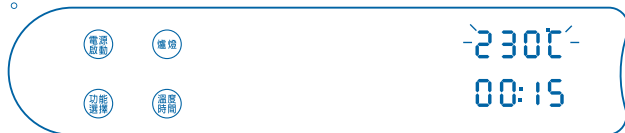

圖九

- 再次點選  按鍵，此時預設溫度顯示為閃爍(如圖十)，請旋轉溫度/時間調整旋鈕以進行時間調整。預設時間為15分鐘，可以調整範圍為1分鐘~60分鐘。

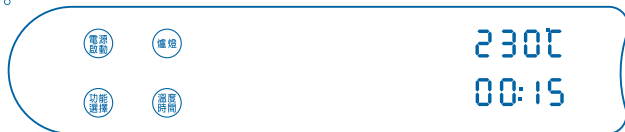

圖十

3 開始烘烤

- 點選  按鍵，開始依設定的溫度和時間進行烘烤。
烘烤的加熱管模式為 ，風速模式為強風。

使用說明

※貼心提醒

- 使用電烤箱配件時，烤盤、烤網、炸籃與集屑盤邊緣可能會有銳利部分，請小心使用或戴上隔熱手套拿取，避免刮傷。
- 電源關閉後，烤箱仍有餘熱，拿取配件時，雙手請務必戴上隔熱手套，再輕拉取出。
- 烘烤完畢後如需移動烤箱，請務必先移除電源線插頭，等待烤箱完全冷卻後再移動。

- 如果在烘烤的過程中，欲查看食材烘烤的狀況，可以點選  按鍵，此時爐內照明燈會亮起，如要關閉爐燈，請再點選  按鍵一次，即可關閉。

食材烹調時間參考

- 依食材不同，可依喜好時間、溫度和擺放位置的高低自行調整。

食材	食材份量	功能選擇	溫度調整	時間設定	配件使用
冷凍雞塊	約 300g	氣炸	230°C	約15-18分鐘	炸籃
冷凍薯條	約 300g	氣炸	230°C	約15-18分鐘	炸籃
雞翅	約 350g	肉類	230°C	約15-18分鐘	烤盤
排骨	約 350g	肉類	230°C	約18-22分鐘	烤盤
吐司	4片	吐司	230°C	約5-8分鐘	烤網
牛排	1塊	牛排	230°C	約5-8分鐘	烤盤
蛋糕	1份	烘焙	160°C	約40-45分鐘	烤盤
披薩	6吋	披薩	230°C	約 7-10分鐘	烤盤
蘋果果乾	約 300g	果乾	60°C	約2-3小時	炸籃

※貼心提醒

- 烘烤不同食材時，可依個人喜好自行調整風速、功能、時間、溫度和擺放位置的高低。
- 食材差異、份量及厚度的不同，皆會影響食材口感，可依個人口味進行調整。
- 氣炸食材前請在食材表層噴上少許食用油，可使氣炸效果更好。

清潔與保養

- 清潔與保養前請先移除電源線插頭，待機體冷卻後，再進行清潔保養動作。



警告



移除電源線插頭請避免手部潮濕，以免短路、觸電、受傷等危險。



機體不可用水沖洗或進入水中，以免短路、觸電、造成火災等。



注意



清潔保養時，禁止使用稀釋劑、揮發油、鋼刷、化學除塵布等用品。使用以上用品會使本產品變質及劣化，將造成受傷等事故。



禁止使用殺蟲劑或掃除、整髮用之噴霧劑。如果使用，機器易變質、破損或造成受傷等，引發事故。

本體、腔體、玻璃門

- 油污或殘餘食材，用軟布沾水或溫水擦拭。難以清除的污垢，先用軟布沾少許中性清潔劑擦拭後，再用乾軟布將殘留的中性清潔劑擦拭乾淨。

烤盤、烤網、炸籃

- 用軟海綿沾廚房用中性清潔劑水洗；如遇到比較難清潔的污垢，可加熱水浸泡 30 分鐘左右，再重新以中性清潔劑和非研磨性的海綿清洗。殘留的中性清潔劑，可用流動的水沖洗，再用乾軟布將水分擦乾，自然乾燥。

集屑盤

- 集屑盤在下方加熱管的下方，請每次使用完畢，先待機體冷卻後，抽出集屑盤即可做清洗動作。

※使用注意

- 清潔時，請勿使用鋼刷、磨粉等用品，易造成表面損傷、腐蝕等狀況。
- 食材請勿久置烤箱內不管，或清洗不乾淨殘留髒汙；使用後務必清洗乾淨，否則易造成變色或腐蝕，下次使用易冒煙、起火等。

故障檢修與排除

下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查：

現象	原因	排除辦法
無法烘烤	<ul style="list-style-type: none">• 電源線插頭未插• 時間與功能旋鈕未轉動• 烘烤時電源指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none">• 請插上電源線插頭• 請轉動時間與功能旋鈕• 請檢查是否停電，嘗試恢復電力
食物不熱 / 不酥脆	<ul style="list-style-type: none">• 烘烤時間不足• 器皿內放過多食物	<ul style="list-style-type: none">• 請增加烘烤時間• 請試著放入份量較少的食物並均勻鋪平，避免食物堆疊
燒焦	<ul style="list-style-type: none">• 烘烤時間過長• 烘烤食材過大• 同一食材烘烤兩次• 加熱管有異物	<ul style="list-style-type: none">• 請縮短烘烤時間• 請烘烤適當大小的食材• 請避免此情況• 請清除加熱管異物
出現異味	<ul style="list-style-type: none">• 烘烤時間過長• 配件上或加熱管有異物• 烘烤油脂食物未放烤盤	<ul style="list-style-type: none">• 請縮短烘烤時間• 請清除異物• 請放烤盤烘烤
烤色不良	<ul style="list-style-type: none">• 烘烤食材過大• 同一食材烘烤兩次• 是否使用冷凍食品	<ul style="list-style-type: none">• 請烘烤適當大小的食材• 請避免此情況• 請解凍後再烘烤

- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 機體確定異常時，請立即停止使用，並移除電源線插頭，自行送本公司服務單位，並出示保證書和告知故障內容及現象。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源並儘速移除電源線插頭，並請與本公司免費服務專線 0800-00-5438 聯繫，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由本公司服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，以避免發生危險。

規格

機種名 項目	KZ-RC13B
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1250W
機體尺寸	334x320x343 (寬x高x深)mm
機體淨重	約 6.3 公斤 (含配件)
內腔體尺寸	272x190x266 (寬x高x深)mm
電源線長度	約90cm
外殼材質	冷軋鋼板
烤盤材質	搪瓷
烤網 / 炸籃材質	鍍鉻鐵絲
玻璃門材質	LOW-E 玻璃
內腔體材質	鍍鋅板
集屑盤材質	鍍鋅板
原產地	中國
容量	13L

委製 / 進口商名稱：聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438[0800-鈴鈴－我是聲寶]

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，

請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw>

操作說明：點選頁面右下方之「RoHS 專區」，輸入產品型號後按確認。

聲寶產品保證書

※規格標和說明書兩者的機號流水號需一致
(請務必參閱聲寶發行訂購單的標示機號)
紅色框線不印刷

客戶留存聯

產品名稱	聲寶 13L 多功能微電腦氣炸電烤箱		
機 型	KZ-RC13B	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，使享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不與免費優待：
 - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
 - 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費
 - 違反說明書安全使用而導致產品不良



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>