


聲寶 Barista 自動研磨咖啡機 (家庭用)

適用機種 **HM-AA10G**

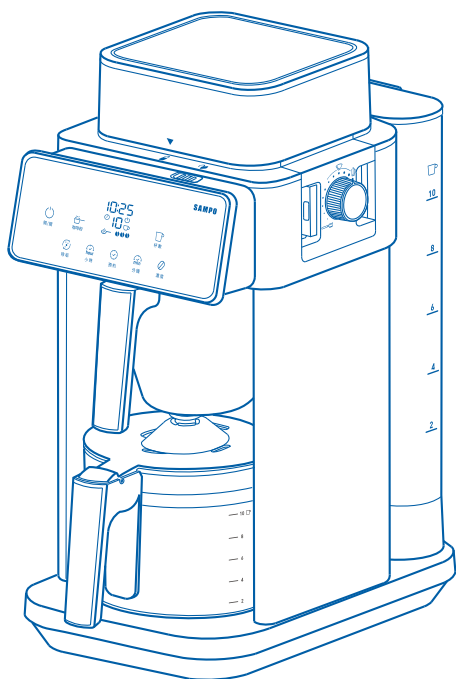

目錄

	頁
安全注意事項 (請務必遵守)...	1~3
各部位名稱/附屬品	4
操作面板功能說明.....	5
顯示面板功能說明.....	6
使用前注意事項.....	7
使用說明	8~14
清潔與保養.....	15~16
故障檢修與排除	17
緊急處理方法	18
規格	18
聲寶產品保證書	19

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

 **警告** 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

 **注意** 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。


■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指「禁止」之意。

 此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。

警告

- 本產品只適用於一般家庭使用，不能使用於商業、營業場所，或在戶外操作本機器。




- 本產品操作時，請勿讓孩童靠近以免發生危險。



- 使用前，請務必核對當地電壓，確實符合本產品之規格(110V/60Hz)，方可插電使用。
- 移除電源線插頭時，請務必握住插頭，切勿直接拉扯電源線，以免造成電源線損壞產生漏電危險。


- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

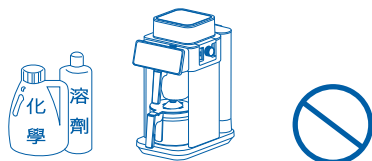

- 使用本產品時，請勿接近火源、易燃物或電烤箱。



- 為了確保本產品的壽命，請勿擅自拆卸零件。

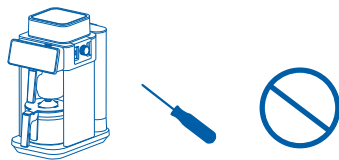


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。

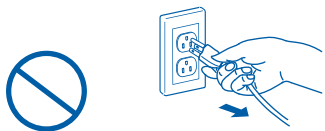

- 與牆壁保持適當距離，禁止在周邊封閉的空間內使用。距離牆壁左右、後方、15cm以上。請勿放在櫃子中使用。

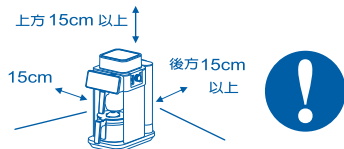


- 操作本產品時，請設置在平坦桌面或平臺上進行。




平坦場所


- 長時間不使用或外出時，請移除電源線插頭，否則易發生故障或危險。

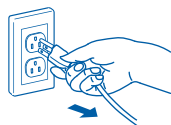


- 使用時，請保持本產品電源線及使用者手部之乾燥，以免造成觸電之危險。

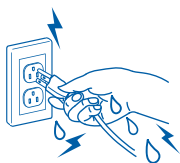


- 請勿在靠近窗簾等易燃物附近使用本產品。

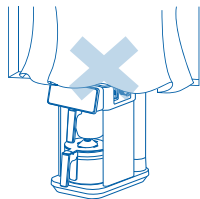

- 本機體請勿用水沖洗，或整機浸入水中清洗，以免機體進水而導致故障及發生觸電。




- 請勿在以下場所中使用。於火源附件或高溫(40°C以上)場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣重、重油污及會被水淋的場所，請勿使用。




安全注意事項(請務必遵守)

注意

- 請勿覆蓋任何物品在本產品上，以免造成產品變形，發生危險。

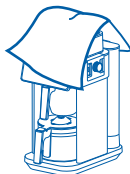

- 產品在使用的狀態下，請勿觸摸出水口，且不要打開上蓋，以避免被燙傷。




警告

- 使用完畢後，如確定不再使用或是要移動，請務必先將電源線插頭移除，以確保安全。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，並依說明書中之指示，送回聲寶服務中心處理：
 - *電源線或電源線插頭破損時。
 - *插上電源後，無功能或無法操作。
 - *碰撞或摔落，外殼有損壞時。
- 請勿放置於塑膠桌布，柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 維修服務均須使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周圍財物損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 為了確保安全，請勿自行拆卸及維修本機器，如有異常或故障，請盡速與聲寶服務中心聯繫。
- 請勿在水箱內無水時通電加熱使用，以免造成危險。

※為改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正，出貨以實物為準。

各部位名稱/附屬品

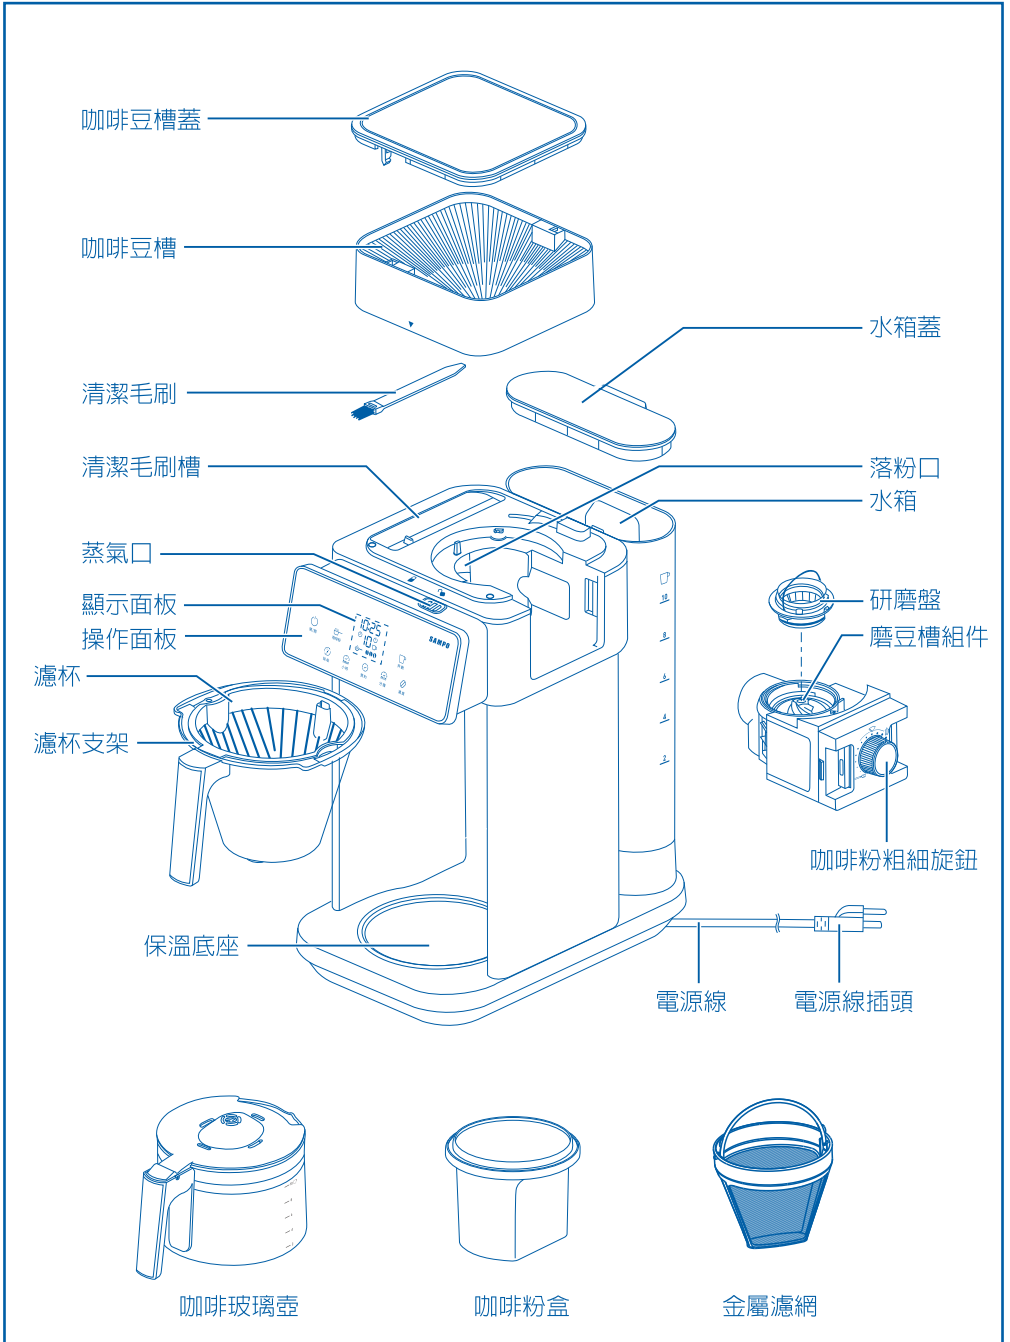

操作面板功能說明



開/關



咖啡粉



杯數



磨豆



除垢



hour
小時



預約



min
分鐘




濃度

操作面板功能說明

按鍵圖示	圖示名稱	圖示說明
 開/關	電源開關按鍵	
 咖啡粉	咖啡粉功能按鍵	使用咖啡粉烹煮咖啡功能按鍵
 杯數	咖啡杯數設定按鍵	2/4/6/8/10 咖啡杯數設定按鍵
 磨豆	磨豆功能按鍵	磨豆功能設定按鍵
 除垢	除垢功能按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 短按為啟動除垢功能 • 長按為開啓落粉口以利清潔
 hour 小時	小時設定按鍵	設定現行時間或預約咖啡烹煮設定小時功能按鍵
 預約	預約烹煮咖啡功能按鍵	預約烹煮咖啡時間可達 24 小時
 min 分鐘	分鐘設定按鍵	設定現行時間或預約咖啡烹煮設定分鐘功能按鍵
 濃度	咖啡濃度選擇功能按鍵	3 種咖啡濃度可供選擇功能按鍵

顯示面板功能說明

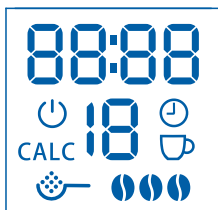

顯示面板功能說明

視窗圖示	圖示名稱	圖示說明
88:88	時間設定顯示	現行時間設定顯示或預約咖啡烹煮時間顯示
	電源開關顯示	咖啡烹煮啟動/停止顯示
CALC	除垢功能顯示	除垢功能選擇相對應的顯示
	咖啡粉功能顯示	咖啡粉功能選擇相對應的顯示
18 	咖啡杯數設定顯示	2/4/6/8/10 咖啡杯數設定顯示
	預約功能啟動顯示	預約烹煮咖啡功能啟動的相對應顯示
	咖啡濃度選擇顯示	3 種咖啡濃度選擇顯示： 顯示  為淡口感咖啡 顯示  為標準感咖啡 顯示  為濃郁口感咖啡

使用前注意事項


- 首次使用時，請按首次使用說明進行本機內部清潔，濾杯、濾杯支架、金屬濾網、咖啡玻璃壺、水箱上蓋及水箱，可用清水清潔，並且擦乾後再行使用；本體只能以濕布進行清潔。
- 請勿於水箱中注入水以外的液體，如牛奶、咖啡、果汁、茶包、藥草等。
- 本商品水箱注入之水源需為可飲用水，不得加入生水、地下水或山泉水等水源。
- 請勿使用礦泉水注入水箱中。礦泉水含鈣量偏高易附著水垢，會造成阻塞和影響出水。
- 注入水箱的水，請使用冷水，勿使用熱水。
- 請注意，使用後加熱元件及表面溫度可能存在餘溫，請勿觸摸以避免燙傷；若要進行清潔，請待冷卻後再進行。
- 請勿在水箱沒有注水的情況下使用，以避免造成故障及損壞。
- 若咖啡玻璃壺有出現裂痕或損壞時，請立即停止使用，以避免受傷。
- 請務必使用本機所附的咖啡玻璃壺，不可使用其它容器，以避免咖啡溢出或燙傷等問題。
- 請勿將高溫的咖啡玻璃壺放入冰水中降溫，溫差易造成玻璃壺破裂及損壞。
- 因咖啡豆研磨時會有靜電產生，若有咖啡粉紛飛為正常的現象。

使用說明


首次使用，請依以下步驟進行本機內部清潔：

① 請先以清水清潔濾杯、濾杯支架、咖啡玻璃壺、水箱上蓋及水箱，並且擦乾後再行使用。
清潔完成，請將濾杯安裝回濾杯支架中。

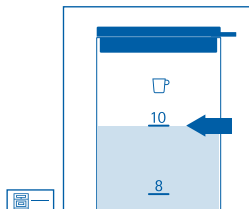

② 請將水箱注水至最高水位線 10（如圖一），請勿超過最高水位線，以避免溢出。

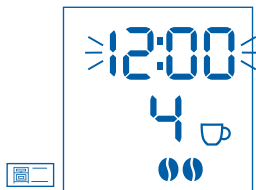

③ 將電源線插頭插入插座中（此時顯示面板視窗的時間設定顯示為閃爍，如圖二），請務必確認電源插座為110V/60Hz。








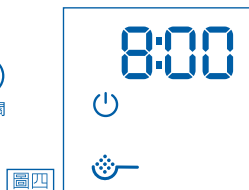
※貼心提醒：尚不需要放入咖啡豆/咖啡粉。

④ 先長按操作面板上的小時設定按鈕 （選到需要的小時），再長按分鐘設定按鈕 （選到需要的分鐘）即可。（如圖三；現行時間08:00）



⑤ 請先安裝濾杯支架組件至主機中，並放置咖啡玻璃壺於保溫底座上方。

⑥ 先按下操作面板上咖啡粉功能按鈕 （對應指示燈顯示為 ），再按下電源開關按鈕 （對應指示燈顯示為 ），即開始啟動出水。
（顯示面板如圖四，電源開關顯示  為長亮）



⑦ 待出水完成後，即表示首次沖洗步驟已完成。


使用說明

使用咖啡豆進行沖煮操作說明

① 請將可飲用水注入水箱中。

- 打開水箱蓋，注入所需要的水量於水箱中。
- 水箱注水不可超過最高水位線 10。(如圖五)


※貼心提醒：注水量為一次性烹煮量，注水量應對應咖啡烹煮的杯數，以免影響咖啡的口感與風味。

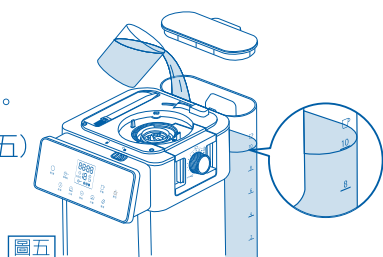

圖五

② 請將咖啡豆加入咖啡豆槽中，再行蓋上豆槽蓋。(如圖六)


※貼心提醒：為了避免咖啡豆受潮，建議不要放置過多的咖啡豆，亦避免影響咖啡風味。

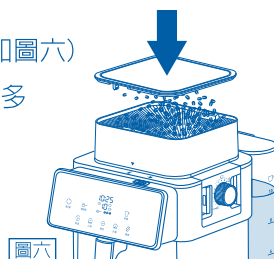

圖六

③ 取出濾杯支架組件，並將金屬濾網放入濾杯中(如圖七)，再將濾杯支架組件安裝放回主機中。


※貼心提醒：第二次烹煮咖啡前，需先取出濾網支架進行清潔，才可以進行烹煮。

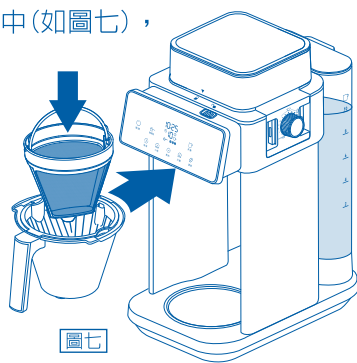

圖七

④ 將電源線插頭插入插座中。(此時顯示面板視窗的時間設定顯示為閃爍，如圖八)

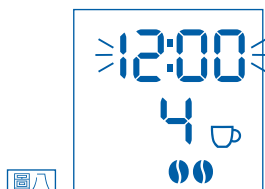

- 請務必確認電源插座為 110V/60Hz。



圖八

使用說明

⑤ 請設定現行時間


- 先長按操作面板上的小時設定按鍵  (選到需要的小時)，再長按分鐘設定按鍵  (選到需要的分鐘) 即可。(如圖九：現行時間08:00)

圖九



- ※貼心提醒：設定完成，若移除電源線插頭後，待下次使用時，需重新設定時間。

⑥ 放置咖啡玻璃壺於保溫底座上方。(如圖十)

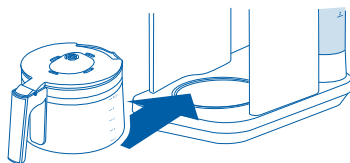

圖十

⑦ 選擇烹煮咖啡的杯數

- 按下咖啡杯數設定按鍵，選擇所需要的杯數，可選擇2/4/6/8/10杯。(如圖十一；咖啡杯數選擇4杯)

- ※貼心提醒：咖啡烹煮的杯數的選擇應對應水箱注水量。

圖十一



⑧ 選擇烹煮咖啡的濃度


- 按下咖啡濃度選擇功能按鍵 ，選擇所需要的濃度，可選擇淡口感 、標準口感  及濃郁口感咖啡 。(如圖十一；咖啡濃度選擇標準口感)

⑨ 選擇咖啡粉粗細

- 轉動咖啡粉粗細旋鈕，即可選擇咖啡粉粗細，建議使用  圖示區間的檔位。(如圖十二)

- ※貼心提醒：• 使用咖啡豆沖煮咖啡時，咖啡粉粗細請勿選擇最細或最粗，以確保咖啡風味。

- 中度烘培的咖啡豆，建議選擇中等粗細檔位。
- 可依個人口感進行調整

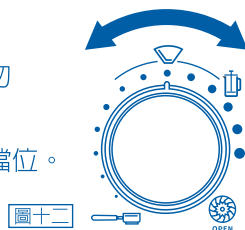



圖十二

使用說明

- ⑩ 再按下電源開關按鍵 ，即開始啟動烹煮咖啡。
(顯示面板電源開關顯示  為長亮(如圖十三))

圖十三

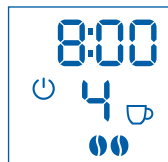

- ⑪ 咖啡烹煮完成後，蜂鳴器出現三聲"嗶"，且直接進入保溫模式。
(顯示面板的咖啡烹煮進行中圖示  為閃爍(如圖十四))

圖十四



※貼心提醒：




- 取出玻璃壺前，請務必確認是否尚有水流在滴漏，以避免燙傷。
- 保溫模式時約約40分鐘。
- 烹煮完成的咖啡，請儘速飲用。
- 咖啡粉會吸收水份，設定杯數與咖啡玻璃壺杯量有差異為正常的現象。

- ⑫ 保溫時間結束，蜂鳴器出現三長聲"嗶"，進入待機模式。
(顯示面板的咖啡烹煮進行中圖示  消失(如圖十五))

圖十五



※貼心提醒：

- 若要重新烹煮一壺，請靜置待機體冷卻後，再繼續使用。
- 倒完咖啡的玻璃壺不可再放回保溫底座。
- 取消保溫，可按下電源開關按鍵 。
- 若是尚在保溫狀態，若要重新烹煮一壺，請先按下電源開關按鍵 ，先行取消保溫，靜置待機體冷卻後，再繼續使用。
- 待機5分鐘後，若未進行任何操作，顯示面板僅顯示圖示  (如圖十六)，若要繼續使用，請

圖十六



按下任一按鍵。

使用說明

使用咖啡粉進行沖煮操作說明

① 請將可飲用水注入水箱中。

- 打開水箱蓋，注入所需要的水量於水箱中。
- 水箱注水不可超過最高水位線 10。





※貼心提醒：水箱注水量應對應咖啡烹煮的杯數。

② 請抽出濾杯放入濾網，並將咖啡粉啡放置於濾網中，再將濾杯安裝放回原位。

- 咖啡粉和水量的比例，可參考下表。（可依個人喜好比例進行調整）

水量	2杯	4杯	6杯	8杯	10杯
咖啡粉(g)	18g	32g	40g	52g	65g

③ 放置咖啡玻璃壺於保溫底座上方。

④ 先按下操作面板上的咖啡粉功能按鈕  (對應指示燈顯示為 )，再按下電源開關按鈕  (對應指示燈顯示為 )，即開始啟動出水。

圖十七



(顯示面板如圖十七，電源開關顯示為長亮；以水量為4杯為例)

⑤ 出水完成後，蜂鳴器出現三聲"嗶"，直接進入保溫模式。

(顯示面板如圖十八，電源開關顯示為閃爍)

圖十八



⑥ 保溫時間結束，蜂鳴器出現三長聲"嗶"，進入待機模式。

(顯示面板的咖啡烹煮進行中圖示  消失(如圖十九))

圖十九







使用說明


預約咖啡烹煮功能設定

預約咖啡烹煮可使用在咖啡豆或咖粉沖煮，咖啡烹煮步驟，請按“使用咖啡豆/咖啡粉進行沖煮操作說明”進行，預約功能操作，如下說明：


① 使用預約功能前，請務必先行完成“現行時間”設定（請參閱P10“使用咖啡豆進行沖煮操作說明”的⑤）

② 設定預約烹煮咖啡的時間

- 長按預約烹煮咖啡功能按鍵 ，將會進入預約烹煮時間的設定（此時顯示面板視窗的時間設定顯示為閃爍，如圖二十）
- 按下操作面板上的小時設定按鍵  及分鐘設定按鍵 ，選擇需要啟動烹煮咖啡的時間即可。（如圖二十一；啟動烹煮咖啡13:00）
- 再按下操作面板上的預約烹煮咖啡功能按鍵 ，即預約烹煮咖啡啟動時間設定完成。（如圖二十二；此時顯示面板顯示為現行時間，且預約功能啟動顯示）

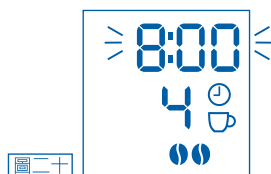

圖二十

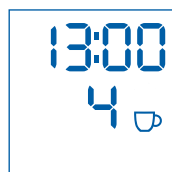

圖二十一



圖二十二

※貼心提醒：

- 長按小時  和分鐘設定按鍵  可以加速選擇到所需要的時間。
- 本機設定預約烹煮咖啡的時間為24小時制。
- 若要取消預約咖啡烹煮的設定，再次按下預約烹煮咖啡功能按鍵  即可。

③ 預約設定時間到達後，即開始烹煮咖啡。

使用說明

磨豆功能設定

① 請將咖啡豆加入咖啡豆槽中，再行蓋上豆槽蓋。


② 請打開咖啡粉盒的上蓋。(如圖二十三)



圖二十三




圖二十四

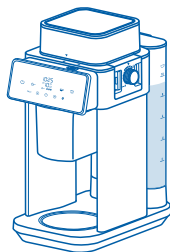

③ 請將咖啡粉盒放置於主機中。(如圖二十四)

④ 選擇需求磨豆的杯數

- 按下咖啡杯數設定按鍵 ，選擇所需要的杯數，可選擇2/4/6/8/10杯。

(如圖二十五；咖啡杯數選擇4杯)




圖二十五

⑤ 選擇咖啡粉粗細

- 轉動咖啡粉粗細旋鈕，依需求選擇咖啡粉粗細。


(如圖二十六)

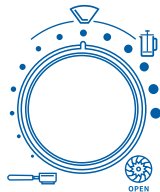

圖二十六

⑥ 按下磨豆功能按鍵 ，咖啡豆  相對應圖示消失。


(如圖二十七；咖啡杯數選擇4杯)

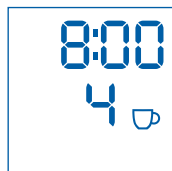

圖二十七

⑦ 再按下電源開關按鍵 ，即開始進行磨豆。


(顯示面板的咖啡烹煮進行中圖示為  長亮(如圖二十八))

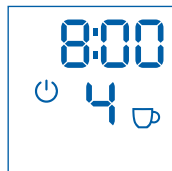

圖二十八

⑧ 磨豆完成，顯示面板電源開關顯示  消失。

(如圖二十九)

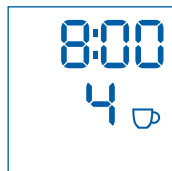

圖二十九

※ 貼心提醒：使用磨豆功能時，單次使用咖啡豆的量約為180g，若有連續使用的需求，請待機器降至室溫後才可再次使用。

清潔與保養

- 保養前，請先移除電源線插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 濾杯、濾網支架、水箱、水箱上蓋及咖啡玻璃壺，使用完後，請用清水進行清潔。
- 機器本體請以柔軟濕布進行擦拭汙漬。
- 機器不可沖水或泡水，以免造成故障或觸電意外。
- 玻璃壺和濾網支架清潔後可以放入烘碗機烘乾，但不可放入洗碗機進行清潔。

警告



移除電源線插頭請避免手部潮濕，以免短路、觸電、受傷等危險。



機體不可用水沖洗或浸入水中，以免短路、觸電、造成火災等。

注意



清潔保養時，請勿使用稀釋劑、揮發油、鋼刷或化學除塵布等商品，以避免造成機器變質、損壞及故障等問題。



禁止使用殺蟲劑、掃除用或整髮用之噴霧劑等用品，以避免造成機器變質、損壞或故障。


除垢清潔功能設定

- 除垢清潔功能操作步驟，如下：

① 在待機狀態下，將水箱注水至最高水位線（10），加入適量檸檬酸約 30g。

② 放置濾杯支架組件和咖啡玻璃壺於保溫底座上方。

③ 先按下操控面板上的除垢功能按鍵 ，再按下電源開關按鍵 ，即開始啟動出水。（顯示面板如圖三十，除垢功能選擇相對應的顯示 **CALC**）

④ 出水完出水完成後，再按下電源開關按鍵 。


⑤ 注入清水，再一次重新以上步驟。




圖三十


落粉口清潔功能設定

圖三十一

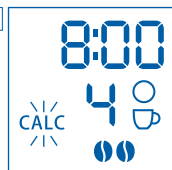


- 落粉口清潔操作步驟，如下：
 - ①請先放置濾杯支架組件於主機中。
 - ②在待機狀態下，長按操控面板上的除垢功能按鈕，且蜂鳴器出現二聲“嗶”且停止閃爍。
(顯示面板如圖三十一，除垢功能選擇相對應的顯示CALC為閃爍)
 - ③待蜂鳴器出現二聲“嗶”且CALC圖示消失後，此時落粉口為打開狀態。
 - ④取出濾杯支架組和磨豆槽組件，取用清潔毛刷清潔落粉口即可。(如圖三十二)


圖三十二

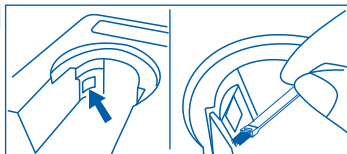



磨豆槽組件清潔設定

- 磨豆槽組件拆卸清潔操作步驟，如下：
 - ①請先將咖啡豆槽向逆時針方向旋轉並取下。(如圖三十三)
 - ②將咖啡粉粗細旋鈕旋轉到研磨盤圖示位置。(如圖三十四)
 - ③向上取出研磨盤，使用清潔毛刷進行清潔。(如圖三十五)
※貼心提醒：研磨盤不可水洗。研磨盤安裝需依箭頭指示進行。
 - ④按壓磨豆槽組件左右二側，向外取出，使用清潔毛刷進行清潔。(如圖三十六)
※貼心提醒：磨豆槽組件不可水洗。
 - ⑤清潔完成後，按原步驟裝回即可


圖三十三

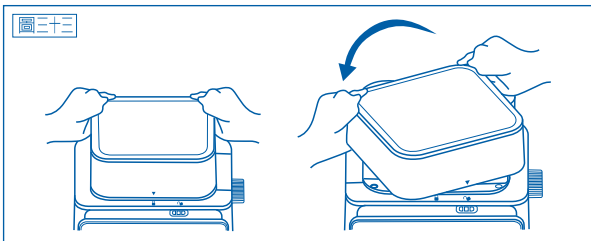

圖三十四

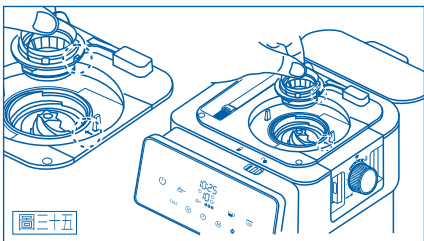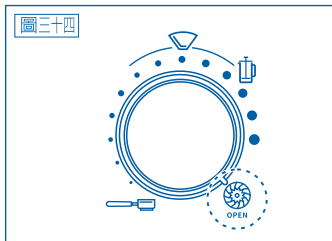

圖三十五

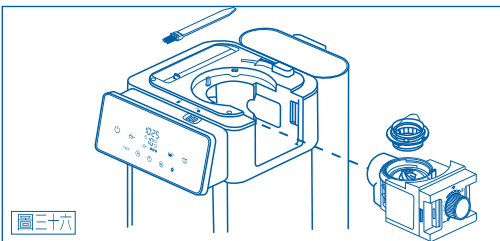

圖三十六

故障檢修與排除

■ 下列狀況可能不是故障，在送修之前先檢查清楚。

現象(出現代碼)	原因	排除方法
E01	A. 咖啡豆槽組件未安裝到位 B. 電機過熱保護	A. 重新安裝咖啡豆槽組件。 B. 關閉電源開關，移除電源線插頭，清潔磨豆槽組件，待咖啡機降溫後再行啓用。 (參閱說明書P16 清潔與保養)
E02	落粉口未開啓	關閉電源開關，移除電源線插頭，先清潔落粉口後，插上電源線插頭，再啓動磨豆功能即可。
E03	落粉口未關閉	關閉電源開關，移除電源線插頭，先清潔落粉口後，插上電源線插頭，再啓動磨豆功能即可。
E04	濾杯支架組件未安裝	在烹煮咖啡、使用磨豆或除垢功能時，皆需放入濾杯支架組件才可啓動。請先關閉電源開關，放入濾杯支架組件，再啓動機器即可。
E05	感溫異常	請連絡聲寶服務中心。
OP	在烹煮咖啡或除垢功能後， 濾杯支架組件未清潔	取出濾杯支架組件進行清潔，或關閉電源開關，取出濾杯支架組件清潔後放回，再重新進行啓動即可。
咖啡濾滴速度變慢或咖啡無法沖出	機體內部可能有水垢附著	請參閱說明書P15 除垢清潔功能設定。
無法進行按鍵操作	電源線插頭未確實插入	請先移除電源線插頭後，再重新插入插座中，並確認安裝到位。
無法濾滴咖啡	A. 水箱沒有水 B. 濾杯支架未安裝到位	A. 請按指示於水箱內注水 B. 請重新安裝濾網支架
咖啡玻璃壺內有咖啡渣	濾網破損	請更換濾網
咖啡從咖啡玻璃壺中溢出	水箱注水過量	水箱注水請勿超過刻度 ₁₀
咖啡口感太淡或只出清水	A. 咖啡豆槽未正常進豆 B. 咖啡粉粗細旋鈕未正常選擇 C. 異物於磨豆槽中或有異常聲響 D. 落粉口通道堵住	A. 咖啡豆槽因表面油脂無法進豆，請清潔咖啡豆槽。 B. 請選擇合適的咖啡粉粗細檔位。 C. 請先取出磨豆槽組件，並清潔異物後重新安裝即可。(請參閱說明書 P16) D. 請先取出磨豆槽組件，並清潔毛刷清潔落粉口即可。(請參閱說明書 P16)

規格

項目	機種名
	HM-AA10G
額定電壓 / 頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	1000W
濾網支架材質	塑膠 PP 材質
濾網材質	塑膠 PP 材質
研磨盤材質	304 不鏽鋼
金屬濾網材質	304不鏽鋼及塑膠 PP 材質
水箱容量 / 材質	約 1375ml / 塑膠 AS 材質
咖啡玻璃壺容量 / 材質	約 1250ml / 耐熱玻璃
電源線長度	約 0.8m
機體尺寸	215x430x310 (寬 X 高 X 深)mm
機體淨重	5.5 公斤(含配件)
原產地	中國

委製 / 進口商名稱：聲寶股份有限公司
地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號
免費服務專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，
請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw>
操作說明：點選頁面右下方之「RoHS 專區」，輸入產品型號後按確認。

緊急處理方法

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源線插頭移除，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆外殼進行修理。

聲寶產品保證書

※規格標和說明書兩者的機號流水號需一致
(請務必參閱聲寶發行訂購單的標示機號)
紅色框線不印刷

客戶留存聯

產品名稱	聲寶Barista自動研磨咖啡機		
機 型	HM-AA10G	機 號	<input type="text"/>
姓 名	<input type="text"/>		
性 別	<input type="text"/>	電 話	<input type="text"/>
住 址	<input type="text"/>		
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商	<input type="text"/>	經銷商電話	<input type="text"/>
經銷商店址	<input type="text"/>		

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋印章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，使享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不與免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費
- 違反說明書安全使用而導致產品不良



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋印章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>