

User Manual

保證書印製於說明書最後頁，
請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益

聲寶專業級養生調理機 KJ-YA20W 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

姓名	出生日期	電話	地址
男 女	年 月 日	電話	電子信箱
購買日期		經銷商	店址
年 月 日			電話

◎ 感謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>

登錄或與公司聯絡 (以家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶

留存聯單妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※ 服務保證範圍

● 天線、馬針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熟感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其

它配件等之消耗材不在保證範圍內。

● 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

◎ 送站修理

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

※ 注意事項


● 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固

● 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

※ 如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引認之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者 (如：錄影(音)帶，天線...等)
- 上網登錄享好禮抽獎 (依網站公告活動)

電壓	110V 60Hz	消耗功率	1200W
機體淨重	4.8 kg	外型尺寸	210(長) X 240(寬) X 520(高) (mm)
回轉數	約32000RPM		
杯體最大容量	2 L，每格刻度50 C.C. 採用食品級PC材質杯身，不會產生塑化劑。		

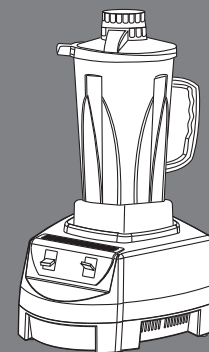


目錄

各部名稱	1
安全注意事項	2
安裝方法	3
操作模式	4
保養事項	5
使用須知	6
緊急處理方式	7

各部名稱

- ① 透明蓋
- ② 安全臂
- ③ 杯蓋
- ④ 果汁杯(攪拌杯)
- ⑤ 離杯安全啟動開關
- ⑥ 啟動開關
- ⑦ 瞬轉開關
- ⑧ 過電流保護器(底部)
- ⑨ 防震杯墊
- ⑩ 攪拌棒
- ⑪ 面板圖示
- ⑫ 電源線(底部)

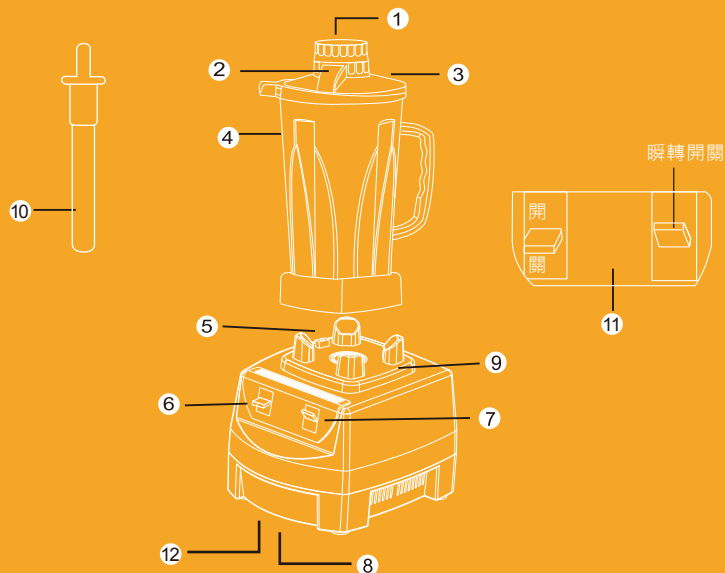

安全注意事項

- 請勿使用於交流110V以外的電源。
- 使用前請確定攪拌杯及杯蓋是否有正確安裝於機座上。本機設有安全啟動開關，調理杯與機身未完全結合主機則無法啟動，離杯即停止運轉，以保護使用者的安全。
- 需靜待調理刀停止運轉時，才可打開杯蓋。
- 馬達有溫控裝置，若有超負荷使用時，會自動停止運轉，需等馬達降溫後（約20分鐘），底部有一個按鈕（過電流保護器）按下即可恢復正常使用。
- 不使用或使用完畢後請將插頭拔除。
- 裝卸插頭時請確實握住插頭處，切忌直接拉扯電源線，電源線如有破損，請停止使用。
- 請勿將主體接觸高溫表面或在不平的台面上操作。
- 運轉中請勿任意搖晃或移動主體。
- 除本公司技術維修人員外，請勿自行動手拆解、修理或改造，以免造成危險。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 勿將本機器用來處理非常堅硬的食物，如冰糖、桃子、多籽食物等。
- 本產品無法處理及攪打乾式(粉)類食材。
- 請勿使用熱水，以避免熱氣噴出，造成危險。
- 上蓋需確認密合後，卡榫到達定位才可開始使用。

安裝方法

1. 將攪拌杯對準主機放置定位，注意攪拌杯有無與主機上防震墊貼合定位，為保護使用者安全，本機設有離杯安全啟動開關，調理杯與機身未完全結合則主機無法啟動，離杯即停止運轉。(圖1)
2. 將食材放入攪拌杯中，將杯蓋橢圓凸出口對準攪拌杯橢圓開口壓入(如圖2)，逆時針方向旋入安全臂，聽見卡緊聲為止；順時針方向旋出安全臂(如圖3)，可將杯蓋取出。

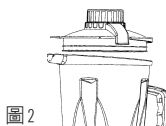


圖2






圖3

3. 啟動開關前，請再確定攪拌杯是否就定位，因本機為強力馬達，啟動瞬間請扶住攪拌杯至機器運轉順暢即可。(如圖4)

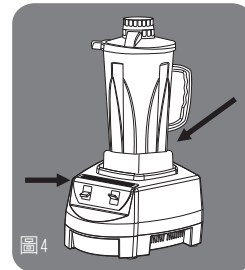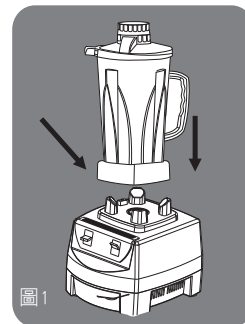

操作模式

先將電源線插入電源，其操作模式如下：

為保護使用者安全，本機設有離杯安全啟動開關，調理杯與機身未完全結合則主機無法啟動，離杯即停止運轉。

A. 手動操作模式：

先將啟動開關調至“開”位置，馬達開始運轉，直至食材攪打完成（連續運轉不超過 1 分鐘）；之後請將按鍵調回至“關”位置，馬達即停止運轉；運轉中欲停止，請將按鍵調至“關”位置，馬達即停止運轉。

B. 瞬轉模式：

操作時手按“瞬轉”鍵，此時馬達開始以高速運轉，手離開按鍵時，馬達即停止運轉，此模式不可連續運轉 15 秒鐘，每次間隔休息時間為 10 秒鐘。使用瞬轉模式請扶住攪拌杯。

C. 專用攪拌棒：

輔助將食材推向工作區，使之能將食材更集中攪打。

攪拌棒僅為輔助使用，為避免汁液濺出，機體運轉前，請先將透明蓋蓋緊於杯蓋，再進行運轉。

保養事項

- 1.馬達機身請用布沾濕擦拭乾淨，請勿浸泡於水中或用水沖洗。
- 2.攪拌杯若有異味，用清水加一小片檸檬，裝至主機攪拌1~3秒鐘，攪拌杯就清香如新。
- 3.清洗攪拌杯前，請先將攪拌杯從主機上取下，再將攪拌杯沖洗乾淨。
- 4.清洗後的攪拌杯，將水倒出後再蓋上果汁杯蓋，並裝至主機，空轉3秒鐘，將調理刀的水份全部拋乾，以確保衛生及安全。
※清洗攪拌杯時，請使用瞬轉啟動模式。（請參考操作模式）
- 5.攪拌杯使用完畢後請馬上清洗及擦乾，未飲用完畢之蔬果汁請另用杯子盛裝，避免蔬果汁殘留在杯內時間過長，使調理刀產生水銹。
- 6.清洗時，請使用中性清潔劑，勿用酸鹼性清潔劑清洗，以免造成產品材質的損壞。

使用須知

- 1.攪拌硬質食物或冰塊，請先將蔬果或軟質食物放置杯底，再放入硬質食物或冰塊；若攪拌杯內有硬質食物或冰塊卡住調理刀時請立即關閉電源，先將攪拌杯從主機上取下，並用長匙或筷子攪拌後，再裝入主機重新啟動。
- 2.因為自製冰塊較大，使用時須先剉成小塊或使用衛生冰塊最能達到攪拌效果。
- 3.多汁的蔬果可以不需加水就可以攪拌成蔬果泥，例如：鳳梨、蕃茄、葡萄.....等。
- 4.少汁的蔬果需加200cc~300cc的水才可以攪拌成蔬果泥，如：紅蘿蔔、蘋果、葉菜類..等。
- 5.調製生機飲食時，蔬果不能放太多，約攪拌杯的一半，再加入200cc~300cc的水，攪拌成蔬果泥後再加水稀釋，就是可口健康的纖維生機飲食。
- 6.攪拌冰砂時，請使用瞬轉啟動模式。

緊急處理方式

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起並通知聲寶0800免費諮詢專線或經銷商協處理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其他服務處的人員更換，以免發生危險。

委製/製造商：元山科技工業股份有限公司

地址：高雄市仁武區鳳仁路329號

電話：(07) 3713588

備註

備註

備註



注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力

如有下列情形之一者雖在保證期限內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕