


聲寶 21L 隱藏式發熱管氣炸電烤箱 (家庭用)

適用型號 **KZ-XC21B**

目錄

頁

安全注意事項 (請務必遵守).....	1~2
使用前注意事項	3
各部位名稱/配件	4
操作/顯示面板功能說明	5
使用說明	6~13
食材烹調時間參考.....	14~15
清潔與保養	16
故障檢修與排除	17
緊急處理方法	17
規格	18
聲寶產品保證書	19

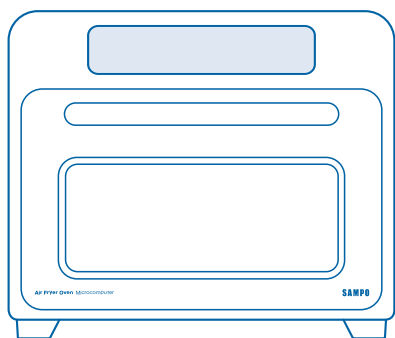

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

 **警告** 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

 **注意** 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。


■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指「禁止」之意。


 此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。

警告


• 本產品不可營業使用。

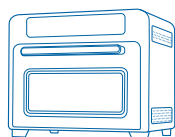


• 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

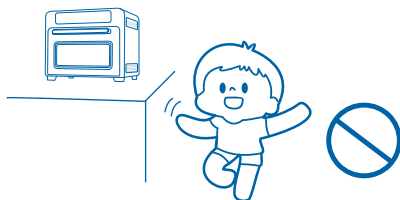

• 只能使用 110V 的電源，且不可使用多重插座，以避免發生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

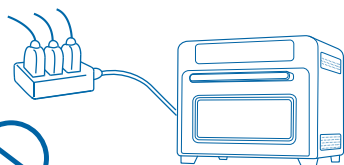

• 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

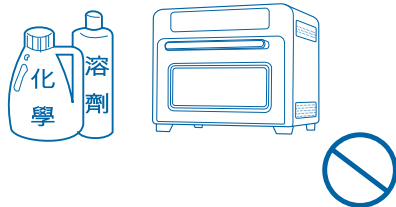


安全注意事項(請務必遵守)




警告


- 本機請勿使用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。

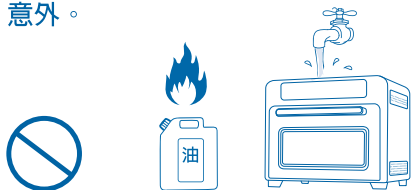


- 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。

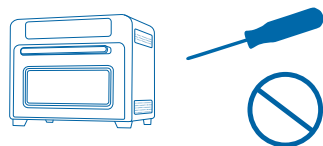


- 避免靠近流理台等濕氣多及在不穩固的場所使用。濕氣多易造成生鏽、絕緣不良、漏電或因傾倒而發生燙傷的危險。

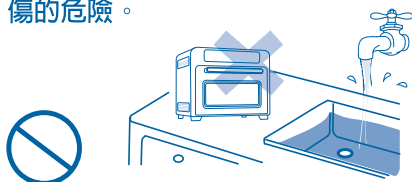


- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並移除電源線插頭。
- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再移除電源線插頭，否則易發生故障或危險。

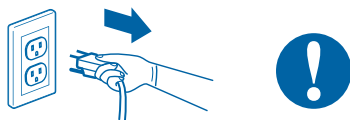


- 請勿在以下場所使用。火源附近或高溫場所(40°C以上)，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油汙及會被水淋的場所。

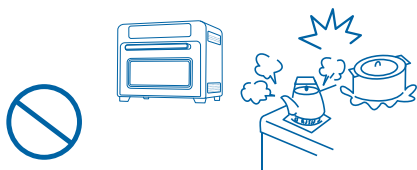


- 機器與附近環境物品須保持適當距離，禁止在封閉的空間內使用。距離牆壁左右、後方、上方至少15cm以上。

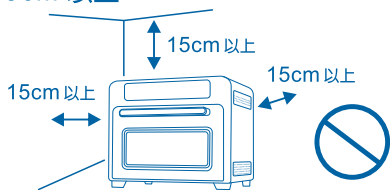

- 移除電源線插頭時，請先按住插頭後再移除，勿硬扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

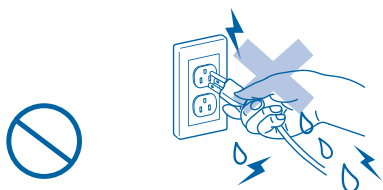

- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。

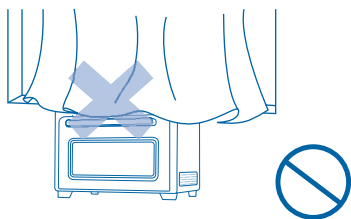


使用前注意事項



注意

- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。

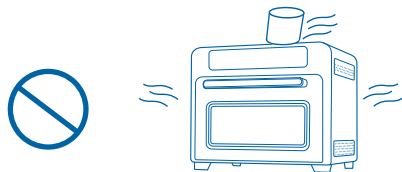



- 當機器操作時，玻璃門及機體表面溫度很高，請勿觸摸以免燙傷。



- 烤箱首次使用時，請先啟動氣炸功能進行烘烤，去除烤箱可能留下的保護油，此時可能會有輕微冒煙或氣味現象發生，此為正常現象，因此廚房應該維持良好通風。
 - 新品初期使用時，內部會有輕微塑膠味，經二到三天使用後，味道將會淡化，請消費者安心使用。
 - 使用本產品時請勿離開現場。電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
 - 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
 - 特別提醒注意：烘烤吐司或麵包時，烘烤時間請勿超過10分鐘，以免吐司或麵包焦黑碳化造成起火燃燒之危險。
 - 禁止將電源線懸掛在櫥櫃的邊緣或接觸高溫表面。
 - 請勿用金屬片覆蓋烤盤或電烤箱的其他部分，以避免過熱發生危險。
 - 請勿將紙張、卡片、(易燃)塑膠、布料等物品放入烤箱中烘烤，以免發生危險。
 - 電烤箱應在乾燥的環境中使用，且不可於戶外使用本產品。
 - 維修服務時，請使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或週遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害賠償之責任。
 - 關閉玻璃門之前，請先確認已經將烤盤、烤網或炸籃置入烤箱最裡面，以免產生碰撞摩擦造成玻璃門破裂。
 - 使用完畢後玻璃門可能會有餘溫，請避免水濺灑至玻璃門，以免發生玻璃破裂。
 - 電烤箱的發熱管件上，禁止直接放置烤盤或其他物品。
 - 當烤箱正在烘烤時，請勿使用帶有金屬部位的刷子清潔烤箱，以避免發生燙傷或觸電等危險。
 - 只能烹調符合烤箱容量之食材，不得將超過本產品容量的食材或金屬物品放入電烤箱中烹調，以免發生火災或造成危險。
 - 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ※為了改善此使用說明書的內容，本公司得不經預告而加以修正。出貨以實物為準。


各部位名稱/配件

主機

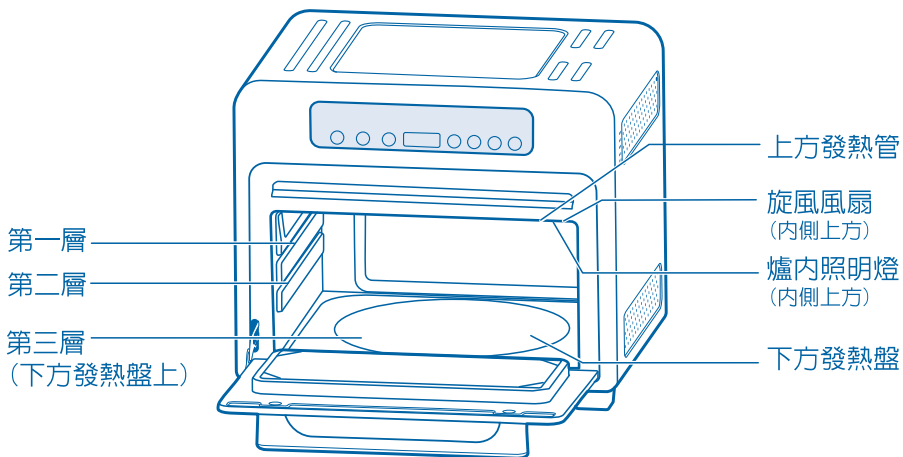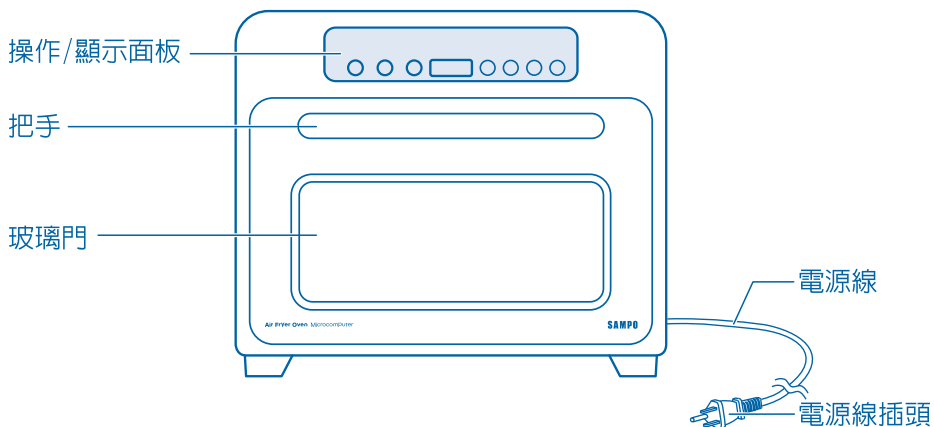


配件


烤盤

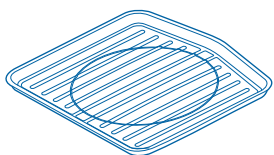


隔熱手套

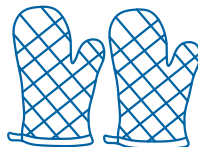

炸籃



操作/顯示面板功能說明

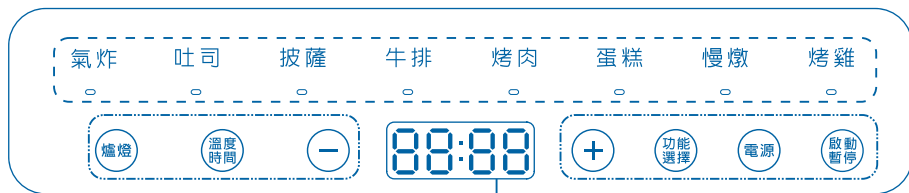

--- 虛線區域為功能顯示區。

----- 此區域為操作面板_功能按鍵區。

顯示面板：

- 顯示九項功能預設的烘烤溫度和時間。
- 調整烘烤時間及溫度時，相對應顯示。


按鍵圖示	圖示名稱	圖示說明
	電源啟動或關閉按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 待機狀態下，按下電源鍵，開啟電源。 • 開機狀態下，按下電源鍵，關閉電源。
	功能啟動或暫停按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 開機狀態下，按下啟動暫停鍵，啟動所選功能，進行運轉。 • 使用狀態下，按下啟動暫停鍵，暫停功能使用。
	功能選擇按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 按下功能選擇鍵，依序功能選擇氣炸→吐司→披薩→牛排→烤肉→蛋糕→慢燉(P2 檔位為保溫)→烤雞 • 所選功能下方會亮起指示燈。
	爐燈按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 爐內照明燈關閉或開啓 (不論功能選擇是否啓動，爐燈功能可以獨立操作關閉或開啓)
	溫度或時間 調整按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 開機狀態下，功能選擇完成後，第一次按下此鍵，進行溫度調整。 • 第二次按下此鍵，進行時間調整。
	溫度 增加/減少按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 短按為溫度以 5°C 為單位增加或減少 • 長按為溫度快速增加或減少
	時間 增加/減少按鍵	<ul style="list-style-type: none"> • 調整時間小於30分鐘，以1分鐘為單位增加或減少 • 調整時間大於30分鐘，以5分鐘為單位增加或減少 • 調整時間大於1小時，以15分鐘為單位增加或減少 • 長按為快速增加或減少

使用說明


接地方法

- 安裝接地線時，請先將接地裝置最上層的螺帽鬆開（如圖一）；並將接地線一端放在螺帽上，再將拆下的螺帽旋回（如圖二）。

圖一

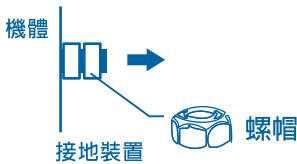

圖二

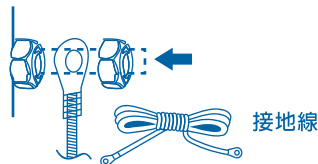

機體背板



接地符號

接地裝置

電源線插頭連接

- 使用前，請將電源線插頭插入插座。（請確定為 110V 交流電源）
- 此時顯示面板上氣炸、吐司、披薩、牛排、烤肉、蛋糕、慢燉、烤雞功能下方指示燈以及「88:88」閃爍一下隨即熄滅（如圖三）。
電源按鍵亮起，進入待機狀態。

圖三



首次使用

- 首次使用時，請按下功能選擇按鍵，選擇「氣炸」功能進行烘烤，作用是去除烤箱內可能殘留的保護油，過程中可能會出現少量煙霧或氣味屬於正常現象，建議保持良好通風的使用環境。

使用說明

使用步驟說明

1 食材準備

- 請先將準備好的食材放置於烤盤或炸籃中。
- 食材須均勻擺放置於烤盤或炸籃中。

※貼心提醒


炸籃：適合烘烤吐司、薯條、地瓜等食物。

烤盤：適合烘烤披薩、蛋糕、派、小餅乾。

2 將食材放進烤箱中

- 使用烤盤時，須將烤盤突出處朝烤箱內放置，方向錯誤會導致玻璃門無法關上。(如圖四)
- 可以將烤盤放置於發熱盤上進行烘烤，但不可直接食材放置於發熱盤上烘烤。(如圖五)
- 可依食材形狀大小不同，調整烤盤或炸籃放置的位置。

圖四

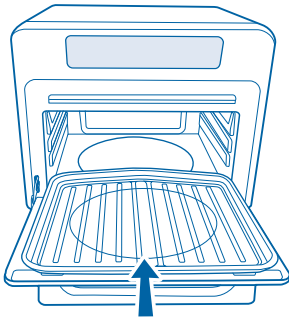

圖五



※注意

- 烤盤建議放置在發熱盤上進行烘烤，若放置在兩層卡槽中，烤盤上放置的食材重量限重1公斤。
- 炸籃建議放在兩層卡槽中進行烘烤，炸籃上放置的食材重量限重2.5公斤。
- 下方發熱盤限承重5公斤，請注意鍋具與食材的總重量。
- 若烘烤時會產生湯汁，請將烤盤置於炸籃之下方。
- 使用氣炸功能時，請將炸籃放置第一層，烘烤效果較佳。
- 烘烤時，要打開烤箱的玻璃門之前，請先戴上隔熱手套以避免燙傷。

使用說明

3 開啟電源

按下電源鍵或任何鍵，皆可進入開機狀態。此時電源指示燈熄滅，「氣炸」功能下方指示燈亮起，顯示板呈現氣炸功能之預設時間(如圖六)。

圖六



※貼心提醒：

進入開機狀態不等於開始烘烤，要開始烘烤，請按下 啟動暫停 鍵。

如停滯3分鐘未進行任何操作，機器會返回待機狀態，此時顯示面板無畫面，氣炸功能指示燈熄滅，電源指示燈亮起。

4 功能選擇

① 按 功能選擇 鍵，進行功能選擇，

依序為氣炸→吐司→披薩→牛排→烤肉→蛋糕→慢燉→烤雞。

圖七




② 選擇所需的機能，下方指示燈亮起，顯示面板會呈現預設的時間。想知道預設的溫度，請按下 溫度時間 鍵，顯示面板會閃爍呈現預設的溫度。

如：選擇「氣炸」功能，操作面板氣炸功能下方指示燈亮起，顯示面板會先呈現預設的時間，按下 溫度時間 鍵，顯示面板會閃爍呈現預設的溫度。

(如圖七、八)

圖八

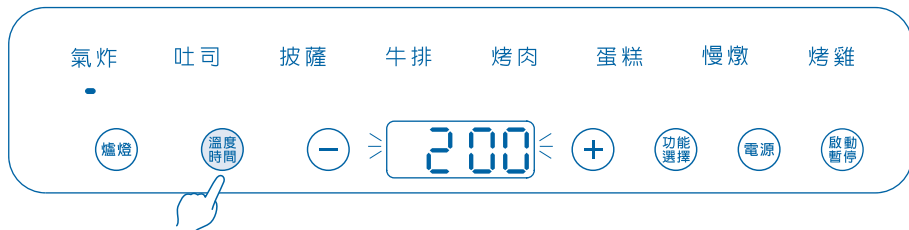

• 吐司功能時，顯示面板呈現的時間為分:秒；其餘功能，呈現的時間為時:分。

使用說明

③ 所選功能的預設溫度、時間、預設發熱管啓動、風扇模式以及可調整範圍，如下所示：

功能		預設溫度	預設時間	預設風扇模式	可調整範圍	
					溫度	時間
氣炸		200°C	17分	強風	80~230°C	1~180分
吐司	1檔	230°C	4分	強風	不可調整	10秒~10分 (以10秒為單位增加或減少)
	2檔		5分30秒			
	3檔(預設)		6分			
	4檔		7分			
	5檔		8分			
披薩	P1(預設)	200°C	14分	弱風	80~230°C	1~180分
	P2	200°C	17分	弱風	80~230°C	1~180分
牛排		200°C	10分	弱風	80~230°C	1~180分
烤肉		200°C	12分	弱風	80~230°C	1~180分
蛋糕		140°C	35分	弱風	80~230°C	1~180分
慢燉	P1(預設)	150°C	180分	弱風	150~170°C	1~6小時
	P2(保溫)	60°C	60分	關閉	40~80°C	1~180分
烤雞		200°C	35分	弱風	80~230°C	1~180分

使用說明

※貼心提醒：

- 披薩功能P1檔位適合烘烤冷凍披薩時使用。P2檔位適合烘烤新鮮披薩時使用。
- 蛋糕功能適合烘烤8吋以內的蛋糕。
- 慢燉和保溫功能請將鑄鐵鍋放置在加熱盤上使用。（使用鍋具注意事項，請參閱第15頁）

牛排功能操作說明

1. 預熱階段

- 啟動牛排功能，烤箱會自動進行4分鐘預熱。
- 請先將烤盤放在下方發熱盤上一起預熱，但此時不要放入食材。
- 預熱期間，顯示面板上的時間不會倒數。
- 當預熱完成時，蜂鳴器會發出2聲提示音。

2. 放入牛排

- 預熱完成後，機器會自動進入30秒等待時間。
- 請在這30秒內放入牛排。
- 30秒後，蜂鳴器會發出1聲提示音，顯示面板上時間開始倒數，正式進入烘烤。

3. 翻面提醒

- 烘烤約5分鐘後，蜂鳴器會發出2聲提示音，請將牛排翻面，繼續烘烤。

4. 完成提示

- 烘烤結束時，蜂鳴器會發出5聲提示音，代表牛排烘烤完成，請取出享用。

蛋糕功能操作說明

1. 預熱階段

- 啟動蛋糕功能後，烤箱會自動進行4分鐘預熱。
- 請注意：此時不要放入食材。
- 預熱期間，顯示面板上的時間不會倒數。
- 當預熱完成時，蜂鳴器會發出2聲提示音。

2. 放入製作蛋糕的模具與材料

- 預熱完成後，機器會自動進入30秒等待時間。
- 30秒後，蜂鳴器會發出1聲提示音，顯示面板上時間開始倒數，正式進入烘烤。
- 請在這30秒內放入製作蛋糕的模具與材料。

3. 完成提示

- 當烘烤完成時，蜂鳴器會發出5聲提示音，表示蛋糕已烘烤完成即可取出。

※注意：烘烤結束時，如果要再追加時間，牛排和蛋糕功能都會重新預熱4分鐘。

使用說明

5 溫度/時間調整

- ① 要調整所選功能的溫度，可以點選^(溫度時間)鍵，按一下是進行溫度的調整，此時顯示面板呈現所選功能的預設溫度，接著可以點選⁽⁺⁾或⁽⁻⁾鍵，進行調整。以「氣炸」功能為例，按一下^(溫度時間)鍵，此時顯示面板呈現預設溫度200°C，要調整溫度到220°C，可以點選⁽⁺⁾鍵進行調整。(如圖九)

※貼心提醒：

- 溫度調整以5°C為單位。
- 長按⁽⁺⁾或⁽⁻⁾鍵為快速調整溫度。

圖九



- ② 要調整所選功能的時間，可以點選^(溫度時間)鍵，按二下是進行時間的調整，此時顯示面板呈現所選功能的預設時間，接著可以點選⁽⁺⁾或⁽⁻⁾鍵，進行調整。以「氣炸」功能為例，溫度調整完成後，再按一下^(溫度時間)鍵，此時顯示面板閃爍呈現預設時間00:17，要調整時間為30分鐘，可以點選⁽⁺⁾鍵進行調整。(如圖十)

圖十



※貼心提醒：

- 短按時，調整時間小於30分鐘，以1分鐘為單位增加或減少；調整時間大於30分鐘，以5分鐘為單位增加或減少；調整時間大於1小時，以15分鐘為單位增加或減少。
- 長按⁽⁺⁾或⁽⁻⁾鍵為快速增加或減少時間。

使用說明






6 開始烘烤

- ① 點選  鍵，開始烘烤。此時所選功能下方指示燈長亮，且爐燈長亮，顯示面板呈現所選時間，並開始倒數。(如圖十一)

圖十一



※貼心提醒：

- 要暫停烘烤，請按  鍵，烘烤時間暫停；要恢復烘烤，請再按一次  鍵，以繼續烘烤。
- 要開啓/關閉爐燈，請按  鍵。
- 要取消烘烤，請按  鍵，即可停止烘烤。
- 若烘烤過程中，須調整烘烤溫度和時間，請按  鍵進行溫度和時間調整。
(詳細說明請參閱第11頁)

使用說明





6 開始烘烤

- ② 烘烤完成，蜂鳴器會發出5聲嗶聲提醒，此時所選功能下方指示燈長亮，顯示面板呈現End，爐燈自動關閉，風扇會繼續運轉1分鐘後關閉。
(如圖十二)

圖十二



※貼心提醒：

- 烘烤完成3分鐘內，可以按下  鍵，重複上次所選擇的功能繼續烘烤。
- 烘烤完成後，可以按下  或  鍵調整時間，再按下  鍵再次進行烘烤。
- 烘烤完成3分鐘內，無按下何操作按鍵，「電源」指示燈亮起即回到待機狀態。

※注意：

- 烘烤完成後拿出烤盤時，請勿將烤盤放在烤箱玻璃門上，以避免玻璃門遇熱破裂。
- 使用電烤箱配件時，烤盤和炸籃邊緣可能有銳利的部分，請小心使用，請戴上隔熱手套拿取，避免刮傷。
- 電源關閉後，烤箱仍有餘熱，拿取配件時，雙手請務必戴上隔熱手套，再輕拉取出。
- 烘烤完畢後如需移動烤箱，請務必先移除電源線插頭，等待烤箱完全冷卻再移動。

7 關閉電源

烘烤結束後，按下「電源」鍵，此時「電源」指示燈亮起，並返回到待機狀態。
(如圖十三)

圖十三



食材烹調時間參考

- 依食材不同，可依喜好時間、溫度和擺放位置的高低自行調整。
- 以下食材烹調時間參考表，皆已先預熱烤箱。

食材	食材份量	功能選擇	溫度調整	時間設定	配件使用	擺放位置
吐司	6片	吐司	約 230°C (溫度不可調整)	約 6~9 分 (建議 6 分鐘時 翻面烘烤)	烤盤	發熱盤上
排骨	約 580g	烤肉	約 200°C	約 17~20 分 (建議 10 分鐘時 翻面烘烤)	烤盤	發熱盤上
冷凍薯條	約 400g	氣炸	約 200°C	約 20~24 分	炸籃	第一層
冷凍雞塊	約 350g	氣炸	約 200°C	約 10~13 分 (建議 10 分鐘時 翻面烘烤)	炸籃	第一層
地瓜	約 1000g	氣炸	約 200°C	約 40 分	炸籃	第一層
雞翅	約 500g	烤雞	約 200°C	約 14 分	烤盤	發熱盤上
鮮魚	約 380g	烤肉	約 200°C	約 8~12 分	烤盤	發熱盤上
冷凍薄片披薩	約 340g (9吋)	披薩	約 200°C	約 14 分	烤盤	發熱盤上
蝦子	約 300g	烤肉	約 200°C	約 8~10 分	烤盤	發熱盤上
全雞	約 1400g	烤雞	約 200°C	約 30~35 分	烤盤	發熱盤上
牛排	約 300g (厚度約 3cm)	牛排	約 200°C	約 10~15 分	烤盤	發熱盤上
牛肉湯	約 450g	慢燉	約 150°C	約 180 分	鑄鐵鍋	發熱盤上
蛋糕	8吋	蛋糕	約 140°C	約 40~45 分	鐵製模具	發熱盤上

食材烹調時間參考

※注意

- 使用慢燉功能時，建議將食材放入鑄鐵鍋中，請勿蓋上蓋子，請使用鋁箔紙包覆（鋁箔紙請勿碰到發熱盤，以免燒焦）再放入烤箱進行燉煮。請勿使用易碎材質的鍋具，例如：玻璃、陶瓷等，以避免發生危險。
- 請使用直徑24公分以內的鍋具，以避免超出加熱盤範圍，影響加熱效果。
- 發熱盤限承重 5 公斤，請留意鍋具及食材的總重量。
- 使用蛋糕功能時，建議將食材放入鐵製模具，再放入烤箱進行烘烤，請勿使用玻璃、陶瓷材質的模具，以避免發生危險。
- 牛肉湯建議食材份量：牛肉250g、紅白蘿蔔共200g、水量約鍋具的8分滿（水和食材比例建議為2:1）。

※貼心提醒

- 烘烤不同食材時，可依個人喜好自行調整功能、時間、溫度和擺放位置。
- 食材差異、份量及厚度不同，皆會影響食材口感，可依個人口味進行調整。
- 氣炸食材前請在食材表層噴上少許食用油，可使氣炸效果更好。
- 烘烤全雞或鮮魚時，需先將其對半切開，再平鋪於烤盤上。

清潔與保養

- 清潔與保養前請先移除電源線插頭，待機體冷卻後，再進行清潔保養動作。



警告



移除電源線插頭請避免手部潮濕，以免短路、觸電、受傷等危險。



機體不可用水沖洗或進入水中，以免短路、觸電、造成火災等。



注意



清潔保養時，禁止使用稀釋劑、揮發油、鋼刷、化學除塵布等用品。使用以上用品會使本產品變質及劣化，將造成受傷等事故。



禁止使用殺蟲劑或掃除、整髮用之噴霧劑。如果使用，機器易變質、破損或造成受傷等，引發事故。

本體、腔體、玻璃門

- 油污或殘餘食材，用軟布沾水或溫水擦拭。難以清除的污垢，先用軟布沾少許中性清潔劑擦拭後，再用乾軟布將殘留的中性清潔劑擦拭乾淨。

烤盤、炸籃

- 用軟海綿沾廚房用中性清潔劑水洗；如遇到比較難清潔的污垢，可加熱水浸泡30分鐘左右，再重新以中性清潔劑和非研磨性的海綿清洗。殘留的中性清潔劑，可用流動的水沖洗，再用乾軟布將水分擦乾，自然乾燥。

隔熱手套

- 手套使用完畢，如有汙漬，可以使用中性洗衣精(粉)或肥皂將汙漬用手搓掉後，再用水沖洗乾淨。
- 注意：請勿使用洗衣機清洗，以避免手套損壞。

※使用注意

- 清潔時，請勿使用鋼刷、磨粉等用品，易造成表面損傷、腐蝕等狀況。
- 食材請勿久置烤箱內不管，或清洗不乾淨殘留磷汙；使用後務必清洗乾淨，否則易造成變色或腐蝕，下次使用易冒煙、起火等。

故障檢修與排除

下列狀況可能不是故障，在送修前請先檢查：

現象	原因	排除辦法
無法烘烤	<ul style="list-style-type: none">● 電源線插頭未插● 時間與功能旋鈕未轉動● 烘烤時電源指示燈不亮	<ul style="list-style-type: none">● 請插上電源線插頭● 請轉動時間與功能旋鈕● 請檢查是否停電，嘗試恢復電力
食物不熟 / 不酥脆	<ul style="list-style-type: none">● 烘烤時間不足● 器皿內放過多食物	<ul style="list-style-type: none">● 請增加烘烤時間● 請試著放入份量較少的食物並均勻鋪平，避免食物堆疊
燒焦	<ul style="list-style-type: none">● 烘烤時間過長● 烘烤食材過大● 同一食材烘烤兩次● 加熱盤有異物	<ul style="list-style-type: none">● 請縮短烘烤時間● 請烘烤適當大小的食材● 請避免此情況● 請清除加熱盤異物
出現異味	<ul style="list-style-type: none">● 烘烤時間過長● 配件上或加熱盤有異物● 烘烤油脂食物未放烤盤	<ul style="list-style-type: none">● 請縮短烘烤時間● 請清除異物● 請放烤盤烘烤
烤色不良	<ul style="list-style-type: none">● 烘烤食材過大● 同一食材烘烤兩次● 是否使用冷凍食品	<ul style="list-style-type: none">● 請烘烤適當大小的食材● 請避免此情況● 請解凍後再烘烤

- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 機體確定異常時，請立即停止使用，並移除電源線插頭，自行送本公司服務單位，並出示保證書和告知故障內容及現象。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源並儘速移除電源線插頭，並請與本公司免費服務專線 0800-00-5438 聯繫，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，嚴禁自行拆開外殼進行修理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由本公司服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，以避免發生危險。

規格

項目 \ 型號	KZ-XC21B
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
總額定消耗電功率	1500W
機體尺寸	388x348x410(寬x高x深) mm
機體淨重	約8.5公斤(含配件)
內腔體尺寸	330x303x184(寬x高x深) mm
電源線長度	約90cm
外殼材質	冷軋鋼板
烤盤材質	搪瓷
炸籃材質	不鏽鋼304
玻璃門材質	鋼化玻璃
內腔體材質	鍍鋅板
原產地	中國
容量	21L

委製 / 進口商名稱：聲寶股份有限公司

地址：桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438[0800- 鈴鈴 - 我是聲寶]

RoHS 限用物質含有情況標示資訊，

請參考下列網址：<http://www.sampo.com.tw>

操作說明：點選頁面右下方之「RoHS 專區」，輸入產品型號後按確認。

聲寶產品保證書

客戶留存聯

商品名稱	聲寶21L隱藏式發熱管氣炸電烤箱		
型號	KZ-XC21B	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			
<p>謝謝您的惠顧 為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄，使享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。</p> <p>※服務保固範圍</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。 ● 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。 ● 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。 ● 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。 <p>※注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。 ● 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。 ● 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。 ● 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。 ● 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。 <p>※如有下列情形之一者，雖在保證期限內亦不與免費優待：</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 由於天災地變或人為引起之故障或損毀 ● 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀 ● 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀 ● 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀 ● 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費 ● 違反說明書安全使用而導致產品不良 			
<input checked="" type="checkbox"/> 送站修理 <input type="checkbox"/> 到府服務		※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益	



聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>