

聲寶1.5L清涼一夏DIY冰淇淋機(家庭用)

產品名稱	聲寶1.5L清涼一夏DIY冰淇淋機		
機 型	KJ-SB15R	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

客戶留存聯

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司連絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

※服務保證範圍

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※注意事項

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力


※如有下列情形之一者，雖然在保證期限內亦不予免費優待

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
- 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
- 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）

☒ 送站修理 ☐ 到府服務 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

適用機種

KJ-SB15R

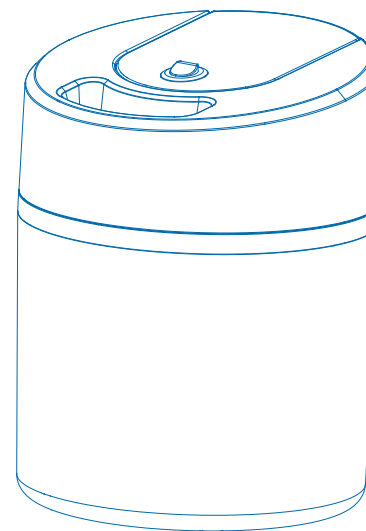

目 錄 頁

安全注意事項.....	1
各部位名稱.....	6
使用說明.....	7
操作說明.....	9
清潔與保養.....	10
故障檢修與排除.....	12
緊急處理方法.....	13
規格.....	14
聲寶產品保證書.....	15

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：



此圖形符號的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



此圖形符號的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。



警告

- 本產品不可營業使用。



- 只能使用 110 V 的電源，且不可使用多重插座，以避免產生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。



- 本產品請勿讓孩童獨自使用。



- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。



安全注意事項(請務必遵守)



警告


- 使用中請勿接近火源、水源、易燃物。




- 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。




- 請將產品水平放置在水平平台上，機體四周與牆面或其他物體須保持至少10公分以上的距離。

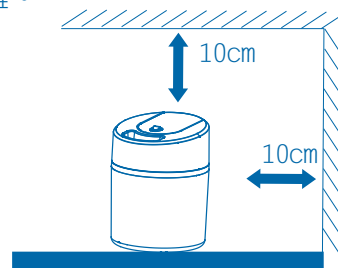

- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

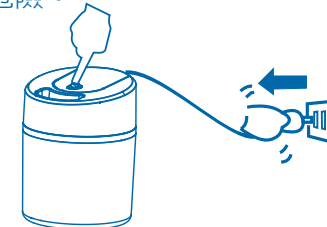

- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

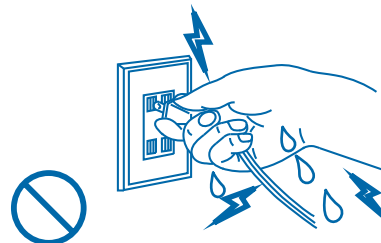

- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。




安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 警告


- 本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。




- 在火源附近或高溫（40℃以上）場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

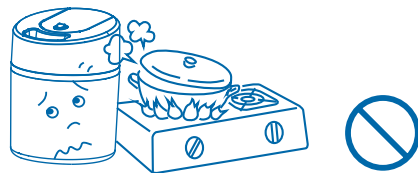


- 取出冰淇淋時，不可敲打容器桶的表面或邊緣，以免損壞。請勿用金屬湯匙挖取冰淇淋，以避免刮傷冰桶內側。請用木製湯匙或橡膠刮刀取出冰淇淋。

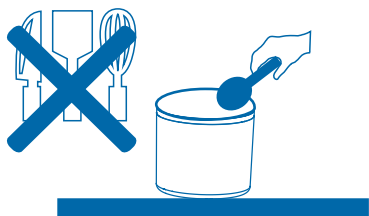

- 機器運轉時，請勿打開上蓋以免發生危險！

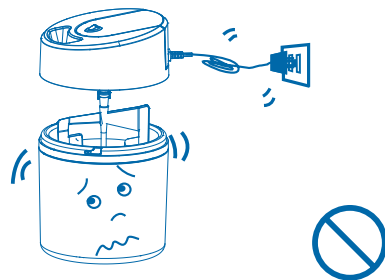

- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。

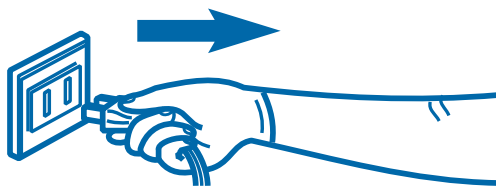


安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 警告

- 使用前請詳細閱讀本說明書各項說明。
- 請保持電源線頭、本體的乾燥。
- 使用中，人員請勿遠離。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。
- 使用中如有小孩接近時請密切注意。
- 無大人陪伴下，請勿讓孩童獨自操作本產品。
- 注意電源線的收藏及保護：取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。
- 沒有放好攪拌片時，不可啟動電源開關。
- 製作冰淇淋初始溫度約為20度左右，冷凍好的冰桶由冰箱拿出來後，兩分鐘內就需要開始製作冰淇淋以免影響製作效果。
- 在啟動製作冰淇淋後，工作過程中不要將攪拌片取出。
- 機器運轉前，請將上蓋以順時針轉入機體卡榫直到無法再轉動，才能啟動開關！

警告

- 請勿將過大或過硬、不適當(例如甘蔗、整顆沒切及去仔的芭樂...等)之食材或非食材物品投入投料口！
- 機器運轉時，請勿打開上蓋以免發生危險！
- 使用完畢後，請確認機器完全停止運轉後，才能打開上蓋！
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。若違反此注意事項使用，因此造成人員以及設施的損傷，須由消費者自行承擔。
- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠或服務廠或具有類似資格的人員更換，以避免危險。
- 送修前，請先連絡聲寶 0800-免費客戶服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

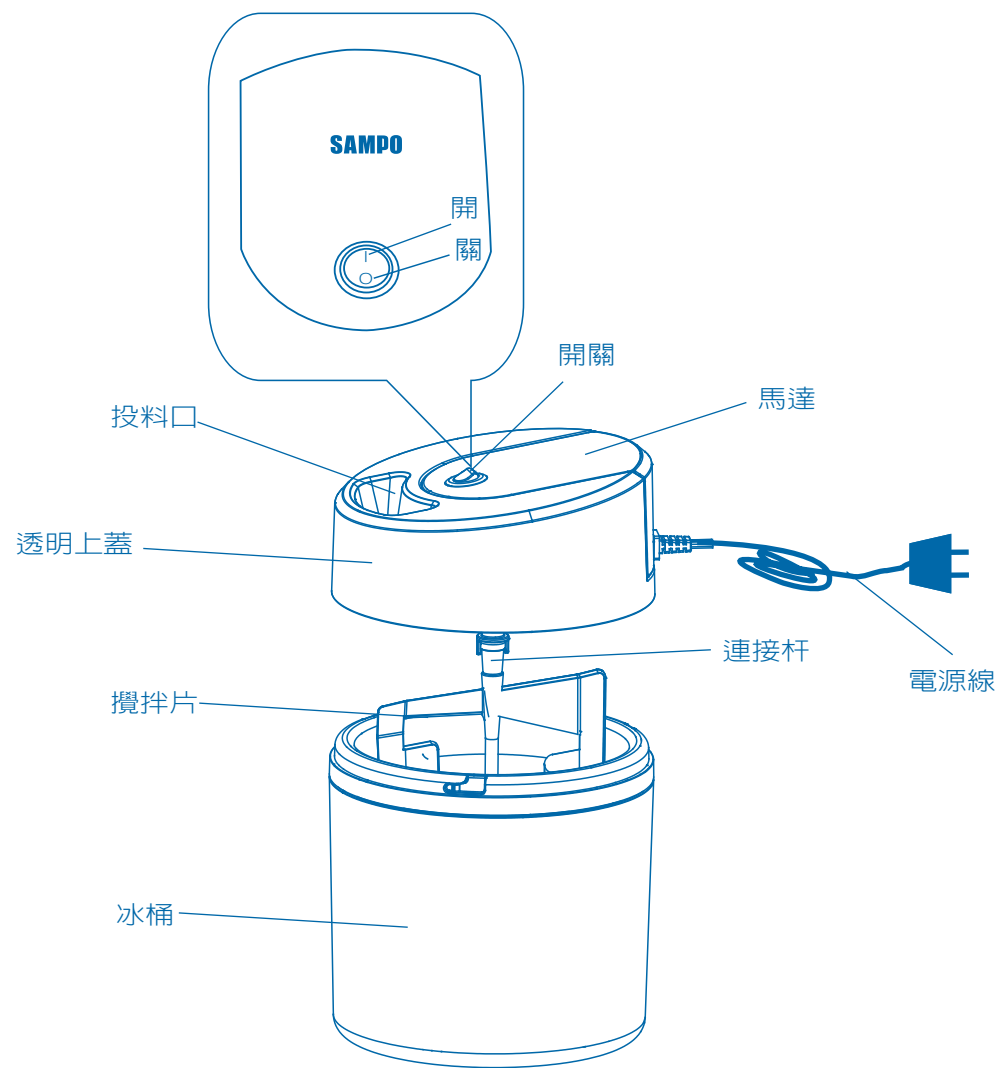

使用說明

冷凍時間和冰桶的準備

- 冰桶在啟動前必須完全冷凍，在冷凍前先清洗、清潔並將冰桶擦拭乾淨，不能有水珠附著於冰桶內側。為了防止凍燒現象，請將冰桶裝進一塑膠袋中，請將冰桶垂直放在平坦的冰箱容器平面上，以便達到均勻的冷凍效果。到達冷凍狀態所需時間取決於冰桶的冷凍程度，建議冷凍開關段數設定至最大，在環境溫度 -18°C 以下，冷凍時間 ≥ 16 小時， -28°C 以下，冷凍時間 ≥ 10 小時（冷凍時間越長，製作冰淇淋的時間越短）。
- 為提昇冰淇淋製作成功，冰桶從冷凍區拿出來後，請立即製作。

製作方法

- 將透明上蓋、馬達、連接杆及攪拌片安裝好，再將冰桶由冷凍庫取出後，將上蓋安裝於冰桶，將開關開到 ” I ” 的位置，將調和好食材由投料口倒入冰桶內。攪拌片開始運轉，大約20－40分鐘內即可完成冰淇淋製作。
- 如想將水果小顆粒加入冰淇淋內混合，可在運轉時，將水果顆粒由投料口投入您喜愛的水果顆粒...等等食材。
- 本機器冰桶容量為**1.5L**，請依照食譜比例製作，實際可倒入的配方食材比例約為**900cc**。
- 為避免冰淇淋慢慢成型凝固葉片，使旋轉葉片卡住，請勿在攪拌過程中關機；當冰淇淋由稠變硬時旋轉葉片將會來回轉動，應立即停機，避免危險。
- 將攪拌均勻冰淇淋漿，可以先冷藏於冰箱內，可縮短制作時間。

使用說明

注意事項





- 首次使用前請勿將整台機器浸泡於水中，請將透明上蓋、冰桶攪拌片與連接杆浸泡在溫水中清除生產和運輸過程中的灰塵或殘餘物。切勿用磨砂洗滌劑或硬具清洗任何部件。切勿將馬達浸在水中，儘允許用濕布進行外表面清洗。
- 使用機器過後的清洗，請依照上述清潔。
- 拿冰桶時請戴手套以免凍傷。
- 成品尚未完成時使用中請勿停止運轉或者將馬達、攪拌片拿起，避免冰桶內部食材結冰，致使攪拌片無法轉動或產生其它異常。

操作說明

- 兩隻手握住上蓋組件(如圖一)箭頭所示，逆時針旋轉接著向上提起即可取出上蓋組件，組裝時，透明蓋三個扣位對準，冰桶身三個凹位，順時針旋轉即可回復。
- 一隻手捉住透明上蓋另一隻手握住連接桿處往下拉，(如圖二)所示，可把攪拌片與連接杆拆卸清洗。
- 取下攪拌片與連接杆後，(如圖三)箭頭所示，用姆指和食指按住鎖扣向裡面壓同時向下推即可卸下透明蓋便於清洗。
- 上蓋組件取出後，可將整個冰桶組件放入冰箱內，一定要直立並將冰桶放於冰箱內(如圖四)。


注意事項

- 1.5L冰桶組件：腔體內含有製冷液體，使冰桶冷凍後保持穩定的製冷溫度範圍。若發現冷凍液體從桶邊溢出，請停止使用，並更換好的冰桶。

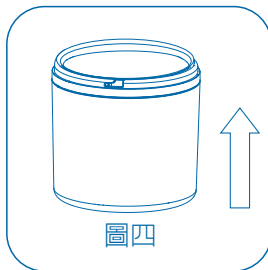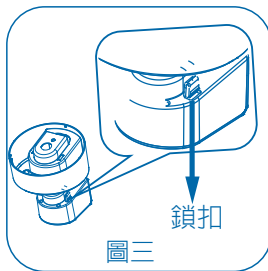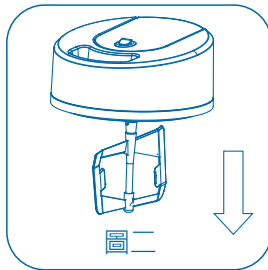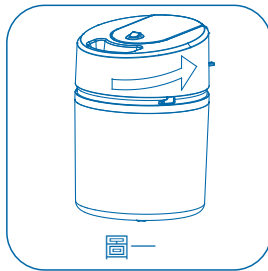

清潔與保養

- 清潔與保養前，必須先將電源插頭拔離插座，待機體冷卻後再進行清理。(如圖一)
- 切勿整台機器直接用水沖洗。(如圖二)
- 將攪拌片、連接杆、冰桶、透明上蓋(馬達請拆卸下來)，用清水沖洗，用濕布清洗乾淨，然後晾乾。(如圖三)
- 用乾布擦乾所有部件並安裝完整。(如圖四)

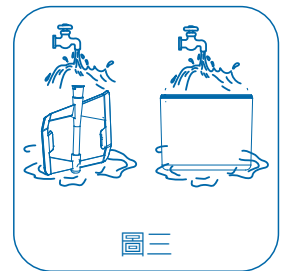

清潔與保養

- 清洗冰桶時，用濕布擦洗乾淨，不可使用摩擦性清潔刷擦洗。
- 絕對不可放入餐具烘乾機中烘乾。
- 嚴禁使用硬質刷子及化學溶劑等擦拭機體，以免造成損壞或故障。（如圖五）
- 馬達與電源線嚴禁用水直接清洗，或浸泡於水中清洗。（如圖六）



故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	原因分析	解決方法
冰淇淋在預計時間內未製作完成	1.成分比例是否正確。 2.在製作冰淇淋前，需先讓冰桶放置於冰箱冷凍區，放置時間≥ 16小時，切勿讓冰好的冰桶在外放置5分鐘以上。 3.電源開關沒有開到“Ⅰ”。	1.將配方調整正確成分比例。 2.確實將冰桶冰凍時間≥ 16小時。 3.將電源開關開到“Ⅰ”。
馬達停止運轉	1.冰淇淋配方調和太稠。 2.製作時間太長。 3.馬達過熱使安全裝置啟動。	1.重新調整配方。 2.重新製作，注意製作時間。 3.靜候如未再啟動，請洽客戶服務專線聯繫。
攪拌片不旋轉	1.可能攪拌片沒有和連接杆連接完好。 2.尚未啟動開關。 3.冰淇淋配方調和太稠。	1.重新連接好攪拌片與連接杆。 2.開啓開關。 3.重新調整冰淇淋配方。

緊急處理方法

- 使用時若有冒煙或起火燃燒現象發生，請立即關閉電源並盡速將插頭拔起，並請與本公司免費客戶服務專線聯繫。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司免費客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

規格

機種名 項目	KJ-SB15R
電 壓	110V ~ / 60Hz
消耗功率	5W
外觀尺寸	178(寬)*230(高)*178(深)mm
重 量	2.6KG
生產國別	中國
容 量	1.5L
內膽材質	鋁合金內膽

委製/進口商：國鈿股份有限公司 台北市臨沂街33巷38號2樓
售後服務專線：02-23511730