


## 聲寶9吋DC馬達木紋全可拆3D循環扇 (家庭用)

適用機型 **SK-RN09SDR**

### 目錄

頁

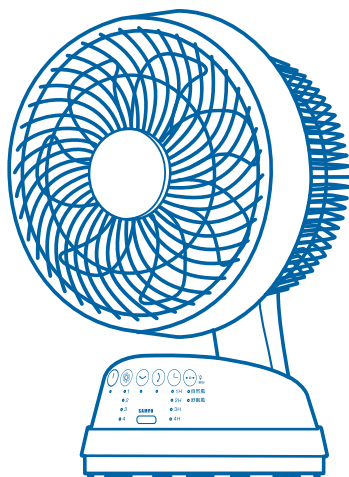

安全注意事項(請務必遵守).....	1~3
使用前注意事項.....	4
各部位名稱.....	5~6
使用說明.....	7~10
清潔與保養.....	11~12
故障檢修與排除.....	13
緊急處理方法.....	13
規格.....	14
聲寶產品保證書.....	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項 (請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



## 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



## 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明 (下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。



## 警告

不可改裝。此外，非修理技術人員絕不可分解及修理。

- 會造成火災、短路、故障或觸電受傷的意外事件。
- 修理或內部檢查請洽經銷商和購買的販賣店。



電源線及電源插頭損壞或鬆弛時，必須由製造商或其服務中心或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

- 會造成火花、短路或觸電的意外事件。



保養時或長時間不使用時，務必將插座上的電源插頭拔起，此外手潮濕時不可拔插頭。

- 會造成觸電或受傷的意外事件。



發生故障時，切勿使用請儘快送修。

- 易造成絕緣不良，會有觸電或漏電的危險。



# 安全注意事項(請務必遵守)



## 警告


勿將機器表面及零件損傷，或將電源線損壞使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。

- 會造成火花、短路或觸電的意外事件。
- 請勿繼續使用，以避免發生危險。



請勿將本產品直接對著爐火吹風或置於40度以上高溫、潮濕或靠近火源的地方。

- 會造成故障、火花、變形的意外事件。

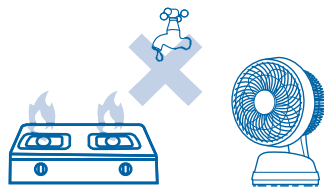

不可使用110V以外的電壓。

- 會造成火災或觸電受傷的意外事件。



異常時應立即停止運轉，拔下電源插頭，並洽詢原購買經銷商或廠商指定的服務中心。

- 在異常情形下繼續運轉時，會成為故障、觸電或火災的原因。



電源插頭的灰塵等要定期清潔。

- 插頭上若灰塵堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災的意外事件。



維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財務等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。



機體不得浸在水中或淋水。

- 會有短路、觸電、故障的危險。



請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所。

- 因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成人員受傷之危險，並使製品故障或損壞。



# 安全注意事項 (請務必遵守)




## 警告

嬰幼兒、老人、病人要注意，請勿長時間直接對著身體吹，可能會有損健康。




請勿讓身體不方便者及兒童單獨操作，並且要放在嬰幼兒不能接觸的地方。

- 請務必由會操作的人士陪同。

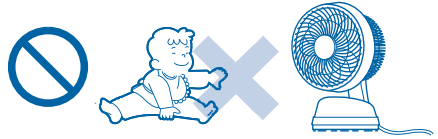


請勿使用殺蟲劑、髮膠、清潔等噴劑噴灑機體。

- 會造成產品變質、損壞。

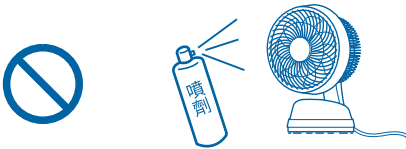

請勿在靠近窗簾等障礙物被吸進的地方使用風扇，傾倒可能會導致馬達及扇葉損壞。

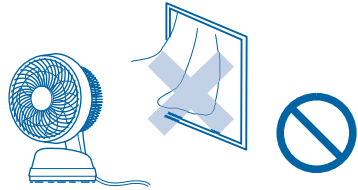


機體運轉過程中，請勿將手、頭髮或棒狀物靠近扇網。

- 會造成受傷或扇葉損壞。



機體運轉過程中禁止移動或晃動本產品。

- 會造成受傷及故障的意外事件發生。

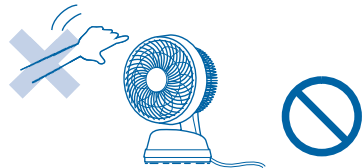

使用時，避免與其他電器共用在同一組插座上，或使用同一條延長線。

- 請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。



• 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。



# 使用前注意事項


## 遙控器使用注意事項

1. 遙控器(內含電池)為防止電池消耗，出廠時採用絕緣片以隔離電池接觸。首次使用前，請將絕緣片取出。
2. 遙控器出廠時經安全測試，故電池電力會些微耗減。
3. 遙控器與本體接收部位之可遙控操作範圍約為 5 公尺，若大於此範圍、角度過大或中間有障礙物時則會影響操作。
4. 本遙控器採用磁吸式收納設計，遙控器不使用時可將遙控器吸附在本體立柱後方的遙控器收納處或鐵製品上妥善收好。




## 遙控器電池更換

1. 請採用 CR 2032 3V 電池規格。
2. 將遙控器依下圖方式將電池蓋取出，再將消耗完畢的電池取出。
3. 請將新電池印有(+)正極與電池蓋標示的+必須同方向放入，並將電池蓋插回遙控器上即可。
4. 消耗完畢的舊電池，請依廢棄物清理法回收處理。

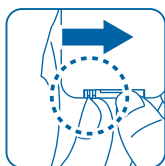

向右推

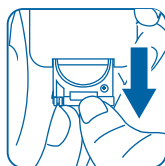

向外拉



※ 請採用電池規格  
CR 2032 3V

## 特別注意



- 請把電池放在兒童觸碰不到的地方。
- 如誤吞電池，須立即諮詢醫生求助。
- 電池不可充電或隨意棄置於火源或鄰近位置。
- 電池應存置於乾燥、陰涼的地方。
- 注意電池放置方向必須正確。



廢電池請回收

# 各部位名稱

## 機體

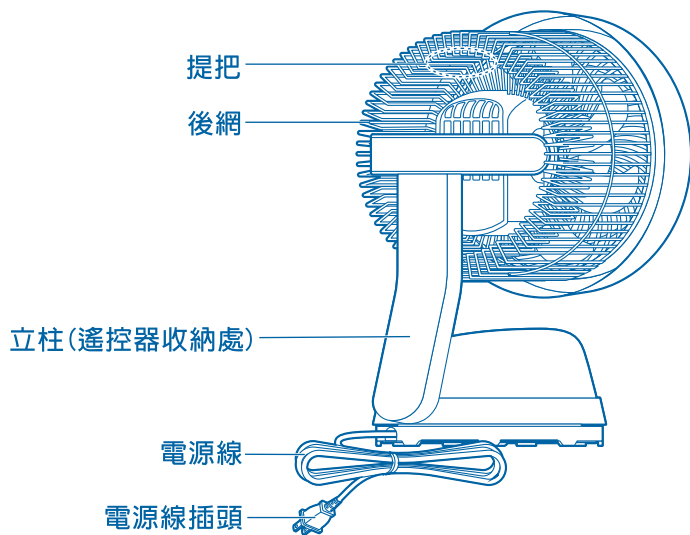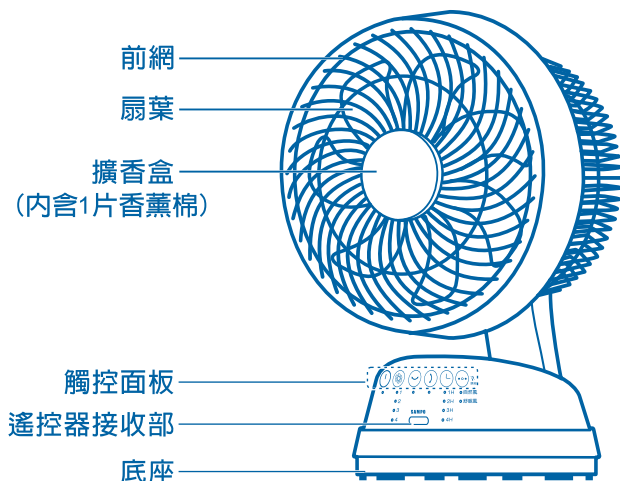

## 附件



香薰棉片 3片


# 各部位名稱

## 遙控器



- 本遙控器採用磁吸式收納設計。不使用時，請將遙控器背面磁吸部位吸附在本體立柱後方的遙控器收納處或鐵製品上妥善收好。

## 觸控面板

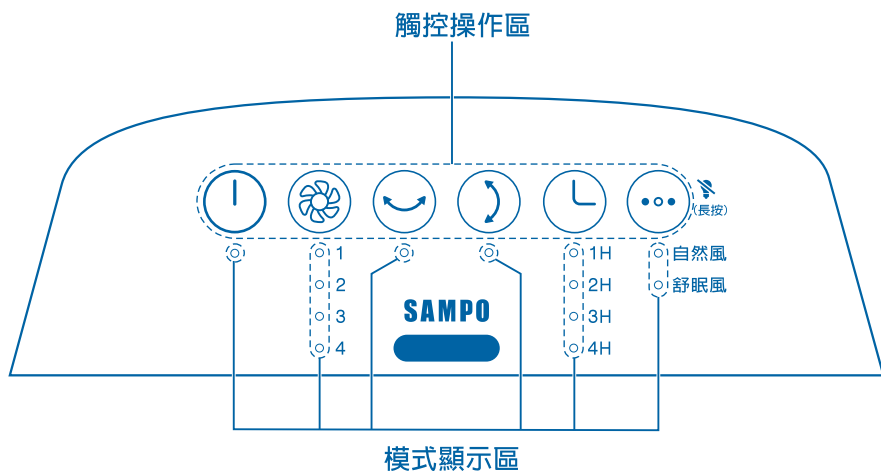

# 使用說明


※使用前，請核對電源插座電壓(110V~60Hz)，確定符合本機器規格後才可使用。

- 連接電源時，會有提示音。

## 1. 請按電源鍵

- 顯示區面板亮起，以一般風模式內建的第1檔風進行運轉。
- 如需關閉風扇，再按一次  (電源) 按鍵即可停止運轉。

## 2. 風量設定


- 本體面板風量標示共有四個LED顯示燈，風量調整共有10檔風速，可設定1檔(最弱)至10檔(最強)，當設定風量時LED顯示燈會隨著所選擇檔位累計亮燈。
- 按  (風量) 按鍵，可進行風量增減的設定。

例如:按〔風量〕按鍵調整至第五檔時，  
1、4 LED顯示燈同時亮起。



- 1
- 2
- 3
- 4

## 3. 模式設定

- 在運轉中，按  (模式) 按鍵，可選擇自然風、舒眠風、一般風，此時本體顯示區相對應燈號會同步顯示。
- 自然風：風量會作不規則運轉，配合風量檔位設定，可產生強、中、弱模仿大自然風吹效果。
- 舒眠風：根據人體入睡後體溫慢慢下降，經設定後，風扇之風量以自然風模式規律慢慢減弱，其減弱規律為每隔半小時降一檔，直到降到1檔以1檔風量運行。

# 使用說明

## 4. (L) 定時設定

- 可利用 (L)〔定時〕按鍵進行1~10小時定時設定。
- 本體面板定時標示共有四個LED顯示燈，當定時設定時LED顯示燈會以累計亮燈方式，顯示所設定的時間。

例：欲設定5小時後關機，請按 (L)〔定時〕按鍵調整至1、4顯示燈同時亮起，此時5小時後關機即可設定完成。



※在開機狀態下，可設定定時關機的時間。

※在關機狀態下，可設定預約開機的時間，請先按 (L)〔定時〕按鍵，即可進行模式設定，設定完成後，本體顯示區顯示燈持續閃爍提示。

### 注意


- 關機後會記憶關機前一般風模式的風量檔位及自動擺頭設定，其餘設定無記憶功能。
- 為安全考量避免忘記關機，本機連續運轉12小時後會自動停止運轉，若要恢復運轉請按 (I)〔電源〕按鍵，即可重新啓動。
- 設定完成後1分鐘內如無繼續操作，本體顯示區顯示燈亮度會自動減半，當操作任意按鍵時，顯示燈即可恢復亮度。

# 使用說明

## 顯示設定


- 運轉狀態下，按  [模式] 按鍵3秒即可關閉顯示燈，若要開啓顯示燈，請按任意鍵即可重新開啓。

## 左右擺頭設定


- 按下  [左右擺頭] 鍵，風扇會進行左右擺頭，再按一下 [左右擺頭] 鍵即可停止左右擺頭。
- 左右最大 60 度擺頭(左右各 30 度)。

### 貼心提醒

- 請勿強行手動調整位置，以避免擺頭部件故障。

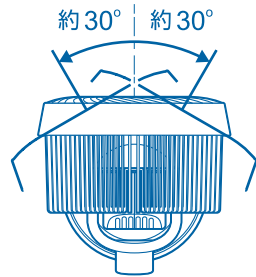


## 上下擺頭設定

- 按下  [上下擺頭] 鍵，風扇會進行上下擺頭，再按一下 [上下擺頭] 鍵，即可停止上下擺頭。
- 上下最大 90 度擺頭。

### 貼心提醒

- 關機後會記憶關機前的擺頭位置，請勿強行手動調整位置，以避免機器故障。

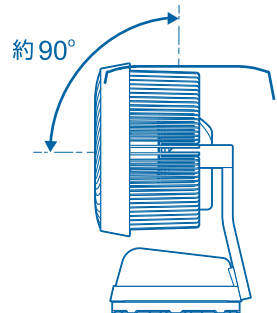


# 使用說明

## 擴香盒使用方法


香薰棉片本身無香味，可使用自己喜愛的精油滴在香薰棉片上，搭配風扇運轉可讓清新香氣散發於空氣中。

1. 請將前網中間的擴香盒向左旋轉取出
2. 滴入 2-3 滴天然精油於中間白色棉片中，請勿添加過多精油及灑出。
3. 添加完成後，請將擴香盒裝回前網並向右旋緊即可完成。

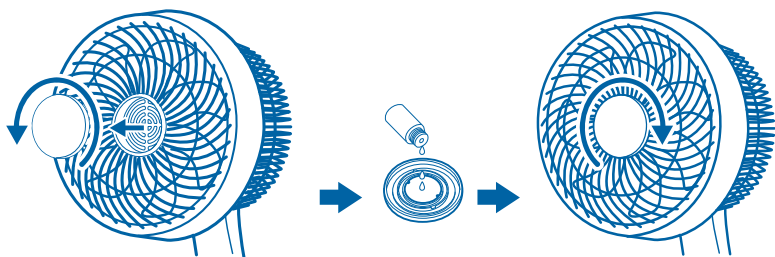

## 更換香薰棉片



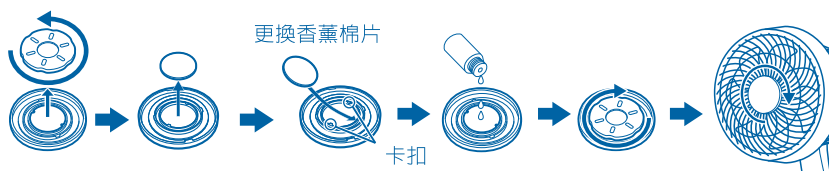

1. 依上述步驟取出擴香盒後，將擴香盒內蓋向左旋轉取出香薰棉片。
2. 擴香盒及內蓋用水清洗後擦乾即可放入新的棉片，棉片請確實固定在擴香盒內部二端卡扣內，滴入 2-3 滴天然精油後蓋上內蓋向右旋緊。
3. 將擴香盒裝回前網即可完成更換。




## 注意

- 棉片無法清洗重複使用，棉片若髒污或想換不同香味的精油時，請更換新棉片。
- 部份精油成份有溶解色料的可能，擴香盒表面或內蓋表面沾到精油時，請務必將其擦掉。
- 添加精油時僅需 2-3 滴讓棉片吸收即可，請勿添加過多避免溢出。
- 棉片若使用完畢，可聯絡聲寶服務單位購買或自行購買市售直徑 30mm，厚度 2mm 香薰專用棉片即可。

# 清潔與保養

警告	 拔掉電源插頭時，請注意手部是否濕的。易造成短路、觸電、受傷等。
	 本體不可用水洗，或浸入水中。易造成觸電、短路、火災、故障等。
注意	 清潔保養時，禁止使用稀釋劑、鋼刷或化學除塵布等清潔商品，以避免造成破損、故障、短路導致觸電、受傷等事故。
	 禁止使用掃除用、整髮用、殺蟲劑等噴霧劑。 <ul style="list-style-type: none"><li>• 易變質、破損、受傷，引發事故。</li></ul>


- 清潔與保養本產品前，務必移除電源插頭，待機體停止運轉後，再進行清潔。
- 機器前網、扇葉及後網若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭，若髒汙嚴重，請依以下說明，拆卸前網、扇葉及後網。請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑清洗，再以乾布擦乾。請勿使用磨粉(清潔劑)、揮發性去漬油、酸鹼溶劑等，會傷及機身表面。

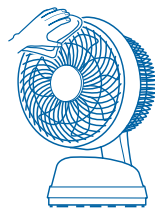

## 拆卸方法


### 1. 前網

- 按下 ( ) [上下擺頭] 按鍵，讓擺頭位置停在 90 度，再按 ( ) [電源] 按鍵關閉風扇並拔掉電源插頭。用螺絲起子卸下後網下緣的固定螺絲。
- 向右旋轉解除卡榫，即可向外取出前網。

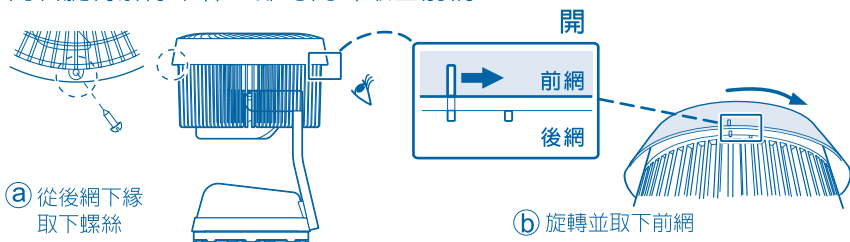


### 2. 扇葉及葉束 (固定扇葉用)

- 葉束向右旋轉，即可取出葉束
- 扇葉可向外取出

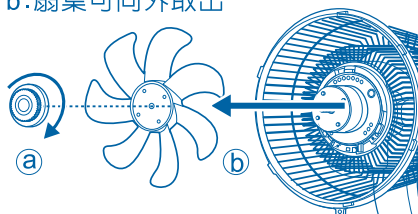

### 3. 後網

- 按壓後網固定卡榫後將後網向右旋轉即可拆下

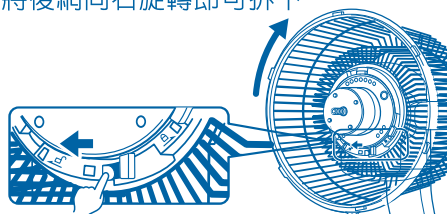


# 清潔與保養

## 組裝方法


### 1. 後網

- 清潔後，請將後網上的凹槽部對準本體上的凸出部對齊並插入。
- 向左旋轉，聽到喀際一聲（完成卡準），即安裝完成。

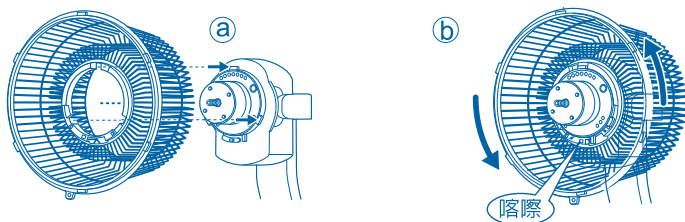

### 2. 扇葉及葉束


將扇葉上孔洞部裝入馬達軸的凸出部，用葉束向左旋緊固定扇葉。

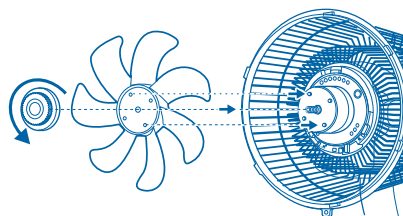


### 3. 前網

- 將前網貼向後網，向左旋緊確實固定。
- 將固定螺絲鎖緊於後網上才可使用。

①

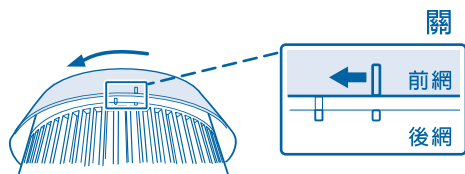

② 鎖緊後網下緣螺絲

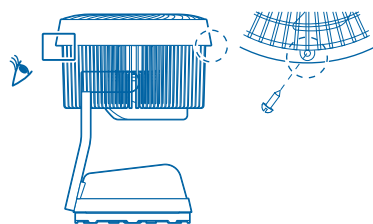

確實完成以上步驟後，才能插上電源使用。

- 長期不使用時，在擦拭乾淨後，以塑膠袋覆蓋並儲放於陰涼乾燥的地方。在檢查部品均完善後，進行試運轉後再使用。

## 收藏後再使用之注意事項

- 當收藏後取出使用時，請先檢查前網、扇葉、後網、後殼及電源線是否有破損情況並將機體上的灰塵清理乾淨，在檢查完善後，再進行試運轉才可正常使用。

# 故障檢修與排除

- 若發生故障時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。  
下列狀況可能不是故障，在送修之前先檢查清楚。

現象	原因	排除方法
無電源反應	<ul style="list-style-type: none"><li>• 插座是否有通電?</li><li>• 插頭是否有插緊?</li><li>• 電源線有沒有損壞?</li><li>• 非上述項目異常?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請將電源線插上。</li><li>• 請將插頭插緊。</li><li>• 電源線損壞時，請聯絡聲寶服務單位。</li><li>• 請聯絡聲寶服務單位。</li></ul>
扇葉不運轉	<ul style="list-style-type: none"><li>• 插頭是否有插緊?</li><li>• 扇葉是否卡住?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請將插頭確實插緊。</li><li>• 請先拔下電源插頭，將異物清除後，再重新將電源插頭插入插座。</li></ul>
運轉時有異音	<ul style="list-style-type: none"><li>• 前網、後網及扇葉未確實安裝?</li><li>• 機器未水平放置?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請重新將前網、後網及扇葉確實安裝定位。</li><li>• 請置於平穩的檯面上使用。</li></ul>
運轉中自動關機	<ul style="list-style-type: none"><li>• 是否設定定時關機?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請解除定時功能即可運轉。</li></ul>
遙控器無法操控	<ul style="list-style-type: none"><li>• 電池電力是否已耗盡?</li><li>• 電池放置方向是否錯誤?</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 請更換新電池，重新操作。</li><li>• 請參照說明書第 4 頁正確操作方向，重新裝入電池。</li></ul>

- 送修前，請先聯絡聲寶 0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理，絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 緊急處理方法



### 警告

- 發生異常時（燒焦味等）須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下使用，會因發熱引起火災或觸電情況發生。
- 請勿自行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

# 規格

項目	機種名
額 定 電 壓	SK-RN09SDR 110V
額 定 頻 率	60Hz
總額定消耗電功率	18W
擺 頭 角 度	上下擺頭90°/左右擺頭 60°
定 時 開 關 機	1~10小時
電 源 線 長 度	約 1.5公尺
機 體 尺 寸	245x360x225 (寬x高x深)mm
機 體 淨 重	2.1 公斤
原 產 地	中國

委製/進口商：聲寶股份有限公司

地 址：333 桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

RoHS限用物質含有情況標示資訊，請參考下列網址 <http://www.sampo.com.tw>

操作說明：點選頁面右下方之『RoHS專區』，輸入產品型號後按確認。

# 聲寶產品保證

客戶留存聯

產品名稱	聲寶9吋DC馬達木紋全可拆3D循環扇		
機型	SK-RN09SDR	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域依官網揭示為準。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
  - 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
  - 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
  - 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
  - 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
  - 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
  - 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

## 聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 (0800-鈴鈴-我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>