

SAMPO

使用說明書 聲寶乾衣機 (家庭用)

適用機種 SD-8A

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求
經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全上注意事項及緊急處理方法

為防患未然避免危害使用者及他人財產，列舉務必遵守事項如下加以說明。

■無視表示內容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度，以下面的表示來區分說明。



警告

本欄所表示的內容為「有可能導致死亡或重傷」。



注意

本欄所表示的內容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■希望遵守內容的種類以下面的圖形來區分說明。



本圖形表示「禁止」之意。



這些圖形表示務必「強制」實行之意。



警告

■緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭



拔電源插頭




- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務站或經銷商洽詢。

■勿使用多孔插座



禁止

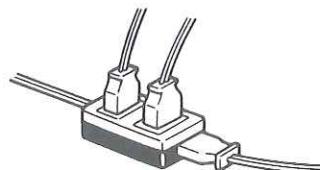

- 嚴禁與其他耗電量大的電器同時使用同一插座，以免負載過大發生危險。
- 嚴禁使用不合格塑膠製延長線插座。
- 會導致發熱造成火災及觸電的發生。

■電源插頭要確實插入插座內




- 未插緊插頭會導致短路及發熱，造成火災及觸電的發生。

■拔插頭時不可直接拉扯電線



禁止

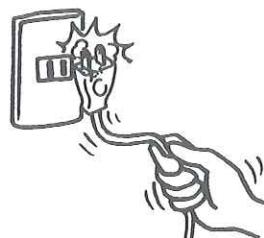

- 拔插頭時務必握住插頭，拉扯電線會導致斷線，造成發熱出火。

安全上注意事項



■易燃物請勿靠近



- 乾衣機運轉中，揮發性易著火的東西（如汽油）切勿靠近，以免發生火災。

■嚴禁幼童攀登



- 為防止小孩子爬入乾衣機內發生危險，絕對禁止小孩攀登或窺視滾筒內。
- 嚴禁將幼童或具有生命之物體放入乾衣機內。

設置上應注意之事項



■電源 (110V, 60Hz)




- 本乾衣機電源必須使用電流15A以上之專用插座。
- 嚴禁誤用220V之電源，製品會損壞及發生危險。

■設置場所應注意



潮濕場所
使用禁止

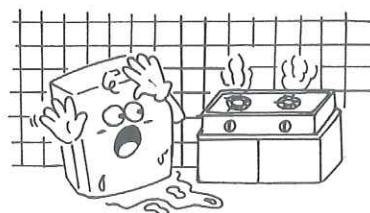

- 請勿安裝在密閉空間、可反鎖的門內或門後及兩側。
- 乾衣機附近請勿使用或擺置暖爐、瓦斯器具、熱水器和引火物……等。
- 濕氣重的地方（如浴室、水易噴到的地方、水龍頭旁、無遮雨場所）不宜設置，以避免故障或發生漏電；陽光易直接照射的地點，容易造成機體褪色，亦不宜設置。

使用上應注意之事項



以下內容為使用上的注意事項，請務必確認。

■乾衣量

- 請勿超過7.0kg（烘乾衣物重量）。
- 請參照第6頁「乾衣量、乾衣時間參考表」。
- 特大件衣服（如大衣）在滾筒內不易翻轉，有時會烘乾不均。必要時，請以人工加以不定次翻轉，則可完全烘乾。

■其他注意事項


- 不可將打漿過之衣物放入乾衣機乾燥，以防漿水粘住濾網造成排氣不良。
- 毛質布料、羊毛衣料請勿用乾衣機乾燥，因毛絨會被損傷。
- 附有拉鍊之衣物須將拉鍊、鈕扣等扣上且將衣物從裏面翻過來烘乾。
(如此可減少金屬和滾筒碰撞之聲音。)

■充分的脫水


- 衣物應予充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。（用手擰乾者因尚有大量水份，乾燥時間會增長，應予避免）
- 太濕的衣物不要放於乾衣機中，以免造成漏水發生電器故障。

外觀與各部名稱

前 面

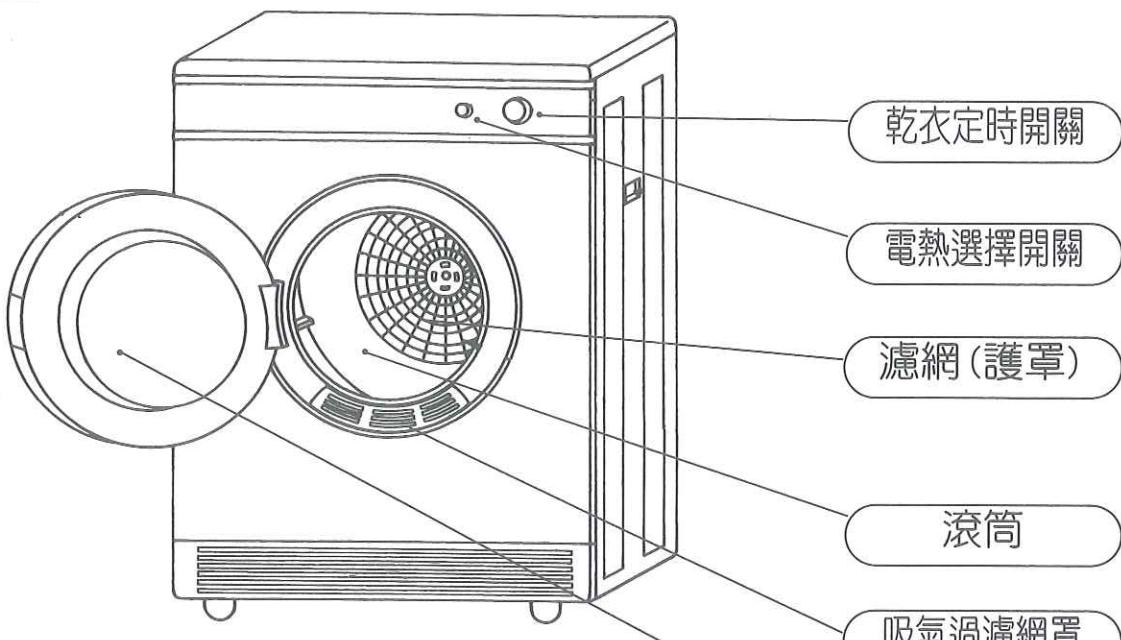

後 面

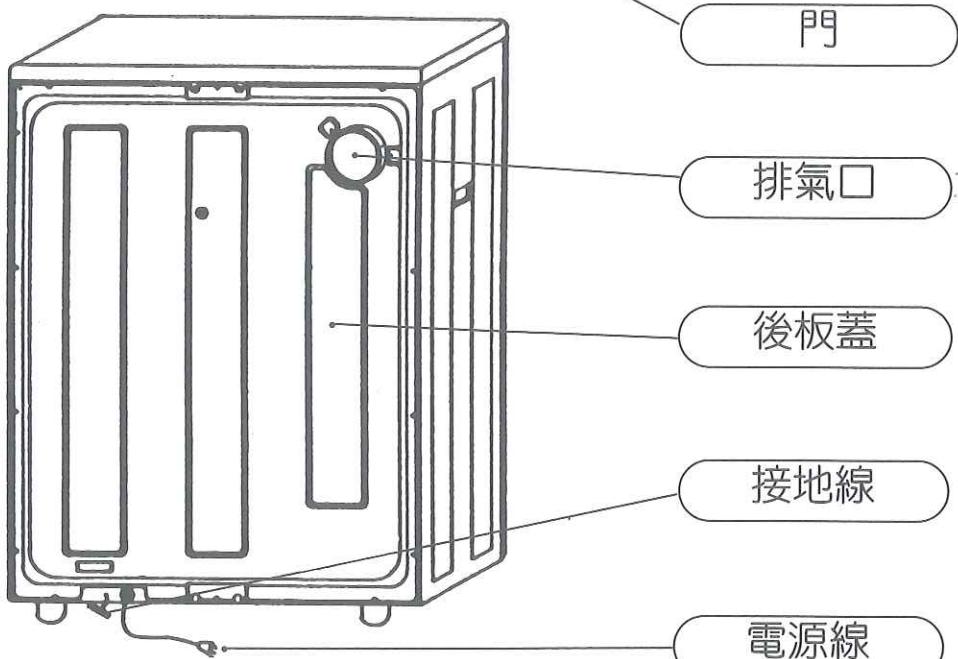


附屬品




使用順序

①接上電源。

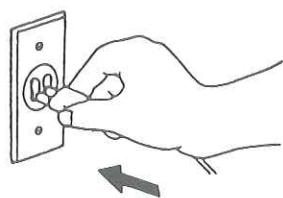


電源用60Hz, 110V, 15安培以上的專用插座。

②放入脫水後的衣物，並按下您所需要的“強”或“弱”按鈕。

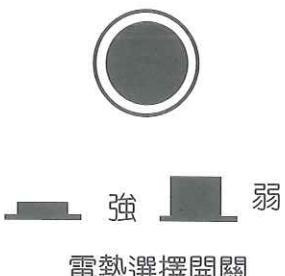


※衣物多或室溫低時，使用“強”電熱。

③選擇乾燥時間（請參考“乾衣量、乾衣時間一覽表”）。

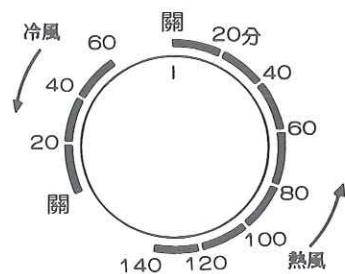


- 热風乾燥最後有11分鐘送風，讓筒內衣物溫度降低。
- 送風乾燥選擇如下：
 - (a) 夏季室溫達25°C以上時。
 - (b) 不可耐熱之衣物或薄衣物經充分脫水者。
 - (c) 使用送風乾燥時，衣物請勿超過0.5公斤。

④經乾燥過程後請將衣物取出。

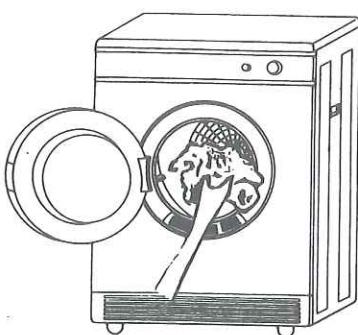


※化纖類衣物經乾燥後會因衣物磨擦產生靜電，取出衣物時會稍有感應，請勿驚異。

⑤拔掉電源。

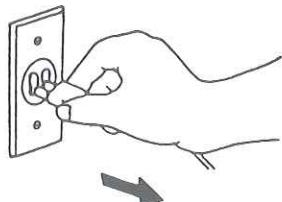

● 為安全起見，使用後請拔掉電源。

⑥清除濾網上絲屑等污物。
(含不織布濾網)

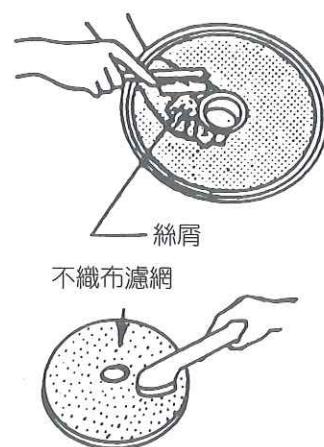

- 請參閱“使用後的清理方法”。


吸氣過濾網之清掃

- 吸氣過濾網（約每個月清掃一次）。

① 將過濾網罩之上、下端、稍微用力握，向外取出如圖。

② 取出過濾網罩內之吸氣過濾網，清除附著於上面的灰塵異物等，然後再裝回機內。

（圖1）吸氣過濾網罩

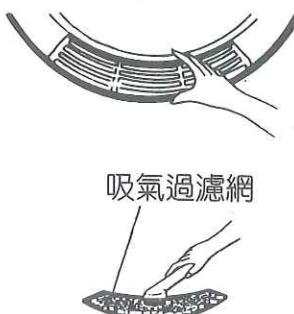

烘物架之使用方法


- 鞋類襪子或不宜迴轉掉落之物件請使用本烘物架。

※如下圖，使用時軸部必須插入過濾網罩的插入孔。

※必須使用“弱”電熱，因強電熱會因溫度漸高而損害乾燥物。

※ 對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類，請勿使用乾衣機。

※ 2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架，體積太大者亦不宜使用。

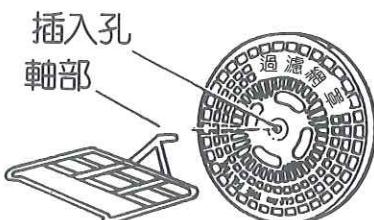


※ 烘物架須水平擺置，乾燥物必須放置架的範圍內，不可露於架外。

※ 經乾燥過程後，滾筒內必然高溫，取出衣物前應先予送風運轉以降低溫度（熱風乾燥後有11分鐘送風吹送）。

使用後的清理方法

① 濾網的清理—使用後濾網必然附著絲屑，最好每次清理以減短乾燥時間。

● 如下圖，手插入濾網罩中心旁的4個孔往前拉就可取下過濾網罩—濾網—不織布濾網。

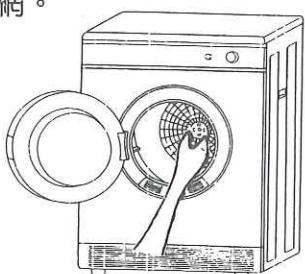

過濾網罩 → 濾網 → 不織布濾網

② 濾網取下後，用柔軟的刷子刷除絲屑即可。


不織布濾網用吸塵器等清除污物。

● 依不織布濾網—濾網—過濾網罩的順序先予組合再裝回中心軸，必須注意的是過濾網罩的中央凹部和濾網中央凸部必須確實嵌合。



③ 滾筒內部或乾衣機本體外側髒污時，請用濕毛巾擦拭即可。

※ 香蕉油（俗稱“信那”）等揮發性油類不可用來擦拭。

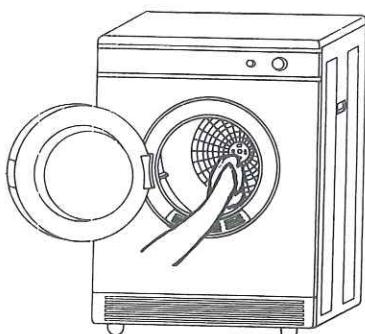

乾衣量、乾衣時間參考表

乾 衣 量	約 7.0 kg											
	約 1 kg				約 2 kg		約 4.5 kg					
	長袖 內 衣	內 褲	小 孩 上 衣	作 業 服	襪 子	睡 衣	休 閒 服	被 單				
衣 料	棉 100%	棉 100%	混紡	尼龍 65% 棉 35%	混紡	棉 100%	尼龍 65% 棉 35%	棉 100%				
重 量	約 150g	約 50g	約 200g	約 800g	約 50g	約 500g	約 200g	約 300g				
件 數	3 件	3 件	2 件	1 套	4 雙	5 套	5 件	5 件				
乾 衣 時 間	約 30 分 (約 55 分)				約 60 分 (約 110 分)							
					約 125 分							
	約 160 分											

● 衣物質料厚重、輕薄之差異，洗衣機脫水度不同，皆會影響乾衣時間，故上列乾衣時間僅供參考。「乾衣時間」欄中“()”內時間，為使用“弱”電熱之參考時間。

乾衣機規格

機 型	SD-8A
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
額定消耗電功率	強：1420W／弱：850W
滿載電流	12.9A
額定最大容量	7.0公斤
外形尺寸	633mm × 567mm × 863 mm
滾筒尺寸	(直徑) 595 mm × (深度) 416 mm
製品淨重	28公斤
乾燥方式	迴轉滾筒式，送風乾燥和熱風乾燥
時間選擇開關	(a) 热風：140分鐘熱風(含11分鐘送風) (b) 送風：60分鐘送風
安全裝置	(a) 門安全開關 (b) 馬達超載保護裝置 (c) 溫調控制裝置 (d) 超溫斷路保護裝置

SAMPO 聲寶

Joy in your life

• 本商品適用於一般家庭使用，不適用於營業廠所，詳細內容請參考保證書服務保證範圍。

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-005438 [0800 - 鈴鈴 - 我是聲寶]
<http://www.sampo.com.tw>

上網登錄，享好禮抽獎。
(依網站公告活動)