

SAMPO

使用說明書


聲寶環保冰箱

適用機種 **SR-L05**


隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求
經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

⚠ 安全注意事項


非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

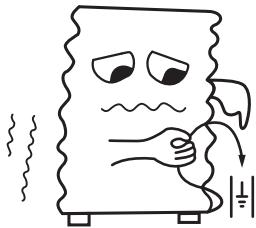


- 必要時請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

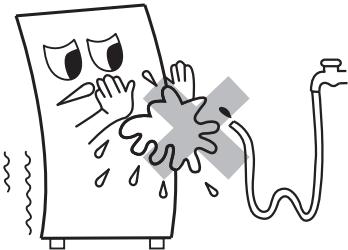


- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。

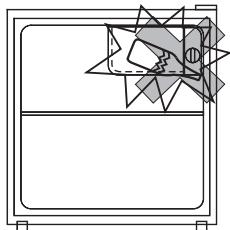


- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

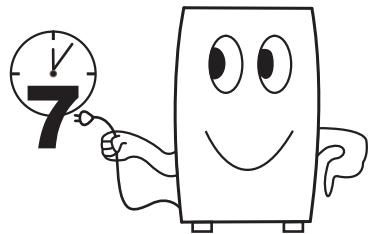

- 拔下插頭後，請稍候 7 分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，並會影響壽命。

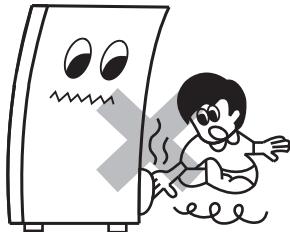

- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。（壓縮機正常溫度可達 80°C 以上，散熱器也在 40~50°C 之間）

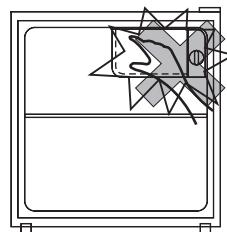


- 避免赤手觸摸冷凍室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。

⚠ 使用注意事項

- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。




- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

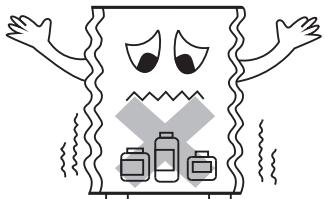

- 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。



- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。長期不使用時（如出國）電源請拔除以確保安全。

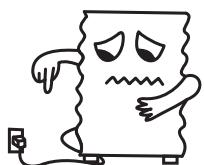

電源線更換時

- 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員做更換。

- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。



- 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的振動易使其掉落地面。



冰箱要拋棄時


為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
4. 冰箱要拋棄時請洽相關單位之資源回收前來做處理。

安裝方法


放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生銹，或引起電氣部品不良。

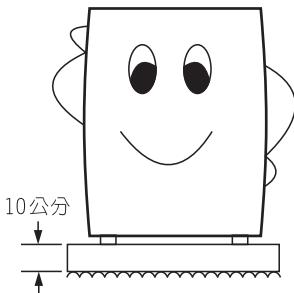


請使用專用插座

- 插頭必需插在110V・10A以上的專用插座，如誤插在220V的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

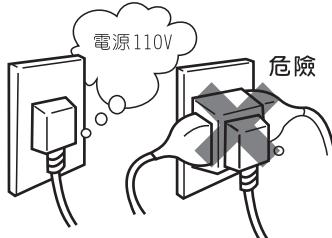

請放置於通風良好之場所


- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。

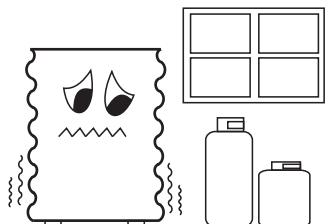

⚠ 安裝注意事項

請放在通風良好的場所

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

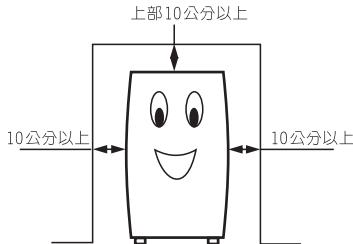


請放在濕氣較少的場所

- 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生銹，電氣部品也容易發生故障。




避免日光直接照射及熱氣

- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

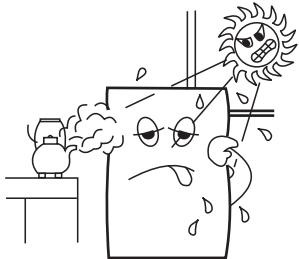

各部位名稱

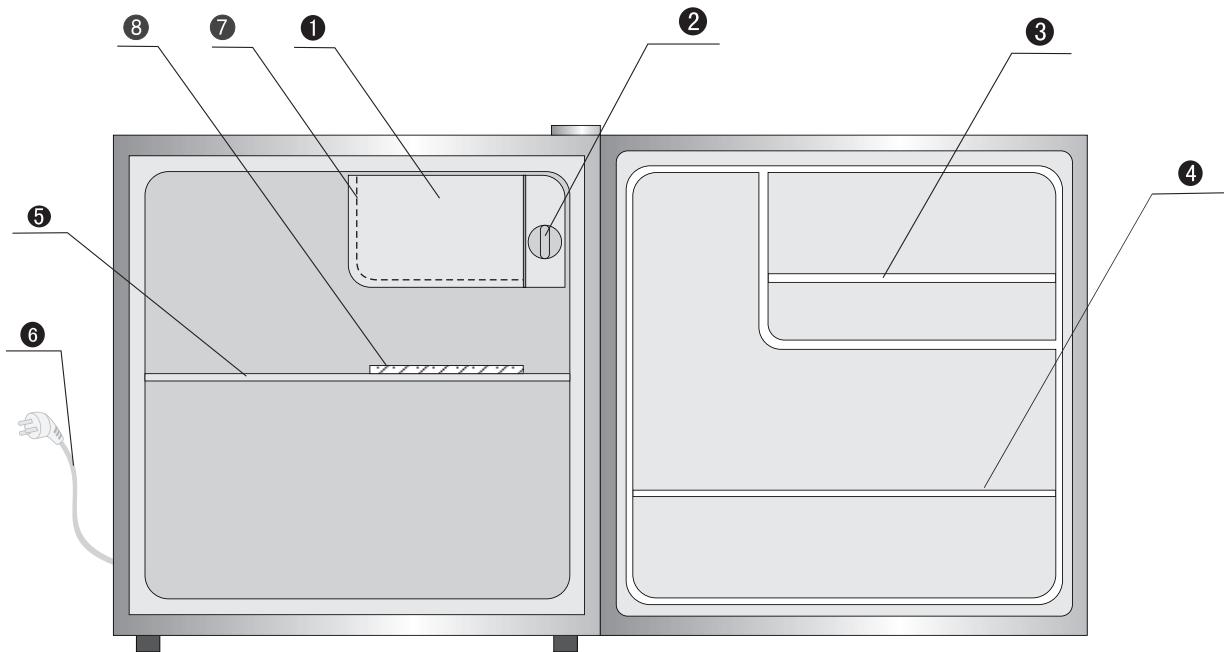

- ① 小冷凍室
- ② 溫度調整鈕
- ③ 檔條(粗)
- ④ 檔條(細)

- ⑤ 棚架
- ⑥ 電源插頭
- ⑦ 冷卻器
- ⑧ 盛水盤

註:若說明書所載與實物不符時,請以實物為主。

功能及使用方法

■ 盛水盤

① 取下盛水盤

將盛水盤向前拉，即可取出。


② 裝上盛水盤

將盛水盤向內推移至定位。

製冰方法

① 取下製冰盒

將製冰盒從庫內取出。

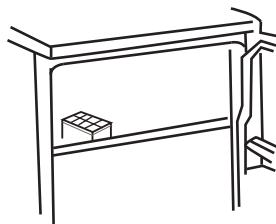

② 裝入水

將涼開水裝到水位線的位置，再把結冰盒放入冷凍庫內。



③ 冰塊取用方法

將製冰盒反轉，倒至其他儲冰容器。




④ 用其他容器製冰時

如果用結冰盒以外，大的容器去製冰的話，不但是製冰所花的時間變長，而且使冰箱內的溫度上升，冰淇淋之類的東西會軟化。



溫度控制

- 一般狀況，溫度控制沒有必要調整，而置於「4」的位置。
- 門的開關、周圍的溫度、放進的東西，都會影響箱內的溫度。

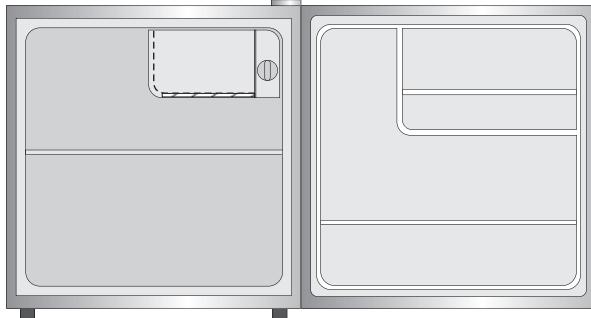

- 如果庫內冷度不足時，將溫度控制旋鈕，旋至「5」~「6」，降低庫內溫度。
- 如果庫內冷度過低時，將溫度控制旋鈕，旋至「3」~「1」，使庫內溫度回升。

規格及附屬品

■ 規格


機種		SR-L05
電 源	額定電壓	110V
	額定頻率	60Hz
電動機額定消耗電功率		70W
年平均每月消耗電量		15kWh/月
能源因數值		3.1ℓ/kWh/月
外形尺寸		寬度472mm x 高度492mm x 深度 450 mm
重量		17Kg
有效內容積		冷藏室47L
型式		單門直冷式

使用注意事項

■請放於平坦的地方

① 冰箱搖動不穩時

- 調整調整腳使其平穩。

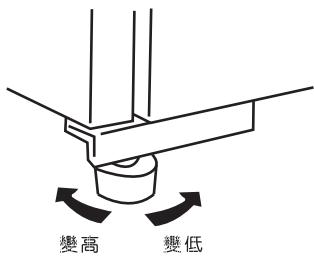

② 放於毛毯或榻榻米上時


- 冰箱接觸毛毯或榻榻米處，會因熱而會有變色情況發生。



■ 接地


請接地線以防萬一漏電危險

- 將接地線鎖在冰箱背部的地線螺絲。
- 不可將接地線接在下列場所：
1.自來水管 2.瓦斯管 3.電話線或避雷針

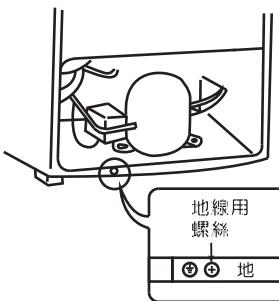

冷藏室食品結凍原因

- 檢查溫度控制旋鈕是否置於「5」~「6」的位置，請將其調整於「4」的位置。

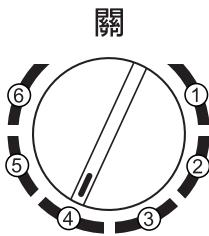

除霜說明

- 冷卻器結霜太多，易被人誤解為「箱內很冷」，實則不然，反會減低冷卻效果。
- 結霜過多、過厚時(結霜厚度超過7mm時)，請開始除霜。


除霜步驟：

1. 將冰箱內部淨空，溫度調整鈕轉至"關"後，再將電源拔除。
2. 將箱門打開，靜待結霜自然化除。不得使用機械工具或其他工具來加速除霜過程。
3. 除霜完後，務請倒去盛水盤中之水。
4. 除霜完後，再重新插上電源，將溫度調整鈕轉回原來位置，待運轉2~3小時後，再重新將物品置入箱內。

故障原因


完 全 不 冷

- 電源線拔掉。
- 保險絲熔斷，或開關跳掉。
- 停電。

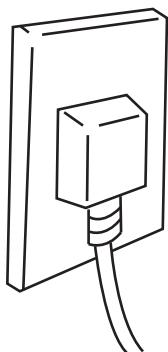


冷 度 不 夠

- 食品放太多。
- 放進熱的東西。
- 門沒關好。
- 冰箱四周有熱的東西。
- 冰箱直接照到日光。

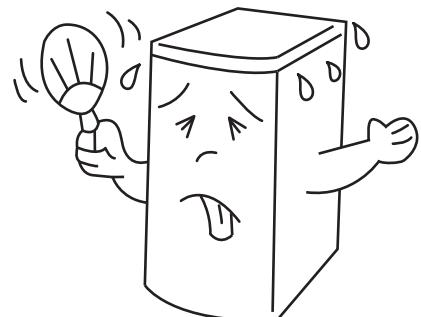


冷 藏 室 的 食 品 結 冰

- 溫度控制旋鈕置於「5」~「6」的位置。
- 周圍的溫度低於 5°C 。

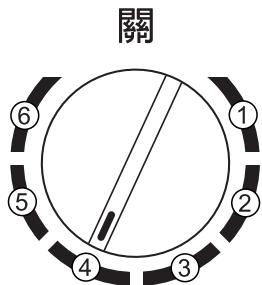

聲 音 太 吵

- 沒有放在平坦的地面上、靠在牆上、或放的位置不好。

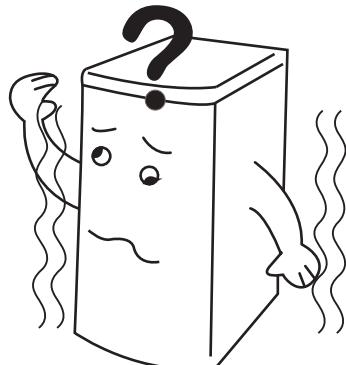


■ 遇有下列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話至本公司客戶服務中心，服務人員立即會親切為您服務。

保養方法

外 箱 門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

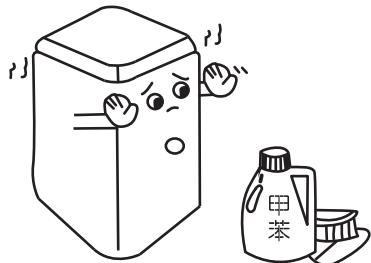

冷凍室、冷藏室內部及附屬品

- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內部的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。



冰 箱 箱 壁

- 注意冰箱後面，勿為蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。



緊急處理方法

發生異常時（有燒焦味等）須立即停止運轉並拔掉電源插頭

- 若在異常狀態下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
- 請速與服務中心或就近經銷商洽詢。



MEMO

