


使用說明書

SAMPO

聲寶機械式定時大廈扇 (家庭用)

適用機種 **SK-FG82T**

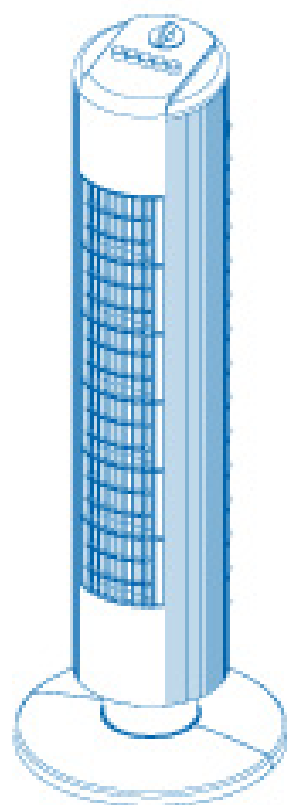

目錄

	頁
安全注意事項	1
各部名稱	3
使用方法	4
保養方法與簡易維修	5
緊急處理與規格	6
聲寶產品保證書	7

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




警告


- 請確認插座電壓為110V 60Hz，避免和其他電器產品共用同一插座或延長線，以免發生危險。



- 請勿任意改變風扇機體結構或更換零件。非專業技師人員絕對不可分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。

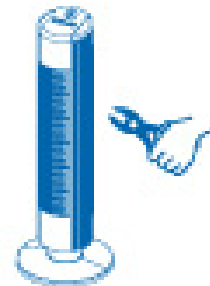

- 請勿使用已有損傷的電源線或插座。按動插頭時，請勿拉扯電源，以免觸電。

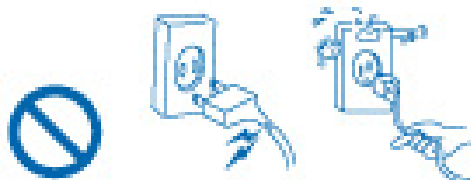


- 操作本產品時，請放置在平坦地面或桌面使用，請勿將機體傾倒，或橫放使用。



- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險。



- 禁止12歲以下或身體不方便者(持有監助者除外)單獨進行使用。

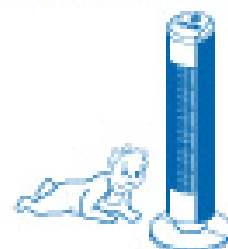


安全注意事項(請務必遵守)




警告

- 在火源附近或高溫(40℃以上)場所、塵紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、瀉氣、重油污多及會被水淋濕的場所，請勿使用。

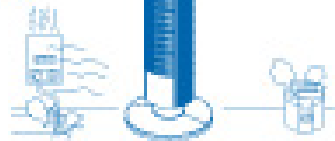


- 風扇請勿直接對爐火或瓦斯爐吹。

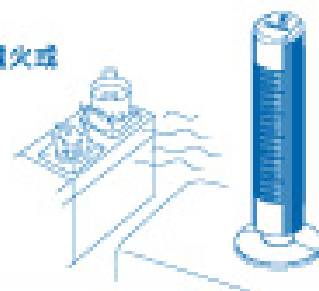


- 嬰孩、病人、老人請勿長時間直接吹風，對健康有害，睡前請關機。



- 機體運轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是小孩，請特別注意。

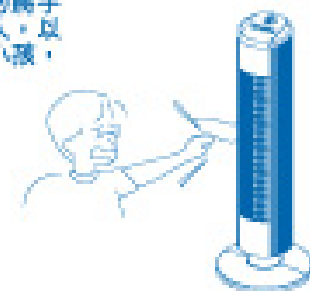

- 請勿在有窗簾被吸進的地方使用，會引起馬達不良。

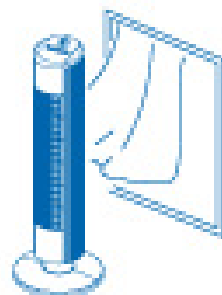


- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。




- 噴霧器(殺蟲用、整髮用、清潔用)請勿直接噴向風扇，會造成產品損壞。



- 嚴禁，直接用水沖淋機器或放入水中。

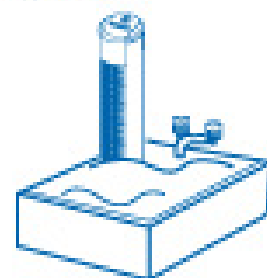

- 使用前，請確認前網、後網、扇葉是否已確實裝妥後，才通電運轉。




- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依照附書中之指示，送回經銷商處理：
 - A. 電源線或插頭被燒時。
 - B. 碰撞或掉落，外殼或扇葉有損壞時。
- 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。




各部品名稱

正面

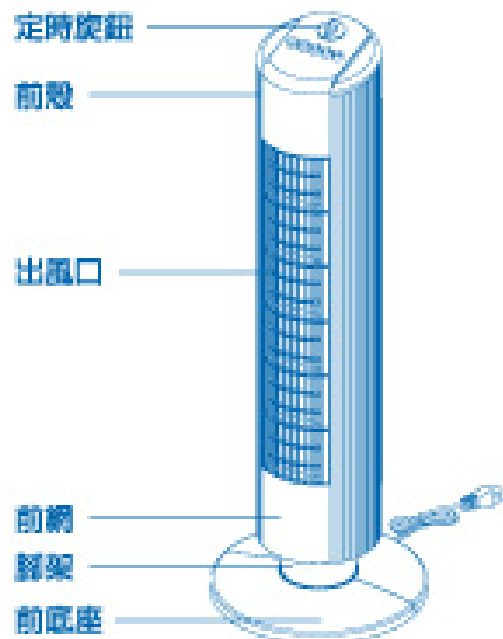


背面

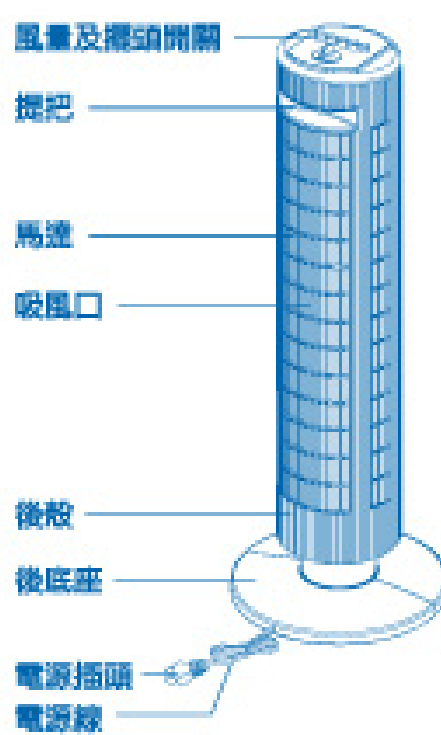

PP
膠頭螺絲2個
(附屬配件)

操作面板

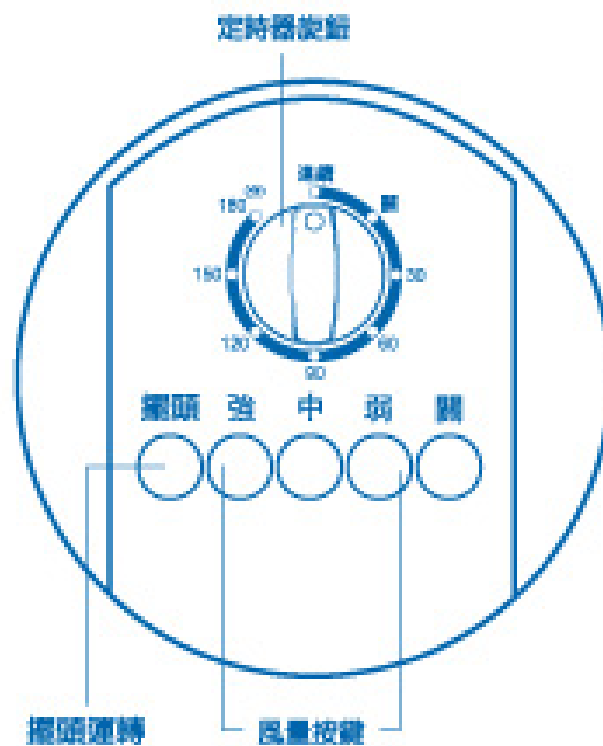



使用說明

使用前的組立方法

- 本製品必須自行DIY組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

機體與底座的組立順序

- 本體橫置放於平穩之處，前朝朝上並將附屬於機體上的膠頭螺絲鬆開取出，如圖①所示。
- 將底座兩邊之卡榫與溝槽對準後插入，如圖②所示。
- 將電源線穿過底座中心孔，本體之下方卡榫對準底座軸孔置入，將底座依順時針方向旋轉固定，如圖③所示。
- 將膠頭螺絲2個鎖入底座固定，然後將電源線置入溝槽，以電源線押片旋轉固定，如圖④所示。

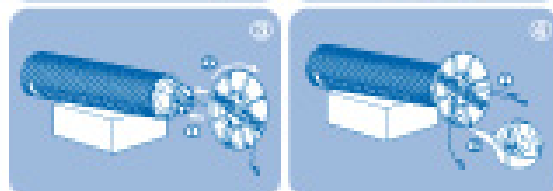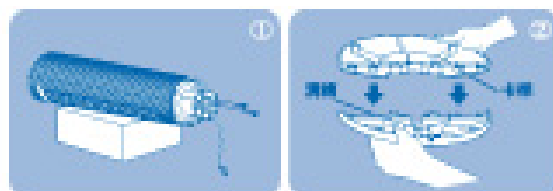

❗ 操作本產品時，請放置在平坦地面或桌面使用，請勿將機體傾倒，或橫放使用。


❗ 嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。使用前請先核對電壓(110V 60Hz)，確定符合本機器規格後，才可使用。

按鈕與旋鈕的使用方法

一、「風量」按鈕

可選擇並按下操作面板上的「風量」按鈕，以進行運轉，如圖①所示。


強.....強風
中.....中風
弱.....弱風

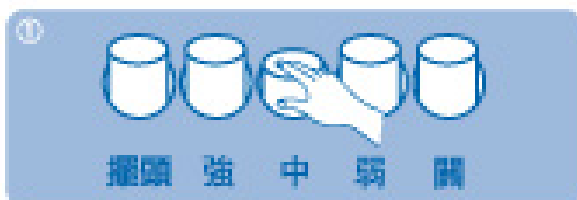

二、「擺頭」按鈕


運轉中，可按下操作面板上的「擺頭」按鈕，以進行前網風向70度運轉，如圖②所示。

※若要停止風向運轉時，必須按下「關」按鈕，再選擇運用的「風量」按鈕，以進行運轉。
※請勿單獨使用「擺頭」按鈕，避免造成耗電的情形。

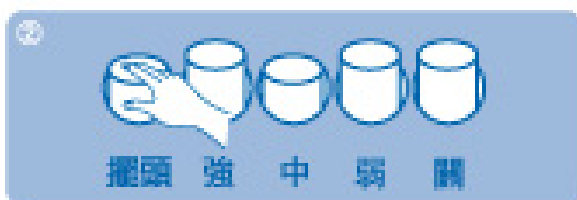


三、「關」按鈕

按下操作面板上的「關」按鈕，電源關閉，全部運轉停止，如圖③所示。

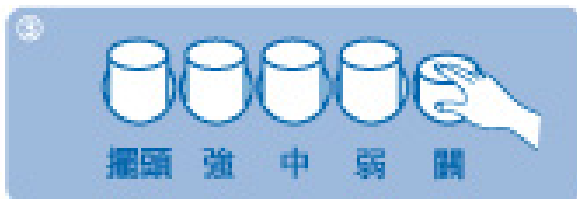

四、「定時」旋鈕

1. 將定時器旋鈕轉至所需要的時間(最長180分鐘)定時器即開始運作；如需連續運轉，請將定時器旋鈕轉至「連續」位置，如圖④所示。
2. 將定時器旋鈕轉至「關」時，電源將會關閉，一切運轉停止，如圖⑤所示。

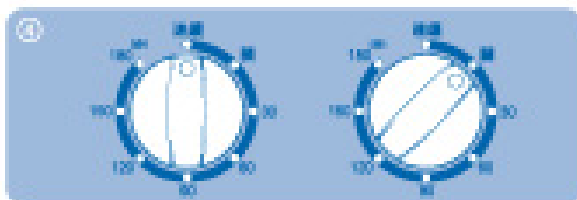

保養方法

清潔與保養

- 本產品不可拆機清潔，若有需要請送服務站清理。
- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、泡劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。


! 注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。

- 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查機體及電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。

! 注意：本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避兇危險。

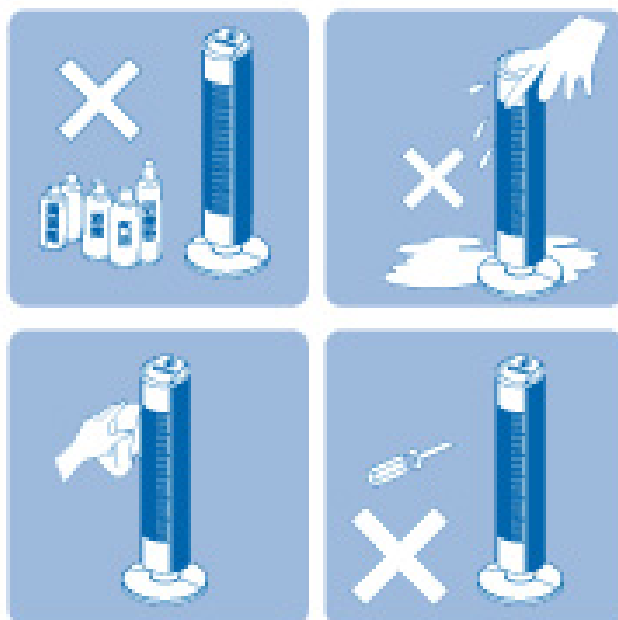

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：

請求修理之前，請再次檢查以下各點

狀況	檢查
開關操作正常，扇葉不轉動	<ul style="list-style-type: none">• 電源插頭是否確實插入插座中• 電源插頭是否變形• 扇葉是否卡住
前網不能隨風運作時	<ul style="list-style-type: none">• 擺頭開關是否開啓

- 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

緊急處理

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知警署0800免費諮詢專線或經銷商協助處理。

規格

適用機型	SK-FG82T
額定電壓/頻率	110V AC / 60Hz
額定消耗電功率	62W
前網擺頭角度	70度
定時器	3小時
電源線長度	約1.5公尺
機體尺寸	830(高)X280(寬)X280(深)mm
淨重	4.0kg
生產國別	中華民國

聲寶產品保證書

聲寶服務專線

產品名稱	聲寶機械式定時大廈扇		
機 型	SK-FG82T	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯機妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全權零件免費檢修與更換零件之服務。
- 本服務保固內容之範圍不包含產品內外飾外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、磁場區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
 - 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
 - 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後自日起計算保固期間。
 - 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收「外出基本費」。
 - 若產品為福利品，全機零件保證期限一年，但外觀不保固。
- ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
 - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
 - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
 - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
 - 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
 - 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保證權益，請上網註冊，加入會員即可享不定期之優惠活動!

送站修理 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>