


使用說明書

SAMPO

聲寶空氣清淨機(家庭用)

適用機種 **AL-BA09CH**

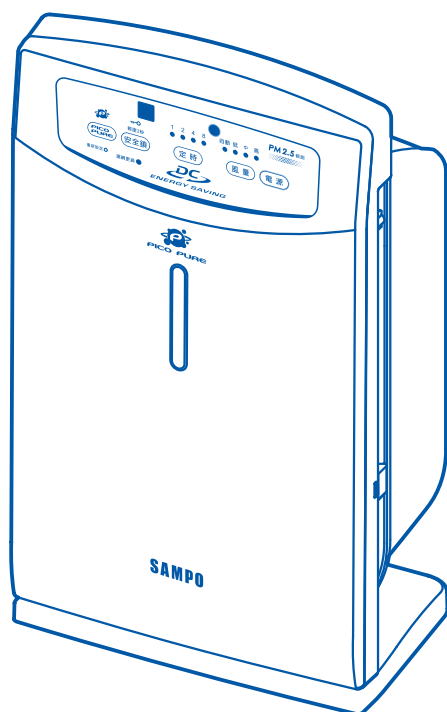

目 錄

頁

安全注意事項	1
各部品名稱	3
附屬品	4
結構圖與原理	5
控制面板操作說明	6
遙控器操作說明	7
使用前準備事項	8
操作說明	9
清潔與保養	12
故障排除與緊急處理方法	13
規格	14
聲寶產品保證書	15

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：

 **警告** 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

 **注意** 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指“禁止”之意。

 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告

不可改裝。此外，非修理技術人員絕不可分解及修理

- 會造成火災、短路、故障或觸電受傷的意外事件。
- 修理或內部檢查請洽經銷商和購買的販賣店。

危險



勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作

- 會造成電源線破損導致火災或觸電受傷的意外事件。




保養時或長時間不使用時，務必將插座上的電源線插頭拔起，此外手潮濕時不可拔插頭

- 會造成觸電或受傷的意外事件。



不可使用110V以外的電壓

- 會造成火災或觸電受傷的意外事件。

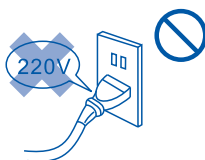

電源線及電源插頭損壞或鬆弛時，請勿使用

- 會造成火花、短路或觸電的意外事件。



電線插頭的灰塵等要定期清潔

- 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災的意外事件。



機體勿用水洗，不要向機器噴灑水或將機器淹沒在水中

- 有時會成為觸電或火災的原因。



異常時應立即停止運轉，拔下電源插頭，並洽詢原購買經銷商或廠商指定的服務站

- 在異常情形下繼續運轉時，會成為故障、觸電或火災的原因。



安全注意事項(請務必遵守)

⚠ 注意

使用前請確實將電源線插頭插好，及單獨使用110V的插座

- 插頭須確實與插座緊密貼合，不可有鬆動或插入不完全的現象，否則會因發熱而引起火災的危險。



請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所

- 因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成受傷之危險，並使製品故障或損壞。



拔下電源插頭時，請握住電源插頭拔下，請勿強拉電源線

- 會造成火花、短路或觸電的意外事件。



空氣吹出口或吸入口請勿被布等物阻塞

- 造成通風不良，有時會成為發熱或發火的原因。




請勿使用多頭電源線插座

- 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



浴室等濕氣重的地方不要使用

- 會造成故障及觸電受傷的意外事件。



請勿讓兒童操作，不可趴在或坐在機體上

- 可能會因傾倒而引起危險。



請勿將手指或棒子插進空氣吹出口或吸入口

- 因內部的扇葉在高速旋轉會成為受傷的原因。



要移動位置時務必先停止運轉，請先關閉電源再拔出電源插頭

- 避免電源線拉扯造成損傷。




不可對之噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑

- 務必使機器遠離化學物質。



機體在距離電視、冷氣、電腦等電器產品等鄰近物必須保持距離200公分以上，與地面、牆面、傢俱等須保持約100公分距離。

- 機體距離電器產品須至少保留200公分的間隔。
- 背面及側面離鄰近物須至少保留20公分的間隔距離，頂部與鄰近物則至少保留30公分的間隔距離。



本機係室內專用。請勿在陽光直射或風吹雨淋的場所使用

- 有時會成為過熱、觸電或漏電火災的原因。




注意事項


- 不要使用有損壞的電源線、插頭、機殼或控制面板。
- 請勿捲曲電源線，不要接觸鋒利的器械。
- 不遵守用戶說明書可能導致該機器的保修無效。

各部品名稱

正面

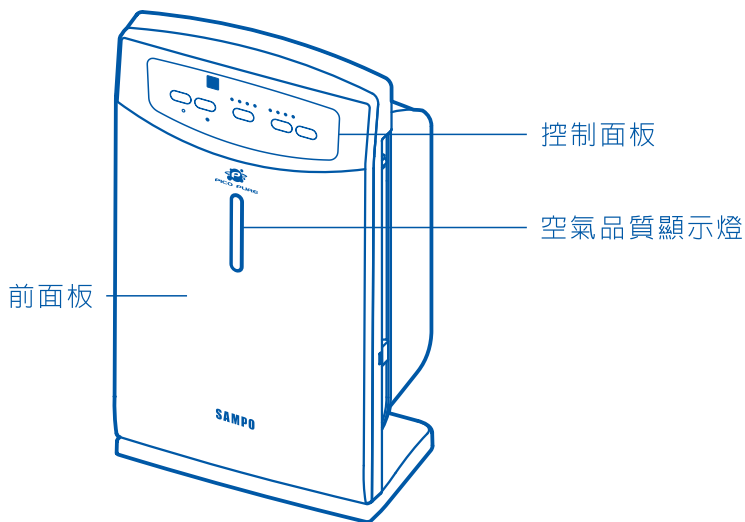


背面

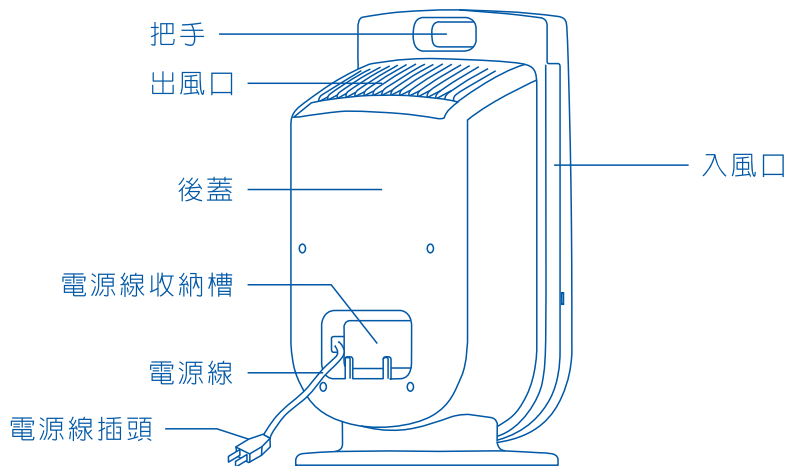

附屬品

【附屬品1】

■ HEPA高效濾網、活性炭陶瓷球濾網(各一組)

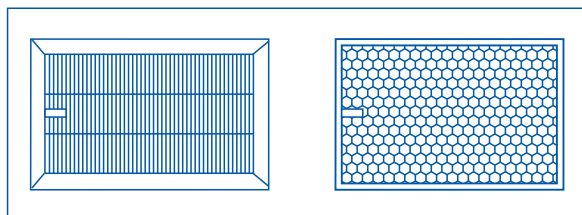

剛購買或更換濾網時請將濾網由塑膠袋中取出。

【附屬品2】

■ 遙控器



■ 電池



■ 說明書



【附屬品3】

■ 濾網紀錄卡


請將貼紙貼在機體側面



色卡實際顏色，請依實品為準。

結構圖與原理


結構圖

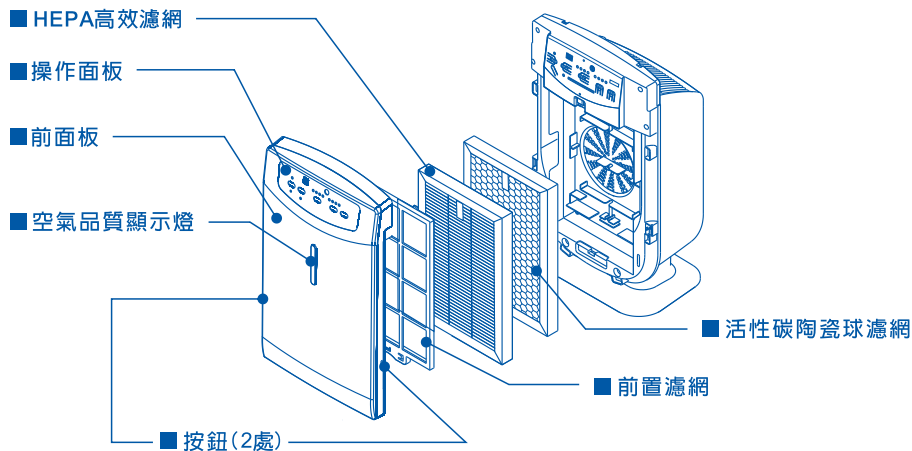

空氣清淨機原理

當空氣經過空氣清淨機時，首先通過第一層前置濾網，把較大微粒子以及毛髮過濾；然後經過第二層過濾，由HEPA濾網(H13)可吸附0.3um微污物；接著通過第三層過濾，活性炭陶瓷球濾網吸附有害氣體，可除甲醛、室內異味，最後通過風扇將潔淨空氣伴隨送出。


控制面板操作說明

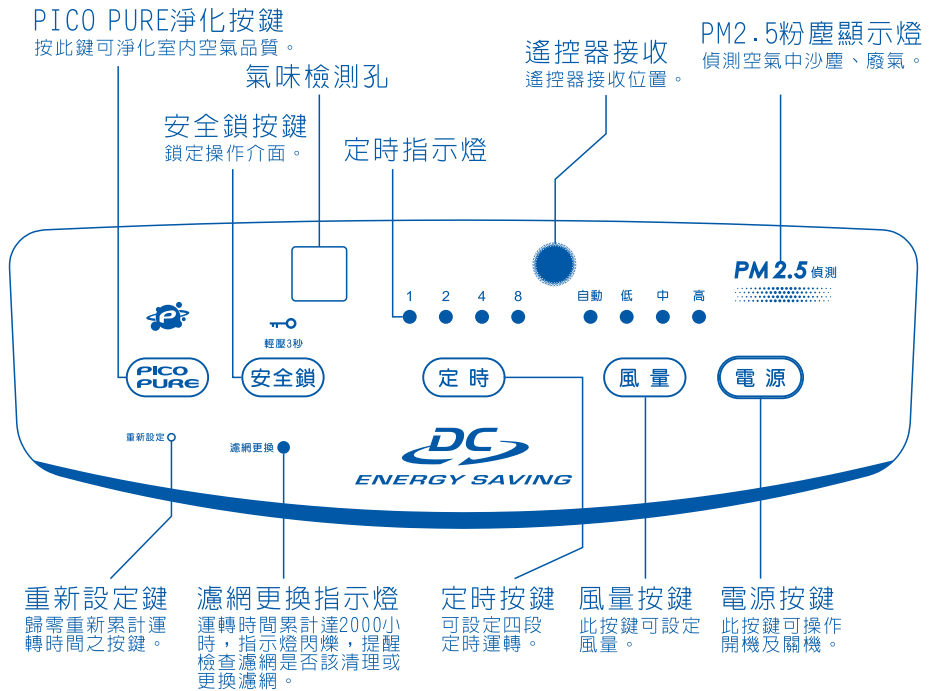

注意事項

機器移動時，務必先將電源關閉再拔除插頭。


遙控器操作說明

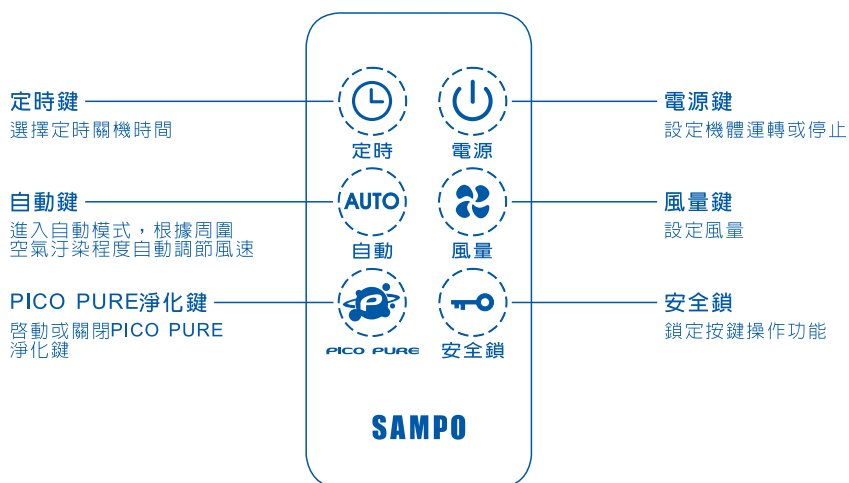


安裝電池：

- 於遙控器背面將電池座取出，電池依+-極(+極朝上)裝入。
- 電池壽命約一年，電力弱或遙控器無法操作時，請更換新電池。

1 依箭頭方向將電池座卡勾按下，將電池座抽出。

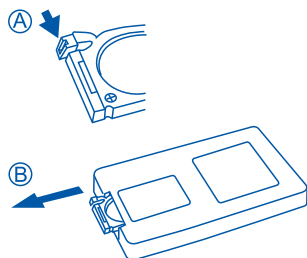


2 裝入電池後，依箭頭方向將電池座裝回遙控器內。

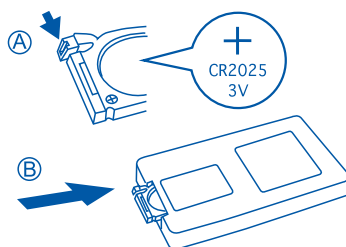


 廢電池請回收

使用前準備事項


- ①
- 雙手按住前面板兩側的“按鈕”。
 - 將面板底部朝45度角拉起再同時向上提起即可取出前面板；欲裝回時請先將前面板頂部套入機體再將面板兩側按壓直至定位。

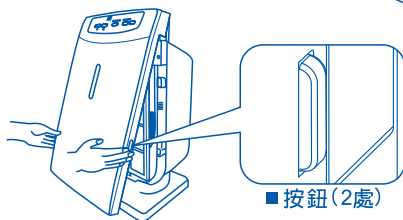

- ②
- 剛購買或更新濾網時，請務必將HEPA高效濾網與活性炭陶瓷球濾網的所有包裝塑膠袋取下。
 - 通常HEPA濾網的有效期限最多為5年左右。為了容易了解更換日期，請將附在說明書袋子裡的“HEPA濾網紀錄卡”貼在機體易見的地方(如機體側面空白處)。

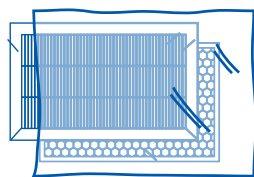


※務必移除包裝塑膠袋

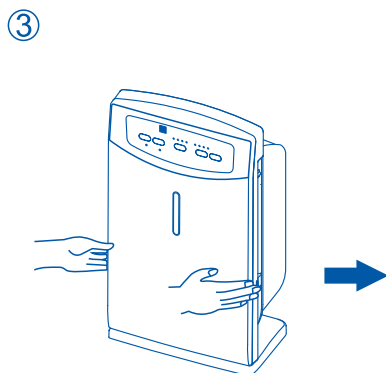


- 將前面板拆開，依順序裝入活性炭陶瓷球濾網、HEPA高效濾網，再將前面板裝回。

請將印有UP字樣的白色拉條方向朝上。

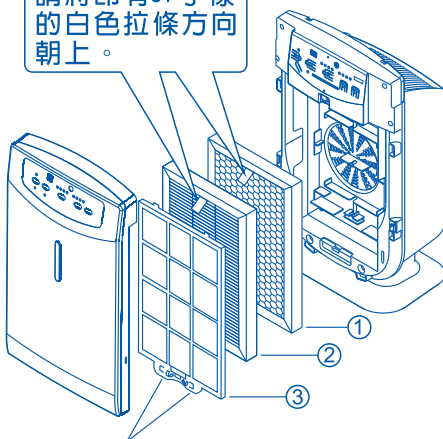

- 前置奈米銀濾網請由此處向外輕拉拆卸

- ④
- 插上電源插頭。

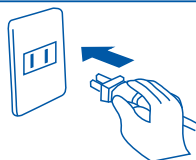

操作說明

1 確認電源電壓後將插頭插入。



2 按電源開/關鍵:

- 按下電源鍵，清淨機以自動模式運轉(自動燈閃爍)機體自動偵測周圍空氣品質約3分鐘之後自動燈停止閃爍。
- 機體會於每次開機時，自動偵測周圍空氣品質。



3 風量鍵:

- 如欲設定風量，請按下風量鍵切換，指示燈會依自動→低→中→高亮燈的順序切換。
若風量設定為"自動模式"機體依空氣汙濁程度而自動選擇淨化功能。

自動→低→中→高




汙濁程度	風量模式	PICO PURE
汙濁(紅燈)▶	自動 低 中 高	▶ 開
一般(橙燈)▶	自動 低 中 高	▶ 開
清新(藍燈)▶	自動 低 中 高	▶ 開

※自動模式下，切換"高、中、低"風量時，PICO PURE淨化功能會自動開啓，此為正常現象。

4 定時鍵:

設定運轉時間，設定時間結束後，機體會自動關機。

- 運轉中，每按一次，依下圖指示切換。




■ 指示燈會隨時間經過而自動顯示剩餘時間。

【例】設定時間4小時，經過2小時剩餘2小時，2小時燈亮。



操作說明

5 安全鎖鍵：

- 如欲啟動安全鎖功能，請輕壓3秒，安全鎖“”燈亮。
開啓此功能時，僅有電源鍵、安全鎖可以操作，關機時安全鎖仍持續亮著，若要再開機，必須先解除安全鎖功能才可再進行開機動作。

解除安全鎖功能，請輕壓3秒即解除安全鎖。



6 PICO PURE淨化功能：

- 啓動PICO PURE淨化功能時指示燈亮，
關閉PICO PURE淨化功能時指示燈滅。



7 空氣品質顯示燈與PM2.5粉塵顯示燈：

- 空氣品質顯示燈：
開機時機體自動偵測周圍空氣品質約3分鐘後自動燈停止閃爍，前面板的空氣品質顯示燈會顯示目前空氣品質(燈色)。
- PM2.5粉塵顯示燈：
開機時會自動進行偵測(約3分鐘)，偵測前PM2.5粉塵顯示燈會亮橙色，偵測完後會顯示目前空氣品質(燈色)。




燈號顯示	
燈色	空氣品質等級
藍色	清新
橙色	一般
紅色	汙濁


操作說明

8 濾網更換：

- 當運轉時間(開啓電源下)，累計2000小時，濾網更換指示燈會閃爍，提醒需檢查濾網表面汙濁程度，並對照“濾網記錄卡”判斷是否該清理或更換，完成後請按“重新設定鍵”以便歸零重新累計運轉時間。

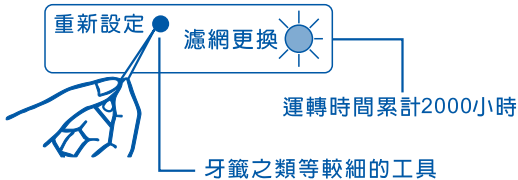

- 當電源插頭拔下時，運轉時間將累積計時。

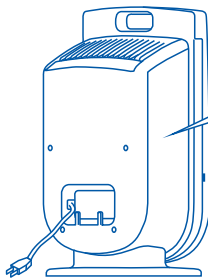

請確實填寫濾網記錄卡，貼於機體側面空白處。

■ 濾網紀錄卡

請將貼紙貼在機體側面


SAMPO
HEPA 濾網紀錄

開始使用日期

年 月 日

濾網表面顏色如上方色卡時，建議更換濾網或清潔。

9 操作本產品前，請務必熟讀且了解本產品說明書內容後，再使用本產品。



注意事項



- 避免將出、入風口阻塞，此將導致機體保護程序啟動。
- 剛購買或更換濾網時請將濾網由包裝袋中取出。
- 機體請與鄰近物體保持一公尺以上距離以避免發生干擾。
- 請勿將機體放置在浴室或周圍，避免機體進水及觸電事件產生。

清潔與保養

- 請定期檢查及保養機器，使機器更經久耐用，保養時請將電源關閉，將插頭從插座上拔掉。

1 前置奈米銀濾網

- 前置濾網清理只需使用清水或吸塵器清潔即可。

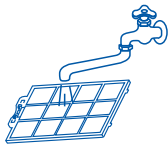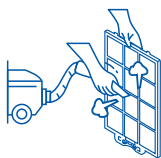

請勿使用化學及酒精藥劑清洗。

2 HEPA高效濾網

- 此濾網非永久性耗材，濾網包裝袋打開後最多使用5年。
- 建議每2週可用吸塵器清潔保養（請勿水洗）。

※ 注意：

1. 吸塵器只能清潔濾網之正面，反面勿清潔。
2. HEPA濾網材質脆弱，清潔時應注意勿損毀濾網。

濾網更換

燈亮請檢查！

3 活性炭陶瓷球濾網


- 此濾網非永久性耗材，濾網包裝袋打開後最多使用5年。
- 建議每2週可用吸塵器清潔保養，並放至通風處約10~20分鐘保持乾燥，以維持其效用。

※ 注意：

1. 活性炭陶瓷球濾網保持乾燥時，勿以“高溫”方式來乾燥，避免其效能降低。
2. 活性炭陶瓷球濾網勿以水洗。

若有以下情況發生時，請檢查濾網是否該清潔或建議直接更換：

- 濾網更換指示燈亮起時。
- 如果環境中灰塵或異味持續存在時。
- 出風口風量變小，聲音變大時。
- 當HEPA高效濾網顏色由白色變化為「HEPA濾網記錄卡」上方色卡的顏色時。

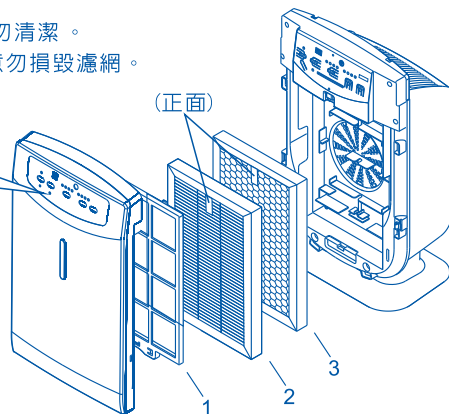

清潔後請以反順序安裝

注意事項

1. 因不同的使用環境場所，濾網的使用壽命會有所差異。上述建議使用年限是以每日5根香菸所散發出來的煙霧進行測試，僅供參考使用，請視實際狀況做更換。
2. 若在煙霧環境比一般家庭更嚴重的環境下使用本產品，請勤換濾網。
(濾網耗材請購買SAMPO專用濾網)

故障排除與緊急處理方法

故障排除

發生以下的症狀時，請立即停止使用並通知經銷商或服務站連絡：

- 電源線插頭異常發熱時
- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機內時

故障狀況	請先檢驗以下問題點
開啓電源及風量鍵時機體不運轉	① 電源是否確認插入插座？ ② 家中無熔絲開關或保險絲是否切斷？ ③ 有沒有停電？
感覺風量太小	① 濾網組是否太髒阻塞不通？ ② 機體入風口及出風口是否堵塞？ ③ 濾網是否該清潔或更換？
噪音太大時	① 是否有異物卡住機體內的扇葉？ ② 機體平放處的桌面、地面是否不平？ ③ 濾網是否該清潔或更換？
遙控器無法操作	① 是否電池沒有電了？ ② 是否對準機體正面使用遙控器？

- 遇上有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到本公司客戶服務中心(免費服務專線：0800-00-5438)，服務人員立刻會親切為您服務。

緊急處理的方法



警告

- 發生異常時(燒焦味等)須停止使用，並拔掉電源插頭。若在異常狀態下繼續使用，會因發熱引起火災，或觸電情況產生。
- 請勿自行進行修理工作，因為修理不善是引起火災及觸電發生的原因。
- 有任何異常或疑慮時，請洽詢購買時的經銷商或本公司服務中心。

委製商：易流企業有限公司
製造商：國寶電器股份有限公司
地址：台中市大里區工業11路185號
電話：(04)24912151

B663-520說明書貼紙貼附
寬50x高15(mm)

規格

型號	AL-BA09CH
額定電壓/額定頻率	110V~/60Hz
額定消耗電功率	27W
適用坪數	6-10坪
機器尺寸	348x602x230(寬x高x深) mm
機體重量	6.9公斤
噪音值	48dB

聲寶產品保證書

機號(說明書序號貼紙28X5mm)
依訂單標示序號貼附!

客戶留存聯

產品名稱	聲寶空氣清淨機		
機型	AL-BA09CH	機號	975120001
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經銷商	經銷商電話		
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438(0800-鈴鈴-我是聲寶)

<http://www.sampo.com.tw>