

SAMPO


使用說明書

聲寶 14吋/16吋 微電腦遙控DC直流馬達立扇 (家庭用)

適用機型 SK-FG14DR
SK-FG16DR

目 錄

頁

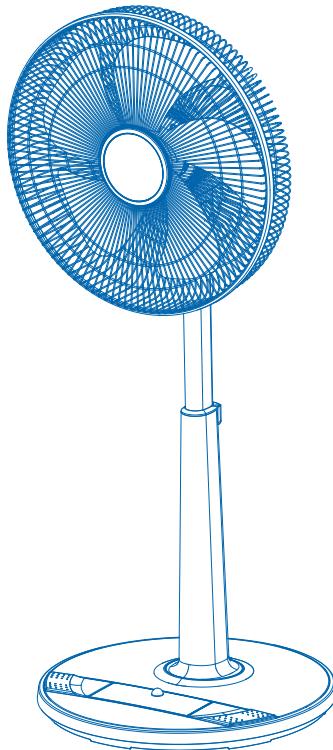

安全注意事項	1
各部名稱	3
使用前組立方法	5
使用方法	6
保養方法與簡易維修	9
緊急處理與規格	10
聲寶產品保證書	11

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

⚠ 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

⚠ 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。



警告


- 請確認插座電源為110V 60Hz，避免和其他電器產品共用同一插座或延長線，以免發生危險。

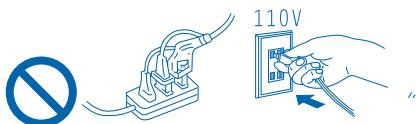

- 請勿任意改裝風扇機體結構或更換零件，非修理技術人員絕對不可分解或修理，以免發生觸電、短路、火災等危險。



- 請勿使用已有損傷的電源線或插座，拔除插頭時，請勿拉扯電源，以免觸電。

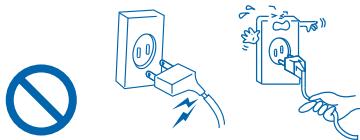


- 操作本產品時，請放置在平坦地面或桌面使用，請勿將機體傾倒，或橫放使用。



- 請保持本產品電源線插頭及使用者手部之乾燥，以避免觸電之危險。



- 禁止12歲以下或身體不方便者(旁有協助者除外)單獨進行使用。

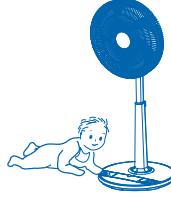


安全注意事項(請務必遵守)




警告

- 在火源附近或高溫(40°C以上)場所、廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋濕的場所，請勿使用。

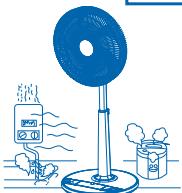

- 風扇請勿直接對爐火或瓦斯爐吹。

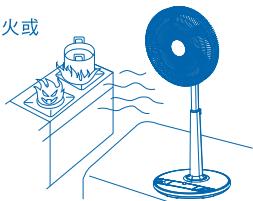


- 嬰孩、病人、老人請勿長期時間直接吹風，對健康有害，睡前請關機。



- 機體運轉時，請勿將手指或棒狀物等插入，以免受傷，尤其是小孩，請特別注意。



- 請勿在有窗簾被吸進的地方使用，會引起馬達不良。

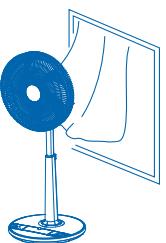


- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。



- 噴霧器(殺蟲用、整髮用、清潔用)
請勿直接噴向風扇，會造成產品損壞。



- 嚴禁，直接用水沖淋機器或放入水中。

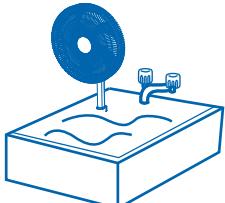



- 使用前，請確認前網、後網、扇葉是否已確實裝妥後，才通電運轉。
前網、後網、扇葉移除前，須確認已關掉電源。



- 當有以下情形發生時，請立刻停止使用本產品，依說明書中之指示，送回經銷商處理：
A. 電源線或插頭破損時。
B. 碰撞或摔落，外殼或扇葉有損壞時。
● 本產品乃設計為家庭使用，切勿作為營業等商業行為使用，或在戶外操作本機器。




各部名稱

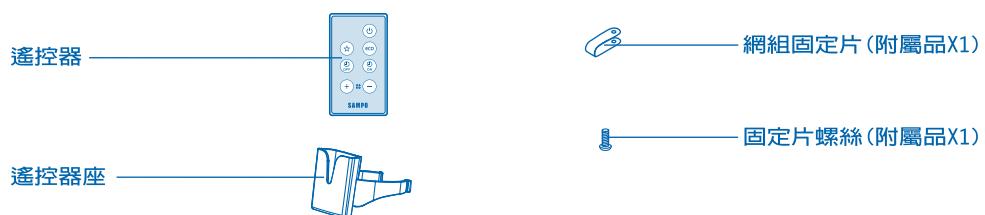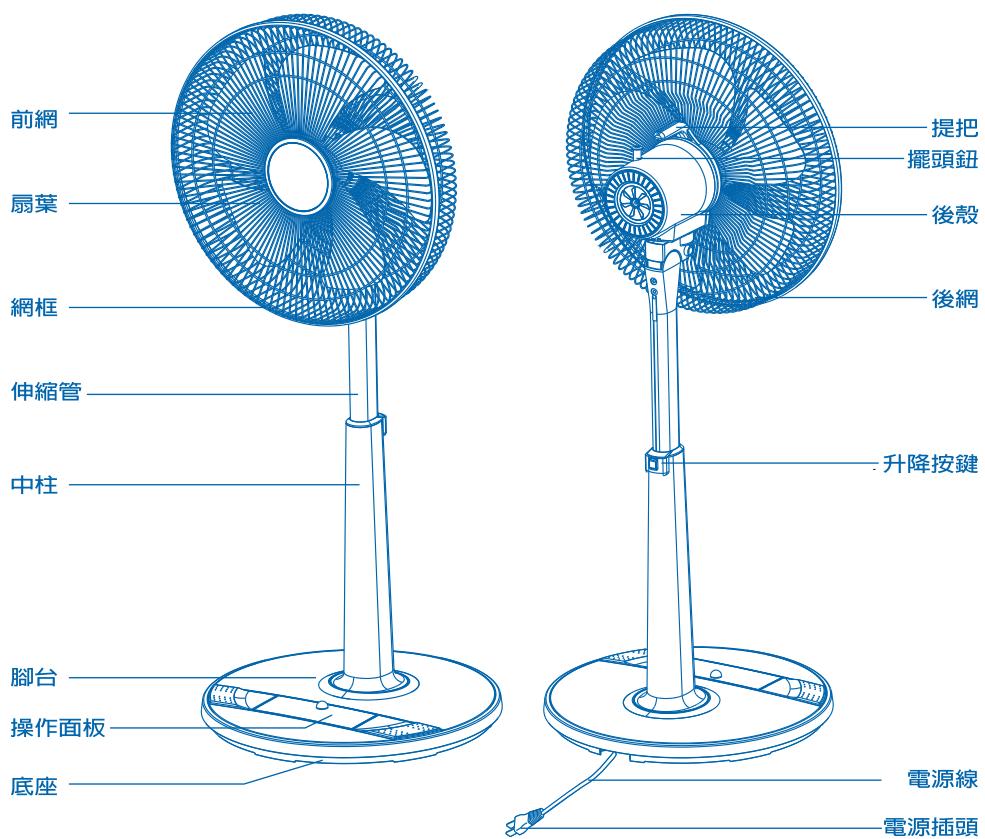


各部名稱

操作面板

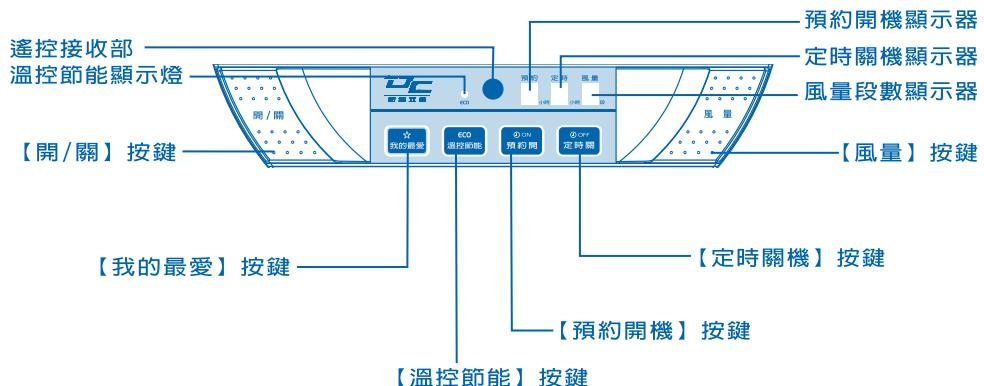

遙控器

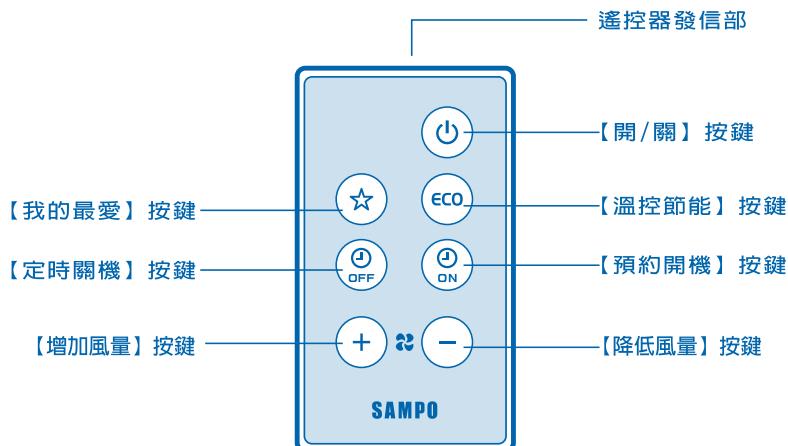

使用前組立方法


! 本製品必須自行組立後才可以使用，組立前請勿將電源插頭插入插座，以免造成商品的損壞及引發可能性的危險。

中柱與底座的組立順序

1. 包裝箱開啓後，請將中柱與馬達部置放於平坦之地面，並將中柱下方的網束以逆時針鬆開，如圖①所示。
2. 請按壓升降按鍵，將升降管的高度拉至最高，如圖②所示。
3. 中柱與底座組合時，依照定位部的位置將中柱與底座完成定位；注意組裝時勿壓住內配線，並將內配線確實置於中柱內，如圖③所示。


! 組裝時請避免內配線的扭曲及拉扯，以免造成內配線的破損；破損之內配線可能會造成故障及觸電的危險。

4. 將組合好之本體與網束結合，並以網束順時針鎖緊，如圖④所示。請將組合完成的本體直立置放，再進行網組與扇葉的組合順序。

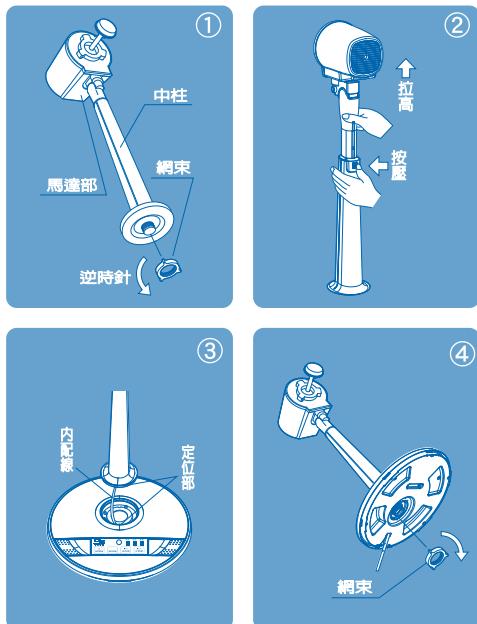

網組與扇葉的組立順序

1. 將組立完成的本體直立置放，再依扇葉帽、網束順序拆解，如圖①所示。
2. 將後網上3個圓孔，對準馬達前蓋的3個凸起定位部，將後網放入再將網束套入馬達前蓋，依順時針旋轉鎖緊，如圖②所示。
3. 將扇葉對準D形軸，再將扇葉完全推入轉軸固定嵌合，再由扇葉帽逆時針旋轉鎖緊，如圖③所示。
4. 將網框上方之後網定位掛鉤，對準後網，使後網全部嵌進網框，前後網合為一體後再將網扣往後扣緊，並可取出附件包內之網組固定片及固定片螺絲，將網組固定片有螺紋邊朝上，跨過網框及前後網，再用固定片螺絲由下往上，鎖定於網組固定片上，如圖④所示。

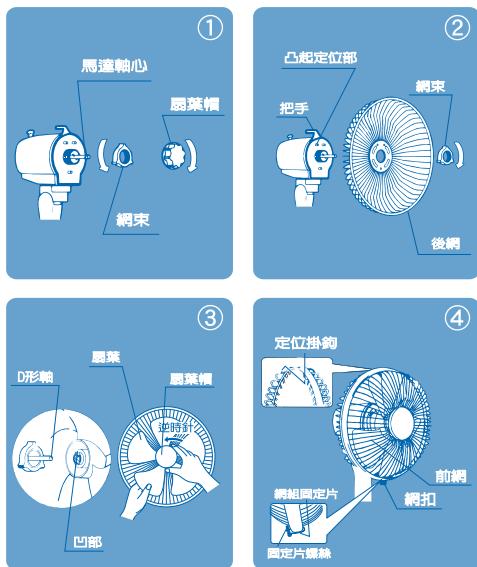

使用方法


! 嚴禁於未確實組合完畢前插入電源使用，會造成不可預測的危險。
使用前請先核對電壓(110V 60Hz)，確定符合本機器規格後，才可使用。

一.『開/關』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『開/關』，以進行電源的開啓及關閉，如圖①所示。

* 當開機時，以風速第4段運轉，操作面板會顯示風速「4」。

* 當關機時，LED燈號及數字顯示器會全部熄滅，一切動作停止。

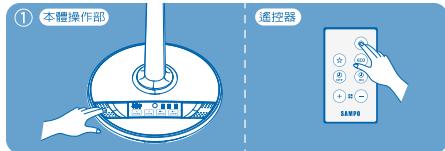

二.『風量』按鍵或旋鈕

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『風量』，操作面板的數字顯示器會表示風速，如圖②所示。

* 電源開啓時，風速由第4段開始運轉，本體操作部的切換顯示模式如下表示：

4-5-6-H-6-5-4-3-2-L-A-L-2-3-4 (H代表最大風量，L代表最小風量，A代表自然風)。

* 遙控器『風量』控制模式：按鍵選擇『+』風速漸增(最大到H)，按鍵選擇『-』風速遞減(最小到自然風)。自然風是以3-4-5-4-3的風速自動切換。



三.『我的最愛』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的

『我的最愛』，當關機狀態中，可直接按『我的最愛』進行記憶模組開機(新機內建風量4段啓動)。

在開機狀態中，無論風扇在何種功能，皆可直接跳到『我的最愛』設定模組。

長按『我的最愛』2秒，可記憶現有狀態模組，如圖③所示。

* 『我的最愛』設定範例：

風扇開機，『風量』鍵調到第6段，『定時關』鍵調到7小時，『預約開』鍵調到8小時，然後長按『我的最愛』鍵直到鳴叫“嗶嗶”兩聲，即成功設定此記憶模組。

所以無論風扇在何種狀態，當短按『我的最愛』鍵，風扇將切換成風量6速、定時關7小時、預約開8小時的功能顯示。

* 備註：電風扇的電源插頭拔除時，『我的最愛』記憶模組將自動清除，當重新開機會以內建模式風量第4段啓動。如需調整記憶模組，請依設定範例修改我的最愛。


貼心小叮嚀 本機的操作按鍵切換時，有響鈴及取消響鈴設定，可在開機狀態中，長按『開/關』鍵3秒，即可消音或響鈴。

使用方法

四.『預約開』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『預約開』，當風扇開機中，須先啓動「預約開」。才可啓動「定時關」。啓動「預約開」功能後，再啓動「定時關」功能時，「定時關」的時間顯示時數會大於「預約開」的時數，即「定時關」開始起跳的時數會依動作中「預約開」的時數後一階時數開始起跳，如圖④及圖表所示。

例：啓動2小時「預約開」，按一次「定時關」，則「定時關」的燈號顯示為3。

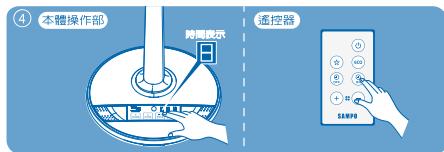

同時使用 『預約開』及 『定時關』 功能	定時關									
	小時	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
3	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
5	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
6	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
7	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
8	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

五.『定時關』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『定時關』，當風扇開機中，須先啓動「定時關」，才可啓動「預約開」。啓動「定時關」功能時，再啓動「預約開」功能時，「預約開」的時間顯示時數會大於「定時關」的時數，即「預約開」開始起跳的時數會依動作中「定時關」的時數後一階時數開始起跳，如圖⑤及圖表所示。

例：啓動2小時「定時關」，按一次「預約開」，則「預約開」的燈號為3。




同時使用 『定時關』及 『預約開』 功能	預約開									
	小時	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
2	×	×	○	○	○	○	○	○	○	○
3	×	×	×	○	○	○	○	○	○	○
4	×	×	×	×	○	○	○	○	○	○
5	×	×	×	×	×	○	○	○	○	○
6	×	×	×	×	×	×	○	○	○	○
7	×	×	×	×	×	×	×	○	○	○
8	×	×	×	×	×	×	×	×	○	○
9	×	×	×	×	×	×	×	×	×	○

六.『溫控節能』按鍵

可利用本體操作部或遙控器的控制按鍵選擇『溫控節能』，當『溫控節能』啓動，數字顯示器會顯示[E]，操作面板的綠色燈號會顯示，內置的溫度感知器會自動偵測室溫，會進行風速的調節，如圖⑥所示。

溫度感知器偵測環境溫度自動進行風量段數的設定，如下所示：

環境溫度	30°C以上	30~28°C	28~26°C	26~24°C	24~22°C	22~20°C	20°C以下
風量段數	H	6	5	4	3	2	L

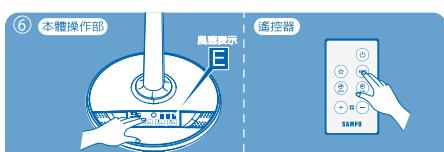

* 當溫控節能功能啓動時，風量鍵與風量旋鈕無法使用，欲跳出溫控節能功能再請按溫控節能鍵；當溫控節能功能關閉時，會依當時溫度感知器的風量段數進行運轉。

貼心設計

在ECO溫控節能模式下使用，可依溫度的變化自動調整風量，提供舒適的生活空間；冷氣空調搭配風扇使用，節能再升級。

使用方法

七. 擺頭功能

如需使用擺頭裝置，壓下擺頭鈕時擺頭運作；拉上擺頭鈕時擺頭停止，如圖⑦所示。

八. 風向上下調整功能

風向想要上下變換時，請握住馬達部，即可輕易操作上下變換角度，如圖⑧所示。

九. 風向左右調整功能

風向想要左右變換時，請握住馬達部，即可輕易操作左右變換角度，如圖⑨所示。

十. 升降調整功能

如需高度調整，請右手按升降按鍵，左手握住伸縮管，依所需的高度調整之，如圖⑩所示。

*在移動的情形下，請將伸縮管向下固定後才實施。

! 因本機使用低耗能DC馬達，在開啓電源或切換風量時：機器設定會間隔1~2秒後，才執行開啓或切換動作；此為正常現象，敬請安心使用。

遙控器使用方法

1. 本產品購買後，遙控器使用前，以絕緣片隔離與電池接觸，是為了防止電池的消耗；請將絕緣片依圖①方式取出。

2. 電池消耗完畢時，請更換新電池；在電池交換時，請以尖銳物品插入卡勾孔中往右移動，再將電池蓋取出，電池蓋取出後，將消耗完畢的電池取出，如圖②所示。








* 請採用電池規格CR2025 3V；電池正極與電池蓋標示“+”同方向。 廢電池請回收

* 消耗完畢的電池應安全地回收電池(請依廢棄物清理法，處理廢棄電池)。

3. 請將遙控器的發信部對著本體的受信部後，再實施按鍵操作，如圖③所示。

* 遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則會影響操作。




4. 遙控器不使用時，可將遙控器置入遙控器收納部，如圖④所示。

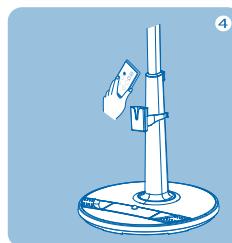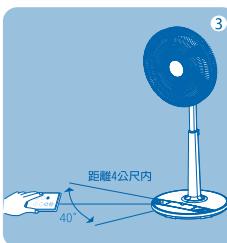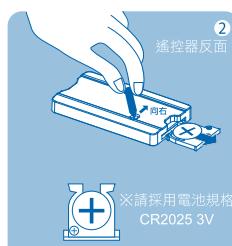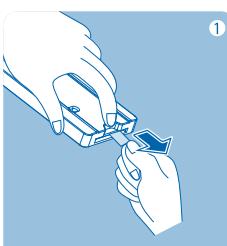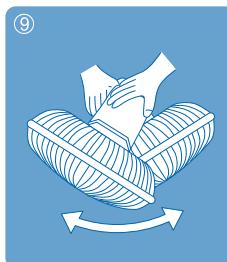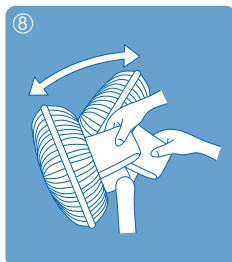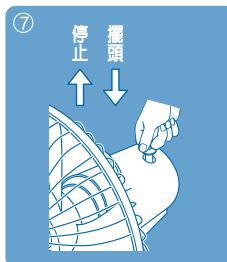

保養方法

清潔與保養

- 清潔與保養本產品之前，務必拔掉插頭，待電器完全冷卻之後，再進行清潔。
- 請勿使用漂白水、硬質刷子、溶劑等可能刮傷和腐蝕之清潔劑。
- 沾污或不易脫落之污垢，可用餐具專用中性清潔劑清洗。
- 清理時，請用軟質布沾中性清潔劑擦拭，再用乾布將殘留的清潔劑擦拭乾淨。

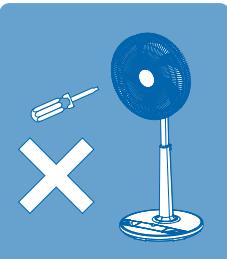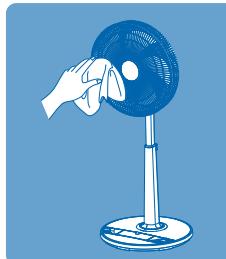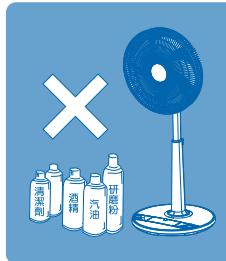

收藏前的保養

- 前後網及扇葉可依組立之相反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布徹底擦乾淨。
- ！ 注意：請勿將機體直接用水沖洗，否則電路會有短路或導電不良的故障。**
- 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出使用前，請檢查前、後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損狀況，並將機體上的灰塵清理乾淨，檢查完成後，請進行試運轉後，再正常使用。
- ！ 注意：本產品電源線如有任何損壞時，必須由製造商或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。**

簡易維修

- 若發現無法使用時，請注意下列情況：

請求修理之前，請再次檢查以下各點

狀　況	檢　查
開關操作正常，扇葉不轉時	* 電源插頭是否確實插入插座中 * 電源插頭是否變形 * 扇葉是否卡住
運轉有異聲時	* 扇葉、扇網是否固定好
遙控器不能運作時	* 遙控器的發信部是否有污垢 * 電池的放置方向是否錯誤 * 電池是否已沒電

* 如果不是上述情況，請送至經銷處處理。

緊急處理

- 使用時若有發生冒煙或起火燃燒現象，請將插頭儘速拔起，並通知聲寶0800免費服務專線或經銷商協助處理。

規格

適用機型	SK-FG14DR	SK-FG16DR
額定電壓	110V	110V
額定頻率	60Hz	60Hz
額定消耗電功率	22W	27W
擺動角度	0-90度	0-90度
預約開/定時關	9小時	9小時
電源線長度	約1.7公尺	約1.7公尺
機體尺寸	420X825~1020X405(寬X高X深)mm	450X840~1150X405(寬X高X深)mm
機體淨重	3.7公斤	4.0公斤
生產國別	中華民國	中華民國

委製/製造商/宥力翔股份有限公司 台南市安和路2段318巷125弄22號 TEL:06-7892220

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶14吋/16吋微電腦遙控DC直流馬達立扇		
機型	<input type="checkbox"/> SK-FG14DR <input type="checkbox"/> SK-FG16DR	機號	
姓名			
性別		電話	
住址			
出生日期	年月日	購買日期	年月日
經銷商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予以免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擬擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

送站修理 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益



聲寶股份有限公司
桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線
0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]
<http://www.sampo.com.tw>