

使用說明書


聲寶16吋DC直流馬達吸頂扇

適用機種 **SK-TA16WDR**

目 錄

頁

安全注意事項.....	1
各部品名稱.....	3
安裝方式.....	5
使用說明.....	13
清潔方法.....	15
故障檢修及排除.....	18
緊急處理方法.....	19
規 格.....	20
聲寶產品保證書.....	21

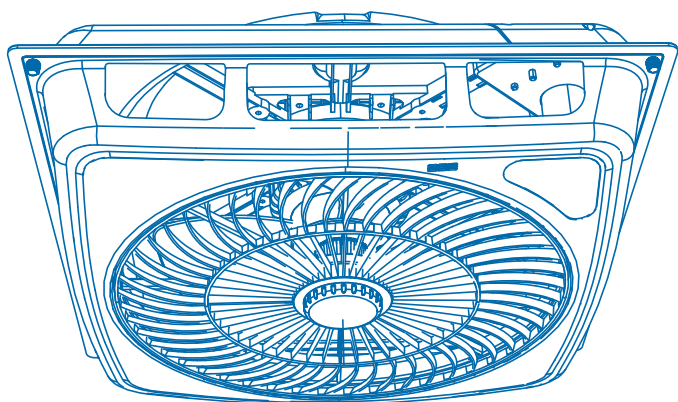

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。


警告

請勿讓幼兒接觸及使用




有可能造成觸電及受傷

請勿自行維修改造

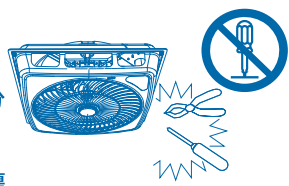

修理技術者以外的人員請勿分解、修理。
有可能造成火災、異常動作。
有可能造成燙傷、感電、受傷。

請勿將機體泡於水中或向機體潑水

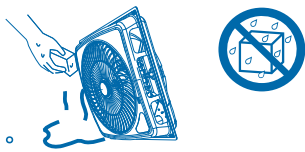

有可能造成短路或觸電危險。

請勿再潮濕、高溫及強烈光線照射地方使用(例如:浴室、廚房、火源..等)。



有可能造成短路或觸電危險。

請勿使用破損電源線、延長線
外接插頭及與其他電器共用電源插座



有可能造成觸電、短路，發生火災等危險。

請勿靠近易燃性物品
(汽油、揮發油、稀釋液)



有可能造成火災危險。

本產品為屋內使用。



請勿使用交流110V以外的電源

有可能造成觸電、短路，
發生火災等危險。



使用前請確實將電源線插頭插好



有可能因觸電及發熱而造成火災。
※請勿使用損傷插頭


請定期清潔電源插頭上的灰塵

有可能造成火災、觸電等危險。
※拔除電源插頭，以乾布擦拭。
※不使用時請拔除插頭。



不使用時請務必拔除插頭

長期插著的狀態下，有可能造成受傷、燙傷及因絕緣劣化，而引起的觸電、漏電、起火的原因。



發生以下異常故障時，請勿再使用

- 開關打開，有時會無法運轉。
- 電源線有鬆動，有時能通電有時不行通電。
- 運轉中有異音及震動。
- 本體外殼變形，異常過熱等其他異常出現。



是發生火災、觸電、受傷的原因。
立刻切掉開關，並將電源線拔除，並與販賣店家連絡。

⚠ 注意

握著電源插頭拔起



將電源線用力拉扯，會導致破損
易造成觸電及短路原因。

電源線外皮不得劃傷、磨損
過度彎曲、扭轉、打結..等情形
禁止重物壓迫、夾持或改造。




有可能造成短路發生火災。

請勿用沾溼的手拔電源 線插頭



有可能造成觸電的危險。


禁止將木棒、紙張等異物插入。

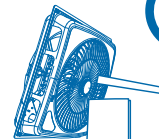

有可能造成零件損壞。

各部品名稱


本體

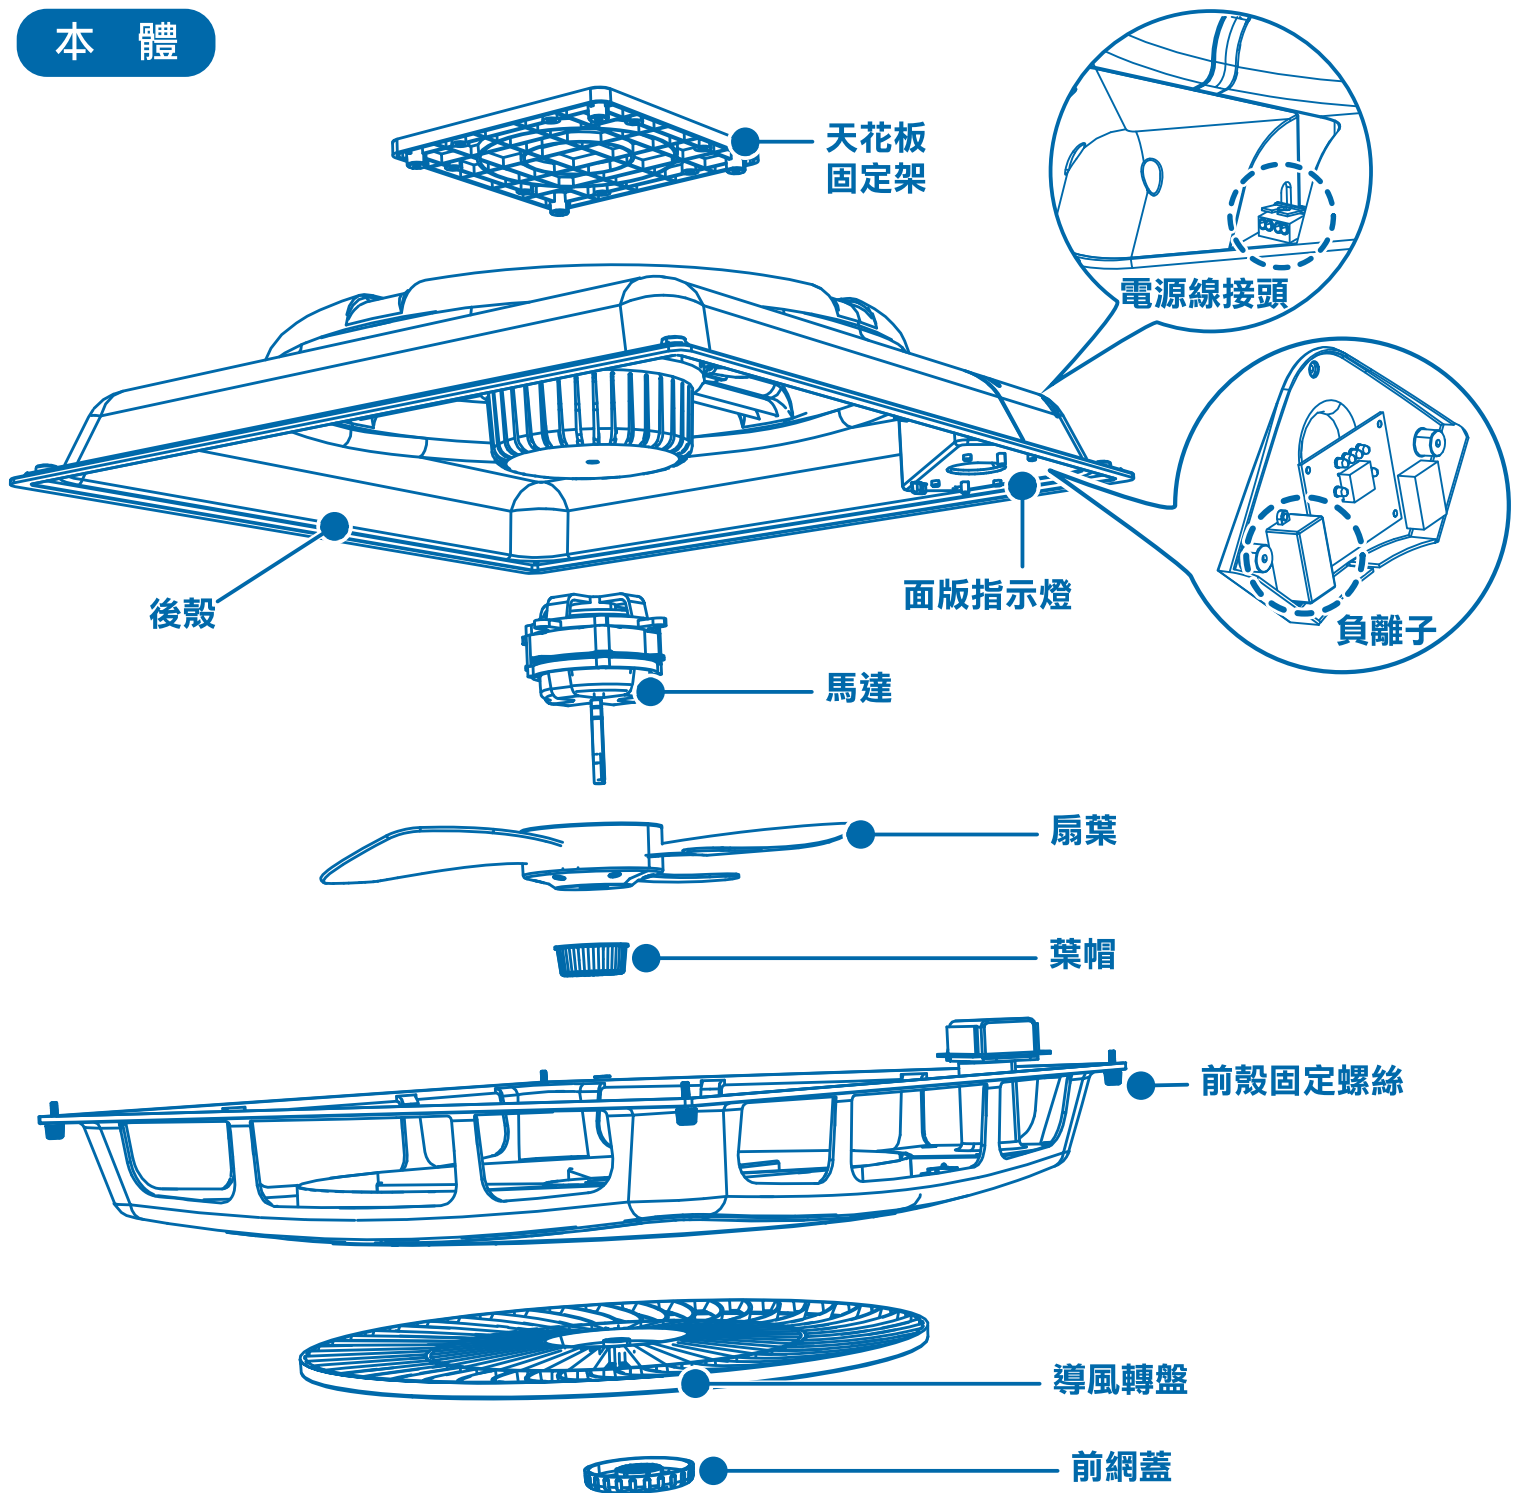

附屬品



遙控器*1

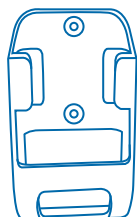


遙控器固定架*1



膨脹螺絲塞*10




螺絲*10
(用於天花板固定馬達後殼及遙控器固定架)

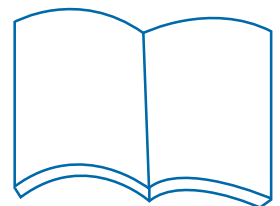


說明書*1

各部品名稱

遙控器

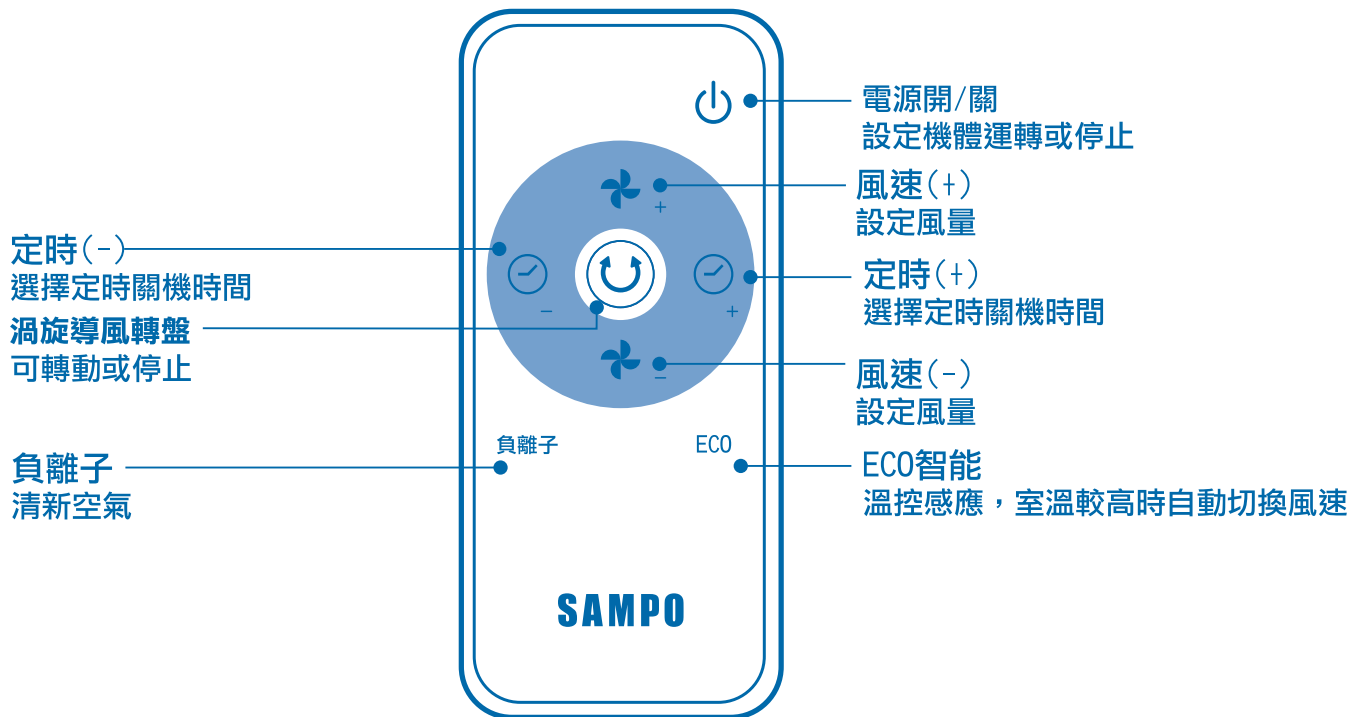


機體面板

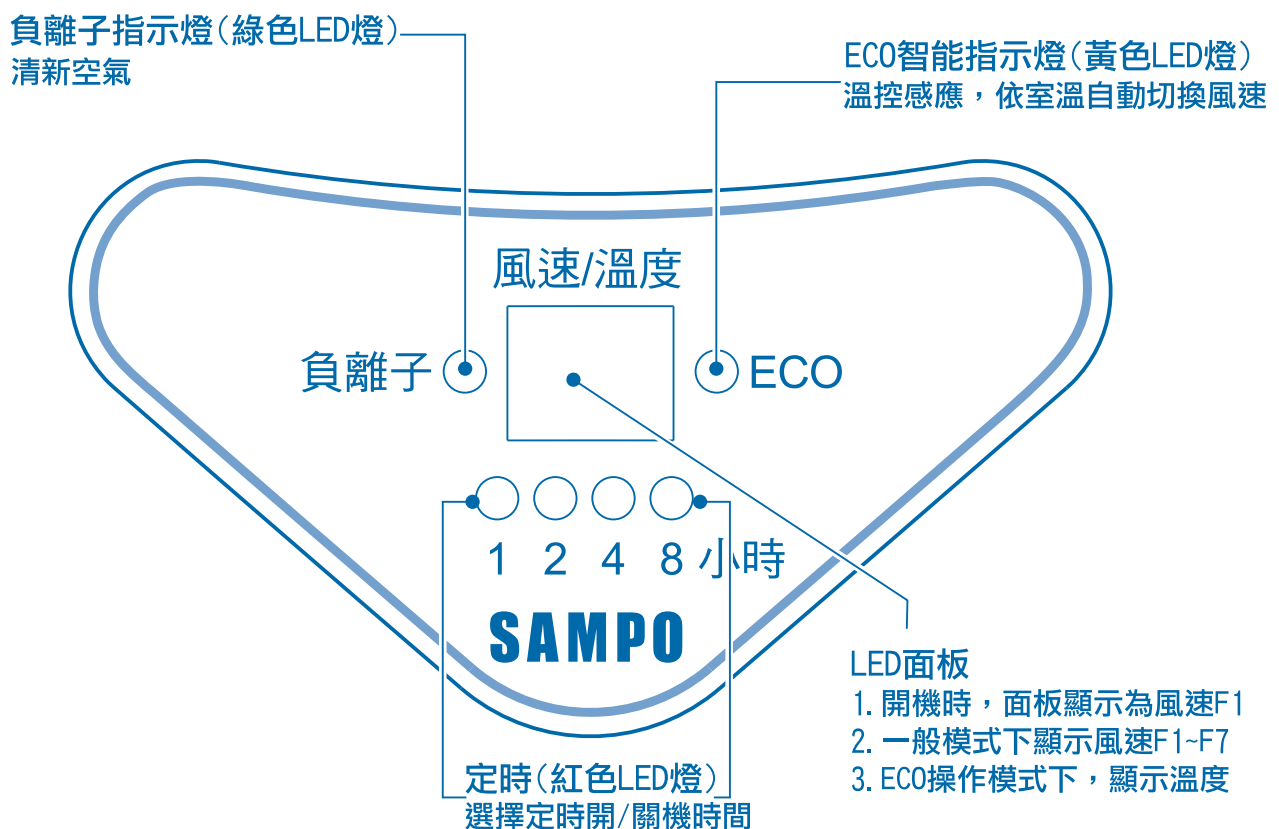


安裝方式

※安裝前注意事項


1. 本機安裝建議需離地面2.3公尺以上。

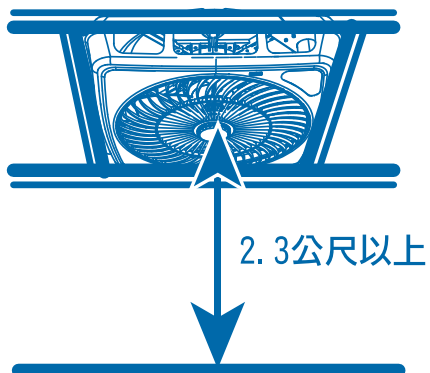


2. 建議安裝坪數：
請大於或等於2坪以上。

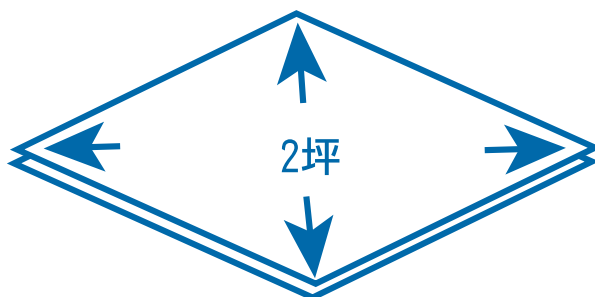


3. 安裝的位置避免直接日照。

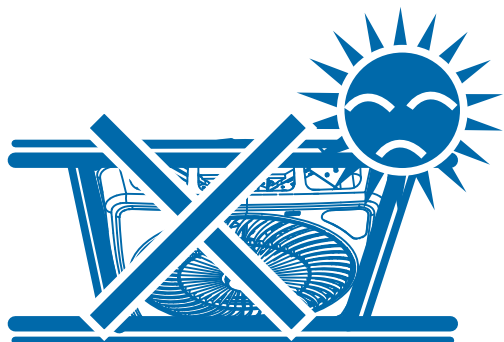

4. 本機置於輕鋼架(600mmX600mm)請放置在安全合格的輕鋼架，以免承載重量不足造成危險。

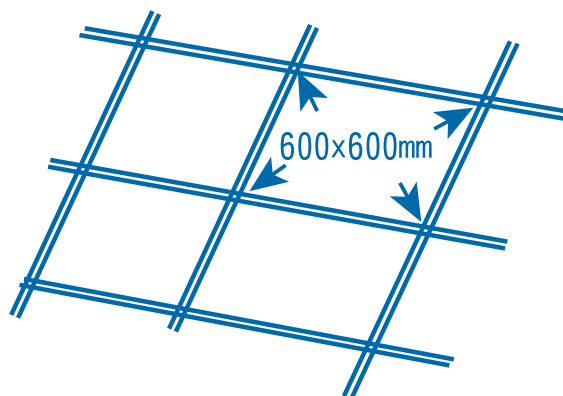

5. 若安裝於木質或鋁質材料裝潢天花板，需加強邊框承受力，以能承載吸頂扇之重量。

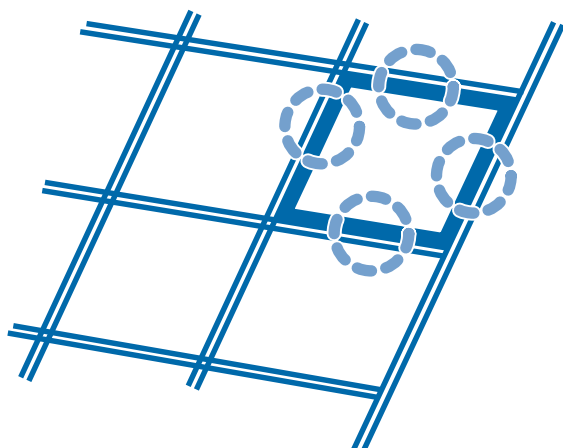

6. 避免安裝在油煙處或周圍環境溫度超過40°C的地方(油煙及高溫下使用會造成機體塑膠部分變形或燒壞電機)。




安裝方式

7. 機體轉動時請勿將手指或異物插入導風盤內或碰觸扇葉等危險動作。




8. 安裝兩台以上吸頂扇，建議需間隔4個輕鋼架單位以上的距離，此間距可使吸頂扇發揮最好效能。

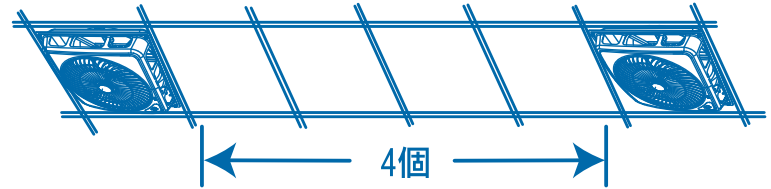


安裝方式

◎安裝於輕鋼架


1. 將預安裝吸頂扇位置的天花板移開。

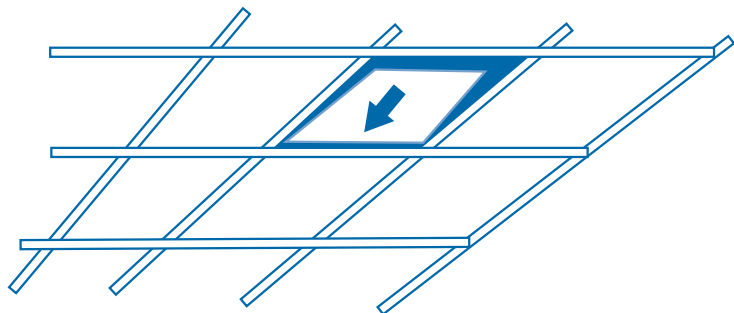


2. 將吸頂扇打直對角放入輕鋼架。

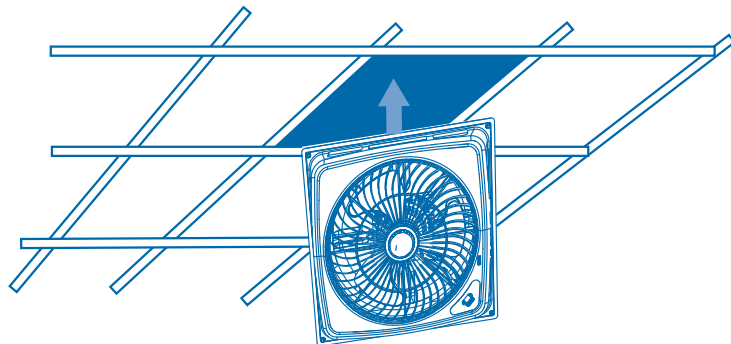

3. 將安裝吸頂扇另一邊天花板打開將電源線插入電源接頭內。

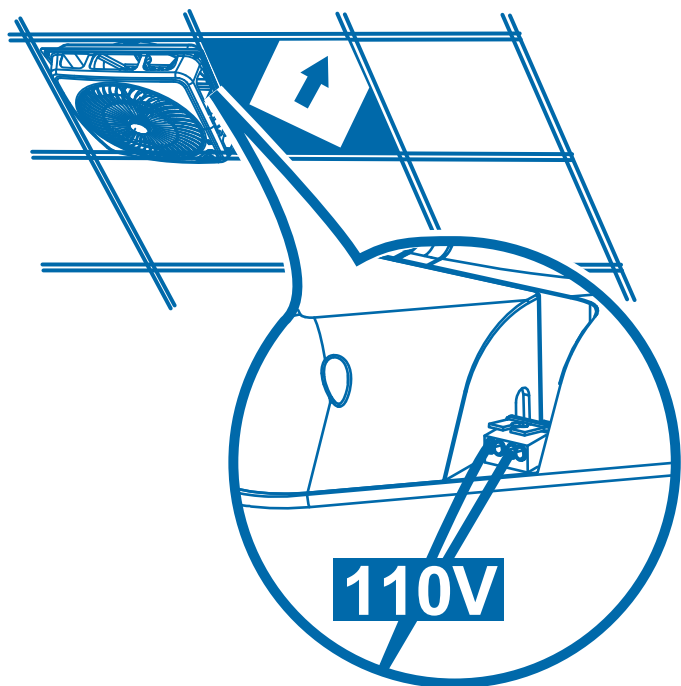

4. 裝上電源線後將輕鋼架天花板裝回，並確認吸頂扇放置平穩。

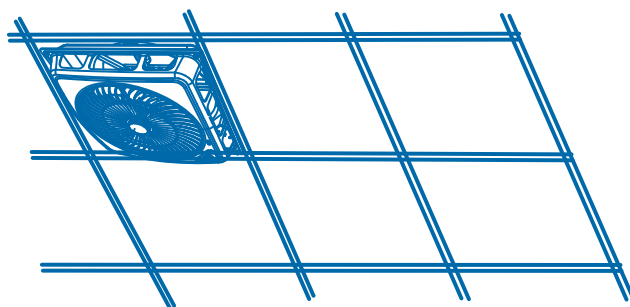


注意

◎加裝電源線時，每一極的接點切斷後要有3mm以上距離。

◎安裝前務必確認電壓(110V/60Hz)。


安裝方式

◎天花板鑽孔尺寸圖

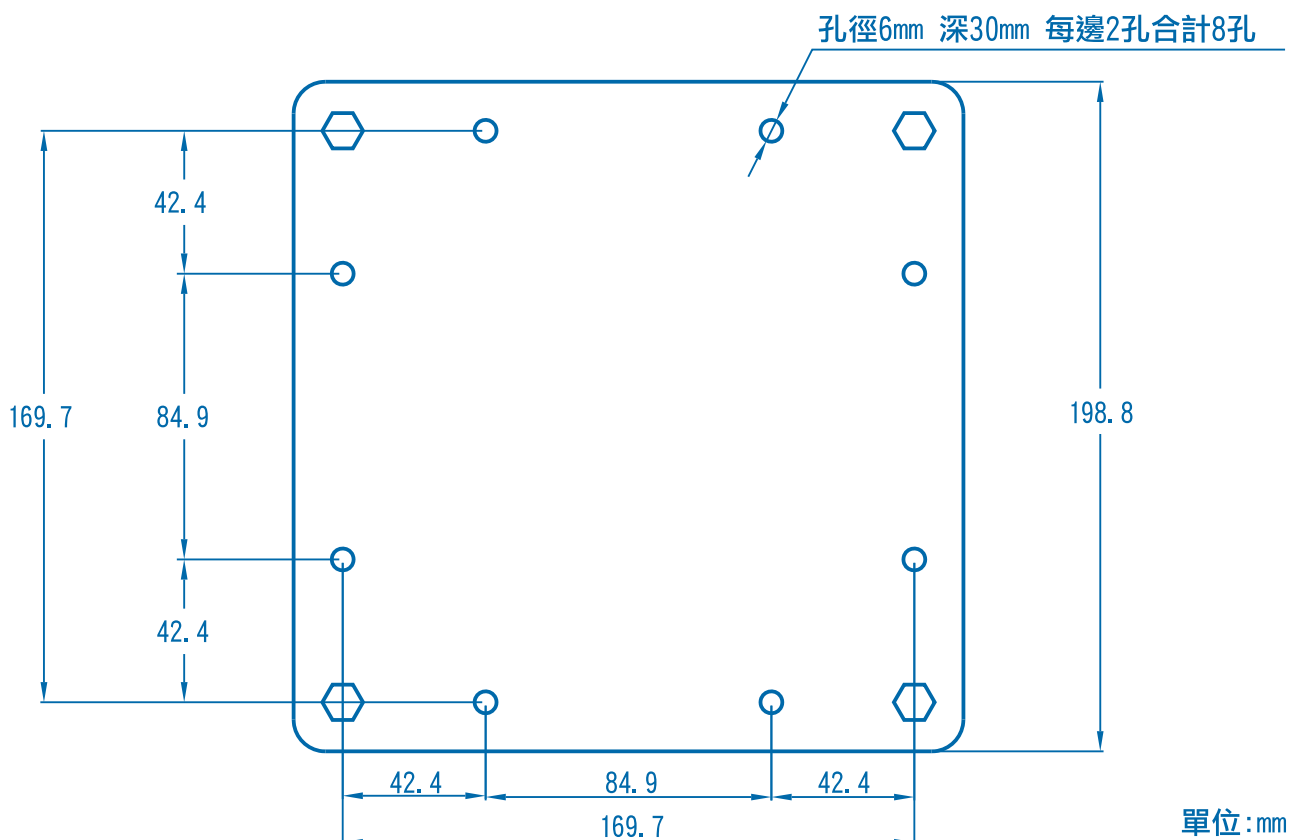


◎安裝於水泥天花板

1. 將前殼螺絲卸下
(取下的四顆螺絲務必保留好)。

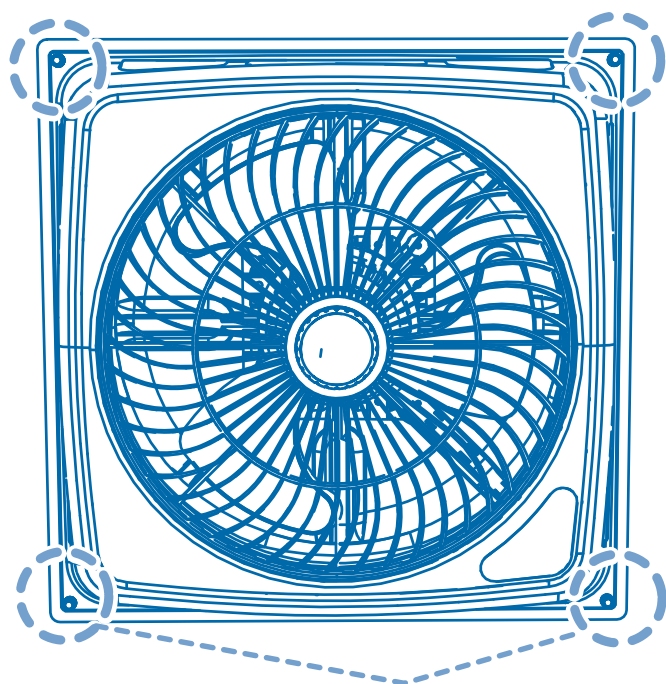


取下前殼固定螺絲

2. 順時針方向將風葉固定螺帽取下，取下葉片。

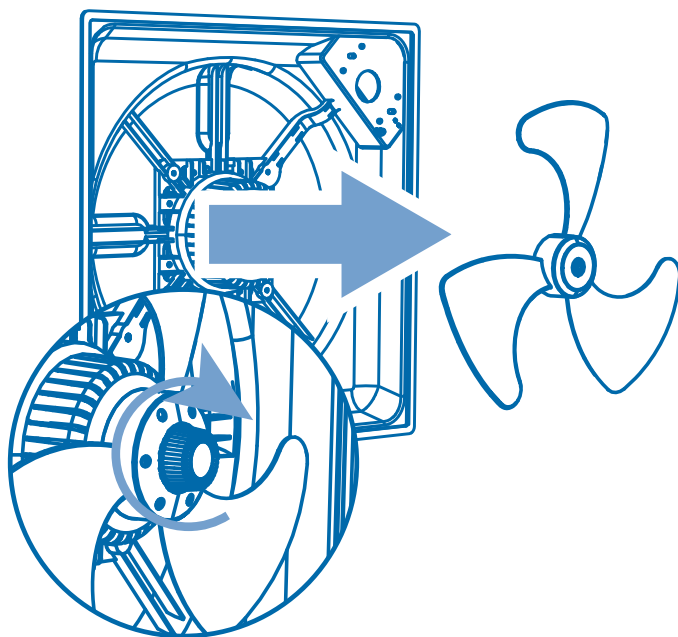


安裝方式


3. 從後殼內部取下四顆螺絲即可取下天花板固定架，務必保留好。

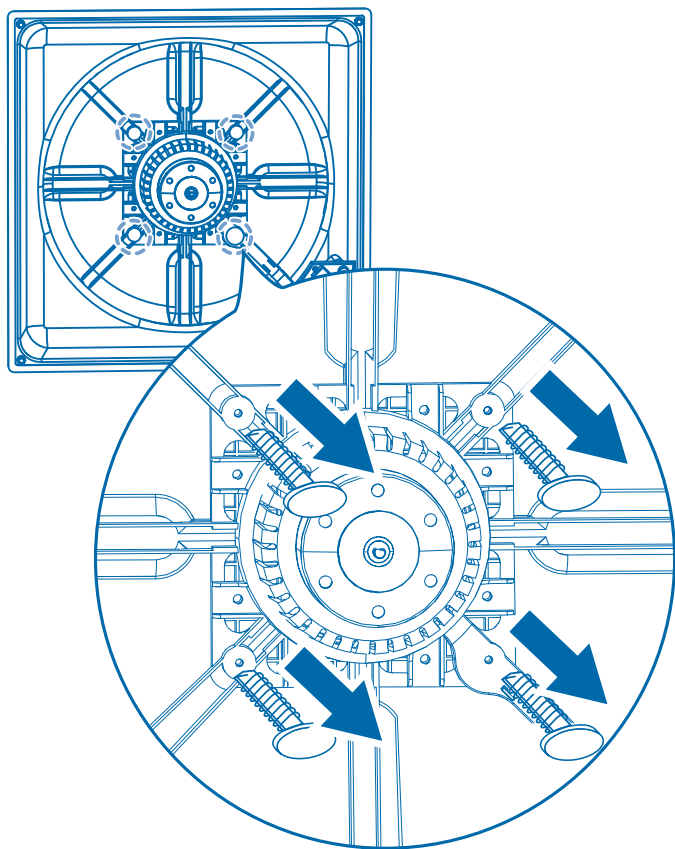


4. 將天花板固定架螺絲孔位標記於天花板上。
(共八個孔位，建議使用黑色簽字筆做記號)

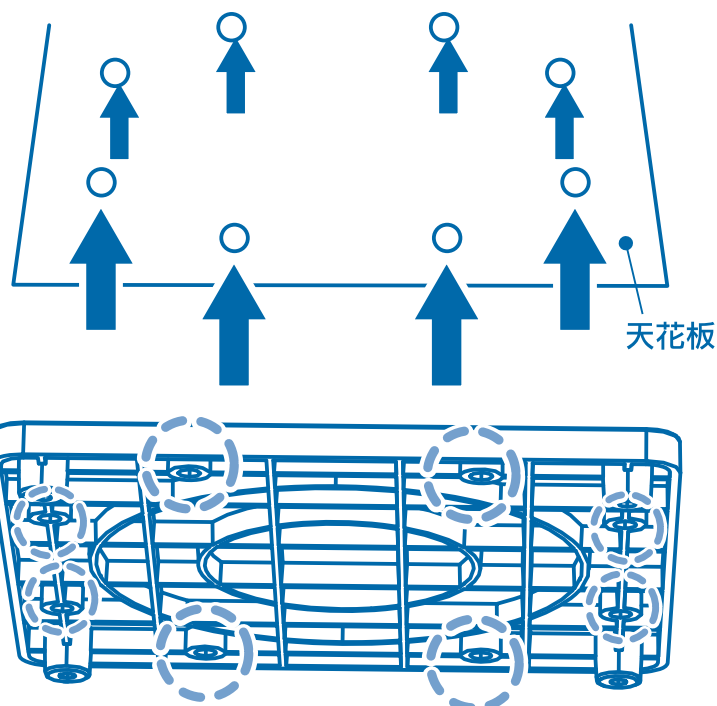

5. 使用電鑽將做記號的八個孔位鑽洞。
(使用水泥鑽頭 $\phi 6\text{mm}$ ，孔位深度約 30mm)

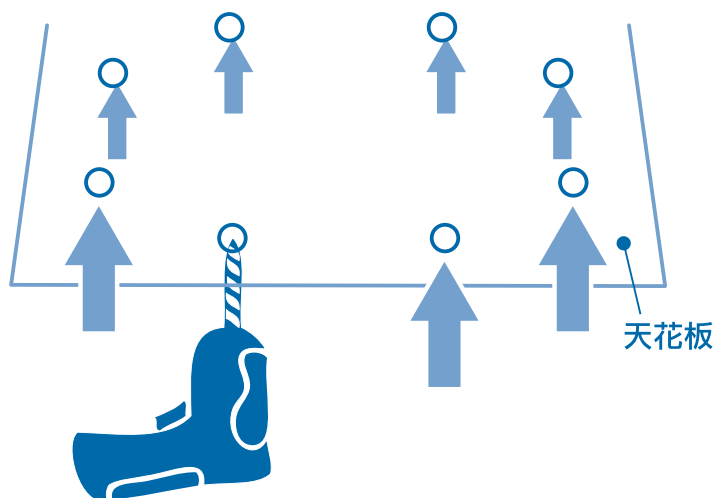


6. 再將膨脹螺絲塞使用鐵槌打入預鑽好的八個孔位內。

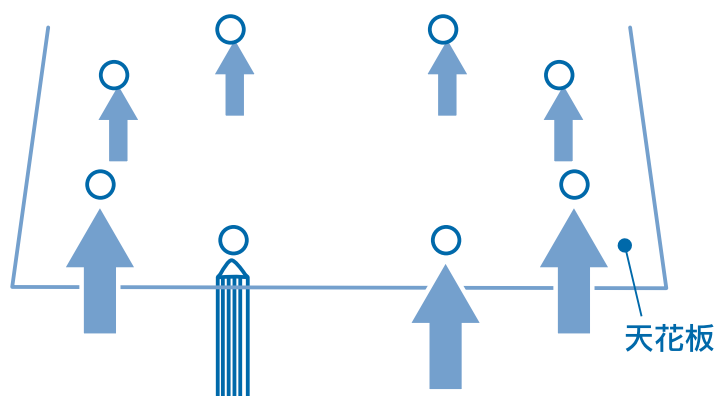


安裝方式


7. 再將天花板固定架使用螺絲上鎖於八個鑽洞孔位上。

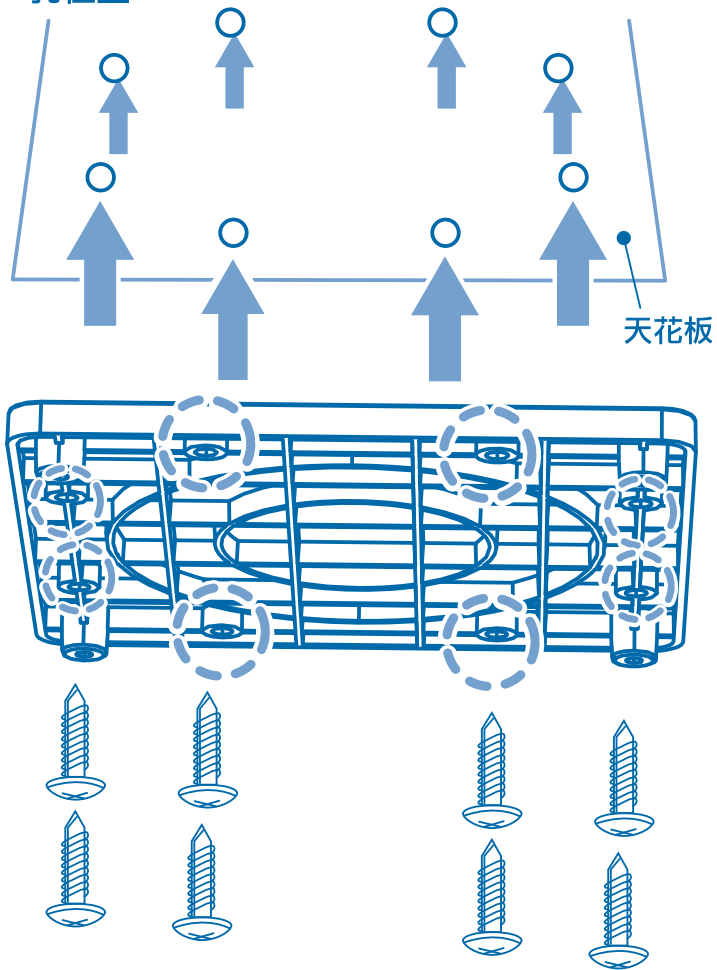


8. 將機體後殼上鎖固定於天花板固定架上。

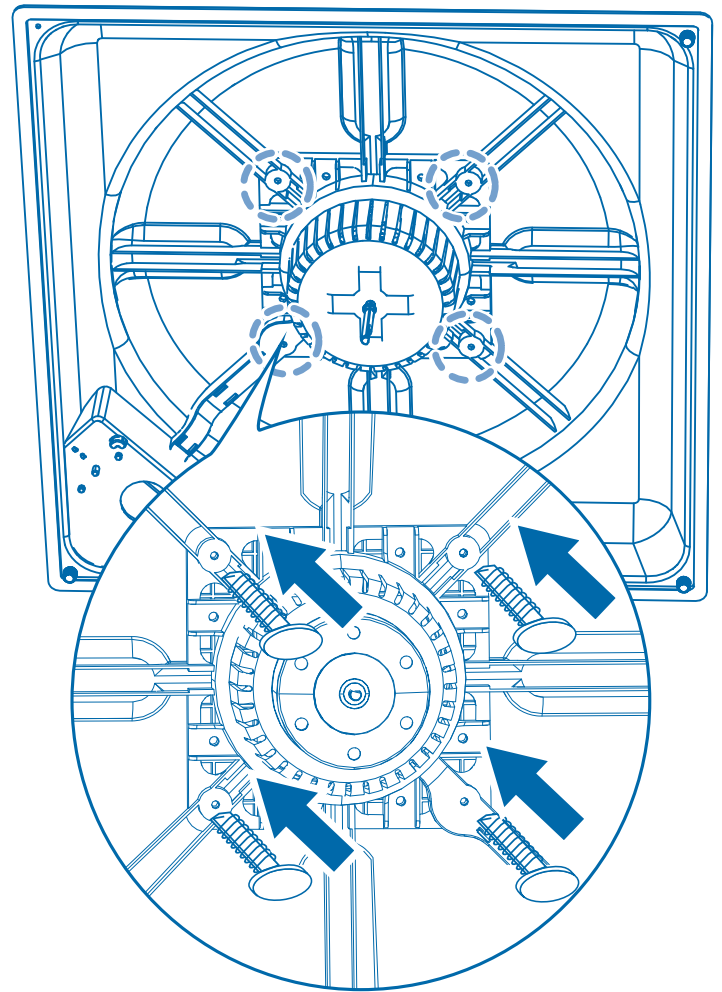

9. 逆時針方向將風葉固定螺帽鎖上，固定葉片。

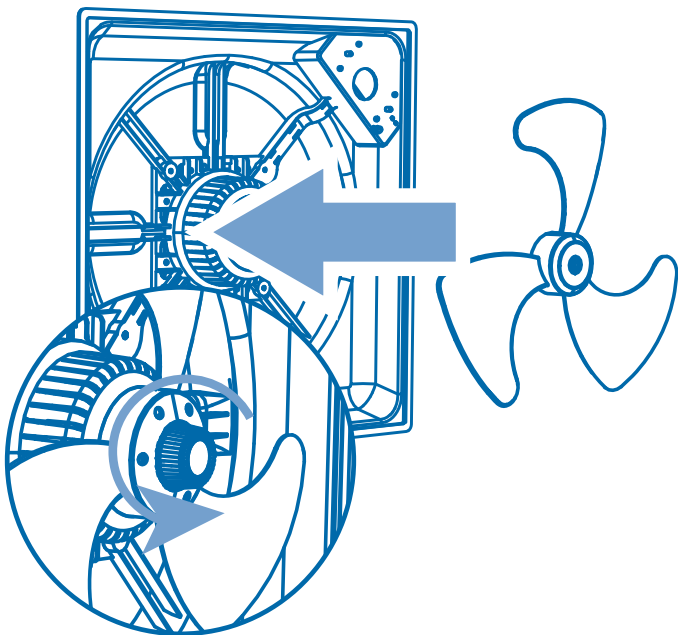


10. 再將前殼固定螺絲(四顆)鎖上固定。

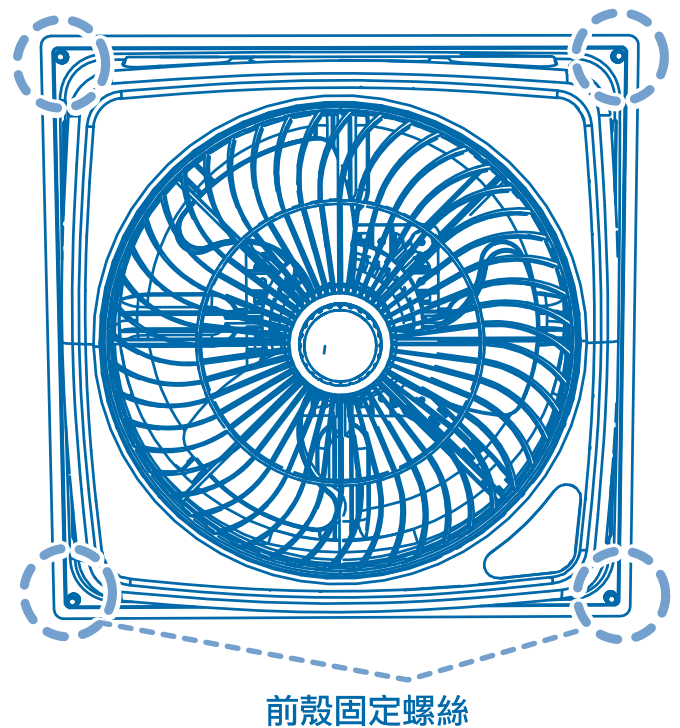


安裝方式

◎若安裝於水泥天花板，建議使用電源線

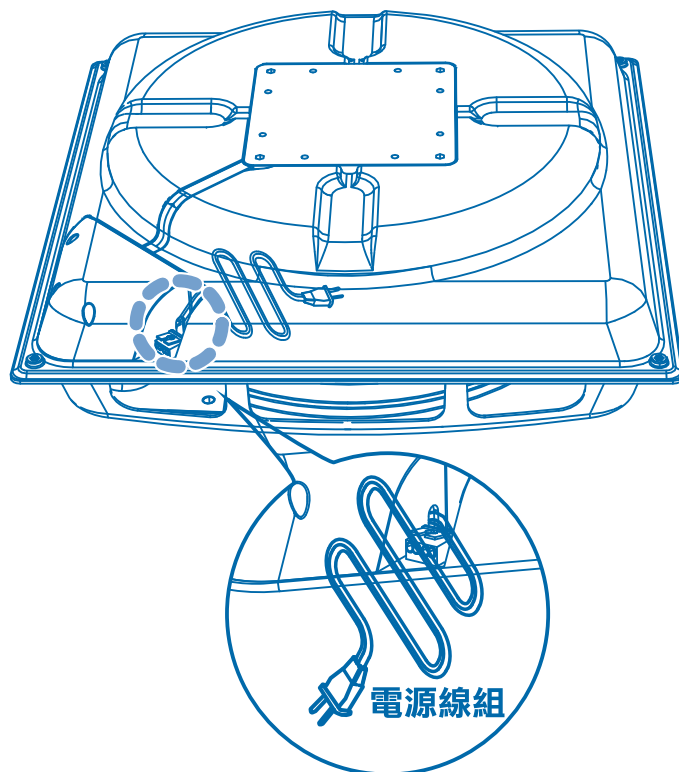


使用電源線組接線(僅限110V)說明：

⚠ 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

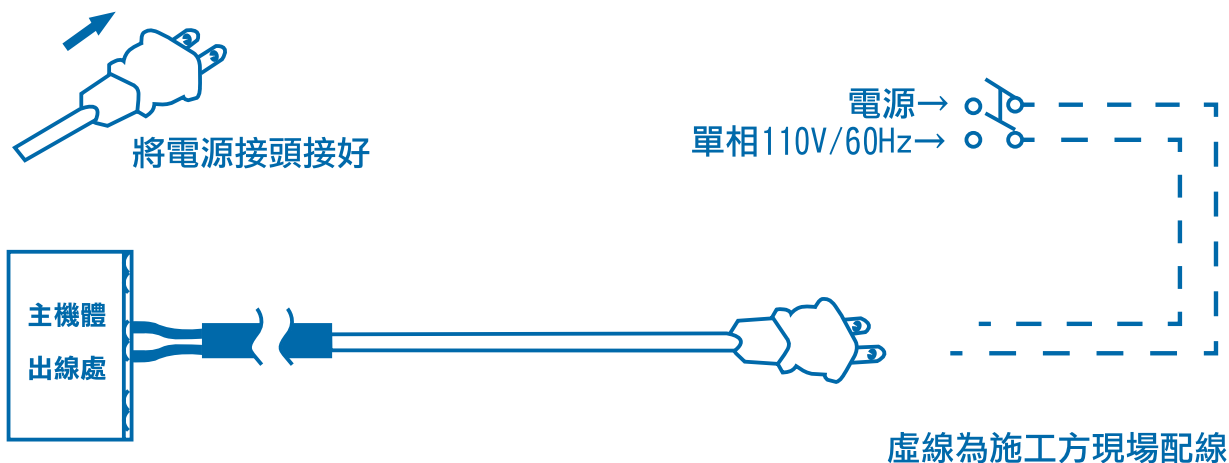

安裝方式



◎若安裝於輕鋼架，建議使用端子座

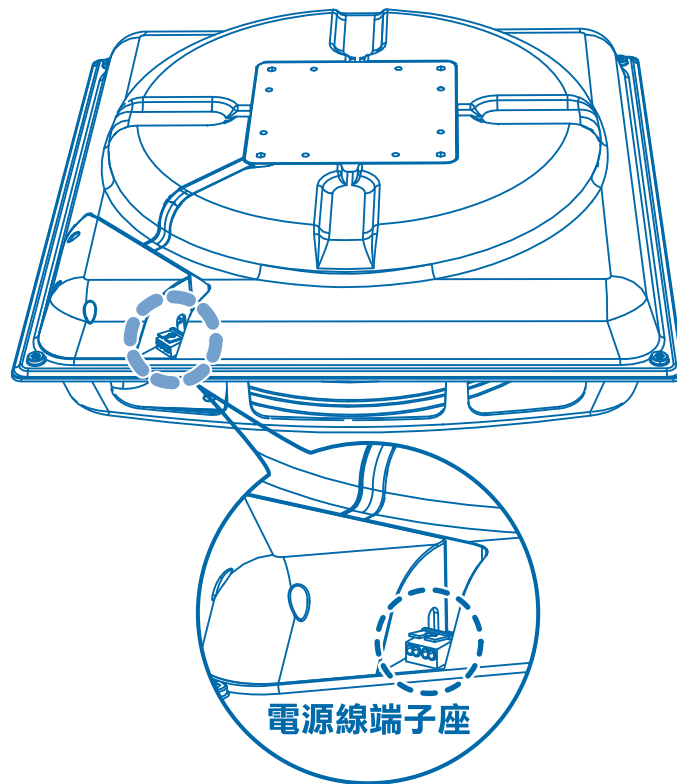

使用電源端子座接線說明：



將風扇的電源端子座與 1.6mm^2 以上的電源線連接。
在屋內配線使用必須安裝切斷無熔絲開關之裝置，
需切斷電源時關閉電源。

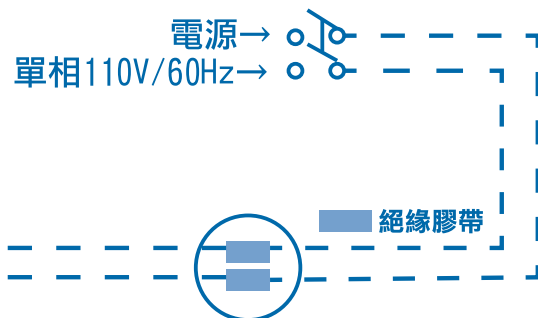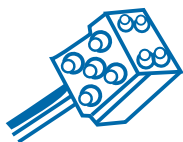


虛線為施工方現場配線

使用說明

◎本機為全功能遙控器控制，主機上的面板僅顯示使用功能。



1. 電源開/關

按下遙控器上的開/關鍵，本機即可開機，並以第四段風速啟動，主機板顯示F4。開機情況下再按下按鍵即可關機。

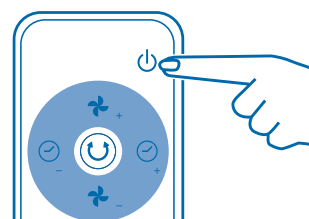


2. 風量鍵

如預設定風量，請按下風量設定鍵機體面板上會顯示F1~F7(弱~強)。

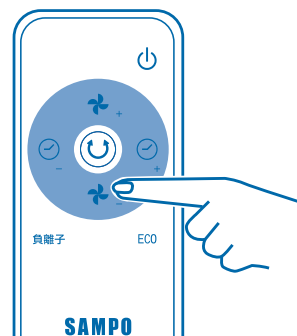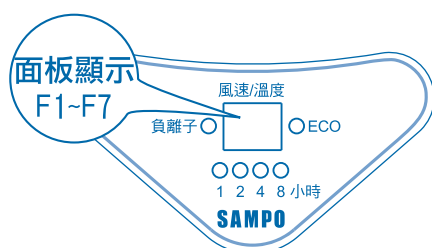



3. 定時鍵

設定運轉時間，設定時間結束後機體會自動關機(1H、2H、4H、8H)

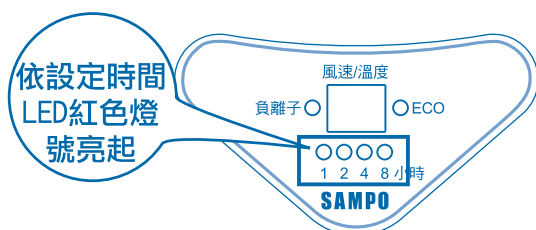

4. 擺頭鍵

按下遙控器上的擺頭鍵即可啟動渦旋導風轉盤，再按下則停止等風轉盤。

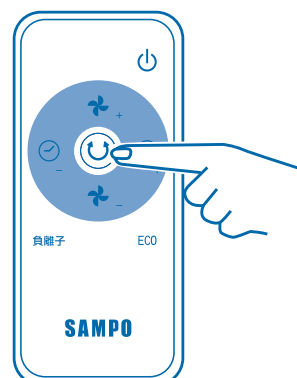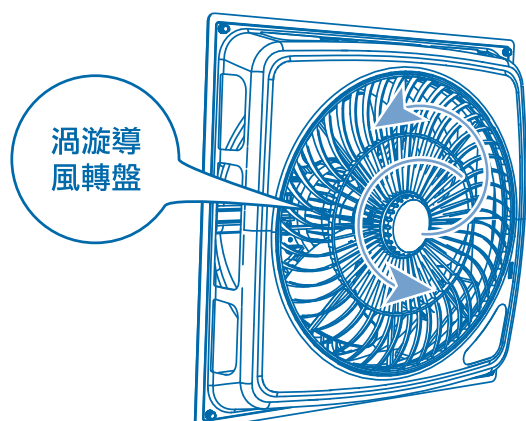


使用說明

7. ECO智能鍵



智能鍵為節能省電，按下遙控器上的即可隨著室內溫度的高低變化自動調整風速。

(此時主機面板ECO指示燈亮起，同時LED顯示面板會顯示溫度)。

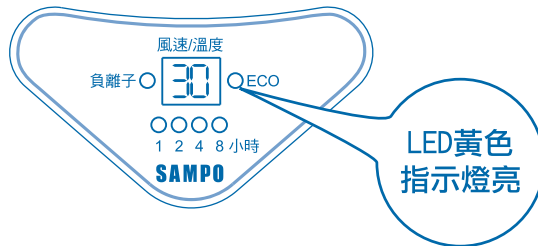

8. 負離子鍵

按下遙控器上的負離子開關鍵，即可啟動負離子產生器清淨空氣 (此時主機面板指示燈亮起)。

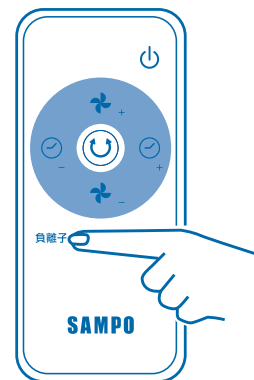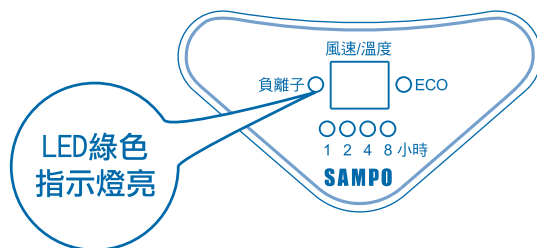

◎遙控器使用方法



1. 遙控器使用前，以絕緣片隔離與電池接觸，是為防止電池耗損，請將絕緣片取出，取出絕緣片前，請壓住電池蓋以防脫落。如圖①所示
2. 電池消耗完畢時，請更新電池，先將電池蓋取出後將消耗完畢電池取出。請採用電池規格CR2025 3V，電池正極與電池蓋標示“⊕”同方向。如圖②所示

* 消耗完畢的電池應安全地回收電池(請依廢棄物清理法，處理廢棄電池)。

廢電池請回收

3. 請將遙控器發信部對著控制面板受信部後，再實施按鍵操作，最大遙控距離約4M，遙控器跟本體之間不能有障礙物，否則會影響操作。如圖③所示

4. 遙控器固定架應安裝在長柱或牆壁上，射出的信號能夠被本體接受的地方。請安裝於避免受太陽光直射或發熱器具等熱能影響地方。如圖④所示

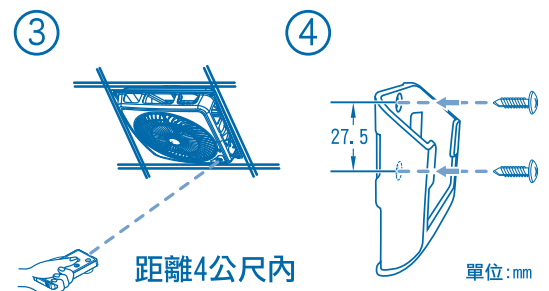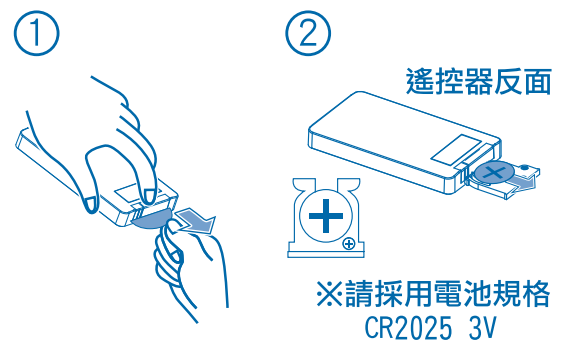


清潔方法




注意

- ◎ 清潔前請先將電源關閉，並將插在快速接頭內的電線拔出分開。
- ◎ 請勿以濕的手去拔插頭，以免觸電。
- ◎ 禁止使用酒精、汽油、等揮發性的液體擦拭，以免損壞表面光澤。
- ◎ 請勿使用菜瓜布、棕刷等會刮傷機體的清潔刷。
- ◎ 本機長期不使用時請將電源線拔除。


1. 以逆時針方向將轉葉固定座取下。

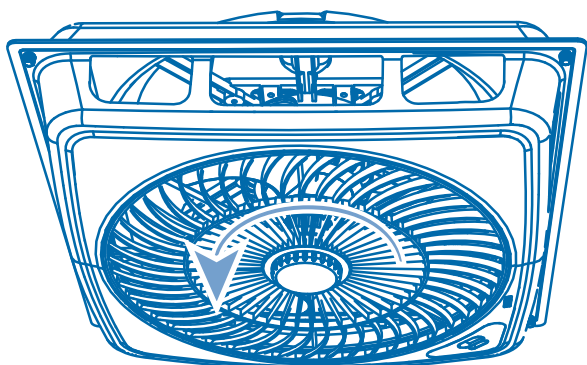


2. 卸下導風前網(可水洗)。

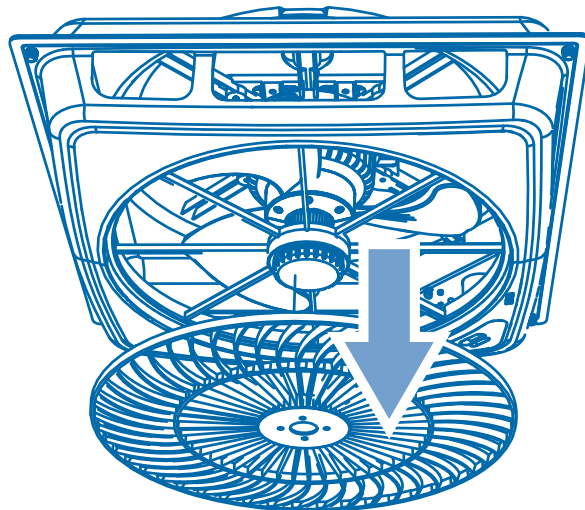

3. 將前殼四個角固定螺絲拆下。

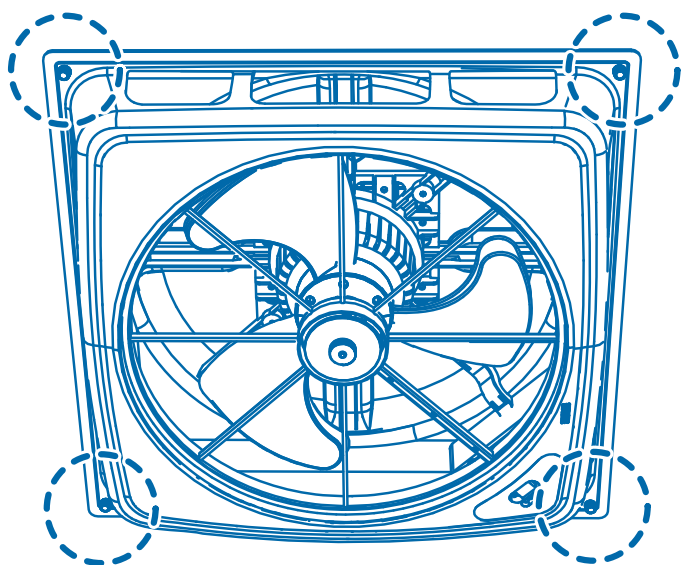


4. 取下前機殼，並用濕布拭淨即可。

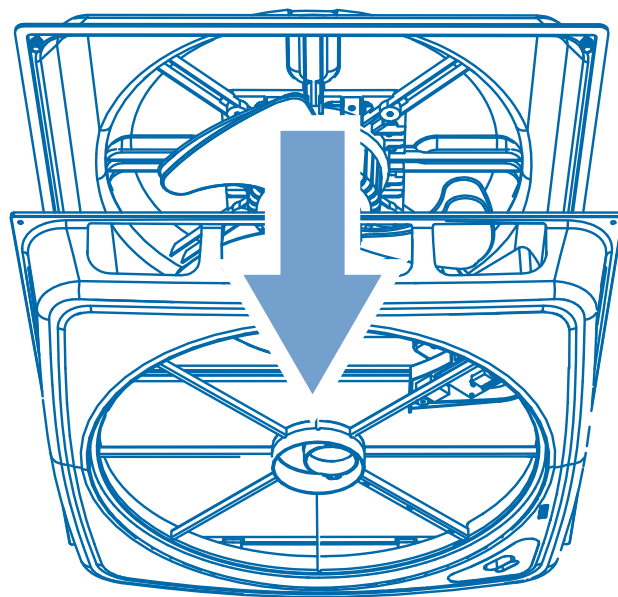


清潔方法


5. 順時針方向將葉帽取下。

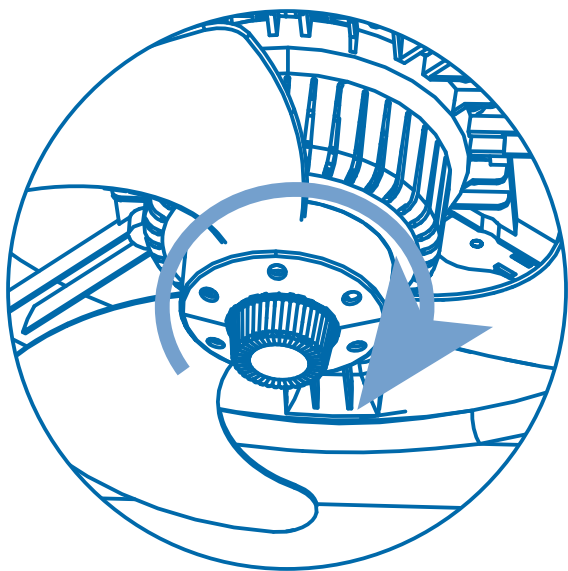


6. 取下葉片(可水洗)。

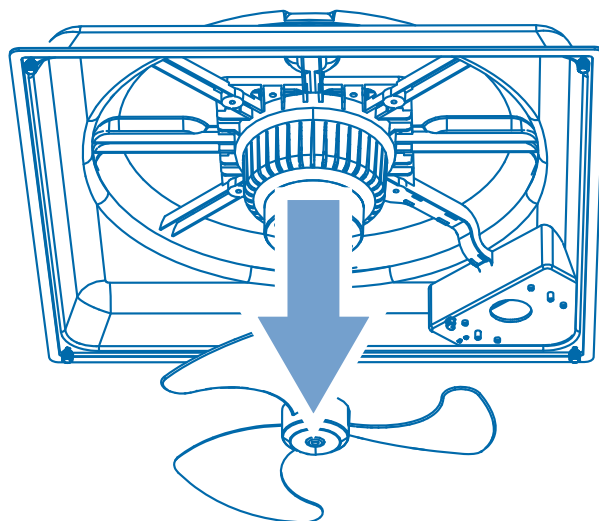

7. 此部分嚴禁使用水沖洗，請使用捻乾毛巾拭淨
(或吸塵器軟毛刷吸取)即可。

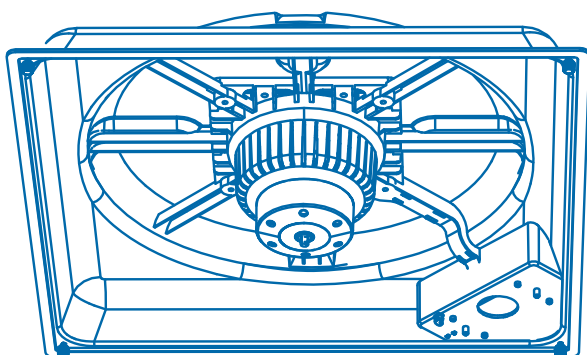


8. 再將清洗完畢的扇葉裝回。

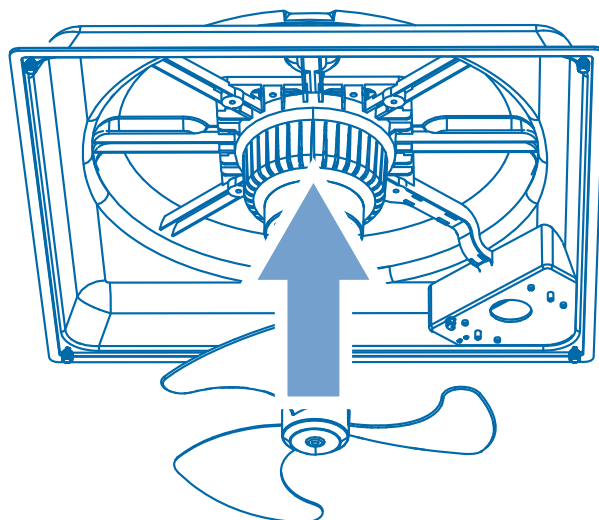


清潔方法


9. 逆時針方向將葉帽鎖上。

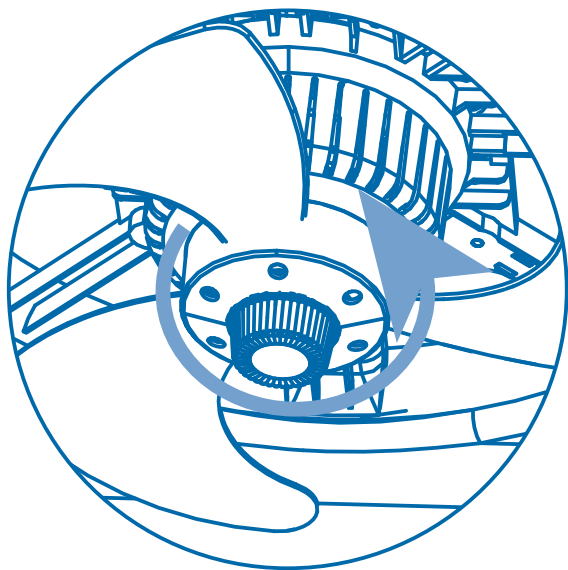


10. 將前機殼裝上。

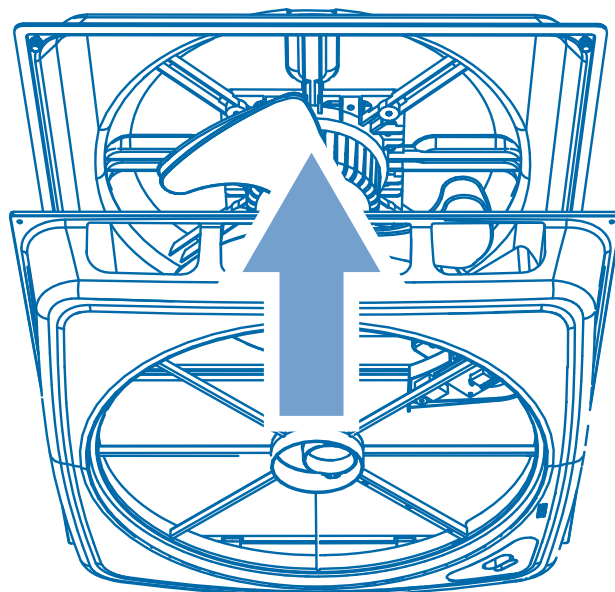

11. 並將前殼四個角固定依序鎖上。

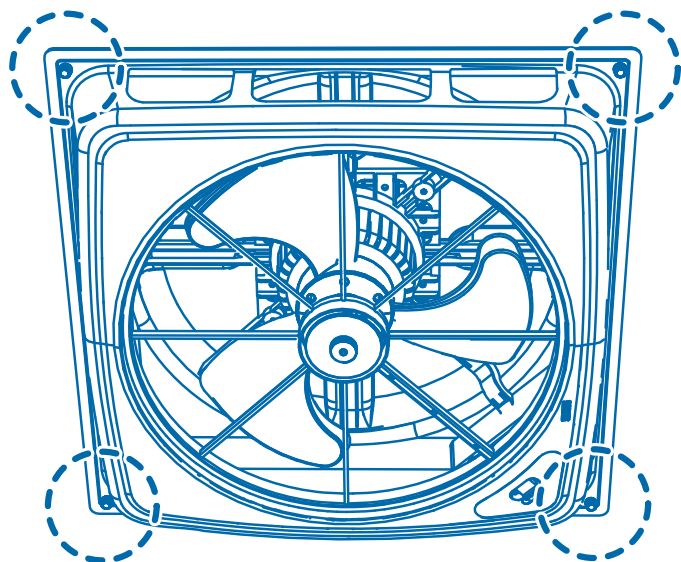

12. 將導風網裝回並鎖上前網蓋。

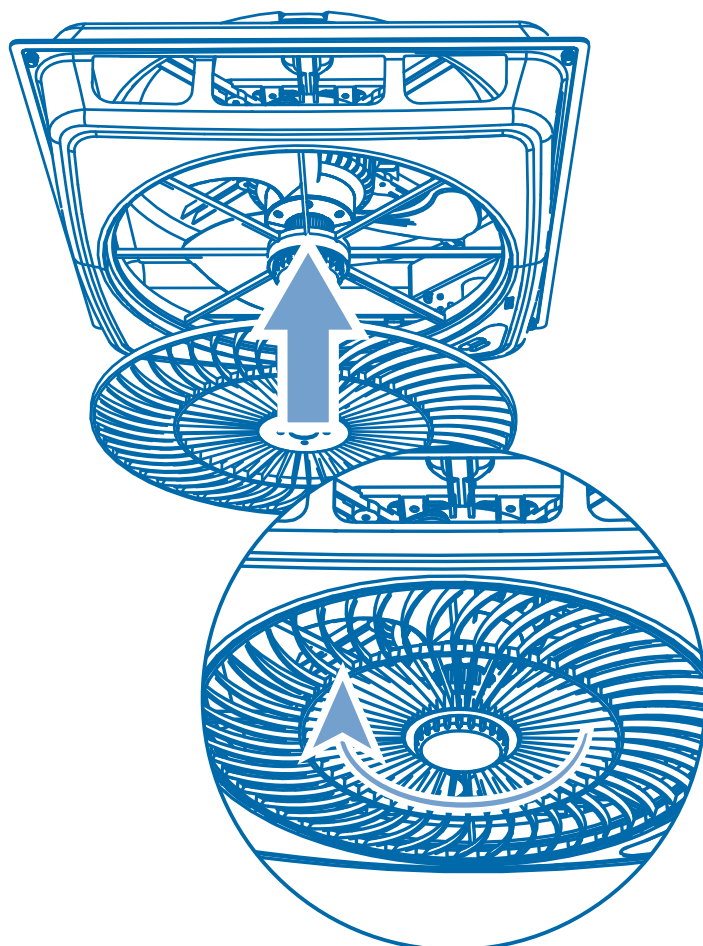

故障檢修及排除

※檢查時務必將電源開關閉，插頭拔除。

遇到此狀況	需檢查地方	修正方法
開關操作正常， 扇葉不轉	<ul style="list-style-type: none">● 電源線是否有確實接牢● 電源線是否有變形● 扇葉是否卡住	<ul style="list-style-type: none">● 重新檢查配線是否有接牢● 更換已變型電源線● 將異物清除
運轉時有雜音	<ul style="list-style-type: none">● 扇葉是否碰觸到前後殼● 扇葉、前殼、後殼是否有固定好	<ul style="list-style-type: none">● 重新檢查扇葉、前殼、後殼螺絲是否有確實鎖緊
遙控器不能運作	<ul style="list-style-type: none">● 遙控器的發信部是否有污垢● 電池裝置方向是否錯誤● 電池是否沒電	

以上事項請加以確認檢查，如檢查之後尚有異常現象，請立即中止運轉，務必將電源線拔除後，與本公司免費服務專線聯繫。

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火現象，請立即關閉且將插頭盡速拔起，並請與本公司免費客戶服務專線聯繫。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司免費客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人進行更換，避免發生危險。

委製(進口)商:峯德電器有限公司
地址:台中市后里區四月路65-2號
電話:0800-005-680

規 格

機種名 項目	SK-TA16WDR
額定電壓	110V
額定頻率	60Hz
消耗功率	30W
機體尺寸	600x200x600(寬x高x深)mm
機體淨重	4.5±0.2公斤
生產國別	台 灣

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶16吋DC直流馬達吸頂扇		
機 型	SK-TA16WDR	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☐ 送站修理 ☒ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>