

# SAMPO

保證書印製於說明書最後頁  
請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益

KB-RF85U

使用說明書

聲寶四層紫外線烘碗機

# User Manual

聲寶四層紫外線烘碗機 KB-RF85U 機號

聲寶產品保證書

SAMPO

請仔細閱讀

※ 請務必填妥購買日期並蓋店章以確保擁有權益

到府服務

- 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片及其它配件等之消耗材不在保證範圍內。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。

※ 服務保證範圍

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 <http://www.sampo.com.tw> 登錄或與公司聯絡（小家電產品免寄回），始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，並於本公司之工程師前往服務時主動提示本保證書以享受權益。

- 本家電產品使用於營利商業用途時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
- 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
  - 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者（如：錄影（音）帶，天線...等）
- 上網登錄享好禮抽獎(依網站公告活動)

※ 注意事項


姓名  出生日期  年  月  日  電話

地址  電子信箱

購買日期  年  月  日  經銷商  店址  電話

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號 免費諮詢專線：0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶] <http://www.sampo.com.tw> fax:(03)3286299 e-mail: [cs@sampo.com.tw](mailto:cs@sampo.com.tw)

電壓	110V/60Hz	最大消耗功率	250W
保險絲	3A 125V	殺菌燈規格	10W
溫度開關	120°C	定時時間	20/30/45/60分
溫度保險絲	TF: 142°C	啓動器	FL10W傳統型啓動器
生產國別	中華民國	外型尺寸	W470 X D392 X H708(mm)
配件耗材	殺菌燈管、啓動器	機體淨重	18kg
附件	筷架、碟架、碗架、盤架、接地線、說明書(含保證書)		

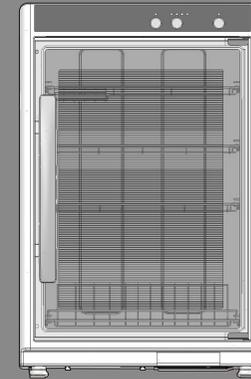


## 目錄

2. 各部名稱
3. 使用方法
4. 特別注意要點
5. 注意事項
6. 保護功能
7. 保養方法
8. 簡易故障排除

## 各部名稱

- |                  |                 |
|------------------|-----------------|
| ① 殺菌燈鍵           | ⑪ 殺菌燈管 (位於內箱前方) |
| ② 啟動器 (位於內箱左前方)  | ⑫ 層架軌道          |
| ③ 光觸媒濾網 (位於燈管後方) | ⑬ 門把            |
| ④ 門封矽膠圈          | ⑭ 防爆強化玻璃門       |
| ⑤ 不銹鋼內箱          | ⑮ 電源線 (位於機體後方)  |
| ⑥ 熱風出風罩          | ⑯ 集水盤           |
| ⑦ 機體             | ⑰ 上層層架 (筷、匙)    |
| ⑧ 進、出風口 (位於底部)   | ⑱ 中一層層架 (杯、碟)   |
| ⑨ 定時鍵            | ⑲ 中二層層架 (碗、杯)   |
| ⑩ 開關機鍵           | ⑳ 下層層架 (盤、湯碗)   |

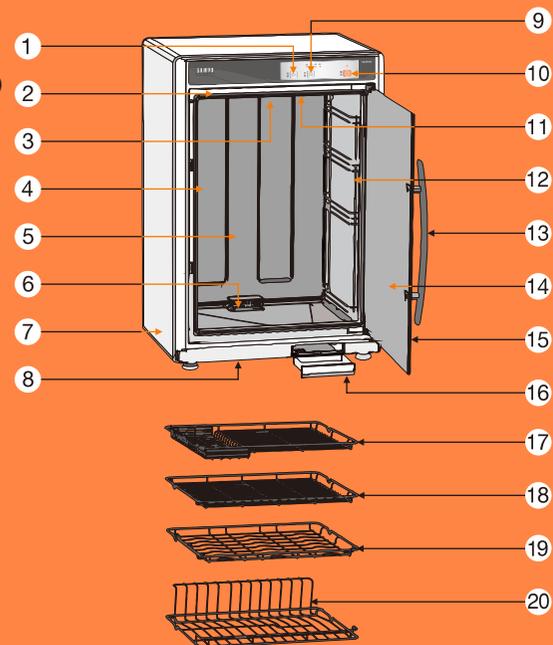

## 使用方法

- 將電源插頭插入正確電源之插座 (110V)。
- 使用前請將集水盤的水倒掉，再裝回原位；集水盤需確實裝妥卡緊，以免漏水。
- 碗盤洗淨後，先將水甩掉，拉出適宜之層架，將碗盤放入適當位置後，再把層架推入機箱內。  
請勿同時抽出兩層層架，以免機體因重心不穩而傾倒。
- 確認門框處無異物阻礙後，將玻璃門輕輕關緊；若關門力量過大時，易使玻璃門因強力碰撞而破裂。
- 按下電源鍵開機，電源指示燈、殺菌燈及定時燈亮，開始殺菌烘乾碗盤。  
如欲中途關機，請按一下電源鍵，電源指示燈閃爍，待風扇散熱10分鐘後才熄滅。  
散熱期間如欲停止散熱，請再按一下電源鍵即可完全關機。
- 每按一次定時鍵，則烘乾時間會依20→30→45→60循序變換。  
使用中，定時指示燈會依目前剩餘時間而向下移動指示。
- 若欲關閉殺菌燈，按一下殺菌鍵即可關閉，再按一下即可重新開啓。
- 使用中開門，殺菌燈立即熄滅，熱風持續送出烘乾，10秒後蜂鳴器鳴叫警示20秒，若仍未關門則立刻關機。
- 本烘碗機有記憶功能，每次開機均會以上次使用設定開啓。  
※本烘碗機於定時時間終了後，風扇會送出冷風持續散熱10分鐘，以降低碗盤溫度，避免燙手。

## 特別注意要點

### 使用安全說明

- 使用前請詳細閱讀本說明書。
- 遇機器故障時，千萬不可自行維修，請送至就近之服務中心檢查、修復或調整。
- 本產品之電源線如有破損時，請電洽0800免費諮詢專線或送至本公司各地服務中心處理，請勿自行更換，以免發生危險。
- 若有下列情形，請洽服務站維修：
  - 電源線及插頭過熱。
  - 強化玻璃門破裂、風扇不轉或機器故障。
  - 使用中開門，殺菌燈未熄滅（請立刻關門、關閉電源、並拔下電源插頭，切勿直視燈管及內箱）。

### 簡易異常處理法

- 若烘碗機不能正常操作時，切勿自行拆開檢修，請先自行排除下列各項問題，若仍有異常時再送修：
  - **無法開機**：插頭是否脫落、府上的保險絲或自動斷路器是否斷路、是否停電。
  - **燈管閃爍，無法點亮**：請先更換啓動器或紫外線殺菌燈管。
  - **殺菌燈開門時不熄滅**：請先關機，再檢查開門檢知開關是否為異物卡住或被油煙黏住無法凸出感應。
  - **開機時殺菌燈不亮**：再按一下殺菌鍵以確認殺菌燈是否被關閉，玻璃門未關妥或矽膠圈浮高無法關門。
  - **使用中，45分指示燈閃爍**：進、出風口是否堵塞；請清潔進、出風口或移除機體下之報紙或軟布等雜物。
  - **使用中並關閉殺菌燈時，20分指示燈閃爍**：使用電子式啓動器造成異常，請更換為FL10W傳統型啓動器。

## 注意事項

### 使用場所之注意事項

- 請勿靠近水源使用，若插頭、電源線、吸氣口與排氣口浸水，常是事故原因。
- 使用時，請遠離瓦斯爐或煤油爐等發熱源，因周圍溫度升高，可能停止加熱。
- 請勿將電源線垂掛在桌邊或轉角處，以免機體受拉傾倒或電源線脫落。
- 本體須擺於水平穩固處，不可緊貼牆面或物品，每邊至少間隔10公分以上。
- 請勿將水潑入機體內，以免造成短路漏電。
- 請勿在機體頂部放置物品，以免機體變形而影響玻璃門的開闔，造成玻璃門破裂。
- 請保持機體底部的清潔，切勿堆置物品，以免影響通風散熱，造成機器故障。

### 使用中之注意事項

- 插頭請單獨插入專用之110V電源插座，勿與其他家電共用插座；拔插頭時，請勿拉電源線。
- 將餐具放入上層層架時，請注意勿使餐具碰到殺菌燈管，以免燈管破裂發生危險；若燈管於機體內破裂時，請將所有餐具全數取出清洗，並將機體內部擦拭清潔乾淨，以免餐具被汞污染。
- 紫外線殺菌光不會穿透玻璃門，請安心使用；當玻璃門開啓時，確認燈管熄滅後，再取放餐具；此時燈管若未熄滅，切勿直視燈管或將身體暴露於不銹鋼內箱之殺菌光中，以免造成眼結膜發炎或皮膚曬傷。
- 吸氣口與排氣口切勿插入鐵條等異物，以預防觸電。
- 使用中，機體及餐具均有熱氣，請戴防熱護具取放餐具，以免燙傷。
- 關玻璃門時，請確認層架已推入機內定位，且門框處無異物阻礙，再輕輕關門；用力關門易造成玻璃爆裂。
- 請勿頻繁開關門，以免影響燈管使用壽命；若燈管閃爍無法點亮，請更換啓動器或紫外線殺菌燈管。
- 首次使用，請先啓動烘乾45分鐘，以使不銹鋼保護油完全揮發，避免產生異味。

## 保護功能

### 保護功能

● 開門檢知功能	● 開機使用中開門，紫外線殺菌燈滅，熱風持續烘乾。 ● 殺菌燈不亮時。 ● 啓動器故障時。	10秒後殺菌指示燈滅， 蜂鳴器隔2秒響二聲， 30秒後自動關機。
● 按鍵短路異常	● 按鍵短路超過5秒。	該按鍵的所有指示燈閃爍， 30秒後自動關機。
● 加熱異常檢知	● 電路故障，加熱器自動加熱，加熱立即停止。 ● 加熱溫度過高或加熱器斷路時。 ● 風扇轉速過低或停轉時。 ● 進、出風口堵塞時。 ● 太靠近發熱源而使周圍溫度過高時。	20分指示燈閃爍，蜂鳴器隔1秒響三聲，30秒後關機 45分指示燈閃爍， 蜂鳴器隔1秒響三聲， 30秒後自動關機。
● 殺菌燈異常	● 電路故障，殺菌燈自行點亮。	30分指示燈閃爍，蜂鳴器隔2秒響二聲，30秒後關機
● 電壓過高保護	● 輸入電壓過高或插錯電源插座時。	指示燈全滅，按鍵無動作。
● 電路短路保護	● 內部配線短路或零件短路時，保險絲熔斷，無法開機。	指示燈全滅，按鍵無動作。
● 機體散熱保護	● 關機後，散熱風扇仍持續運轉約10分鐘降溫度。	電源指示燈閃爍。

## 保養方法

### 保養方法

- 保養前請先拔下電源插頭。
- 清潔機體、玻璃門及內部髒污時，請扭乾濕布擦拭，若擦不掉時，可以中性洗劑擦拭後，再以乾布擦乾即可。  
若不銹鋼內箱有看起來像銹點附著在上面，這不是生銹而是水雜質。
- 清潔層架時，請將層架取出，以中性洗劑刷洗乾淨後，再以清水洗淨即可。
- 清潔門封矽膠圈時，請以濕布擦拭乾淨後，再檢查有無浮高凸出，將浮凸處按壓至平貼即可。
- 清潔殺菌燈管時，請握住燈管兩端之燈帽旋轉90度取出，以乾布擦拭乾淨後，再裝回原位。
- 每二個月清潔一次進風口；清潔進、出風口時，請以毛刷或吸塵器清除進、出風口及機體底部的毛屑、灰塵與雜物，以保持通風順暢，延長使用壽命。
- 切勿直接沖水清洗本體或電源線，亦不可使用汽油、酒精、甲苯等溶劑擦拭。

### 緊急處理方法

- 當本機有動作異常現象發生時，請速關閉電源開關、拔掉電源插頭；並速與0800免費諮詢專線聯絡，由專人協助處理，切勿自行拆修，以免發生危險。
- 委製／製造商：富必來實業股份有限公司      電話：03-481 8746  
地址：桃園縣楊梅市中山北路二段256巷173弄2號

## 簡易故障排除

故障現象	檢查方法	故障排除
不開機： 按鍵無動作， 無法開機	● 電源插頭是否插好了？	檢查電源插頭重新插妥。
	● 瞬間停電，電力是否恢復正常通電？	檢查電力開關，恢復供電。
	● 電源插頭是否變形？	送至維修站，更換電源線。
	● 電源線材是否破損、斷裂？	送至維修站，更換電源線。
	● 非以上問題，但是按電源鍵無動作。	送至維修站修理。
烘不乾： 烘乾狀態不佳	● 餐盤有無立放？	餐盤立放以利烘乾。
	● 餐具是否重疊放置或放太密？	餐具散置立放，不可重疊。
	● 筷子有無散開擺置？	筷子散置或加長烘乾時間。
	● 機體下方有無異物或軟布、紙張？	移除機體下方之異物及軟布。
	● 機體下方進、排氣口是否阻塞？	清理進氣口之灰塵、毛屑等。
殺菌指示燈滅， 蜂鳴器隔 2 秒響 2聲	● 玻璃門是否未關緊？	關緊玻璃門。
	● 門封矽膠圈是否鬆脫或浮高？	裝妥並壓平門封矽膠圈。
	● 啟動器是否故障或鬆脫未裝妥？	更換10W啟動器或重新裝妥。
	● 是否使用電子式啟動器？	更換10W日光燈用傳統啟動器。
	● 殺菌燈管燈絲是否燒斷？	更換10W殺菌燈管。
	● 非以上問題，故障原因不明。	送至維修站修理。

故障現象	檢查方法	故障排除
殺菌燈持續閃爍， 無法點亮	● 啟動器是否老化或規格不符？	更換一般10W日光燈用啟動器。
	● 殺菌燈管是否老化或接觸不良？	更換10W殺菌燈管。
	● 電源電壓是否低於93.5V？	請專業人員檢查供電系統。
打開玻璃門， 殺菌燈未熄滅	● 玻璃門開關壓桿是否被異物卡住？	先拔除電源，再清除異物。
	● 非以上問題，故障原因不明。	送至維修站修理。
20分或30分指 示燈閃爍	● 主機板電路故障？	送至維修站修理。
	● 是否使用電子式啟動器？	更換10W日光燈用傳統啟動器。
45分指示燈閃 爍，蜂鳴器隔 1秒響 3聲	● 機體下方有無異物或軟布、紙張？	移除機體下方之異物及軟布。
	● 機體下方進、排氣口是否阻塞？	清理進氣口之灰塵、毛屑等。
	● 熱風出風罩處有無熱風送出？	送至維修站修理。
60分指示燈 閃爍	● 電源電壓是否高於132V？	請專業人員檢查供電系統。
殺菌指示燈 閃爍	● 殺菌鍵按下時間過長？	關機後重新開機設定即可。
	● 殺菌鍵按鍵卡鍵？	送至維修站修理。
所有定時指示 燈同時閃爍	● 定時鍵按下時間過長？	關機後重新開機設定即可。
	● 定時鍵按鍵卡鍵？	送至維修站修理。
電源指示燈 閃爍	● 電源鍵按下時間過長？	關機後重新開機設定即可。
	● 電源鍵按鍵卡鍵？	送至維修站修理。
	● 烘乾定時結束是否正在冷風散熱中？	此屬正常動作，請安心使用。



備註

備註

### 注意事項

**SAMPO**

- 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固
  - 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力
- 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀
  - 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀
  - 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀
  - 故障之起因發生在機體以外者〔如：錄影(音)帶，天線…等〕