

使用說明書

SAMPO

聲寶不鏽鋼快煮壺 (家庭用)

適用機種

KP-LC12S



目錄

頁

安全注意事項.....	1
各部品名稱.....	5
使用方法.....	7
聲寶產品保證書.....	9
清潔與保養.....	10
故障檢修與排除.....	11
緊急處理方法.....	12
規格.....	13
備註.....	14

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

 警告	此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。
 注意	此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

■ 對於遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明（下列圖形符號為表示例）：

	此圖形符號是指“禁止”之意。
	此圖形符號是指務必遵守指示，“強制”執行之意。

 警告	
<ul style="list-style-type: none">● 本產品不可於營業使用。  	<ul style="list-style-type: none">● 本產品請勿讓孩童獨自使用。  
<ul style="list-style-type: none">● 請單獨使用110 V的電源插座，請勿使用延長線及外接插座，不與其他電器共用插座，以免發生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。  	<ul style="list-style-type: none">● 請勿使用化學液體或溶劑清洗本產品。   

安全注意事項(請務必遵守)



警告

- 請勿放置接近火源的地方，收藏及使用時避免接近使用中的電暖器、烤箱、微波爐、瓦斯爐等會產生高熱的器具，以免產品變質而損壞，這是造成產品壽命縮短的原因。




- 請勿任意改造機體結構或更換零件，易發生觸電、短路、火災意外。




- 本體接電部位請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及意外。



- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

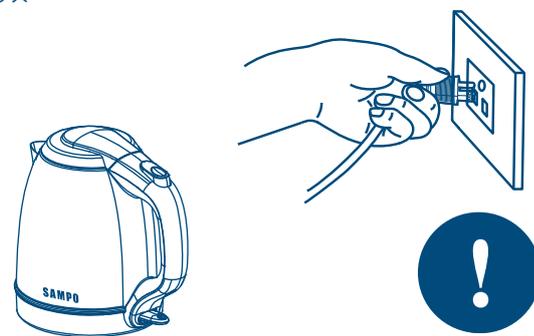

- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

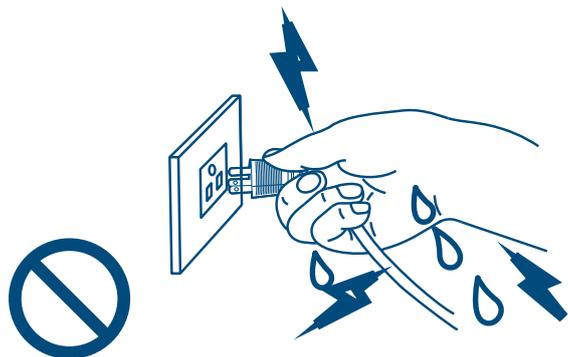

- 使用前請將電源線從電源底座內完全拉出，並確實固定於電源線固定孔後才可使用。




安全注意事項(請務必遵守)



警告


- 發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。

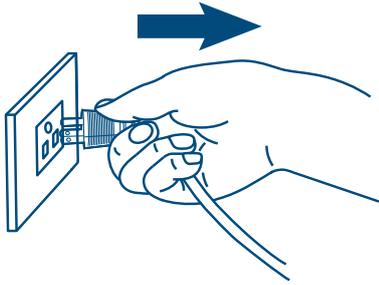

- 在火源附近或高溫(40°C以上)場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。



- 快煮壺周圍應該預留足夠空間，與牆壁、天花板或其他物品需保持10cm以上的空間距離，並且快煮壺頂部不能放置任何物品。

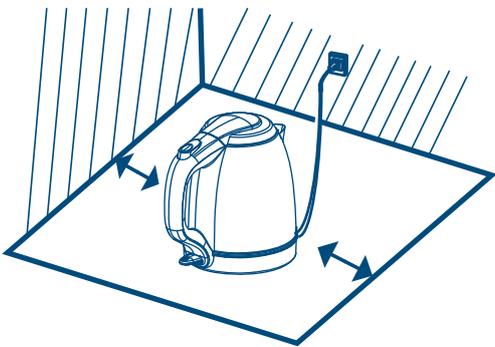

- 請安裝在堅固穩定的場所，若放在不穩定或傾斜的場所，可能會傾倒，造成損壞或發生故障。



- 注意電源線的收藏及保護：取用及收藏時，注意不要將電源線加工、弄破、拉扯、任意扭曲、加長、還有不要讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。



- 本產品(快煮壺)僅限用於煮開水，禁止其他用途。



安全注意事項(請務必遵守)

警告

- 請勿用抹布等東西覆蓋在蒸氣口上。





- 使用中或使用後，因快煮壺還留有餘熱，請勿觸摸。



- 使用前請詳細閱讀「安全注意事項」並正確使用。
- 請保持電源線頭、本體的乾燥。
- 切勿乾燒空壺。切勿在沒有加水的狀況下直接加熱。
- 使用中，人員請勿遠離，如有小孩接近時請密切注意。
- 若電源線損壞時，必須由本公司服務部門或具有類似資格的人員更換以避免危險。
- 快煮壺為高功率產品，不可和其他電器共用一個插座，共用插座容易造成插座過熱，引發電線走火，造成不可預期的意外。
- 長時間不使用或外出時，請務必拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。
- 本產品不可連結其他產品的計時器或控制器一同使用，以免發生危險。
- 使用時，電源開關按鈕不可被其他雜物壓住或卡住，以免機器加熱不止，造成危險。
- 請避開會濺水的場所，以免導致漏電或故障。
- 水沸騰時，請勿打開上蓋，避免被蒸氣燙傷。
- 電源底座不可翻倒，插電使用。
- 上溫控器及下溫控器及電源底座不可潮濕使用，如有水漬務必完全拭乾，以免導致短路、觸電。
- 快煮壺電源底座為本機專屬配件，請勿使用非原廠配件。
- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或週遭財務等損壞，本公司不負責保固維修或一切損壞之責任。

各部品名稱

壺身

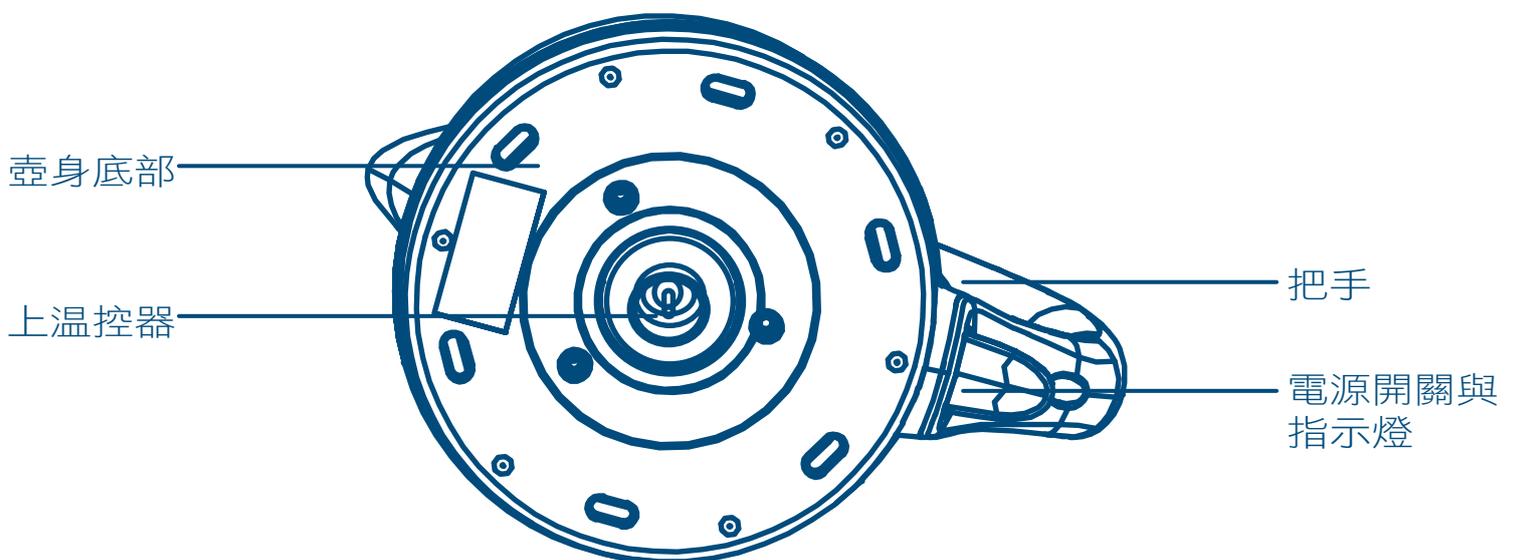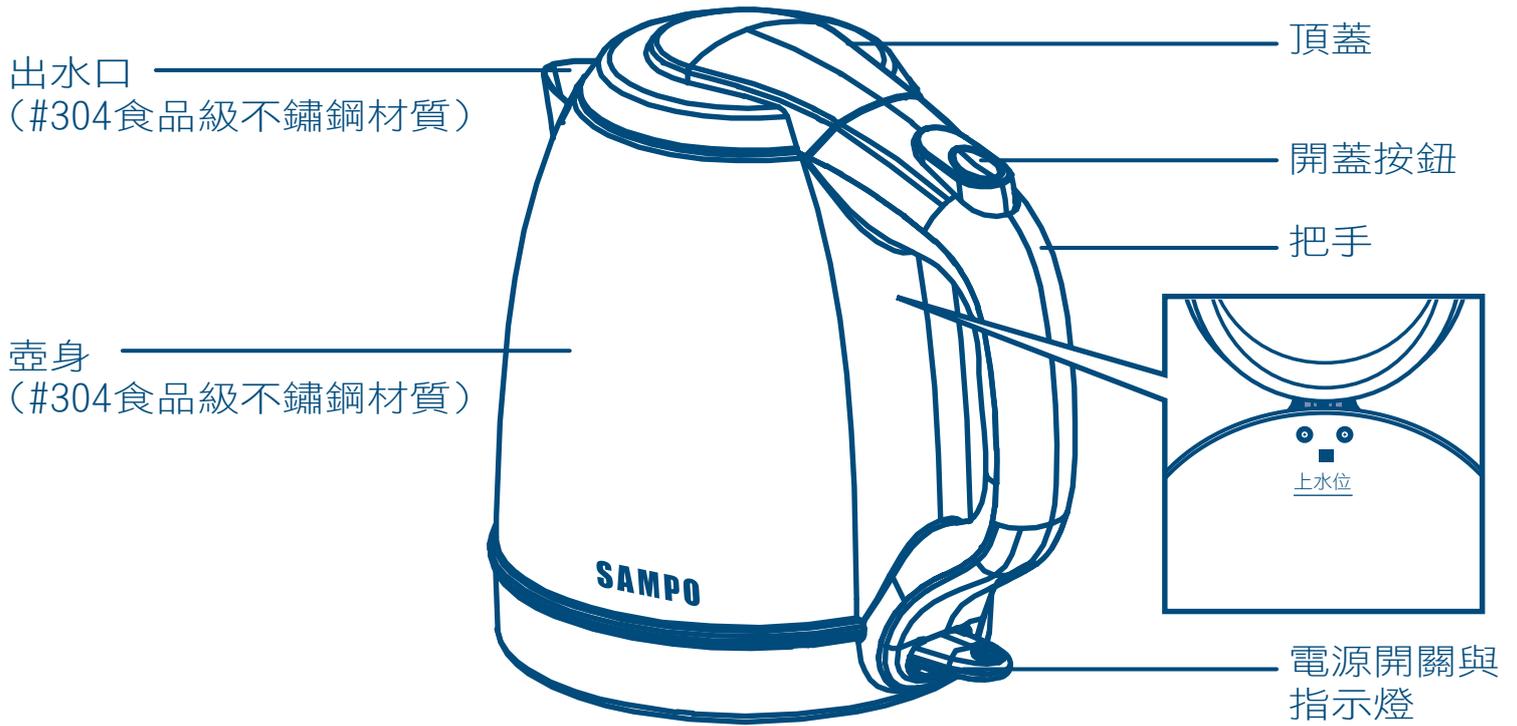


各部品名稱

電源底座

下溫控器


電源底座

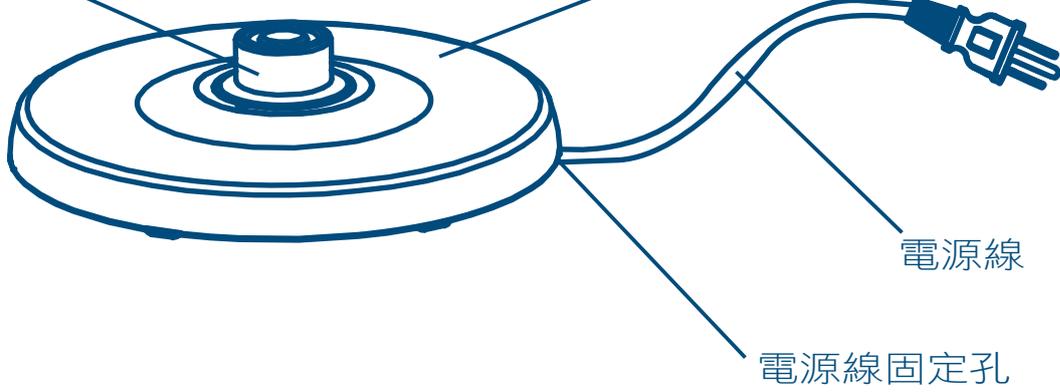


電源線

電源線固定孔

電源底座底部

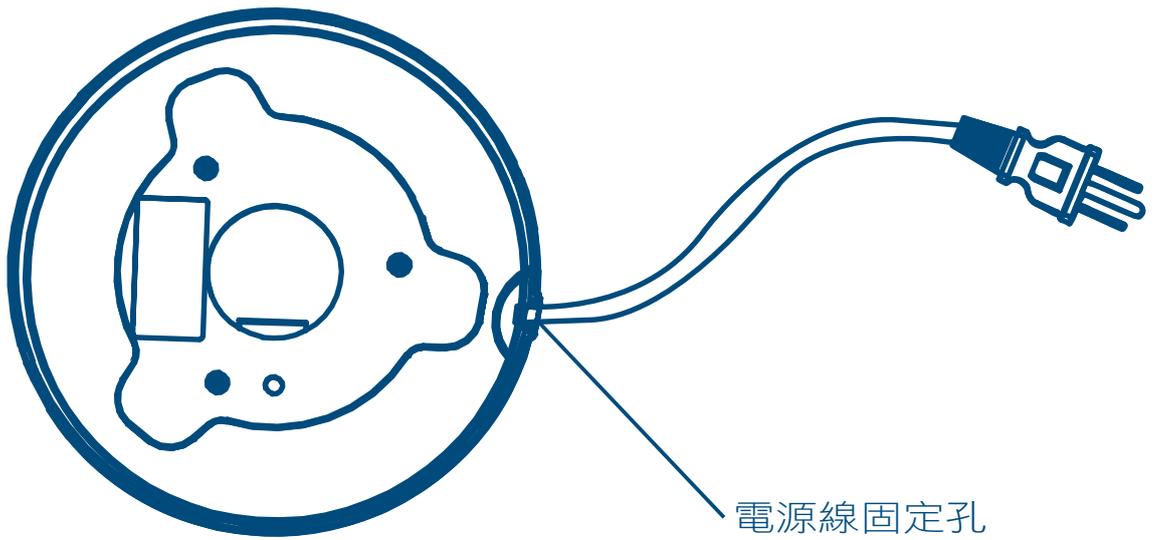

電源線固定孔

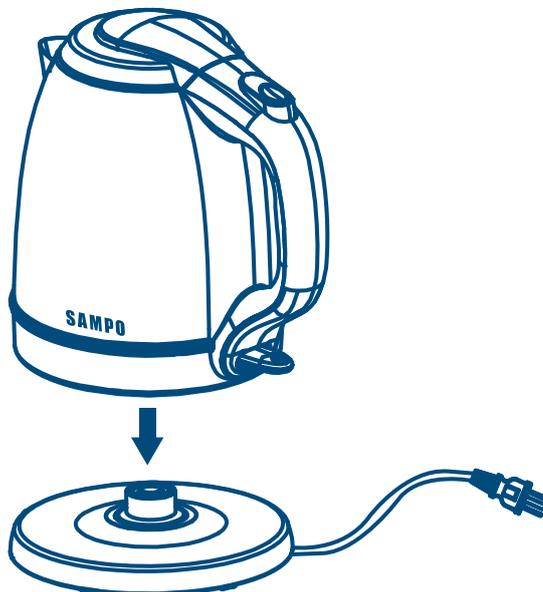

使用方法

插頭連接

- 本產品所使用的插頭請連接一般家用插座(110V~/60Hz)，切勿插入220V插座，以免發生危險。


首次使用

- 首次使用快煮壺時，請先以清水清洗內膽，清洗完畢後，將壺內裝水至上水位最大水位線(圖一)，待水燒開後倒掉(請待壺內水降至常溫後再行倒出)，再以冷水沖洗壺內，重複一至二次，清除內部殘留之灰塵。



一般使用

- 用手輕壓開蓋按鈕即可開啟上蓋(圖二)，再使用其他盛水容器往壺內加入冷水(圖三)，加冷水後使用乾布擦乾壺身外壁及底部的餘水(圖四)，電源底座上連接電源插座(圖五)。

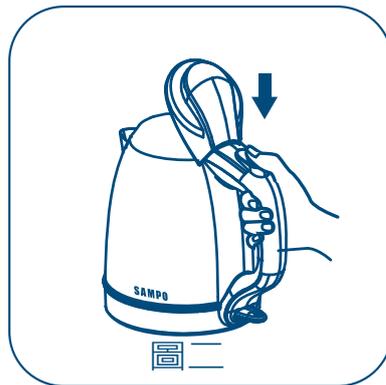


使用方法

- 裝水量請勿超過上水位水位線，壺身內部上水位水位線為1.2L, 避免水量過多，造成沸騰時開水從上蓋或出水口噴出。
- 裝水量避免水量過少，造成感應不到沸騰點，導致乾燒發生危險。

安裝電源底座加熱

- 裝好水後，將壺身放回電源底座上，連接時壺身一定要對正電源底座(圖六)，並確保壺身的上溫控器與電源底座的下溫控器接觸良好，然後插上電源插頭，再用手按下電源開關，此時指示燈亮起，開始加熱。
 - 壺身內冷水煮沸後電源開關會自動彈起，指示燈熄滅，煮沸完成。
 - 快煮壺在煮水時，若需將壺身提離開電源底座，請先關掉電源開關，才能將壺身從電源底座拿起來。
- 註：煮水行程未完成時，請勿飲用，請確實煮沸後再飲用。
- 壺身本體再次放回電源底座時，請確認放穩固後再重新按下電源開關煮水。

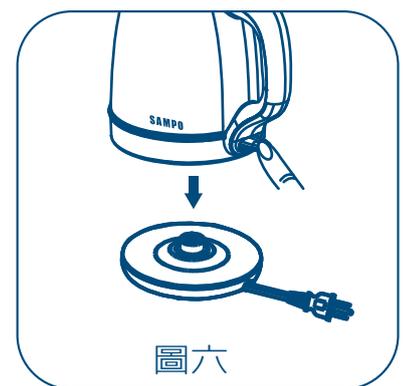

聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶不鏽鋼快煮壺		
機 型	KP-LC12S	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!

送站修理 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>

清潔與保養

- 注意:請先確認電源線插頭已從插座上拔下，快煮壺已完全冷卻後才可進行清理。(圖一)
- 快煮壺外殼若有髒汙時，請以擰乾之濕布擦拭。若髒汙嚴重，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑清拭，再以乾布擦乾。(圖二)
- 請勿使用磨粉(清潔劑)、揮發性去漬油、鹼鹼溶劑等，會傷及壺身表面。
- 壺身外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
- 快煮壺的壺身及電源底座不可浸泡水中清洗，以免發生漏電危險。(圖三)
- 壺身內側需定時清洗，避免有水垢殘留，而導致溫控器無法感應水溫沸騰而持續加熱。
- 機器收藏時，請確認整台快煮壺完全乾燥後，再收藏存放。
- 長期使用，水中的鐵質可能會氧化，導致壺內局部產生鏽斑，此時請用檸檬酸清洗即可。(此狀況非生鏽，請安心使用)
- 長期使用，水中的礦物質會造成壺內堆積不易清理的白色物質水垢，可使用檸檬酸清洗其使用方法如下：

壺內加入30g 檸檬酸，加水至最大水位處，煮沸後，放置一至二小時左右，待壺內水溫降至常溫後將水倒出，再用柔軟的海綿擦去壺內中的水垢。壺內清洗完畢後，先用清水清洗，再裝水至最大水位處煮沸一次，然後再將水倒掉，即完成清洗動作。



圖一



圖二



圖三

故障檢修與排除

- 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障狀態繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	調查項目	處理方式
指示燈不亮 無法煮水	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源沒有接通 2. 電源線插頭未插好 3. 電源開關沒有壓下 4. 電源底座有灰塵、異物 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查電源插座是否正常通電 2. 將插頭確實插入電源插座 3. 將電源開關壓下 4. 清理灰塵、異物
指示燈不亮 可以煮水	<ol style="list-style-type: none"> 1. 指示燈或降壓電阻接線鬆脫 2. 指示燈或降壓電阻損壞 	請與本公司免費服務專線聯繫
指示燈亮 無法煮水	<ol style="list-style-type: none"> 1. 中間接線鬆脫 2. 電熱管元件燒壞 	請與本公司免費服務專線聯繫
煮水時，水從 出水口或上蓋溢出	水量超過最大水位線	注水量請勿超過最大水位線
水中發出異味	<ol style="list-style-type: none"> 1. 水本身有異味 2. 壺內髒污 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 請重新更換乾淨的水 2. 請使用檸檬酸清洗後再使用
水煮沸騰不停	<ol style="list-style-type: none"> 1. 電源開關被外力卡住 2. 上蓋沒蓋好 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 檢查並清除障礙物 2. 請確實蓋緊上蓋

緊急處理方法

- 送修前，請先聯絡聲寶0800-00-5438 免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理，以免發生危險。
- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉電源開關且將插頭盡速拔起，並通知聲寶0800-00-5438 免費服務專線協助處理。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換，以避免危險。

委製/進口商：鼎宇實業有限公司
地址：台南市中西區臨安路一段261號
電話：06-2598870

規格

機種名	KP-LC12S
項目	
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
消耗功率	1000W
機體尺寸	200x210x140(寬x高x深)mm
機體淨重	0.8公斤
生產國別	中國
內膽材質	304 不鏽鋼

備註

備註