

聲寶變頻物聯網智慧冰箱(家庭用)

能源效率
第 1 級

適用機種 **SR-NW56PI**

目 錄

頁

安全注意事項	1~2
安裝注意事項	3
使用注意事項	4
各部名稱及數量	5
食物存放要領	6
冰箱功能操作說明	7~9
附屬品拆裝方法	10~11
本機特點說明	12
使用方法	13~15
調溫方法	16
物聯網智慧功能介紹	
機構配置	17
首頁介紹	18
首次開機設定	19~25
居家保全功能操作說明	26~32
影音娛樂 / 股市投資功能操作說	33
家庭互動功能操作說明	34
家電控制功能操作說明	35~38
系統設定功能操作說明	39
桌面管理功能操作說明	40
恢復原廠設定操作說明	41~42
維護保養	43
故障檢修及排除	44~46
規格	47
廢電器處理方法	47



使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

隨同產品發行保證書，請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指「禁止」之意。




此圖形符號是指務必遵照指示，「強制」實行之意。



警告


- 請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

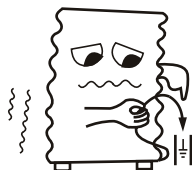

- 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生鏽，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。




- 避免赤手觸摸冷凍壁或冷凍食品以免造成凍傷。

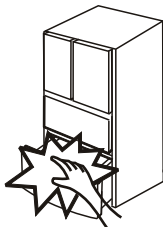

- 冰箱需放在平坦的地面上，如果不能平穩放置，請調整冰箱底部調整腳，否則易因振動而引起噪音。



- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

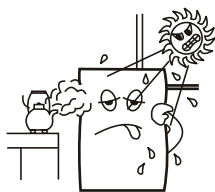

- 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生鏽，電氣部品也容易發生故障。



安全注意事項(請務必遵守)



警告

緊急處理方法

發生異常或故障時(有燒焦味等)，請立即停止使用電冰箱，並拔掉電源插頭。


- 電冰箱若在異常狀態下繼續運轉，機體會因發熱等情形，造成火災與觸電的危險發生。
- 異常、故障範例：
 1. 電源電線、插頭異常發熱。
 2. 電源線上有嚴重傷痕或變形。
 3. 發出燒焦味。
 4. 會引起酥麻的觸電感。
- 請速與聲寶服務中心或就近經銷商洽詢。
- 電源線損壞時，請洽聲寶服務中心人員更換，以確保安全。



拔電源插頭


請放在通風良好的場所

- 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持 10 公分以上的距離。

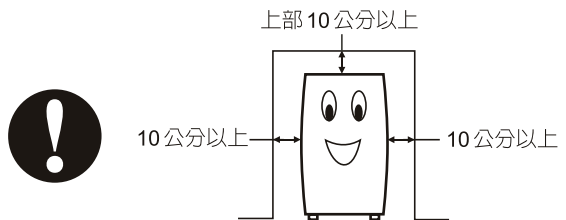


請放在收訊良好的場所

- 此機須有Wi-Fi訊號才能使用APP應用軟體，冰箱安裝位置須是接收Wi-Fi訊號穩定的環境。應避免牆壁和天花板等障礙物的干擾，這會減弱Wi-Fi訊號的接收、造成聯網網路的不穩定。

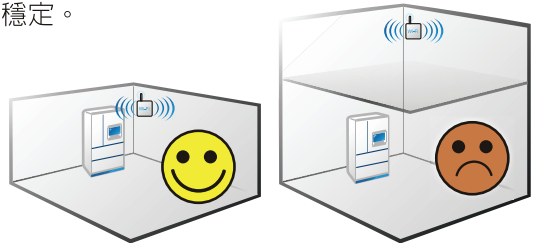

注意


- 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因水結凍時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

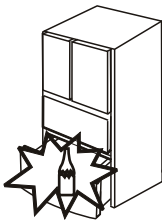

- 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，如壓縮機和銅管，以免發生危險。



- 冰箱門開啓時，請勿將手伸箱、門的夾縫中，以避免手指被夾傷。

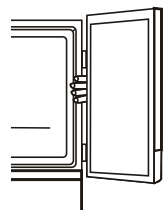


安裝注意事項(請務必遵守)




警告

放置在泥土地面上時

- 冰箱如果放在泥土地面上，請用 10 公分厚的木板墊高，以免生鏽，或引起電氣部品不良。

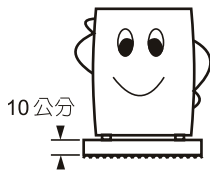

- 冰箱在安裝搬移過程中，請平推移動，勿將冰箱傾斜移動，對於容易損傷的地板，建議鋪上保護用板。(因有損傷地板的可能)

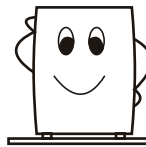

平推移動




請放置於通風良好之場所

- 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關栓緊，並把門窗打開，以免發生危險。




- 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。
- 長期不使用時(如出國)電源請拔除以確保安全。

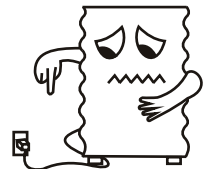

請勿保存藥品・化妝品

- 本產品為家用電冰箱，如需精密溫度控制管理之物品請勿存放。

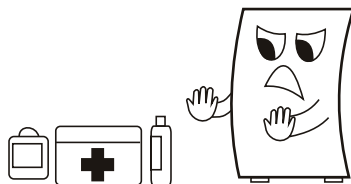


冰箱頂面請勿放置易碎物品。

- 電冰箱運轉時會產生震動，有導致冰箱頂部物品掉落傷人，或水灑入帶電的零件，造成短路引起觸電、火災之可能。




請使用專用插座

- 插頭必需插在 110V・10A 以上的專用插座，如誤插在 220V 的插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員更換以確保安全。
- 安裝時電氣工程施工請依照法規之規定，且電源線不得拉扯、捆紮、重壓或加工，使用時插頭應完全插入插座。

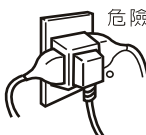

請接地線以防止萬一漏電危險

- 冰箱放置在潮濕或地下室等場所，應特別注意接地線之安裝。
- 接地線之安裝方法：
 1. 接地線請接在冰箱背後左側專用接地螺絲上。
 2. 不可將接地線接在下列場所：①自來水管 ②瓦斯管 ③電話線及避雷針。

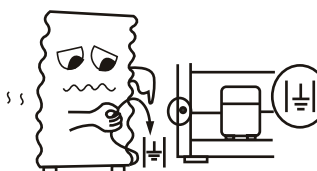

使用注意事項(請務必遵守)



警告


- 為預防地震發生，應採取防止冰箱傾倒之措施。



- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。




- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。

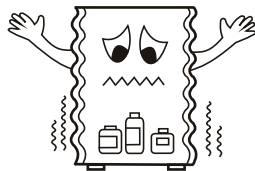


- 嚴防小孩攀在冰箱門上玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。



- 由於水結冰時體積會膨脹，所以當容器裝水置於冷凍室內結冰時，容器會因結冰膨脹產生變形現象。

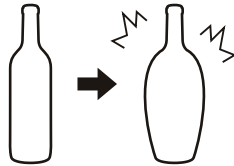



- 為防止保鮮室底部結露，請注意開口容器必須加蓋及盡量減少不必要的開門。

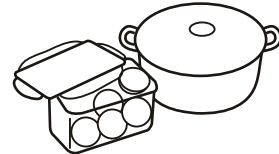

- 請勿損傷冰箱的冷卻管路，冷媒配管損壞時，請將冰箱遠離火源並避免使用電器用品。
- 請勿自行將冰箱分解、修理或改裝。（否則可能發生觸電、起火、爆炸）
- 因本產品使用可燃性冷媒，當冷卻迴路（配管）、電源線受損時，請先開窗通風後，再洽詢聲寶服務中心。（否則可能發生觸電、起火、爆炸）
- 器具外殼或嵌入機構的通氣孔須保持暢通。
- 不得任意使用機械工具或其他工具，來加速除霜的過程。
- 除了所建議的器具外，不得在食物儲藏箱內使用其他的器具。
- 移動電冰箱時，請務必拔除電源插頭（不可以只拉電線，必須確實握住插頭再拔出），移置定位後再接上電源。
- 若冰箱零件損壞時，必須洽詢聲寶服務中心人員進行更換，以避免危險。
- 清洗冰箱時，請把電源插頭拔掉，以防觸電發生危險。
- 搬運冰箱時，需避免高空吊掛作業，以免發生冰箱或零組件掉落之危險。
- 冰箱背面與牆壁之間，須預留電源插頭的空間，不可壓傷電源插頭。
- 冰箱背面的蓋板，絕對不可任意拆卸打開。
- 使用冰箱，不得有水附著於箱體與庫內壁上。
- USB 不可外接於電腦。
- 低功率電波輻射性管理辦法：
 1. 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
 2. 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 為了保護視力，螢幕使用 30 分鐘，請休息 10 分鐘。2 歲以下幼兒不看螢幕，2 歲以上每天看螢幕不要超過 1 小時。

各部名稱及數量


SR-NW56PI

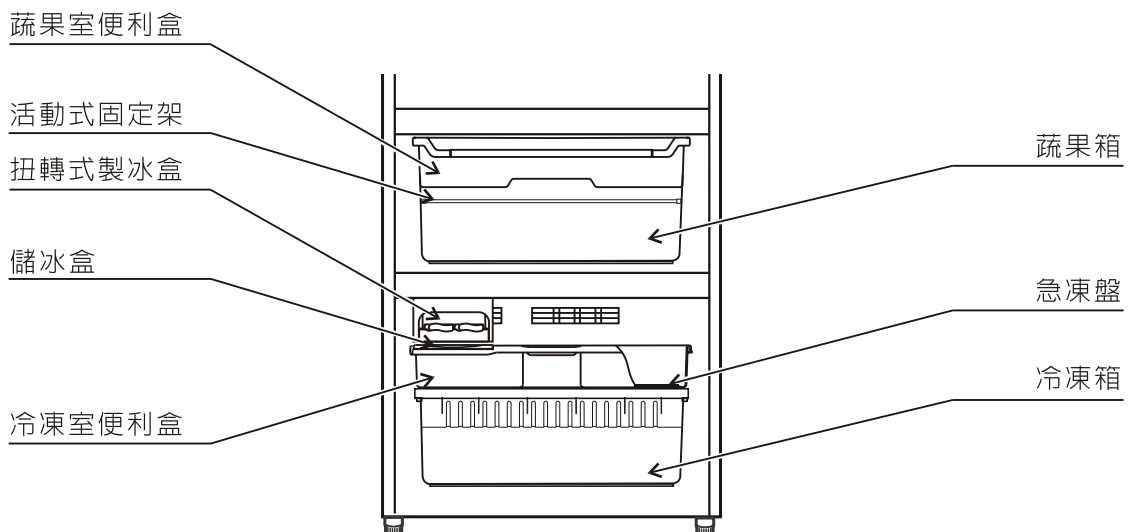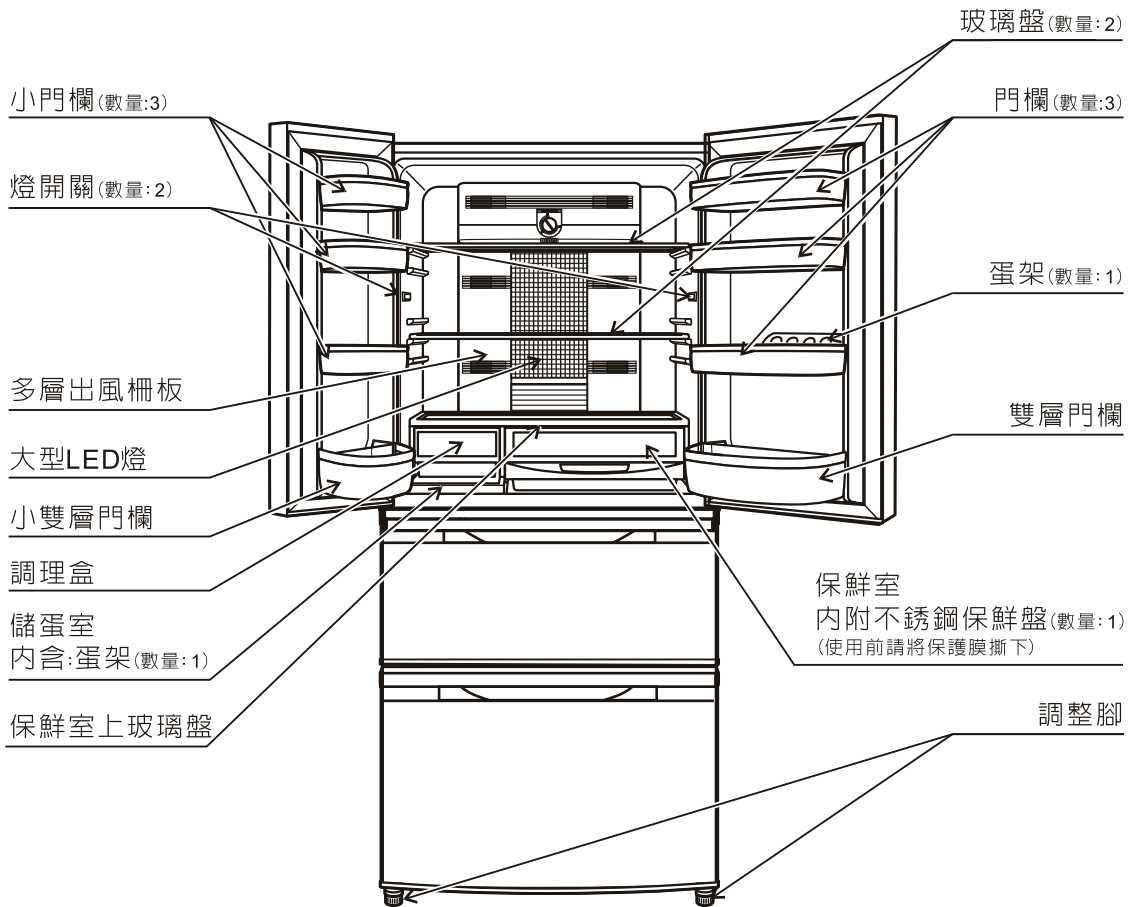

食物存放要領

請注意

- 食品有異臭或者變色的，請勿放入冰箱。（因腐敗有可能成為病原）
- 冰箱使用時，不可放入除臭器等電器。（以免觸電而引起火災及有爆炸的可能）

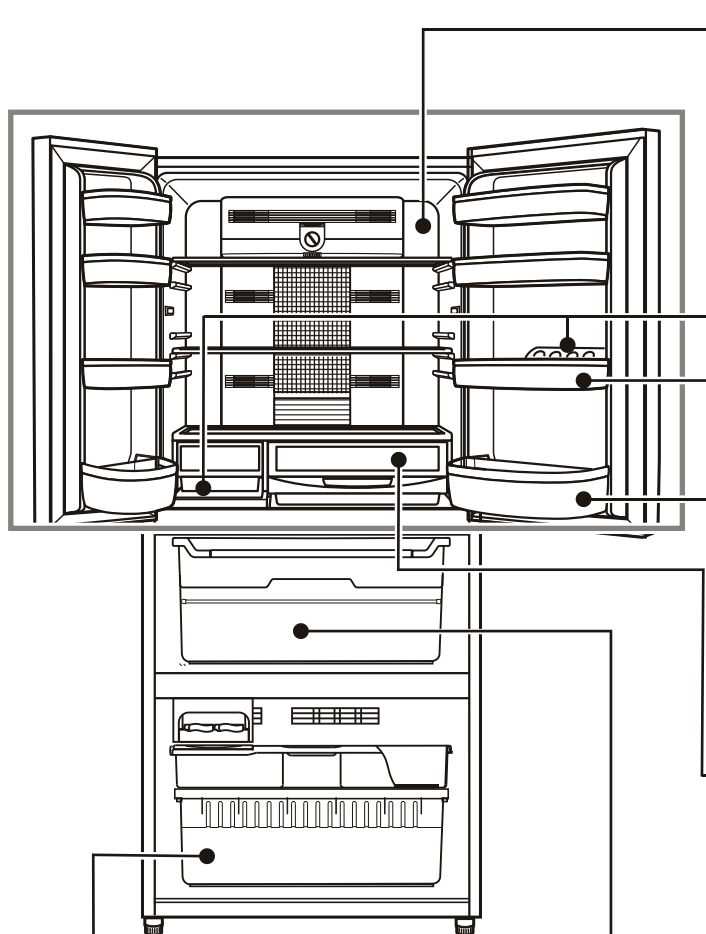

冷藏室

- 日常生活所常用之食材、飲料、調味料等做一時的保存。
布丁、豆腐或沙拉請放入冷藏室。



- 蛋類請放入儲蛋室、門欄蛋架。



- 汽水、啤酒、養樂多、牛奶等瓶裝飲料，沙茶醬、沾醬、調味料等瓶、罐請放入冷藏室門欄。



鮮室

- 當日即會料理或食用之魚、肉類食品請放入魚肉鮮室。



冷凍室

- 冷凍食品、魚、肉、貝類或冰淇淋等易變質的東西，請用密器、塑膠袋或保鮮膜將食品密封後再保存以避免多樣食品雜味混淆。



蔬果室

- 蔬菜、水果請放入蔬果保鮮容器，容易凍傷的葉菜類，請先用紙張包起來再放入蔬果室。其他食品請勿放入。



※ 蔬果若存放於各玻璃盤架上，特別是接近出風口時，容易造成蔬果凍傷，請盡量避免。

冰箱功能操作說明

冷凍室溫度調節

- 顯示冷凍室目前溫度調節位置。

等離子瀑

- 按觸此鍵，啟動或關閉“等離子瀑”功能。

急凍

- 按觸此鍵，“急凍”模式執行或停止。



鎖

- 本功能是為防止誤觸操作而設計的功能。

智慧節能

- 按觸此鍵，執行或停止“智慧節能”設定。

鎖

功能：

- 本功能是為防止誤觸操作而設計的功能。

操作

- 冰箱初始通電時，[] 圖示為藍色，是為解鎖狀態，此時可操作冰箱功能的調整設定。
- [鎖] 圖示顏色說明：
[藍色] 為解鎖狀態，此時可操作冰箱功能的調整設定。
[橘色] 為鎖住狀態，此時不可操作冰箱功能的調整設定。



冰箱功能操作說明

冷凍室溫度調節

- 冷凍室溫度調節：首次插電溫度設定在 [中冷] 位置。
- 本機型的冷凍室具有 5 段溫度控制，可視冰箱儲存食物多寡、個人使用習慣，進行冷凍室溫度調整，1 - 5 段，分別為：微冷→弱冷→中冷→強冷→極冷。

操作



- 請直接點選溫度顯示區塊上，選擇您所需要的溫度。

- 亦可輕觸在 [冷凍室溫度] 區塊內，調整所需要的溫度。

智慧節能

功能：

- 本功能會依據冰箱門開關次數、室內環境溫度差異，會自動調節冷凍室溫度與除霜頻率，達到省電節能的效果。

操作

- 請輕觸「 智慧節能」，顏色轉為橘色即為開啓此功能。
- 再按一次為藍色，取消此功能。



冰箱功能操作說明

等離子瀑

功能：

- 開啓等離子瀑產生器製造大量氫、氧等離子，經由冷風的吹送循環，迅速與冰箱室內的病毒、黴菌、異味及有毒氣體結合並破壞其分子結構，以達到殺菌、除臭效果。

操作

- 請輕觸「 等離子瀑」，顏色轉為橘色即為開啓此功能。
- 再按一次為藍色，取消此功能。




急凍

功能：

- 急凍功能可使冷凍室溫度快速下降到極低溫度，使貯放的食物鮮度瞬間冷凍封存，營養不流失。
- 當需要冷度較強冷時，可輕觸「急凍」功能區，此時急凍燈顏色轉為橘色即為開始執行急凍功能，運作約2小時後，自動結束急凍功能，恢復之前原本設定的冷凍室溫度調節設定，繼續正常運轉。

操作


- 請輕觸「 急凍」，顏色轉為橘色即為開啓此功能。
- 再按一次為藍色，取消此功能。




附屬品拆裝方法

保鮮室

- 保鮮蓋：拆卸時，保鮮蓋稍加施力彎曲，使一端軸心先退出軸孔，即可輕易卸下。安裝方式則按照拆卸之相反順序施行。

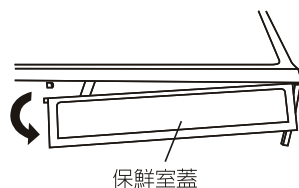


- 保鮮盒：待保鮮蓋先卸下後，依手把往前拉，再往上提起，即可拆下。安裝方式則按照拆卸之相反順序施行。

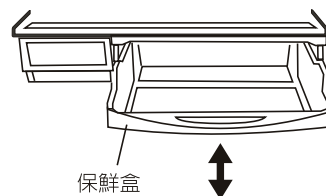


調理盒

- 依手把往前拉，再往上提起，即可拆下。安裝方式則按照拆卸之相反順序施行。

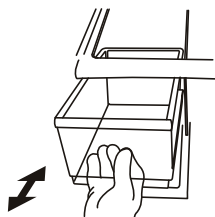


蛋蓋

- 將蛋蓋滑動後方之停止擋位壓下，蛋蓋推過停止擋位，即可將蛋蓋卸下。安裝方式則按照拆卸之相反順序施行。

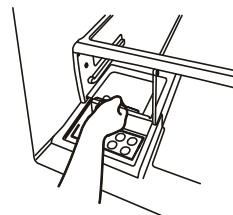

保鮮室上玻璃盤


- 拆卸：先壓下玻璃盤下方左、右兩側卡鉤，再將玻璃盤往前順利拉出。
- 安裝：玻璃盤置於箱壁兩側槽溝內，在推入定位時，並將中隔滑道順著玻璃盤底面槽溝卡住定位。

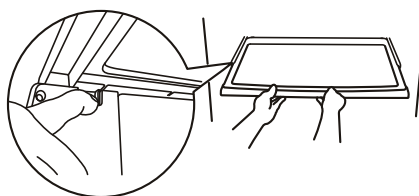

附屬品拆裝方法


中隔滑道

- 拆卸：先將玻璃盤拉出卸下後，中隔滑道才可從底部卡鉤退出，順利卸下。
- 安裝：中隔滑道的底部卡鉤插入座孔，將卡鉤卡住並授入定位。

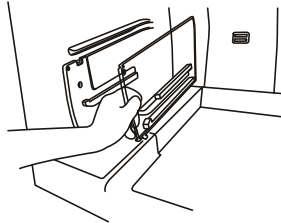



蔬果室便利盒

- 用雙手將便利盒兩側往上提再往前拉，即可取出。

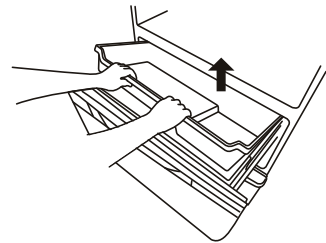


蔬果箱門組品

- 將冷藏室左右門打開後，取下雙層門欄及門欄。（如圖a）。
- 再將蔬果箱門往外全開，手握兩側提把處垂直往上提起，即可取出。（如圖b）。

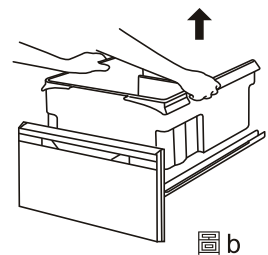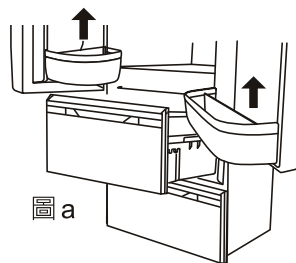


冷凍室便利盒

- 請先將儲冰盒及急凍盤取出後。
- 用雙手將便利盒往上提起，即可取出。

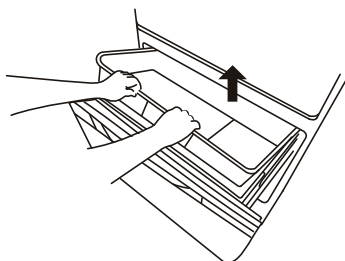

冷凍箱


- 用雙手將冷凍箱往上提起，即可取出。

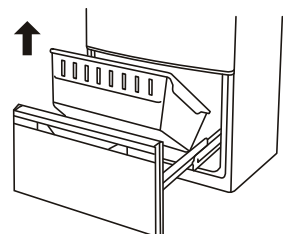

本機特點說明

白金脫臭


1. 本脫臭材係高活性、高吸附能力之白金系貴金屬，被均勻地塗佈於除霜熱器之石英管上，巧妙地將冰箱的脫臭機能與除霜機能相互結合，利用冰箱除霜時之高溫來酸化分解冰箱內之臭氣分子。
2. 其置於冷卻器下方，冷凍室及冷藏室回風道風口處，當冰箱運轉時，通過脫臭觸媒之臭氣，易被塗佈於石英管上之脫臭材吸附，使冰箱內之空氣恢復清淨、無臭味。
3. 當冰箱除霜時，除霜熱器產生 250°C 之高溫，可將被吸附材吸著之臭氣分子酸化分解，同時使白金脫臭材還原成原來的強力吸附能力。
4. 除霜結束後，白金脫臭再度進行強力的吸附異味功能，使冰箱內之空氣常保清淨無臭味，如此週而復始。

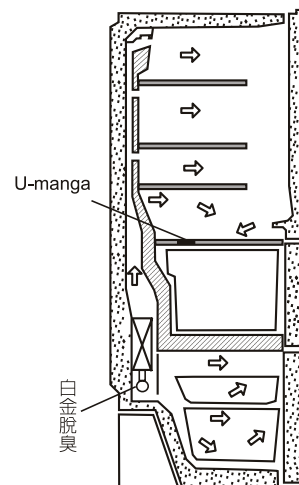


U-manga 強力除臭

1. U-manga 是由金屬錳與檸檬酸化合物等成分組合而成，能將空氣中的臭味組合物 (苯、甲醛、酮、氨)，分解成無味的氮和水化合物，並保留食物中原本的香氣，是世界公認最友好的脫臭方法之一。
2. U-Manga 濾網置於冰箱回風道上。當循環空氣經過 U-Manga 濾網時，U-Manga 脫臭材會將空氣中之異味強力分解成氮與水，使冰箱內空氣長保新鮮，食物長保美味。
3. U-manga 在脫臭效果與脫臭效率上，皆比活性炭效果佳。


1. 對刺激性臭味的除臭效果

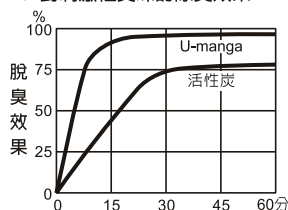


2. 對壞掉的魚的魚臭味的除臭效果

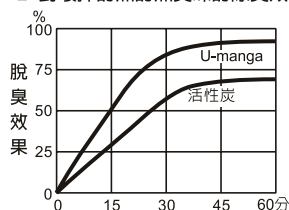

3. 腐壞的蛋類品的除臭效果

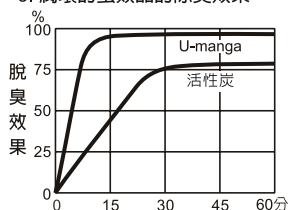

4. 對腐壞東西惡臭的除臭效果

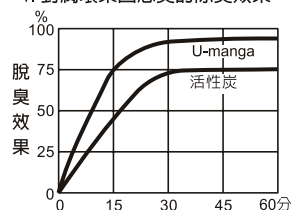

等離子瀑殺菌

1. 從離子產生器的正負極持續交互高壓放電，使水分子 (H_2O) 受到激烈撞擊分解成氫 (正) 離子、氧 (負) 離子。由於數量相當龐大，彷彿身處在森林中空氣清新的感覺一樣，因此這些大量的正負離子群我們稱之為除菌離子。
2. 冷藏室出風口內的離子產生器，不斷的藉由冷氣釋放出大量正負離子，迅速將空氣中的病毒、黴菌、異味、有毒氣體等包圍起來，形成具有相當活性的氫氧離子 (OH)，然後再強力結合上述有害物質中的氫原子，破壞有害物質的結構並恢復成水分子 (H_2O)，達到直接在空氣中殺菌、除臭的效果。

附註

脫臭與抗菌效果皆不會對人體產生毒害，敬請安心使用。

使用方法

開始使用

- 初次打開箱門時，會有一股塑膠製品的味道，此乃正常現象，不會有任何害處，請不必擔心，使用一段時間後會自然消失。
- 冰箱開始運轉後，為使冰箱內部冷度較好，請在4~5小時後，才把食品放入。
- 冰箱前面門框四周及兩個門中間的隔板部份，有熱熱的感覺，此係為了防止箱體流汗，而特別設計的省電裝置。這些微熱只限於冰箱外部，對箱內所存放的食品毫無影響。

食品放置要領

- 請用密閉容器、塑膠袋或保鮮膜等，將食品密封後再保存，以防止食品乾裂、脫水或將氣味傳到其他儲存的食品。
- 如欲長期保存鮮魚及肉類，請用塑膠袋或保鮮膜等密封後再保存。




- 請勿將冰箱內部塞得滿滿的，造成冷氣不能循環，而使儲存的東西變質。



- 熱的食品請勿立即放入箱內。
- 請使用加蓋的密封容器盛裝液狀食品，以保持鮮度與美味，並可避免浪費電力。




- 請勿將食品放在出風口與回風口。
- 請勿長時間把門打開，以免外面的熱空氣進入冰箱內，浪費電力。

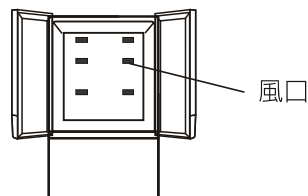

注意

- 有臭味之食品請勿直接放入冰箱，須先以塑膠袋包好密封後再放入。
- 請將較熱的食品涼下來以後，才保存起來，如果將較熱的食品放進冰箱，冰箱內的溫度會升高，這樣往往很容易導致食品腐爛變質。
- 請勿讓食品和容器擋住使冷氣循環的出風口和回風口。否則容易導致食品凍結及腐爛，並且不能均勻地冷卻。

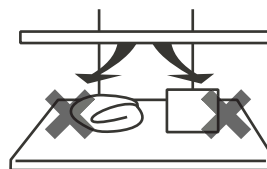


使用方法

扭轉式製冰盒使用方法

製冰方法

- 將製冰盒裝水到水位線，然後放入冷凍室左上方之製冰區即可。
- 為使冰塊取出容易，裝水時請勿超過製冰盒水位線。

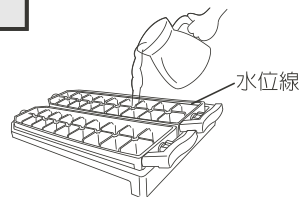

※下記為正常現象

製好的冰塊若長期末食用，會因冷凍室之除濕效果及冰塊昇華作用而造成冰塊縮小或消失。

冰塊取用方法


- 冷凍室門打開後，勿將便利盒拉出，使儲冰盒保持於製冰盒正下方承接冰塊。若便利盒處於拉出狀態，使儲冰盒離開製冰盒正下方位置，扭轉製冰盒的冰塊剝離後，將無法順利掉落在儲冰盒內。
- 製冰搖桿向右轉，輕輕扭轉，冰塊即落入儲冰盒內，若1次未脫落，請扭轉2～3次。
- 欲取出儲冰盒內冰塊，需將便利盒拉出，以順利取用冰塊。
- 製冰盒為塑膠材質，取冰塊時不需用水沖。



蔬果室使用方法


蔬果室便利盒

- 此設計是為了放置約9公分以下高度小型瓶裝飲料及罐頭而用，以避免壓壞蔬果箱內的蔬果。
- 便利盒往前拉出，可方便取用便利盒內之食品及飲料。若推入冰箱裡側，可便利拿取蔬果箱內之蔬果、飲料。

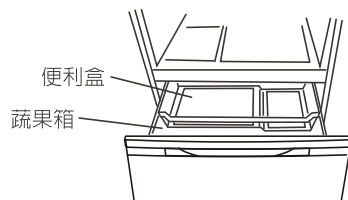


活動式固定架

- 前緣有活動式固定架設計，可依瓶子大小調整固定架的位置，藉以固定瓶子保持直立狀態。

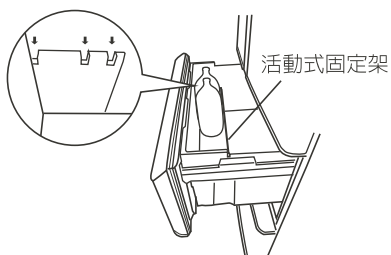

蔬果箱

- 使用時先確保便利盒往內推入。

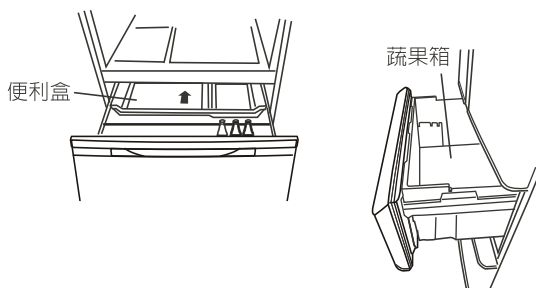


使用方法

冷凍室使用方法


冷凍室便利盒

- 此設計是為了放置約9公分以下高度，欲冷藏之食品，以方便食物的取放及管理。
- 便利盒往前拉出，可方便取用便利盒內之食品。若推入冰箱裡側，可便利拿取冷凍箱內的食物。

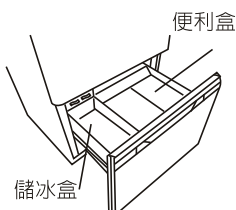

冷凍箱

- 使用時先確保便利盒往內推入。

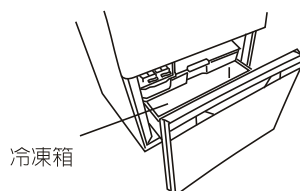


門欄

- 貯放短期內欲使用之冷藏食品。
- 附加蛋架，可貯放蛋類。



雙層門欄

- 內外兩層可貯放瓶罐，裡層可放大號寶特瓶。

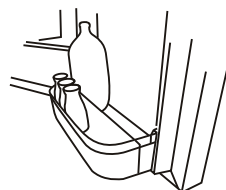

調理盒

- 可貯放短期內欲使用之冷藏食品。




儲蛋室

- 可貯放蛋類。



保鮮室

- 當日即會料理或食用之魚、肉類食品請放入魚肉保鮮室。

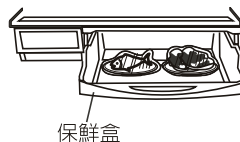

調溫方法

- 本電冰箱設有自動溫度控制裝置，只要調整溫度調節器的旋鈕或調節鍵，就可使冰箱維持在最適合的溫度。
- 冷藏室的溫度受冷凍室溫度的影響，因此會因冷凍室溫度調節旋鈕置於「強」位置而溫度降低，也會因置於「弱」位置而溫度提高。
- 上述的室內溫度，係依國家標準——冰箱的周圍溫度 30℃，不放食品，將門關好，溫度安定後，箱內下方起 1/3 的高度，前後左右中央所測定的值，並且會因門的開關、周圍溫度及食品量而有變化。
- 當環境溫度較低時（如寒流來襲），請將冷藏室溫度調節旋鈕調整至「弱」的位置。

冷凍室溫度調節

調節位置	使 用 時 機
極冷	欲急速製冰或冷凍食品較多時
強冷	冷凍食品稍多時
中冷	通常使用時
弱冷	冷凍食品稍少時
微冷	不放冷凍食品及冰淇淋時




冷藏室溫度調節

旋鈕位置	使 用 時 機
強	食品較多或冷藏室內要更冷時
中	通常使用時
弱	食品較少或冷藏室內偏冷時



機構配置

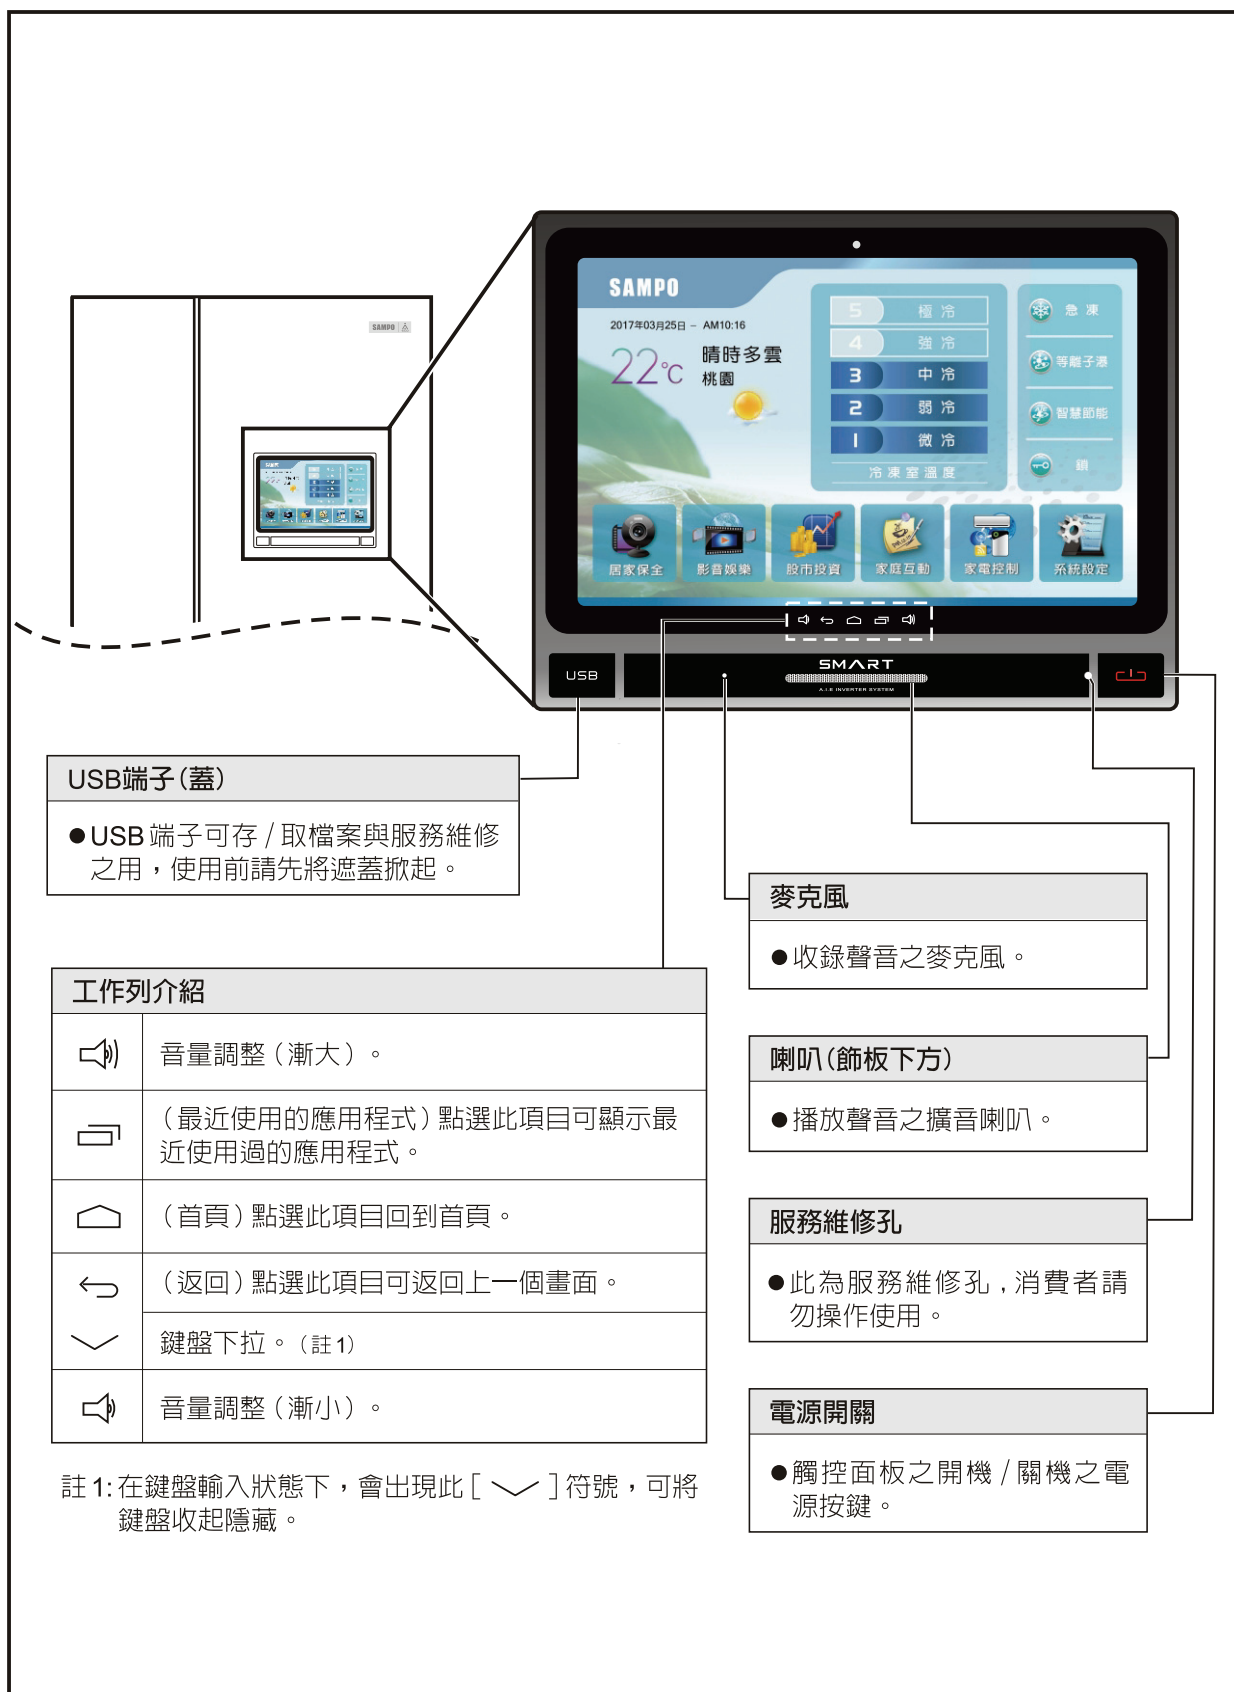

USB端子(蓋)

- USB 端子可存 / 取檔案與服務維修之用，使用前請先將遮蓋掀起。

工作列介紹

	音量調整 (漸大)。
	(最近使用的應用程式) 點選此項目可顯示最近使用過的應用程式。
	(首頁) 點選此項目回到首頁。
	(返回) 點選此項目可返回上一個畫面。
	鍵盤下拉。(註 1)
	音量調整 (漸小)。

註 1: 在鍵盤輸入狀態下，會出現此 [] 符號，可將鍵盤收起隱藏。

麥克風

- 收錄聲音之麥克風。

喇叭(飾板下方)

- 播放聲音之擴音喇叭。

服務維修孔

- 此為服務維修孔，消費者請勿操作使用。

電源開關

- 觸控面板之開機 / 關機之電源按鍵。

首頁介紹

冰箱功能

- 可進行鎖、冷凍室溫度、等離子瀑、智慧節能、急凍等冰箱功能的調整與設定。
- 冰箱功能操作說明（見 P7~9）。



居家保全

- 聯結配對 IP CAMERA，同步顯示監控畫面與雙向通話收音。（見 P26~32）

影音娛樂

- 聯結 Youtube，可盡情享受喜愛的影片和音樂。（見 P33）

股市投資

- 可查詢市場股票的即時資訊與報價。（見 P33）

系統設定

- 原有基礎功能調整進入路徑。（見 P39）。

家電控制

- 可連結控制 SAMPO 冷氣（AM-PC 變頻單冷/冷暖系列機種）與 ARKDAN 空氣清淨機（APK-MA22C/APK-AB18C）。（見 P35~38）

家庭互動 (LINE/FB/留言功能)

- 具留言板功能與可直接安裝 facebook 及 line，加入社群即時溝通。（見 P34）

首次開機設定

■ 此機所整合與建議的應用軟體需透過Google平台始能進行下載安裝，首次開機請務必依序完成下述四個程序設定，本機所規劃的應用軟體始能發生作用。

- 1.[智慧產權與版權說明]程序。
- 2.[Wi-Fi連線]程序。
- 3.[Google帳戶登入]程序。
- 4.[Google注音輸入法安裝]程序。

■ 為求節能省電，螢幕出廠設定休眠時間為 5 分鐘。若家中網路速度較慢與不穩定，會影響應用軟體下載效率。建議於首次開機後隨即變更休眠時間為10分鐘以上。(見P39)

開機步驟



- 1** 請長按 [電源開關] 約 5~10 秒，進行電源開啓。
按壓 [電源開關] 時需按在正中，若久未開機，放開再重新按壓。



- 2** 此畫面為系統開機運轉中，約 20 秒鐘，請耐心等待。

3 智慧產權與版權說明

- 開機後，會自動進入 [智慧產權與版權說明] 程序，請消費者詳閱內容文字後，務必輕觸 [確認]，此本平台相關建議應用軟體始能發揮最便利之效用。




Wi-Fi 連線 / 天氣顯示所在地設定

■ ([智慧產權與版權說明]點選確認後，會自動進入Wi-Fi設定程序)

步驟 1

請開啓 Wi-Fi。

向右拖曳出現 [開啓]

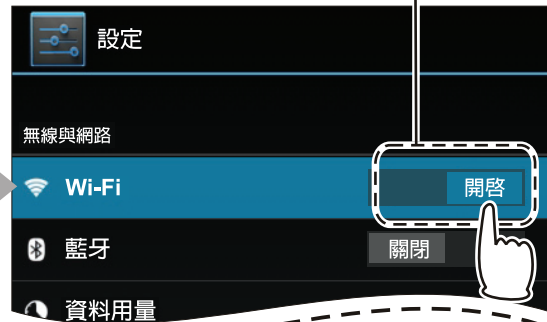

※若覺得預設字型太小，請自行調整字型大小。

- 預設字體為“適中”如欲更改，請於「設定」→「顯示」→「字體大小」選擇合適字體。



點選，設定完成

步驟 2


開啓 Wi-Fi 後會自動搜尋住家附近的 Wi-Fi 訊號。



請點選家中 Wi-Fi 名稱

步驟 3

1 輸入家中 Wi-Fi 密碼

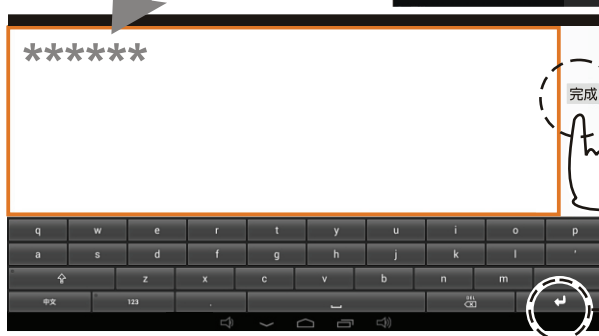

3 輕觸「連線」，即完成 Wi-Fi 連線。

2 請點選「完成」或「←」。

步驟 4

1 連線成功後會出現，「家中 Wi-Fi 名稱已連線」字樣。



2 輕觸「」後返回首頁



3 輕觸天氣區塊

- 若天氣圖示畫面顯示連線中，因所連結的天氣網站伺服器更新資料中，請耐心等待。



4 點選住家所在地區域 (出廠設定，內設值為台北)

Google 帳戶申請與登入

- 本機所整合與建議之應用軟體需透過 Google 平台始能進行下載安裝，第一次開機設定時請務必完成 Google 帳戶登入。
- 請依序下列步驟完成設定。

步驟 1

首頁畫面切換到 [家庭互動]，進入 [注音輸入]。



2 進入

1 點選「家庭互動」

步驟 2

畫面跳出 [新增 Google 帳戶] 請點入。

◎注意事項如下：(現有帳戶 (已有 Gmail 帳戶) 請直接登入，新增帳戶依序完成註冊步驟)

- (1) 各項註冊步驟，請務必確實依序完成，始能有效成功註冊帳號。
- (2) 新註冊 gmail 郵件信箱時與設定密碼時，只允許 0-9、a-z、A-Z 和點，其餘為無效字元。
- (3) 完成 Google 帳戶申請與登入後。

- ※ 請同意 Google 服務條款、Google 隱私權政策、Google play 服務條款確認視窗後請按確定。
- ※ 出現設定付款資訊頁面。請依個人需求點選，為求個人隱私與防盜用，謹建議點選 [不用了，謝謝]。
- ※ 出現備份與還原頁面請依需求選擇是否需要後，按畫面右下三角形指示符號。
- ※ 出現使用 Google play 最新消息和優惠通知建議，請按畫面右下方 [接受]。

點選登入



注音輸入安裝 (完成[Google帳戶登入]後，會出現[Google注音輸入法安裝]畫面。)

※因Google Play安裝畫面常改版，請照實際畫面指示依序完成下載與安裝。

步驟 1

請依照畫面指示依序完成注音輸入法的下載與安裝。



Google 注音輸入法

Google Inc.

90+

安裝

1,000

下載次數

4.1

51,260 條

工具

類似內容

聰明好用的注音輸入法

1

點選「安裝」

開啟

2 安裝完成，點選「開啟」，
進入初次使用設定。



步驟1

在【語言與輸入設定】中選取【Google 注音輸入法】

在設定中啟用

3

點選「啟用」



4

設定勾選 ☒

5

確定

步驟 2



1 點選「選取」



2 點選「中文注音」

步驟 3



輕觸「」後，返回首頁。
此時完成冰箱的首次開機設定。



螢幕休眠(螢幕逾時)

- 為求節能省電，螢幕長時間不使用下，設定有休眠模式，此時螢幕畫面會消失，但不是關機狀態。

- [進入休眠模式] 有二方式：

方式一：出廠設定有 5 分鐘不使用的休眠裝置，若 5 分鐘沒觸控螢幕，螢幕畫面會自動消失進入休眠狀態。

方式二：可輕觸[電源開關]，螢幕畫面會自動消失，即進入休眠狀態。

- ★ 若不使用螢幕時，建議以休眠模式讓螢幕畫面消失，可省去開機的等待時間。

- [叫醒螢幕畫面]：

在休眠模式下，當要使用螢幕，只要再輕觸[電源開關]，畫面即會被叫醒出現，可省去重新開機的等待時間。



螢幕關機



2 出現此關機畫面，請輕觸[關機]。

1 點選「電源開關」3秒



接著出現[您的平板電腦將會關機]。



3 輕觸[確定]，即完成螢幕關機動作。

居家保全功能操作說明

- 請務必使用智慧手機(非附件)與智慧雲端相機 IPC-100D(附件)依照下列步驟進行配對。
- 首次使用本台冰箱的居家保全功能請先將智慧雲端相機IPC-100D置於需監控之場所。

步驟 1

請依照畫面指示依序完成 APP 的下載與安裝。(以下圖示為 Android 系統)


方法一 如果您是以Android手機下載APP (Google play 搜尋關鍵字“聲寶”後，選取【IP CAMERA】APP)。

方法二 如果您是以iOS手機(iphone)下載 APP (App Store 搜尋關鍵字“聲寶”後，選取【雲監控】APP)。

- 將智慧雲端相機接上電源。
- 進入手機的 wifi 網路設定，選擇“CamAP”。



1 點選「安裝」

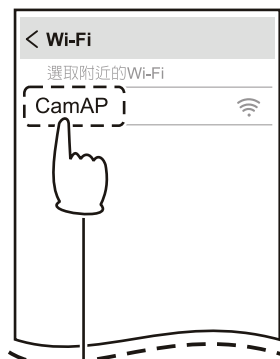


2 點選「CamAP」

- 回手機頁面點擊開啓 APP，完成安裝。




3 點擊開啓 APP

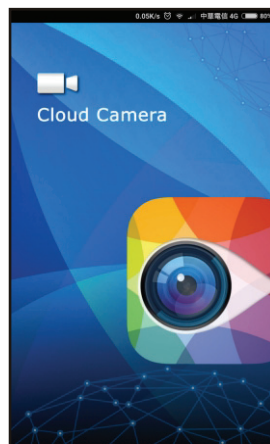

步驟 2

新增相機

- 此時手機顯示掃描 QR CODE 畫面，請將 QR CODE 圖示移至掃描區域中。

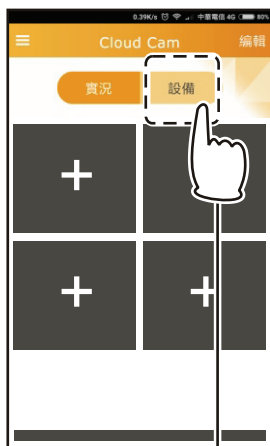

1 點選「設備」



2 新增相機



3 掃描 QR CODE

- 此圖為範例。
(QR CODE 在智慧雲端監控相機或其說明書背後均可找到)

步驟 3

變更密碼

- 請輸入設備密碼 888888 以及設備名稱，並點擊右上角✓圖示。



1 輸入密碼及名稱

2 點擊確認




3 輸入新密碼

4 點擊確認

步驟 4

進行配對

- 更改好密碼後畫面呈現如下，點選“設備”。

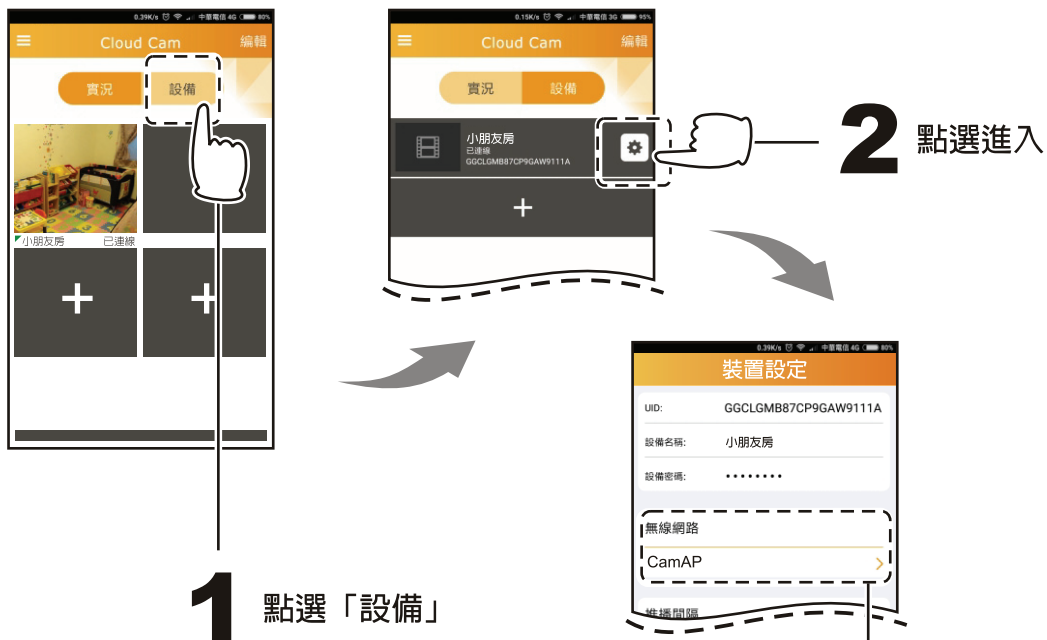

- 3 點入「CamAP」，點選家中Wi-Fi名稱。



- 5 完成手機與智慧雲端監控相機的配對

- (1) 按下【確定】，此時智慧雲端監控相機會自動重新開機並請確認相機上連線指示燈恆亮綠燈。
- (2) 請至手機的Wi-Fi網路設定，選擇與智慧雲端相機相同的家中Wi-Fi無線名稱。即完成智慧雲端監控相機與手機的配對動作。



步驟 5

進入本冰箱的居家保全功能圖示

1 輕觸「居家保全」



2 首次使用 點選加入攝影機

3 點選新增攝影機，進行掃描 QR CODE 連線，並輸入 UID 密碼及名稱。



- 此時會出現顯示掃描 QR CODE 畫面，請將 QR CODE 圖示（QR CODE 在智慧雲端監控相機或其說明書背後均可找到）移至掃描區域中進行掃描。（為順利讀取條碼，請打亮室內燈光，將 QR CODE 標籤離平板前方鏡頭約 18~20 公分，QR CODE 標籤中心移至畫面紅線上稍做前後調整即可。）
- 如掃描 QR CODE 難以讀取，請以鍵盤手動輸入 QR CODE 標籤下方之 UID 密碼。

4 按下確認， 完成連線設定。

5 輕觸左上角 進入監控畫面




使用完畢，請重複點選工作列返回鍵「←」，直到出現「首頁」為止。


忘記密碼與設備重置

- 忘記密碼時，請刪除手機與冰箱上的裝置並重置智慧雲端相機，完成後再請從 P26 步驟 1 開始重新配對與設定。


步驟 1 刪除手機上裝置

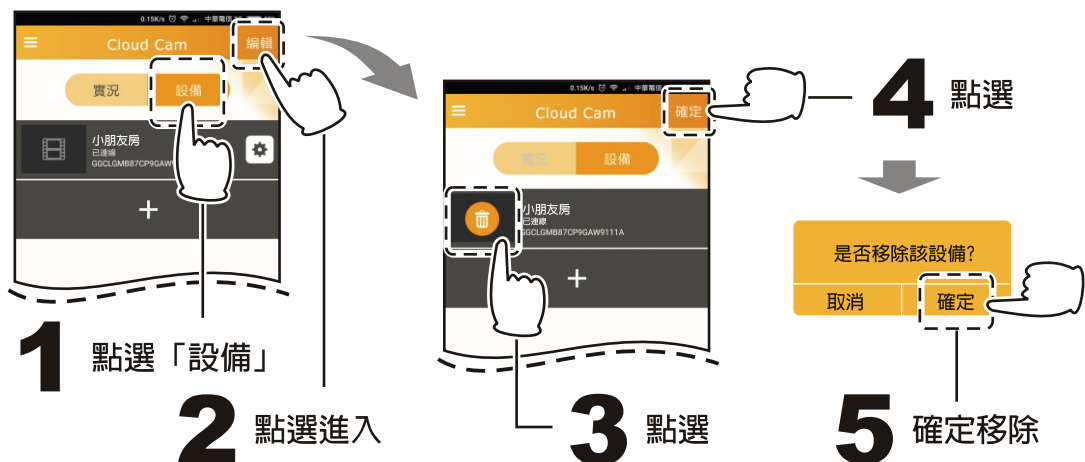

步驟 2 刪除變頻智慧物聯網冰箱上裝置

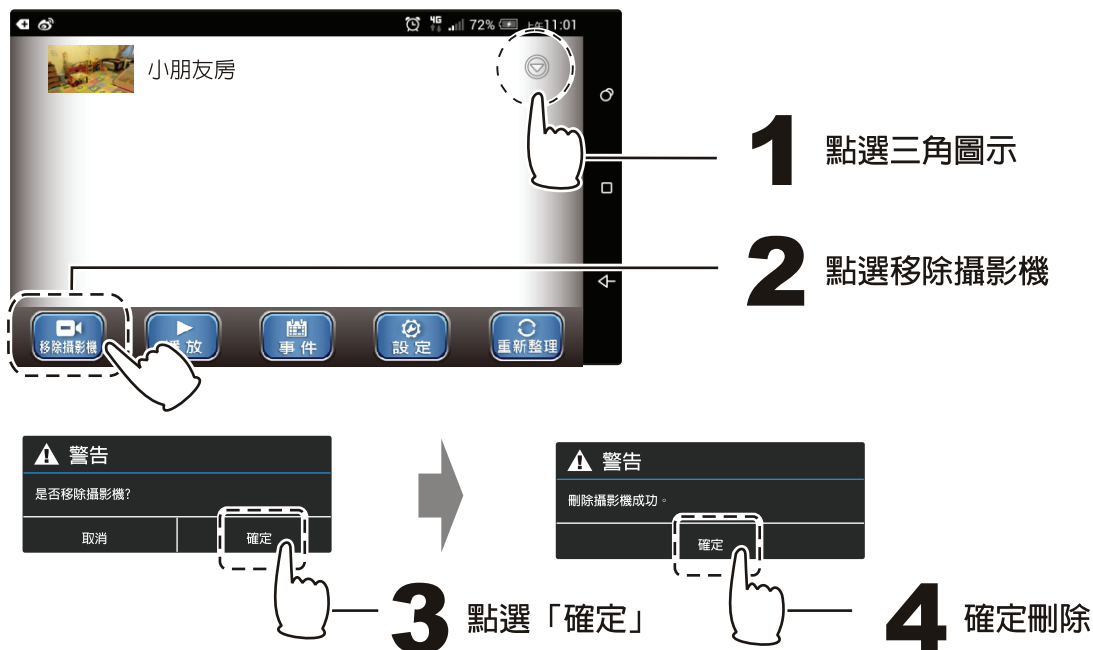

步驟 3 重置 (Reset) 智慧雲端監控相機

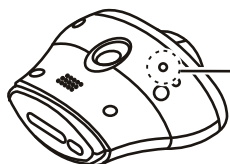

長按重置 (Reset) 鍵3秒 (智慧雲端監控相機須通電狀態)，將智慧雲端監控相機密碼以及配對資料重置。

監控畫面圖示說明



返回鍵

- 返回上一層畫面。

收音鍵 / 停止收音鍵/發話鍵

- “” 可透過智慧雲端相機收聽監視畫面處的聲音。
- “” 可透過智慧雲端相機停止收聽監視畫面處聲音。
- “” 可透過智慧雲端相機發話至監視畫面處。
- 上述三功能依順序可循環操作。

畫面擷取鍵

- 可擷取存檔現在監視中的畫面。

播放鍵



- 可播放剛才擷取的畫面或錄製的影片。

錄影鍵

- 可記錄錄影現在監視中的畫面。
- 記憶體可存錄影長度說明：
 - <手動錄影>
錄影檔案會存在冰箱裝置上本體記憶體中，出廠設定最多約可存1000分鐘(合計)錄影影像。(錄影影像檔案實際可存長度依冰箱記憶體剩餘記憶體大小而有所不同)
 - <事件錄影>
事件錄影檔案會存在智慧雲端監控相機SD卡中，2G記憶體約可存1000分鐘(合計)錄影影像，8G記憶體約可存4000分鐘(合計)錄影影像。

查看事件紀錄

- 智慧雲端相機內建有 PIR 感應器 (Passive Infrared Sensor 被動式紅外線感應器)，可以偵測移動中的物體 (如人或動物) 所散發出的紅外線熱源。
- 當 PIR 感應器偵測到移動的物體，智慧雲端相機就會自動錄影，並且傳送一個即時訊息到平板；事件提醒訊息會一直停留在平板上，直到該訊息被查看後才會消失。
- 此功能平常不會自動錄影存檔，只當有事件發生時，智慧雲端相機才會自動錄影存檔。所以自動錄影存檔紀錄只限查看事件紀錄
- 智慧雲端監控相機內建的 PIR 感應器與位移偵測等或相關功能，皆非專為監視或保全等專業用途所設計，本公司概不承擔因這些功能所導致的任何後果之責任。

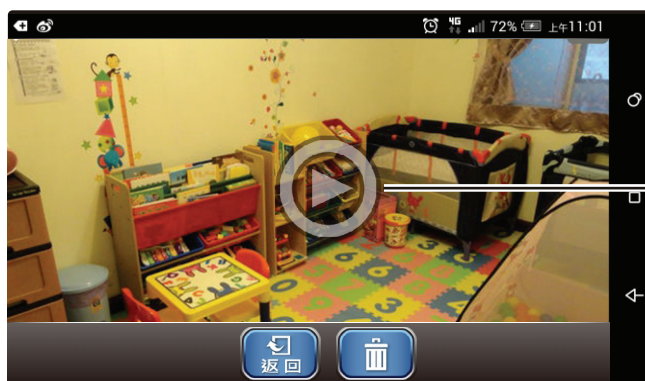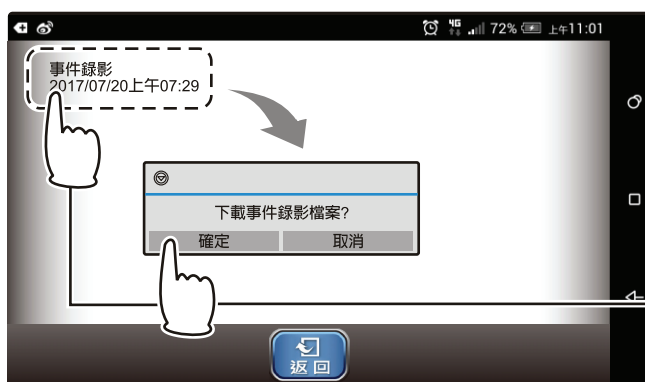

※該事件的原始檔案皆存在於相機的 SD 卡

影音娛樂/股市投資功能操作說明


影音娛樂

- 可連結 youtube 盡情享受您喜愛的影片和音樂。



股市投資

- 可查詢市場股票的即時資訊與報價。

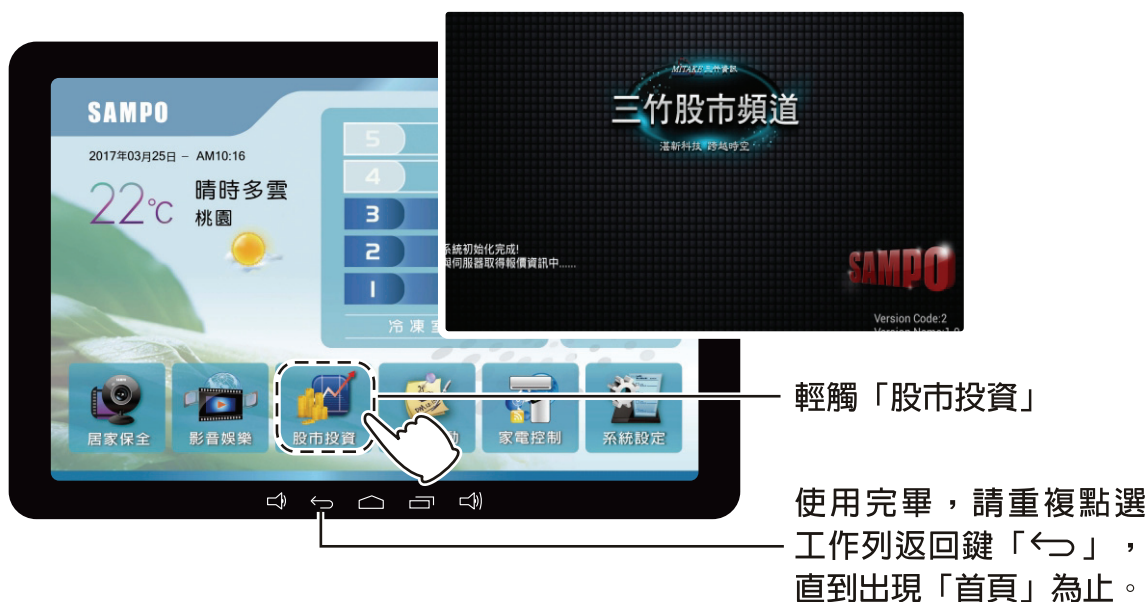

家庭互動操作說明

社群溝通

- 謹建議消費者自行安裝與登入，透過此社群網站進行聯繫溝通。



2 點選 [社群溝通]
進入此應用軟體

1 輕觸「家庭互動」

使用完畢，請重複點選
工作列返回鍵「←」，
直到出現「首頁」為止。

即時聯繫

- 謹建議消費者自行安裝與登入，透過此社群網站進行聯繫溝通。



2 點選 [即時聯繫]
進入此應用軟體

1 輕觸「家庭互動」

使用完畢，請重複點選
工作列返回鍵「←」，
直到出現「首頁」為止。

StyleNote (留言板)

- 謹建議消費者自行安裝與登入，透過此社群網站進行聯繫溝通。



2 點選 [StyleNote]
進入此應用軟體

1 輕觸「家庭互動」

使用完畢，請重複點選
工作列返回鍵「←」，
直到出現「首頁」為止。

家電控制功能操作說明

冷氣機

■ 首次使用「家電控制」的冷氣機控制請先下載 SAMPO 智慧操作系統 APP。
本機適用機種 SAMPO 牌變頻冷氣機單冷/冷暖機種。(如下表)






適用機種如下

AM-PC22D,AM-PC28D,AM-PC36D AM-PC41D,AM-PC50D,AM-PC63D AM-PC72D,AM-PC80D
AM-PC22DC,AM-PC28DC AM-PC36DC,AM-PC41DC AM-PC50DC,AM-PC63DC AM-PC72DC,AM-PC80DC
AM-PC41D1,AM-PC50D1 AM-PC63D1,AM-PC72D1 AM-PC80D1
AM-PC41DC1,AM-PC50DC1 AM-PC63DC1,AM-PC72DC1 AM-PC80DC1

1 輕觸「家電控制」

2 點選「智慧操作系統」進行 APP 下載，完成後點選開啓。

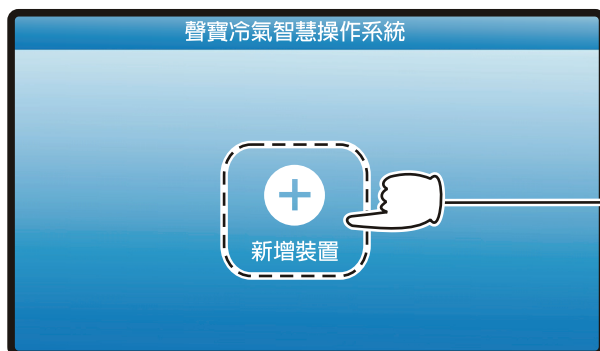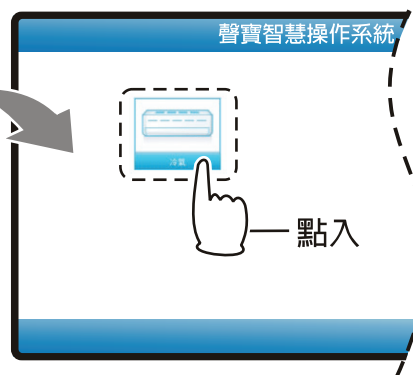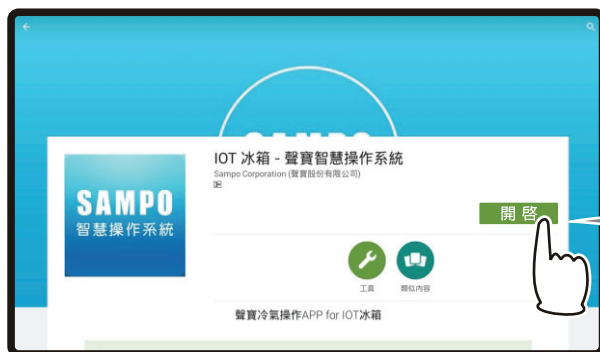

3 點選新增裝置



4 掃描冷氣QR Code

- (1) 此時會出現顯示掃描 QR CODE 的畫面，請將 QR CODE 圖示 (QR CODE 在冷氣的 Wi-fi 模組 SBC-1000 上或使用手冊內頁均可找到) 移至掃描區域中進行掃描。完成後設備 UID 碼會自動帶出。(為順利讀取條碼，請打亮室內燈光，將 QR CODE 標籤離平板前方鏡頭約 18~20 公分，QR CODE 標籤中心移至畫面紅線上稍做前後調整即可)
- (2) 如掃描 QR CODE 難以讀取，請以鍵盤手動輸入 QR CODE 標籤下方之 UID 碼。

5 請依序填寫設定

- (1) 輸入設備名稱如臥房冷氣。
- (2) 輸入家中 Wi-fi 帳號及密碼。
- (3) 冷氣機請先開機並以遙控器對準冷氣機連續按“韻律風”鍵六次，機器發出蜂鳴 3 短聲通知等待配對。
- (4) 再點選本畫面右上打勾處確定新增即完成冷氣與本機之配對。



確定新增



6 完成設定，輕觸進入主要操作畫面。

- 冰箱 APP 操作顯示畫面與冷氣機實機不同但所有功能均可操作使用。

使用完畢，請重複點選工作列返回鍵「←」，直到出現「首頁」為止。

家電控制功能操作說明


清淨機

■ 首次使用家電控制的清淨機控制請先依下列步驟進行配對。
本機適用ARKDAN牌空氣清淨機APK-MA22C/APK-AB18C。



1 輕觸「家電控制」

2 進入此應用軟體

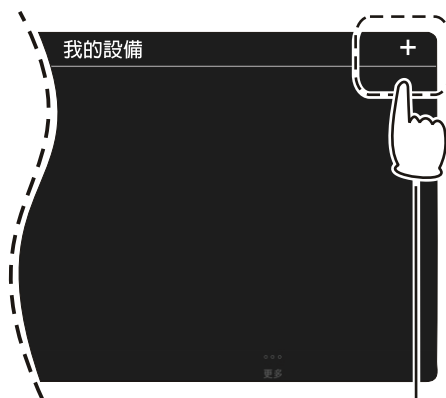

3 點選新增裝置



點入



4 掃描清淨機 QR Code


- (1) 為方便掃描，請以手機拍攝清淨機機體上 QR CODE 標籤，再以平板鏡頭掃描手機 QR CODE 照片。(為順利讀取條碼，請打亮室內燈光，將 QR CODE 標籤離平板前方鏡頭約 18~20 公分，QR CODE 標籤中心移至畫面紅線上稍做前後調整即可)
- (2) 如仍難以掃描讀取請以鍵盤手動輸入 QR CODE 標籤下方之 UID 碼進行手動輸入，清淨機機體上可找到 UID 碼。(20 個字元)



5 按下連線，選取家中Wi-Fi名稱。

- (1) 輸入家中 Wi-fi 密碼。
- (2) 同時將清淨機長按機體操作面板上的“風量”及“定時”鍵，聽到嗶嗶兩聲後，再按下“確定”即完成本機與清淨機之配對。

6 等待數秒後，出現連接新設備提示

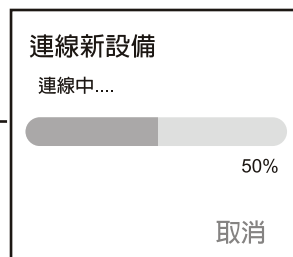

7 完成設定，輕觸進入主要操作畫面

- (1) 畫面出現連線中時，請耐心等待（約5分鐘）以確保連線成功。
- (2) 畫面出現“已連線”且清淨機機體上 Wi-Fi 燈亮，則表示已連線完成，即可進行清淨機控制。



- 冰箱 APP 操作顯示畫面與清淨機實機不同，但所有功能均可操作使用。

使用完畢，請重複點選工作列返回鍵「←」，直到出現「首頁」為止。

系統設定功能操作說明

路徑

請輕觸「系統設定」，進入此應用軟體。

有關聯網、音效、顯示、螢幕照相…等可在此處進行設定與調整。



輕觸「系統設定」

休眠時間調整

[系統設定] → [顯示] → [休眠] → [10分鐘] 以上。

- 為求節能省電，出廠設定休眠時間為 5 分鐘。若家中網路速度較慢與不穩定，各項應用軟體下載與更新時會造成中斷。請進行修改休眠時間。
- 當完成下載與更新後，請回復休眠時間為 5 分鐘。



桌面管理操作說明

- 同時開啓使用多項APP應用軟體時，會占據桌面的使用流量與降低處理速度。
- 建議消費者於同時開啓五個以上應用軟體時，請進行PAD桌面管理，關閉不使用的APP程式，以降低桌面使用流量與提升處理速度。



輕觸「」，會出現最近使用過的應用程式。



請在各項的APP畫面上，點壓向上（下）滑動讓各項APP畫面消失，即代表關閉該項APP使用。

恢復原廠設定操作說明

- 當消費者發現螢幕無法正常操作運作，可將螢幕恢復為原廠設定，進行簡易故障排出。
 - ※進行「恢復原廠設定」時，已存入記憶體的所有檔案會被移除，請消費者先行備份。
 - ※進行「恢復原廠設定」後，螢幕仍無法正常運作，請與本公司客戶服務中心聯繫，服務人員會親切為您服務。

步驟 1


請輕觸「系統設定」，進入此應用軟體。



輕觸「系統設定」

步驟 2

請輕觸「備份與重設」進入此設定狀態。

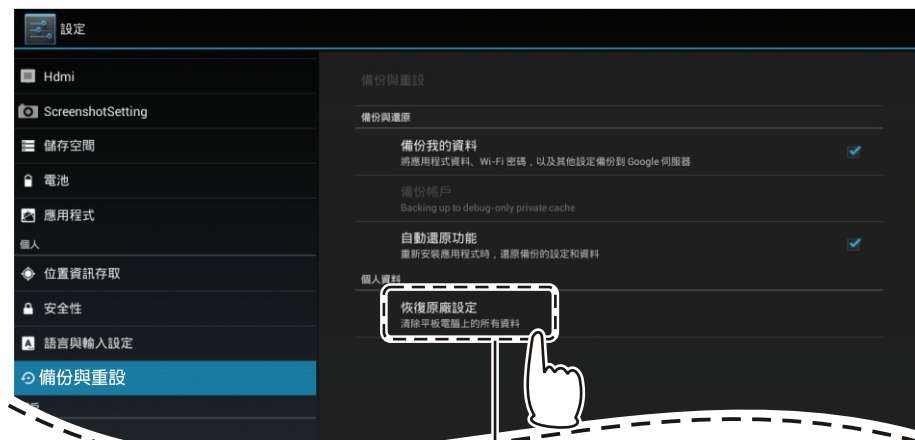

輕觸進行恢復原廠設定

步驟 3

點選 [備份與重設] 後，於畫面中請勾選 [☒ 清除 SD 卡]，進行重設平板電腦。



步驟 4

請輕觸 [全部清除]，恢復原廠設定。此步驟需要 3-5 分鐘時間，請耐心等待。

請再次確認是否已完成檔案備份




步驟 5

請消費者依照 P19~24 [首次開機設定] 操作流程，重新設定與安裝必備的應用程式。(Wi-Fi 連線→Google 帳戶登入→Google 注音輸入安裝)

維護保養

搬家或移動冰箱時


- 先拔掉插頭，把冰箱內部物品取出。
- 嚴禁橫向搬移，以免造成壓縮機不良。
- 近距離移動時，一人搬運底部，一人搬運後面。
- 長距離搬運時，請將冰箱打包後再搬運（蒸發盤、附屬品、門等以膠帶固定貼好）。

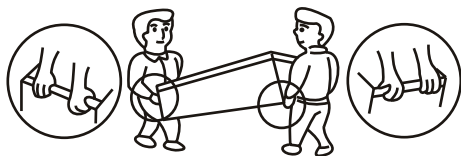

冰箱要拋棄時

- 為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。

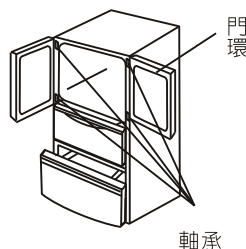


停電時

- 突然停電時：請關閉冰箱門，少開門。
- 預知長時間停電時：
 1. 不要再將食品放入冰箱內，以免溫度升高。
 2. 儘量在停電前用製冰盒製冰，然後把冰塊放在容器內，置於冷藏室上段，以保持冷藏室溫度。
 3. 在停電前，把冷藏室溫度調至“強”的位置，儘量維持冰箱內部低溫狀態。
 4. 恢復供電時，將冷藏室溫度調節鈕轉回原來位置。

外箱門

- 應經常用布擦拭，不可用水直接沖洗。
- 不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。

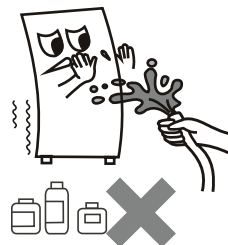


⚠ 注意

- 請勿使用尖銳物品去刮損或撞擊。


更換箱內燈時

- LED 燈損壞時，請洽聲寶服務中心維修。
- 免費服務專線：0800-00-5438。

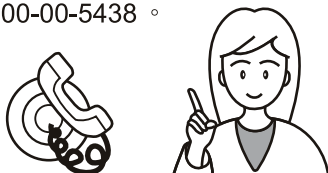


冰箱箱壁

- 注意冰箱後面，請經常打掃清理，不要讓蟑螂老鼠作窩。
- 美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，請保持箱壁清潔。

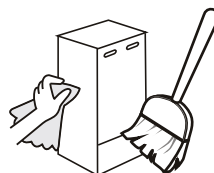

冷凍室、冷藏室內部及附屬品


- 每月清潔一次，清洗前先將冰箱內的物品取出，並拔下插頭，可取下的附屬品，應取下清洗。





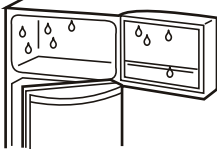
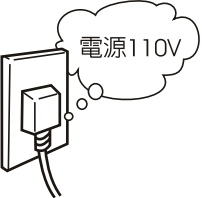

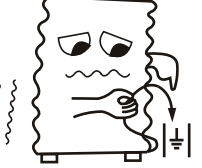
拔電源插頭

螢幕清潔

- 必須使用乾軟布擦拭，不可使用揮發油，香蕉水等化學液體擦拭，以避免面板與塑膠外殼變質與塗料脫落。

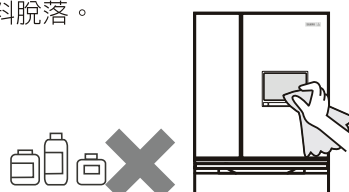

故障檢修及排除

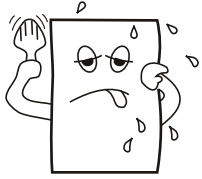發生狀況	檢查確認
冷 度 不 足	<ul style="list-style-type: none"> ● 冰箱安裝之場所是否太熱？ ● 箱內食品是否放得太多，阻礙冷氣之循環，造成食品不冷？ ● 熱的食品是否立刻放入冰箱內儲藏？ ● 溫度調節旋鈕是否一直轉在“弱”的位置？ 
產生討厭的噪音時	<ul style="list-style-type: none"> ● 冰箱是否放在堅硬平坦的地面？ ● 冰箱之後部或兩側是否碰及牆壁或其他物品？ ● 蒸發盤是否放置在正確位置？ ● 壓縮機運轉時，會有冷媒流動聲，此為正常現象，請勿介意。 
冰箱內部有露珠時	<ul style="list-style-type: none"> ● 使用冰箱時箱門是否沒關好？ ● 箱門是否長時間打開？ ● 熱的東西或含水份較多的東西，是否直接放入冰箱內儲存？ 
完 全 不 冷	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否停電？ ● 總電源之無熔絲開關是否跳開？開關之保險絲是否斷掉？ ● 冰箱之電源插頭是否鬆脫？ ● 電壓是否過低？如低於 99V 時請與電力公司連絡。 
冰箱外部附有露珠	<ul style="list-style-type: none"> ● 若室內濕度過高，箱體外會有露珠形成，此為正常現象。 
漏 電 的 現 象	<ul style="list-style-type: none"> ● 當有接地線時檢查是否接好？如果沒有接好，當壓縮機運轉時，會感應靜電，所以人觸摸冰箱箱體時，會有觸電之感覺，但不致發生危險。 

故障檢修及排除

發生狀況	檢查確認
觸控螢幕問題	<ul style="list-style-type: none"> ● 螢幕反應遲鈍，可能是安裝其他應用程式，此應用程式和設備之間的相容性問題造成。如果是這樣的話，解除安裝應用程式並再次測試。 ● 確保您的設備具有足夠的可用儲存空間。如果設備儲存空間越來越低，您也可以刪除儲存空間中不需要的郵件、照片、影片及未使用的應用程式等。 ● 如果在貼了螢幕保護貼後出現螢幕觸控問題，您可能需要移除螢幕保護貼。 ● 如果上述步驟無效，您也可以嘗試將設備恢復原廠設定，見 P41~42。（恢復原廠設定，請務必備份個人資料）
首頁螢幕變黑	<ul style="list-style-type: none"> ● 內設休眠，請按電源開關即可回復畫面。
平板畫面出現異常	<ul style="list-style-type: none"> ● 請將平板關機（長按右下電源鍵）後再重新開機（長按右下電源鍵）即可排除。
軟體更新或下載失敗	<ul style="list-style-type: none"> ● 更新時間太長，請變更休眠時間（見 P39）。
Google帳號申請失敗	<ul style="list-style-type: none"> ● 是否完成首次開機四個程序設定（見 P19）。
APP無法下載	<ul style="list-style-type: none"> ● 必須申請一組 Google 帳戶（見 P22）。
突然停電時	<p>在恢復供電時，請先檢查冰箱的 WIFI 連線是否正常，再確認智慧雲端相機與冰箱之連線是否正常。</p>

故障檢修及排除

下列情況均屬正常現象，並非異常，請安心使用

冰箱的聲音

- 壓縮機啟動開始運轉時，壓縮機發出較大的噪音（不久後聲音會變小）。停止瞬間會產生啟動電驛動作的「答」聲和壓縮機抵抗慣性的「咚-」聲。
- 裝置有強制送風風扇的冰箱，運轉時會有風扇馬達的「噏-」聲和空氣流動的「咻-」聲。
- 冷卻系統內流動的冷媒有時會發出「水流聲」。
- 開關門時，排水管内因除霜產生的霜水受空氣壓縮，會發出「水流聲」或「水泡聲」。
- 冰箱除霜時，霜水滴落除霜電熱管上蓋時，會汽化發出聲音。
- 因冰箱內部零件材質與膨脹係數不同，受低溫影響後產生不同收縮量，導致冰箱偶爾會發出「啪」聲。

蒸發盤溢水

- 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

內箱壁附著水滴

- 箱門開閉的次數太多或含水量較高的食品放置冰箱內時，容易產生水滴現象，因此，請把含水量較高的食品，使用塑膠袋包裝或食品容器加蓋，並盡量減少開門的次數。。

外箱前緣及兩側過熱

- 本機種採用節電式除濕管，冰箱之前面及周圍溫度會稍高一些，此為正常現象。所謂節電除濕管方式是將散熱管裝配於前面及周圍（內埋式），有效利用所放出的熱防止前面及周圍結露珠，尤其是剛使用時或夏季外氣溫較高時會有稍熱的感覺，並非故障也不會影響庫內之食品，請安心使用。

運轉率高

- 有下列狀況時可能導致運轉提高：室內溫度高、食物存放量多、放入熱的食品，故請勿堆積過多食品，勿將熱食物放入，保持通風良好。

箱外冒汗

- 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖有防汗裝置多少會有點冒汗或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失（保持空氣流通，可減少冒汗程度）。

門開啓插電不啟動現象

- 因為保護冷卻系統而特殊設計，門開啓時插電會延遲 2 小時壓縮機才能啟動。啟動之後就依各種控制模式正常運轉。

門未關好

- 當冷藏室門其一門未關閉達 30 秒以上時，會自動跳出「門未關好」圖示。
- 若有上述異常情況發生，請將冷藏室門確實關好。



■ 遇有上列故障現象，請依上述要領逐項檢查。如果仍發現有不正常現象時，竭誠歡迎您打電話到本公司客戶服務中心(免費服務專線:0800-00-5438)，服務人員立刻會親切為您服務。

■ 此說明書僅提供使用方法及說明之參考，一切實物請以該販賣之機種實體為準。

規格

規 格 \ 機 種	SR-NW56PI
額 定 電 壓 (V)	110
額 定 頻 率 (Hz)	60
電 動 機 額 定 消 耗 電 功 率 (W)	140
除霜加熱裝置額定消耗電功率 (W)	180
總有效內容積 (ℓ)	560
冷凍室/冷藏室/蔬菜室有效內容積 (ℓ)	134/318/108
冷凍室性能	★★★★
消耗電量 (kwh/月)	34
能源因數值 (ℓ/kwh/月)	19.4
冷劑名稱	R600a
製品重量 (Kg)	110
外型尺寸 (寬 x 高 x 深mm)	804x1853x780

廢電器處理方法

當您的舊冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

- 1.請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 2.當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
- 3.請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。

免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

※本商品適用於一般家庭使用，不適用於營業場所。

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕

<http://www.sampo.com.tw>