


# 使用說明書

# SAMPO

## 聲寶微電腦壓力鍋（家庭用）

適用機種 **KC-BA05Q**

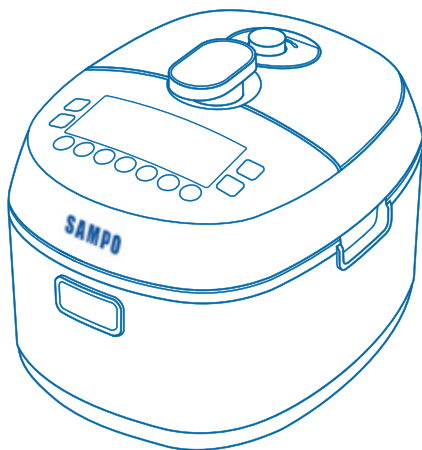

### 目錄

頁

安全注意事項（請務必遵守）.....	1~3
各部位名稱/配件 .....	4
控制面板操作說明 .....	5~7
使用前注意事項 .....	8
使用說明 .....	9~10
操作說明 .....	11~15
清潔與保養 .....	16~18
故障檢修與排除.....	19~20
緊急處理方法 .....	20
規格 .....	21
限用物質含有情況表 .....	22
聲寶產品保證書 .....	23

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



## 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



## 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。



## 警告

不可改裝。此外，非修理技術人員絕不可分解及修理

- 會造成火災、短路、故障或觸電受傷的意外事件。
- 修理或內部檢查請洽經銷商和購買的販賣店。



勿將機器表面及零件損傷，或將電源線損壞使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作

- 會造成電源線破損導致火災或觸電受傷的意外事件。
- 請勿繼續使用，以避免發生危險。




保養時或長時間不使用時，務必將插座上的電源線插頭拔起，此外手潮濕時不可拔插頭

- 會造成觸電或受傷的意外事件。



不可使用110V以外的電壓

- 會造成火災或觸電受傷的意外事件。

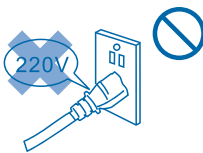

電源線及電源插頭損壞或鬆弛時，必須由製造商或其服務處或具有相關資格的人員加以更換以避免危險！

- 會造成火花、短路或觸電的意外事件。




電線插頭的灰塵等要定期清潔

- 插頭上若塵埃堆積，會因濕氣造成絕緣不良，引起火災的意外事件。



壓力鍋發生故障時，切勿使用請儘快送修

- 易造成絕緣不良，會有觸電或漏電的危險。

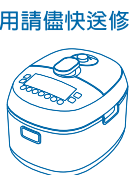

異常時應立即停止運轉，拔下電源插頭，並洽詢原購買經銷商或廠商指定的服務站

- 在異常情形下繼續運轉時，會成為故障、觸電或火災的原因。




# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告


切勿烹煮可能引起蒸氣悶堵塞的食物，(如麵食、澱粉類...等易膨脹食物)。

- 會造成食物膨脹堵塞及引起故障的意外事件。



請勿讓兒童單獨操作，並且要放在嬰幼兒不能接觸的地方

- 會造成燙傷的意外事件。

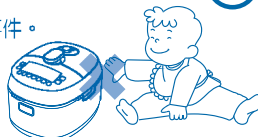

請勿將本產品置於高溫、潮濕或靠近火源的地方

- 會造成故障、火花、變形的意外事件。




請勿放置在搖晃、傾斜等不牢固的場所

- 因為地震或受外力影響，易使製品本體摔落，而造成人員受傷之危險，並使製品故障或損壞。




使用時，避免與其他電器共用在同一組插座上，或使用同一條延長線

- 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源線，會有過熱而引起火災的危險。



機體不得浸在水中或淋水

- 會有短路、觸電、故障的危險。

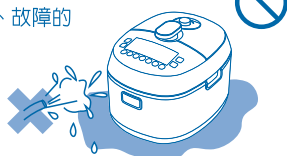


機體運作過程中，請勿將手或臉靠近蒸氣口

- 會造成手或臉燙傷的危險。




煮飯過程中禁止按開蓋按鈕及移動或晃動本產品

- 會造成燙傷及故障的意外事件發生。

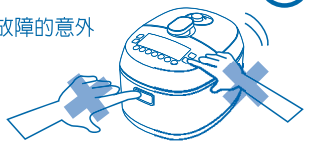

請勿將針狀物、鐵絲或其他物品插入底部排氣孔

- 會導致觸電、異常情況的危險事故發生。

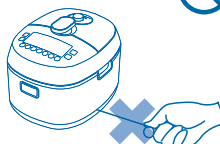


本產品使用中或未完全冷卻前，請勿觸碰上蓋內側金屬部份

- 會造成手部燙傷的意外事故發生。



使用時，請勿用布等遮蓋蒸氣口

- 會導致事故或造成機體損壞、變形、變色的情形發生。

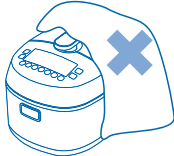

使用時，請放入內鍋並正常使用，請勿在沒放入內鍋的狀態下開啓電源鍵

- 避免造成空燒、引起保險絲燒斷或故障情況發生。



# 安全注意事項(請務必遵守)

## ⚠ 注意

此機體只能使用原配內鍋

- 避免造成過熱、異常情況發生。



運轉過程中或剛使用完畢，請勿用手直接接觸內鍋，以避免燙傷

- 會造成燙傷的意外事故發生。




內鍋請勿碰撞或以堅硬物體撞擊

- 會造成內鍋損壞、變形情況發生。




機體運轉前，請務必清除內鍋外上緣及加熱底盤內的水滴、米粒等異物

- 會有過熱或短路的情況發生。

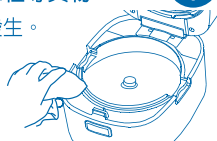

請勿將內鍋置於爐火上加熱

- 會造成內鍋損壞。

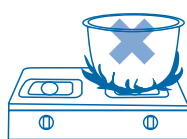

盛飯時，必須使用附贈的飯匙，請勿使用金屬飯匙，清洗內鍋時，禁止使用金屬刷、鋼刷、棕刷及粗硬物質清洗工具

- 會造成刮傷、損傷情形發生。




煮飯前，外鍋切勿加水，請務必將內鍋外部水分擦乾

- 避免過熱或短路，造成故障等危險。



請定期清潔蒸氣閥、蓋板

- 避免造成阻塞、無法打開上蓋及異物隨蒸氣噴出的意外事故發生。

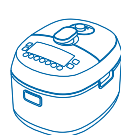


本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用

- 會導致故障、燙傷或意外的危險事故發生。




避免連接器受液體潑灑

- 會導致觸電、故障或短路的危險事故發生。

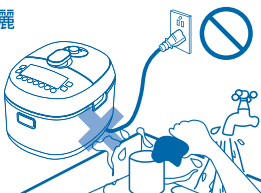


煮飯前，請檢查內鍋、蒸氣閥、蓋板是否確實安裝定位，請務必確實蓋緊上蓋再進行操作炊煮

- 避免故障情形發生。

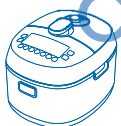


裝有人工心臟、或助聽器及植入耳蝸者在使用本產品時，請先諮詢主治醫生

- 使用本產品，可能會影響人工心臟及助聽器。

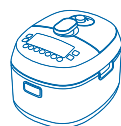


# 各部位名稱/配件

## 外觀

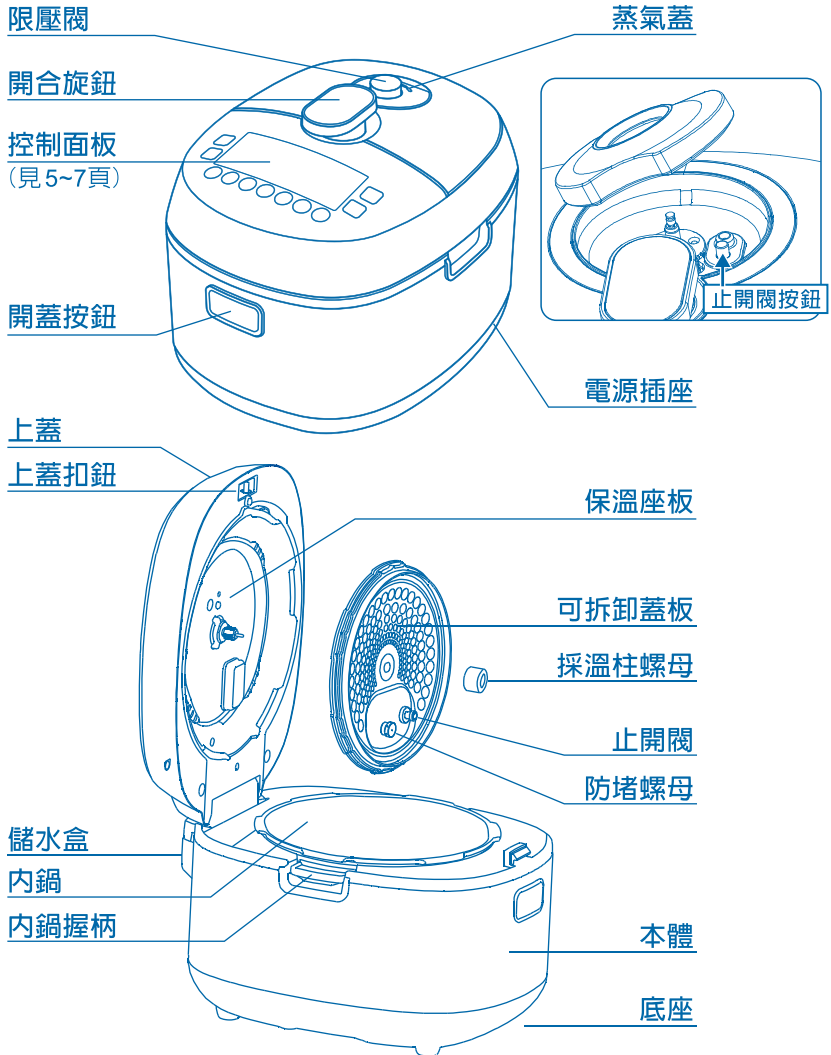


## 配件

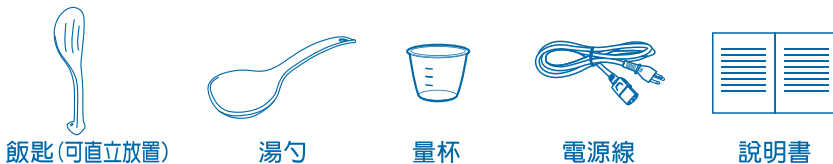

# 控制面板操作說明

## 操作部

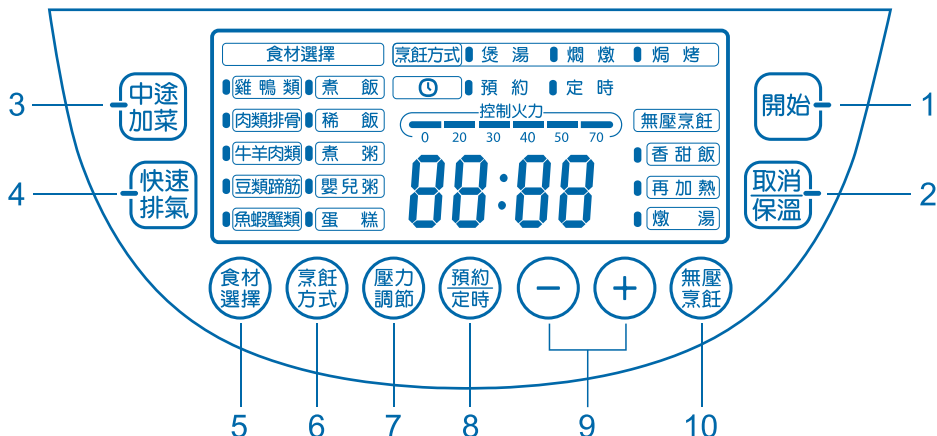

### 1 “開始” 鍵

選擇菜單後，按“開始”鍵開始工作。開始工作後已選擇的功能亮燈，未選擇的功能，包括烹飪方式、壓力調節、定時等按照內定狀態進行；當工作結束後進入保溫後，按“取消/保溫”鍵，取消保溫；將鍋蓋打開，按“開始”鍵，“開始”燈亮，進入加熱狀態。

### 2 “取消/保溫” 鍵

在功能選擇時，按“取消/保溫”鍵可回到上一階選擇狀態。長按“取消/保溫”鍵，取消所有設置，回到待機狀態。開始工作後，長按“取消/保溫”鍵則取消工作回到待機狀態。在待機狀態下，按下“取消/保溫”鍵則進入保溫模式，顯示幕顯示“00:00”。

### 3 “中途加菜” 鍵


此功能在烹飪開始前或烹飪開始後可以選擇，選定“中途加菜”後，指示燈長亮，再按此鍵則取消“中途加菜”功能，“中途加菜”燈熄滅。“雞鴨類/肉類排骨/牛羊肉類/豆類蹄筋/魚蝦蟹肉”功能下，“中途加菜”可以選取，其餘功能下不可選取。  
“中途加菜”與“預約”功能不能同時選取。

# 控制面板操作說明

- 4 **“快速排氣” 鍵**  
點按“快速排氣”鍵，排氣，手離開按鍵，排氣結束。當烹飪時間到，將會自動排氣，顯示幕顯示“F”，排氣結束後進入保溫。
- 5 **“食材選擇” 鍵**  
在待機狀態下，按下“食材選擇”鍵，可依次選擇食材。
- 6 **“烹飪方式” 鍵**  
在“雞鴨類/肉類排骨/牛羊肉類/豆類蹄筋/魚蝦蟹肉”功能下，按下“烹飪方式”鍵，可依次選擇烹飪方式。  
“煮飯/稀飯/煮粥/嬰兒粥/蛋糕”功能狀態下，烹飪方式不可選取。
- 7 **“壓力調節” 鍵**  
壓力調節共設有5個可選檔位，按“壓力調節”鍵，可以在壓力調節的範圍內選擇不同檔位，也可按下“+”“-”鍵，在壓力調節範圍內進行精確調節。
- 8 **“預約/定時” 鍵**  
預約或定時時，可按下此鍵。
- 9 **“-” 和 “+” 鍵**  
在定時、壓力調節狀態下，按“+”或“-”鍵，來調整定時時間、壓力範圍，每按一次以“1分鐘/1kPa”為單位遞增或遞減。長按“+”或“-”鍵，則以1分鐘/1kPa”為單位快速遞增或遞減。  
(定時狀態下，燉湯以“10分鐘”為單位遞增或遞減)  
在預約狀態下，按“+”或“-”鍵，來調整預約時間，每按一次以“10分鐘”為單位遞增或遞減。長按“+”或“-”鍵，則以“10分鐘”為單位快速遞增或遞減。  
在食材選擇狀態下，通過“+”或“-”鍵，食材左右快速選擇。
- 10 **“無壓烹飪” 鍵**  
在待機狀態下，按“無壓烹飪”鍵，可依次選擇所選功能。

# 控制面板操作說明

## 顯示部

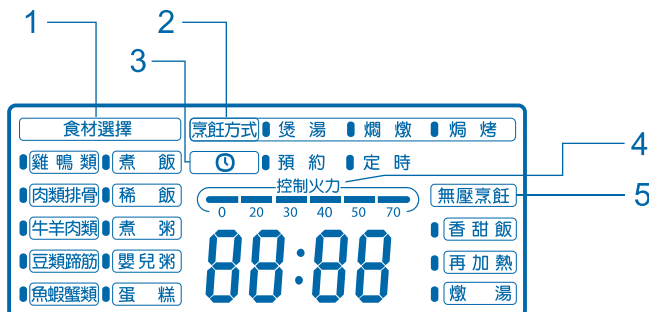

### 1 “食材選擇”顯示燈

顯示所選擇食材或正在執行的模式。

可依次顯示“雞鴨類/肉類排骨/牛羊肉類/豆類蹄筋/魚蝦蟹肉/煮飯/稀飯/煮粥/嬰兒粥/蛋糕”，所選功能指示燈閃爍。

### 2 “烹飪方式”顯示燈

顯示所選擇烹飪方式或正在執行的模式。

可依次顯示“煲湯/燜燉/燜烤”，所選烹飪方式對應指示燈閃爍。

### 3 “時間設定”顯示燈

顯示當前設定預約或定時的狀態。

可依次顯示“預約/定時”；“定時”燈閃爍，進入定時狀態；再按“預約/定時”鍵，“預約”燈閃爍，進入預約狀態。

### 4 “控制火力”顯示燈

顯示所選擇火力大小或正在執行的火力大小。

可依次顯示“0/20/30/40/50/70”。

### 5 “無壓烹飪”顯示燈

顯示所選擇無壓烹飪方式或正在執行的模式。

可依次顯示“香甜飯/再加熱/燉湯”，所選功能指示燈閃爍。



# 使用前注意事項


## 警告





### 需使用110V/60Hz的獨立插座

- 若使用110V/60Hz以外的規格，又使用延長線或多重插座等，易造成異常發熱、觸電、起火等危險。

## 使用前注意事項

- 為防止烹飪過程中積聚的黏性污垢長期殘留於內鍋蓋表面，腐化變質後產生異味，本產品採取可拆洗內鍋蓋設計（如圖1）。
  - 為保持內鍋蓋外表面清潔，建議用戶定期拆洗。（具體方法參照《清潔與保養》）
  - 當內鍋蓋未定期進行拆洗，或煮大量黏性流體食物導致止開閥被黏性物質黏住不能自動掉下，而打不開蓋時，可按下止開閥按鈕（如圖2），在按鈕復位後，旋轉開合旋鈕至“”位置，即可打開鍋蓋。
- ★ 注意：工作過程中或鍋內有壓力時，不可按止開閥按鈕，以免被熱蒸氣燙傷。
- 鍋蓋打開後請務必清洗內鍋蓋及止開閥孔等部位，防止止開閥被再次黏住，而打不開鍋蓋。

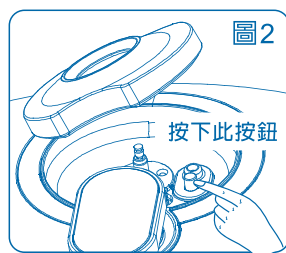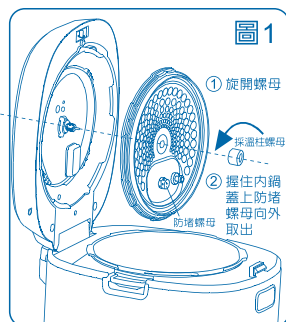

### 使用壓力鍋烹飪米飯時：

由於使用米種的差異，米飯可能存在少許發暗現象，此為澱粉正常理化作用結果，請放心食用。

# 使用說明




## 準備工作

### 1 首次使用

- 從鍋身中取出所有配件，限壓閥已安裝在鍋蓋的排氣管上。
- 使用前請仔細閱讀本使用說明書，尤其是《安全注意事項》。

### 2 正常使用(以“煮飯”為例進行說明)

- 量杯取米，淘洗乾淨後放入鍋內。  
一量杯米約為150克。(如圖3)
- 加水到相應水位。
  1. 內鍋側壁刻度線為烹飪參考水位刻度線。
  2. 煮飯時，按1:0.8至1:1.2米水比例。
    - (1) 建議米量少於6杯時米水比例為1:1，米量大於6杯時米水比例為1:1.2。
    - (2) 可根據不同種類的米、以及喜愛米飯的軟硬程度來增減水量。  
(五穀雜糧：綠豆、紅豆等豆類需先用溫水(50度左右)浸泡3至4小時再與其他雜糧一起烹煮，米水比例建議為1:1.2至1:1.4)
    - (3) 煮粥時，米水比例建議為1:7左右，但加水均不要超過最高水位線。(如圖4)
- 將內鍋外表面擦乾(如圖5)後放入鍋體，再輕輕將內鍋左右旋轉，使內鍋底部與電熱盤充分接觸。

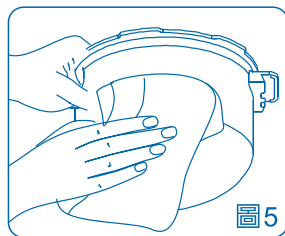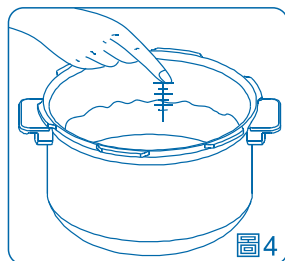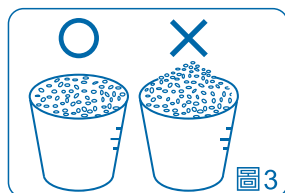


## 提示

- 烹飪其他食物時，根據需要加入輔助原料，如水、配菜、調味等，但食物與水的總容積不能超過內鍋容積2/3。
- 當煮易膨脹食物時，食物與水的總容積不能超過內鍋容積的1/2。


# 使用說明

## ● 蓋合鍋蓋

1. 將鍋蓋蓋合在鍋體上，聽到“卡”的一聲，然後按照(如圖6)所示方向，將“開合旋鈕”旋轉至“ ”位置及蓋好鍋蓋。


(1) 每次使用壓力鍋前，請先檢查以下項目：

- A. 拆下防堵螺母向著光源認真檢查排氣孔是否暢通，若有堵塞，必須清洗乾淨；
- B. 檢查止開閥是否清潔，若不清潔，也應立即清洗乾淨；具體清洗方法請參照《清潔與保養》。

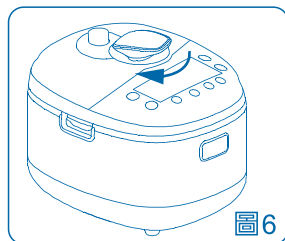

## ● 接通電源

1. 將電源線一端插入壓力鍋底部的插座上(必須插到位)(如圖7)，另一端插到電源插座上。
2. 通電後，壓力鍋“BI”鳴叫一聲，顯示幕瞬時點亮後熄滅，顯示幕顯示“-----”；此時壓力鍋處於待機狀態。

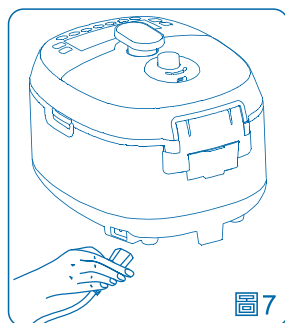

# 操作說明

## 【食材選擇、烹飪方式、壓力調節、預約/定時】功能

- ① 在待機狀態下，按“食材選擇”鍵，“雞鴨類”閃爍，可依次選擇
- ② “雞鴨類/肉類排骨/牛羊肉類/豆類蹄筋/魚蝦蟹肉/煮飯/稀飯/煮粥/嬰兒粥/蛋糕”；也可以通過“+”“-”鍵快速左右選擇菜單；

### ★ 注意

“煮飯/稀飯/煮粥/嬰兒粥/蛋糕”烹飪功能下，烹飪方式不可選。

- ③ 設定好烹飪功能、烹飪方式、烹飪壓力、定時及預約時間後，（壓力值、定時、預約根據用戶的需求設定，不設定系統則按內定值）按“開始”鍵，所選功能燈長亮，進入所選功能烹飪狀態。
- ④ 在工作狀態下，按“快速排氣”、“中途加菜”、“取消/保溫”鍵有效外，其他按鍵均無效。

## 【壓力調節】功能

- 選擇好所需烹飪功能及烹飪方式後，按“壓力調節”功能鍵及“+”“-”組合鍵，選擇20至70kPa的烹飪壓力，對應的顯示幕顯示調節的壓力值，顯示幕顯示對應的壓力值格位。


### ★ 注意

壓力鍋工作時，隨時鍋內壓力逐漸上升，壓力顯示從低往高逐步點亮；當壓力降低時，壓力值格位也會從高到低下降，鍋內壓力清晰可見。烹飪過程中，壓力調節值與鍋內實際壓力值可能存在一定偏差，屬於正常現象。

- 下圖為操作示意圖：

以“肉類排骨”為示範			
烹飪方式	壓力	定時時間	預約時間
燜燉	40kPa	40分鐘	3小時

# 操作說明

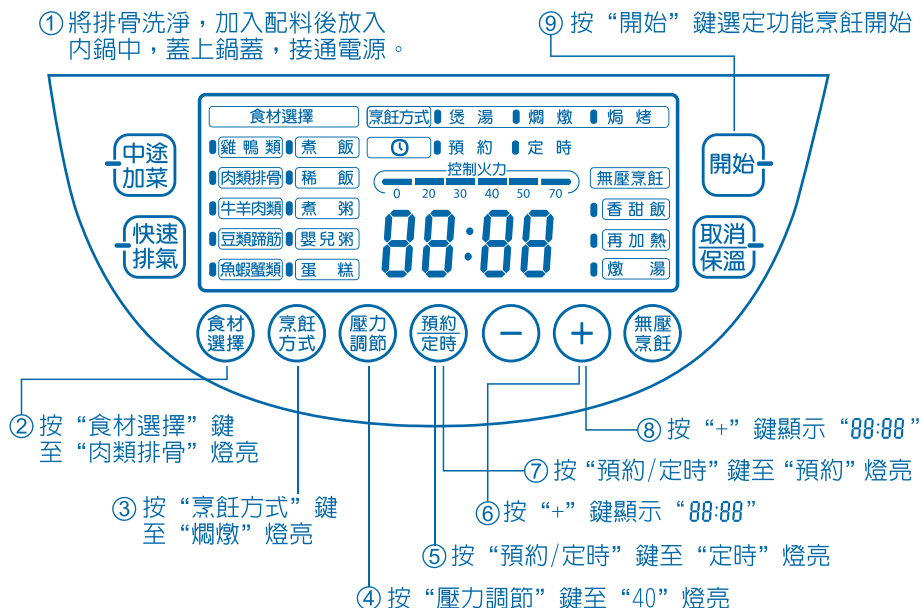

## 【無壓烹飪】功能

- 在待機狀態下，按“無壓烹飪”鍵，可以依次選擇“香甜飯/再加熱/燉湯”，所選功能指示燈閃爍，按“開始”鍵，進入所選功能的烹飪狀態。
- (以“老母雞湯為例。按“無壓烹飪”鍵，選擇“燉湯”功能)

特點：湯味濃郁，鮮甜


食材：老母雞1隻、香菇500克、黃酒、薑片、鹽適量

操作方法：

- (1) 將老母雞清洗後，將香菇、鹽、黃酒、薑片放入內鍋中，並加入適量清水。
- (2) 合上鍋蓋，接通電源，按“無壓烹飪”鍵，選擇“燉湯”，按下“開始”鍵進入工作程序。
- (3) 烹飪結束聽到提示聲後，顯示幕顯示“00:00”，開始進入保溫狀態，美味的雞湯即可食用。

# 操作說明

## 【中途加菜】功能

- 煲“排骨”、“雞湯”等肉類難煮食物時，要加入“香菇”、“蔬菜”等易熟食物時，可以選擇“中途加菜”功能，合理調配口味，滿足多種需求。
- ① 烹飪開始前，選擇“中途加菜”功能，則烹飪至顯示幕顯示倒數計時10分鐘時，開始排氣，待排氣結束後提示音提示用戶加菜。
- ② 烹飪過程中，選擇“中途加菜”功能，當顯示幕顯示倒數計時大於10分鐘時，則繼續烹飪至顯示幕顯示倒數計時10分鐘時，開始排氣，待排氣結束後提示音提示用戶加菜。
- ③ 當顯示幕顯示倒數計時小於10分鐘時，馬上排氣，待排氣結束後提示音提示用戶加菜。
- ④ 加菜完成後，合蓋，將“開合旋鈕”旋轉至“ ”位置。按“開始”鍵，進入烹飪狀態，顯示幕顯示倒數計時。

## 【烹飪過程】

- ① 當鍋內食物烹飪至系統設定的壓力階段後，烹飪程序進入保壓階段，顯示幕倒數計時顯示保壓剩餘時間。
- ② 倒數計時結束後，壓力鍋進入排氣過程，顯示幕顯示“F”。
- ③ 排氣過程結束後，壓力鍋進入保溫狀態，顯示幕顯示“00:00”。

## 【快速排氣】功能

- ① 按“快速排氣”鍵進行排氣，手離開按鍵則排氣結束。
- ② 如果連續排氣時，發現鍋內流質食物噴出，要立即鬆開“快速排氣”鍵取消排氣。

### ★ 注意

“稀飯/煮粥/嬰兒粥”狀態下，無快速排氣功能。

# 操作說明

## 【開始】功能

- 待機狀態下或食物烹飪結束後，按“開始”鍵，“開始”燈點亮，壓力鍋進入烹飪狀態。

## 【取消/保溫】功能

- ① 在待機狀態下，按“取消/保溫”鍵，“取消/保溫”燈點亮，進入保溫狀態，顯示幕顯示“00:00”。
- ② 在工作狀態時，長按“取消/保溫”鍵0.5至1秒，可取消所有設置，回到待機狀態。
- ③ 若連續保溫24小時沒有取消，則程序將自動取消保溫功能，回到待機狀態。

## 【蛋糕】功能

- ① 先取4顆雞蛋，然後用碗將蛋黃與蛋清分開。
- ② 在蛋清中，放一點點鹽和一匙糖，然後取攪拌器將蛋清攪拌均勻，直到黏稠時再放一匙糖，然後繼續攪拌。
- ③ 大約16分鐘後，蛋清就會變成奶油狀，並且在攪拌器上不會掉下來。
- ④ 在蛋黃中放兩匙糖、3匙麵粉、6匙牛奶，然後用力攪拌，將麵粉充分的攪開，再加入一點膨鬆劑，可增加鬆軟和膨脹度。
- ⑤ 將一半奶油狀的蛋清倒入到蛋黃中，充分的攪拌，等攪拌均勻後，再倒入另一半奶油狀蛋清，上下攪拌即可。
- ⑥ 在內鍋底放入一點油，然後均勻的塗在鍋壁上，以防黏鍋。
- ⑦ 倒入攪拌好的蛋糕糊，在左右搖晃均勻，將裡面的氣泡震出來。
- ⑧ 將內鍋置入壓力鍋內，蓋上蓋子，按“食材選擇”鍵至“蛋糕”燈亮，然後再按“開始”鍵進入工作程序。



- ⑨ 大約45分鐘之後，壓力鍋會發出提示音，即可完成。

# 操作說明

## 各功能的內定定時時間、烹飪壓力及可調壓力範圍

烹飪功能	烹飪方式	默認定時時間(分鐘)	默認的烹飪壓力(kPa)	保壓時間範圍(分鐘)	可調壓力範圍(kPa)
煮飯	——	9	30	8~30	20~50
稀飯	——	9	20	8~30	20~40
煮粥	——	25	30	10~30	20~40
嬰兒粥	——	30	50	25~60	30~50
蛋糕	——	50	——	——	——
雞鴨類	煲湯	25	40	15~120	20~70
	燜燉	30	50	25~90	20~70
	焗烤	20	20	15~40	20~70
肉類排骨	煲湯	25	50	15~120	20~70
	燜燉	30	50	25~120	20~70
	焗烤	20	20	15~40	20~70
牛羊肉類	煲湯	35	70	30~120	40~70
	燜燉	40	70	30~120	40~70
	焗烤	25	40	20~60	40~70
豆類蹄筋	煲湯	40	70	30~120	40~70
	燜燉	45	70	30~120	40~70
	焗烤	45	50	30~120	20~70
魚蝦蟹肉	煲湯	12	20	10~30	20~40
	燜燉	10	20	10~30	20~40
	焗烤	15	20	10~30	20~40
香甜飯	無壓烹飪	12	——	8~30	——
再加熱		2	——	1~15	——
燉湯		150	——	120~240	——

- ★ 所有功能(烤蛋糕功能除外)的預約時間內定為2小時，預約時間範圍為2至24小時(不建議長時間預約蒸煮，煮飯的保溫時間不宜過長，應小於8小時，否則會影響飯的美味與口感)。
- ★ 當用戶處於高原地帶時，建議調高烹飪壓力進行烹飪。
- ★ 由於鍋內食物多的差異，上述表中的時間與實際時間會有所差異，請以實際顯示時間為準，如有升級，不再另行通知。



# 清潔與保養

- ★ 請確認電源插頭確實拔起，待鍋體充分冷卻後，再進行清潔保養，請務必於每次使用後清洗，保持清潔的狀態。

## ⚠警告



拔掉電源插頭請注意手部是否濕的

- 易造成短路、觸電、受傷等。



切勿將產品直接浸入水中清洗

- 易造成短路、觸電、火災、故障等。

## ⚠注意



清潔保養時，禁止使用稀釋劑、揮發油、銅刷、化學除塵布等商品的變質及劣化將是造成破損、故障、受傷等事故

- 商品的變質及劣化將是造成破損、故障、受傷等事故。





禁止使用掃除用、整髮用、殺蟲劑等噴霧劑

- 易變質、破損、受傷，引發事故。

### ● 清潔步驟：

1. 將蒸氣蓋向上取出(如圖8)，將限壓閥向上提起，逆時針旋出，然後用抹布將蒸氣槽擦拭乾淨。(如圖9)
2. 將“開合旋鈕”旋轉至“🔒”標示處，然後按“開蓋按鈕”打開上蓋。

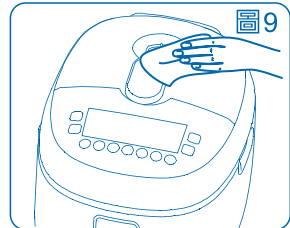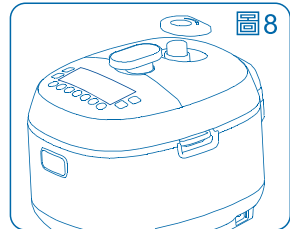


### 1 清洗內鍋蓋、密封圈、止開閥、防堵螺母

#### ● 清洗內鍋蓋：

將“採溫柱螺母”逆時針旋出，用手握住內鍋蓋，向外取出內鍋蓋。(如圖10)

用溫清水或溫清水加清潔劑清洗並擦乾；鍋蓋取出時，需將開合旋鈕旋轉至“🔒”位置。

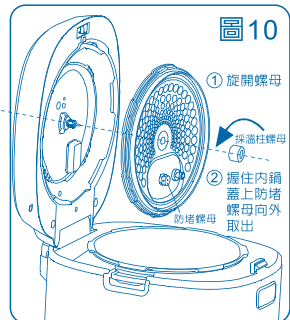


# 清潔與保養

## ● 清洗密封圈：

用抹布將密封圈內的污垢、水珠一一清洗並擦乾。（可用少量餐具清潔劑）

也可將內鍋蓋直接浸入水中清洗，清洗完畢後擦乾。（如圖11）

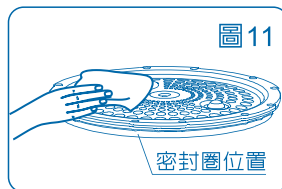

### ★ 注意

密封圈不可拆卸。

## ● 清洗止開閥、防堵螺母：

若止開閥及安全閥有髒汙，可用溫清水或溫清水加清潔劑清洗；清洗完畢後，請將內鍋蓋安裝回原位。


## 2 清洗內鍋

（內鍋要輕拿輕放，避免碰撞後變形；食物食用完後應及時清洗，不宜長時間浸泡）

- 內鍋宜用溫清水或溫清水加清潔劑清洗，為了不損傷內鍋，請不要敲打或刮蹭內鍋，不要把尖銳或餐具放進內鍋，不要用去汙粉、鋼絲球或尼龍刷等磨擦性大的東西擦洗內鍋以免破壞內鍋塗層。

## 3 清潔電熱盤

- 飯粒或其他雜物可能會附著在電熱盤上，並用乾軟布擦掉。（如圖12）

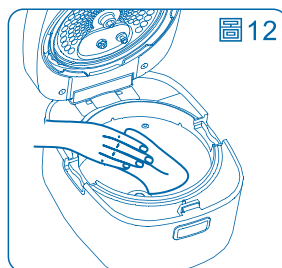


### ★ 注意

不能用硬物敲打電熱盤。

# 清潔與保養


## 4 清洗儲水盒

- 將儲水盒從鍋身上向外抽出即可取下儲水盒。(如圖13)
- 用清水清洗乾淨後，對準向裡按即可裝回原位。

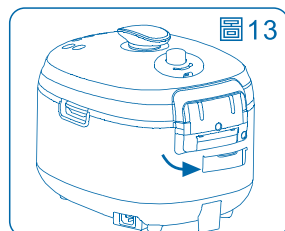

## 5 清洗本體及中板

- 烹飪結束後，若本體或中板髒，用軟抹布擦拭乾淨。(如圖14)
- 清潔完畢後，請將內鍋蓋，限壓閥安裝在正確的位置上。
- 最後用乾抹布將鍋體內外側的水珠、汙垢擦拭乾淨，放置在乾燥通風處。

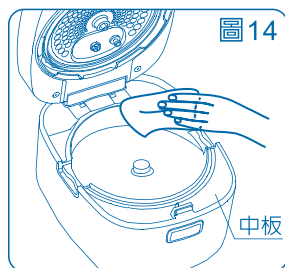

## 限壓閥拆裝方法

### ● 限壓閥拆卸：



將限壓閥用手提起(如圖15)，逆時針旋出限壓閥。

### ● 限壓閥安裝：

將限壓閥孔對準排氣管螺紋(如圖16)，然後順時針旋轉限壓閥(如圖17)，當限壓閥踏空掉落，即安裝好。

#### ★ 注意


工作時，限壓閥必須安裝到位，否則會造成燙傷或食物溢出現象。

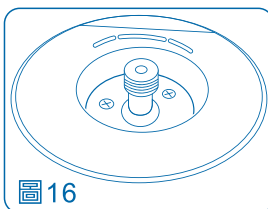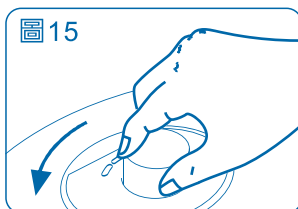

# 故障檢修與排除

★ 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障繼續使用或自行修理，均可能發生危險。

★ 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚：

異常情形	原因分析	解決方法
“開合旋鈕” 旋轉不動， 導致鍋蓋 無法打開	鍋內有壓力未排完	a. 待鍋內壓力自動排完 b. 按“快速排氣”鍵排氣
	鍋內的壓力已排完，但止開閥 因太髒了被黏住不能下降	a. 在止開閥口可用筷子等細長 物上下貫通，使止開閥下降 b. 再次使用前，請先清洗並擦 拭止開閥
限壓閥 強烈排氣	由於壓力控制失常，造成排氣	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
	限壓閥未安裝在排氣管上	將限壓閥正確安裝在閥座上
	限壓閥翻轉未正常歸位到水平 位置	將限壓閥擺放平整
食物煮不熟	電熱器無電	檢查電路
	烹飪時間太短或壓力太低	建議增加烹飪時間或壓力
在烹飪過程中限 壓閥有冒氣現象	正常設計排除異味	正常現象
“開合旋鈕”在 “  ”位置時仍 能正常工作(保溫)	控制故障	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
鍋蓋漏氣	未放密封圈或未安裝好密封圈	正確安裝好密封圈
	清洗後，未放可拆蓋組件	正確安裝好可拆蓋組件
止開閥開始大量 排氣後，不排氣	內鍋排冷氣	正常現象
止開閥持續排氣	止開閥孔內有異物或止開閥 被卡住	清理異物，將鍋蓋合到位
	無壓烹飪狀態	正常現象
密封圈洩壓	由於控制失常，造成洩壓	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
無法合蓋	因熱鍋使鍋內有熱蒸氣壓力	待鍋內食物稍微冷卻
	開合旋鈕位置不正確	將開合旋鈕旋至“  ”位置

# 故障檢修與排除

- 當產品有異常發生時，控制面板的“時間顯示”會做下列之顯示，請依檢查方法檢視並處理。

顯示幕顯示 異常情形	原因分析	解決方法
E0	頂部傳感氣開路或短路	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
E1	無內鍋保護	放入內鍋
	底部傳感氣開路或短路	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
E2	鍋蓋沒有旋合	旋動開合旋鈕至“  ”
	鍋蓋未打開	將鍋蓋打開
E3	止開閥被黏性物質黏住	清洗止開閥

- 送修前，請先連絡聲寶0800-00-5438免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。

## 緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象。請立即關閉電源盡速將插頭拔起。並通知請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

# 規格

項目 \ 機種名	KC-BA05Q
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	1000W
容量	5.0 公升
內鍋尺寸	234 x 144 (直徑x高) mm
機體尺寸	347 x 347 x 420 (寬x高x深) mm
機體淨重	6.4 公斤
內鍋材質	陶晶材質
保溫底板材質	氧化鋁
上蓋材質	PP\氧化鋁
外殼材質	SUS430不銹鋼
飯匙材質	PP
湯勺材質	PP
量杯材質	PP
電源線長度	1.0 公尺
儲水盒材質	PP
商品原產地	中國

# 限用物質含有情況表

設備名稱：微電腦壓力鍋 Equipment name:				型號（型式）：KC-BA05Q Type designation (Type)		
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電熱盤組件	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	○	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線含內部配線	○	○	○	○	○	○
電路板組	○	○	○	○	○	○
<p>備考1. "超出0.1wt%" 及 "超出0.01wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.</p> <p>備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.</p> <p>備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.</p>						

委製商：聲寶股份有限公司

地 址：桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線：0800-00-5438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕

進口商：福澤科技股份有限公司

地 址：台中市神岡區中山路241巷11號

電 話：(04)2563-9590

# 聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶微電腦壓力鍋		
機 型	KC-BA05Q	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出 生 日 期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

## ※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

## ※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

## ※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動!



送站修理



到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

**聲寶股份有限公司**

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

**免費服務專線**

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>