


# 使用說明書

# SAMPO

## 聲寶壓力烤箱 (家庭用)

適用機種 **KZ-BA28P**

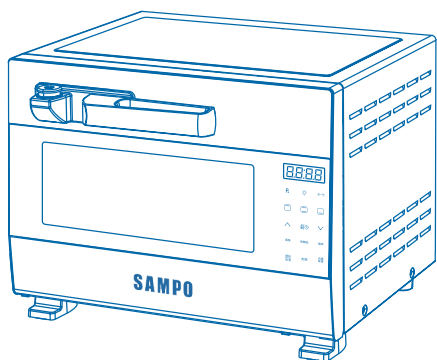

### 目錄

頁

安全注意事項 (請務必遵守).....	1~5
各部位名稱/配件.....	6~14
使用前注意事項 .....	15~16
初時使用注意事項.....	17
使用說明 .....	18~31
食譜 .....	32~33
清潔與保養.....	34
故障排除與緊急處理方法.....	35~36
規格 .....	37
限用物質含有情況表 .....	38
聲寶產品保證書.....	39

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。  
請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

# 安全注意事項(請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

- 對於無視表示內容而採取了錯誤的使用方法所可能會造成的危害及損害程度，將以下列標誌進行區分和說明：



## 警告

此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。



## 注意

此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：



此圖形符號是指“禁止”之意。



此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。




三角形意義，表面高溫，小心燙傷。




## 警告


本產品不可營業使用，僅限家庭使用，不可用於實驗室實驗或其他商業用途，且不能放置在櫥櫃中使用。

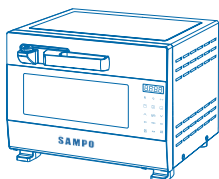


本產品請勿讓孩童獨自使用，不可讓孩童當做玩具玩耍。

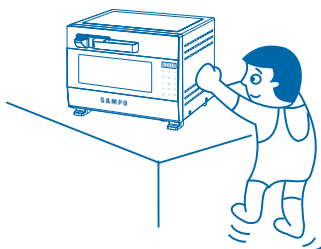

只能使用110V的電源，且不可使用多重插座，以避免產生危險。電源線勿受壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

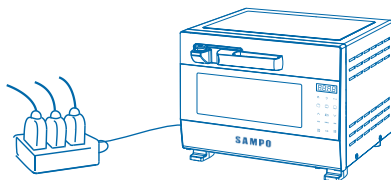


不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

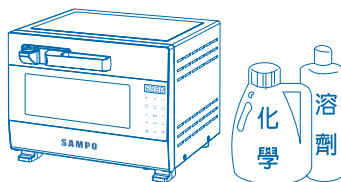


# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告


機器請勿接近火源、水源、易燃物。

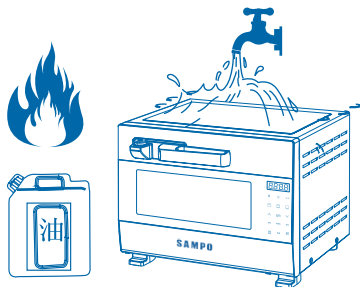


請勿擅自拆卸機器，確保機器安全。

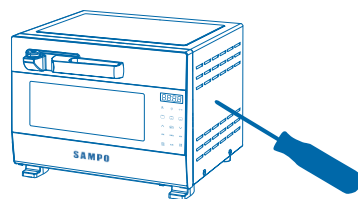


請勿將機體用水浸泡或沖洗，以免機體故障或電路受損。

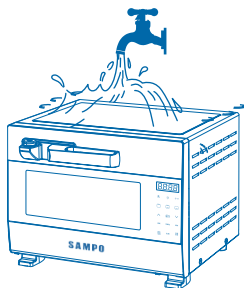


長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

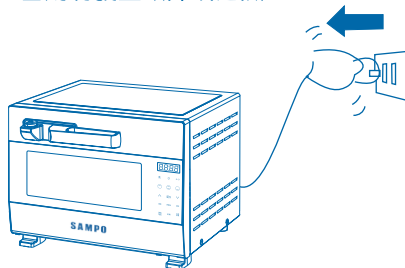

拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。

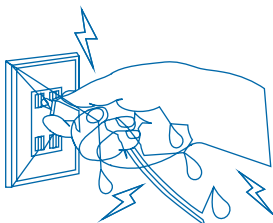


請勿使用延長線及外接插頭，不與其他電器共用插座，以免發生危險。

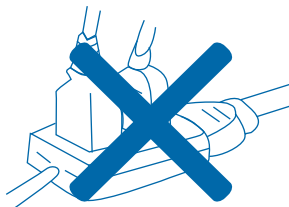


# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告


發生異常時(有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。

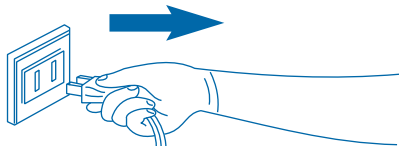

在火源附近或高溫 (40°C 以上) 場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

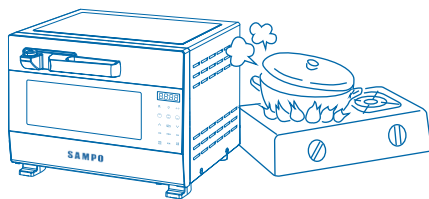


烤箱烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。

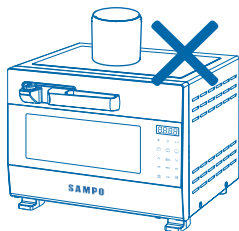


請將烤箱水平放置在水平平台上，並且不可放置桌邊，以免傾倒。



機器操作時，機體內部及外殼溫度會提高，請勿觸摸，以免燙傷。

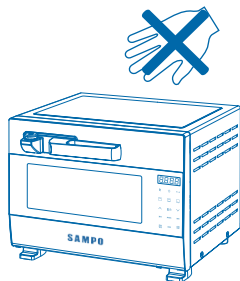

請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。

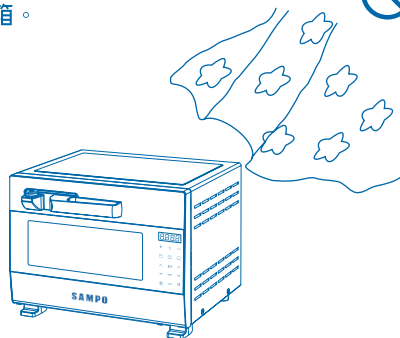




# 安全注意事項(請務必遵守)

## 警告

### ● 注意電源線的收藏及保護：

取用及收藏時，絕對禁止將電源線表皮弄破、拉扯或扭曲...等，也不可以讓重物壓住，以免電源線破損而造成故障及意外。

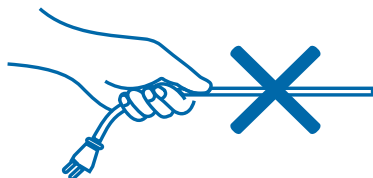

- 第一次使用時，機體內可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 特別提醒注意：烘烤吐司或麵包時，烘烤時間請勿超過6分鐘，以免吐司或麵包焦黑碳化造成起火燃燒之危險。

使用本產品，請勿離開現場。

烘烤較多油脂之食材，請先行切塊避免油漬噴出造成意外。

烤箱使用時玻璃門請輕開輕放，避免遭撞擊而破裂。

食物烘烤勿碰觸加熱管，避免發生危險。

維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。

本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

本電器僅設計海拔低於2,000m高度使用。

電器欲與具有恆溫器之連接器一起使用時，電器須使用合適之連接器。

電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作。

本電器是採Y型連接。

「若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務處 或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。」

注意：為避免因溫度斷路器的誤復歸而發生危險，此電器不得經由外部開關裝置供電，例：計時器，或連接到定期切換“開”、“關”功能的電路。


## 仔細閱讀並妥善保存

使用本產品前應先按下列各項檢查：

1. 產品的門及本體是否有損壞、開裂，若有變形、損壞或開裂，請勿使用。
2. 產品必須使用接地，萬一漏電，接地可以提供電流迴路以避免觸電，電源插頭必須插在單相兩極帶接地的插座上。
3. 使用前，請仔細閱讀說明書，產品只適用於本說明書所說明的用途。

# 安全注意事項(請務必遵守)

- 本產品必須安置在距離地面85cm以上的地方，正常使用時，產品周圍必須空氣流通，產品上方應保留至少25cm空間，不能放置任何阻礙物，左壁需保留10cm的間隙，右壁需保留10cm的間隙，後壁需保留10cm的間隙，不可堵塞通風口，保持使用環境清潔，防止蟑螂等爬蟲進入腔體。

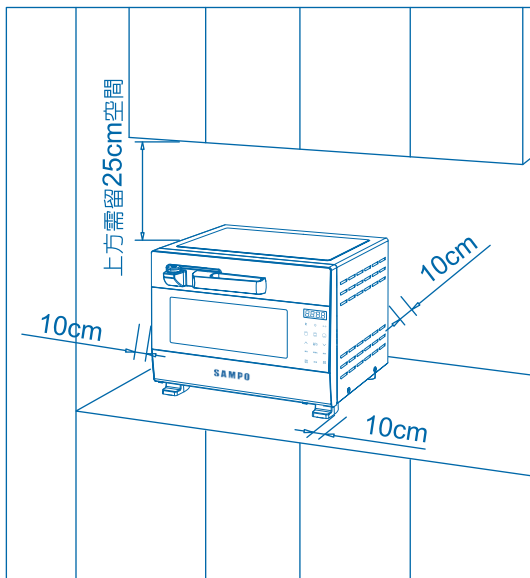

- (a) 請勿堵塞排氣口，否則可能造成產品故障，請經常進行保養，避免垃圾、灰塵堵塞排氣口。
- (b) 請不要將產品放置在高溫潮濕的地方，如煤氣爐、帶電區或水槽旁邊等地方。
- (c) 產品必須平放。
- (d) 不可移除爐腳，並放於穩固的地方。
- (e) 切勿讓產品的門和頂部，承受過大的壓力。
- (f) 如室內濕度過高，則不能使用本產品。



# 各部位名稱/配件

## 外觀

### ⚠ 注意




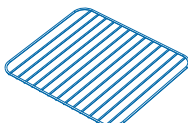


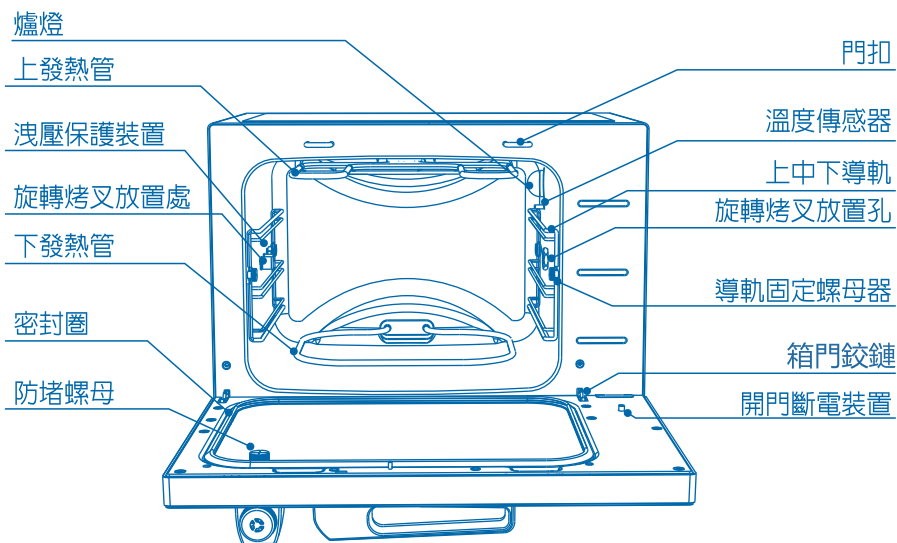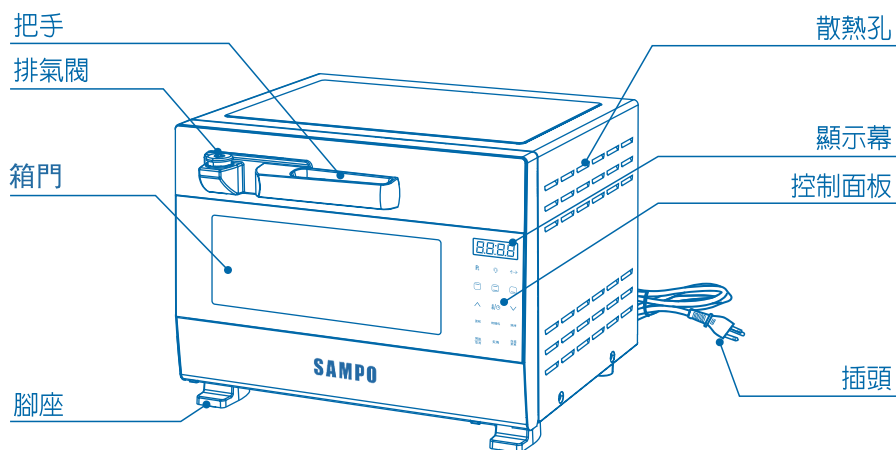




請勿覆蓋散熱孔，以免導致機身過熱。



# 各部位名稱/配件

## 配件

配件名稱		功能說明
	旋轉烤叉	使烤物翻滾旋轉，受熱均勻，需配合烤叉模式“  ”使用
	取旋轉烤叉架	用於取、放旋轉烤叉架
	烤網	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 盛放要烘烤的食物用、牛排、雞肉、麵包...等</li> <li>2. 烤網要經常清洗，清洗時不可使用有腐蝕性的清潔劑或用金屬及尖銳的器具刮擦表面</li> <li>3. 烹調結束後，應使用烤盤夾取出烤網，以免燙傷</li> </ol>
	烤盤	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 盛放要烘烤的食物用，烤盤最大盛放重量在3公斤以下，過重可能使烤盤變形</li> <li>2. 烤盤要經常清洗，清洗時不可使用有腐蝕性的清潔劑或用金屬及尖銳的器具刮擦表面</li> <li>3. 烹調結束後，應使用烤盤夾取出烤盤，以免燙傷</li> </ol>
	取盤夾	用於取出或放入烤盤或烤網用
	集屑盤	放置於下發熱管底部，接住烤物產生的油漬或食物的碎屑
	烤籠	可烘烤花生、核桃、咖啡豆、栗子等堅果類
	說明書	產品說明


# 各部位名稱/配件

## 控制面板(操作部)

圖示	功能說明	功能介紹
	壓力模式	腔體密閉溫升加壓，最大壓力10kPa
	爐燈	爐燈開閉控制
	旋轉烤叉	轉動烤叉讓食物平均受熱
	上烤	使上發熱器加熱
	上下烤	使上下發熱器加熱
	下烤	使下發熱器加熱
	加	調整溫度或定時時間往上增加
	減	調整溫度或定時時間往下遞減
	溫度/時間	調整溫度或定時時間
蛋糕	蛋糕	機器內訂加熱溫度180℃，時間40分鐘
烤麵包	烤麵包	機器內訂加熱溫度200℃，時間5分鐘
燒烤	食物燒烤	機器內訂加熱溫度248℃，時間45分鐘
開始 取消	啓動與停止	開啓機器/關閉機器/取消設定
炙燒	食物炙燒	機器內訂加熱溫度220℃，時間20分鐘
自選 菜單	我的最愛	用於自設菜單，可設定10組菜單

# 各部位名稱/配件

## 控制面板(顯示部)

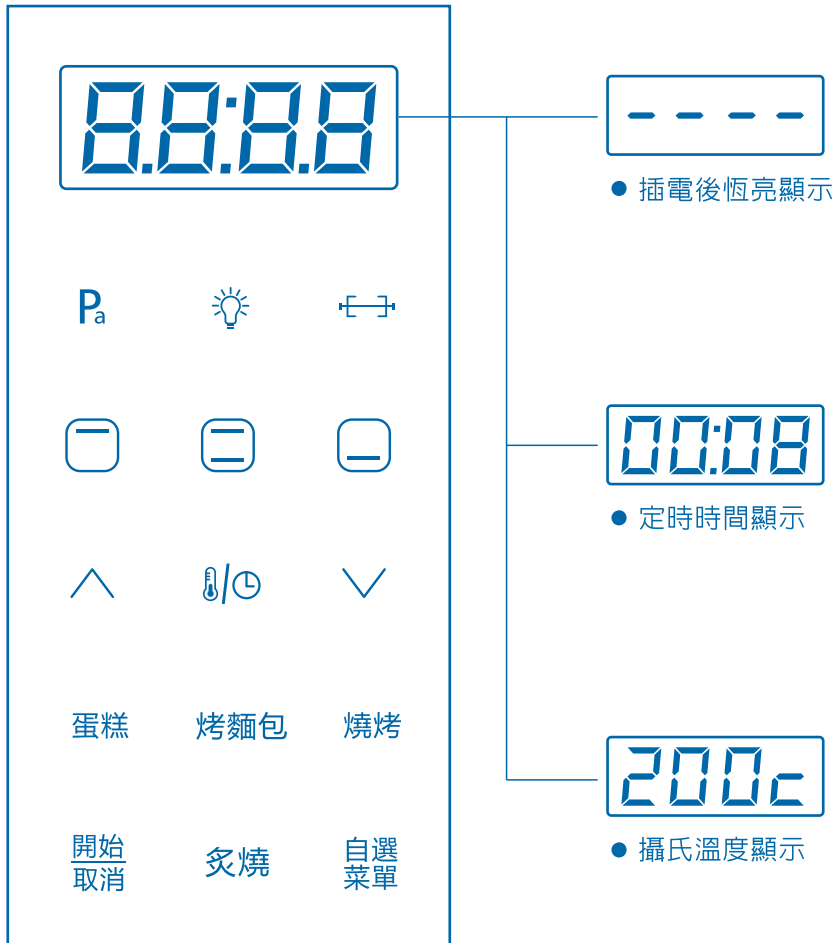


# 各部位名稱/配件

## 配件說明

### 【排氣閥】

- 排氣閥說明

烹飪過程中，排氣閥會間歇頂起，排氣閥孔會排出蒸氣，以穩定壓力烤箱內部蒸氣壓力。

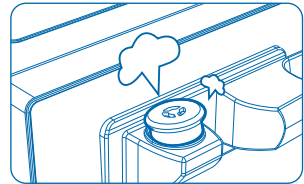

#### ★ 注意


壓力模式下，應待蒸氣充分排出後，再打開壓力烤箱門。

切勿用布或其他物品蓋住或堵塞排氣閥。應時刻保持排氣閥處於正常無堵塞狀態。

- 排氣閥拆卸與安裝


捏住排氣閥帽，垂直向上輕輕提至限位處，並繼續向上提，直至排氣閥與排氣閥管完全分離。

捏住排氣閥帽，對準排氣閥管，垂直輕輕往下壓，直至排氣閥與排氣閥管完全貼合。

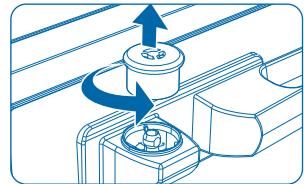

### 【開門檢測裝置】

- 當開門檢測裝置檢測到工作過程中打開壓力烤箱門時，壓力烤箱自動停止加熱，旋轉烤叉及壓力模式，並進入待機狀態。
- 當開門檢測裝置檢測到關閉壓力烤箱時，5秒後烤箱自動恢復並進入之前的工作狀態。

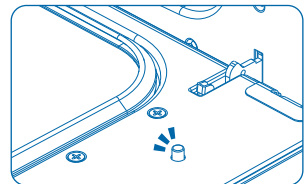


#### ★ 注意

切勿堵塞，黏住開門檢測裝置。

# 各部位名稱/配件


## 【防堵螺帽】

- 請勿堵塞防堵螺母。  
請時刻保持防堵螺母處於正常無堵塞的狀態。  
可往逆時針方向擰鬆拆堵螺母，拆卸以便清潔。

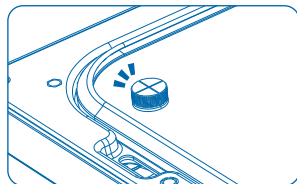

## 【烹飪層】


- 本壓力烤箱共有三個烹飪層。
- 當使用烹飪層時，必須將烤盤、烤架水平插入兩側所對應的烹飪層導軌之間。
- 逆時針擰鬆導軌固定螺絲，可往外拉出導軌，便於日常清潔。

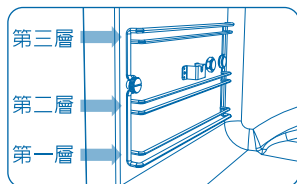


### ★ 注意

因使用場景不同，不同烹飪層會帶來不同的烤制效果，接近發熱管的烹飪層的肉質效果焦一些，請根據個人需求選擇合適的烹飪層。

## 【爐燈】


- 爐燈每次點亮兩分鐘後自動熄滅，需要重新按下“ ”才可再次點亮。
- 爐燈與爐膽密封黏緊，切勿自行拆卸爐燈。

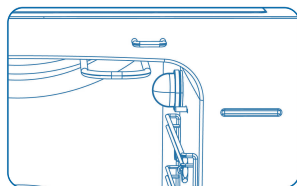




# 各部位名稱/配件


## 【旋轉烤叉】

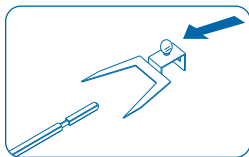


1. 烤叉穿入烤軸到合適位置。

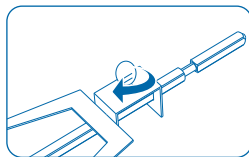


2. 順時針方向擰緊固定螺絲將烤叉固定。

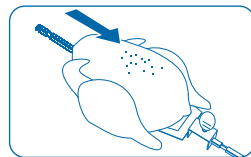


3. 將烤軸從大塊食物中穿過，並用烤叉固定好另一邊。

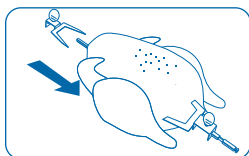


4. 將另一個烤叉穿入烤軸，烤軸壓緊食物，並擰緊固定螺絲。

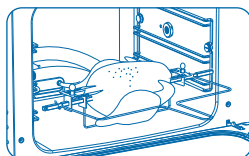

5. 使用烤叉把食物放進壓力烤箱門。

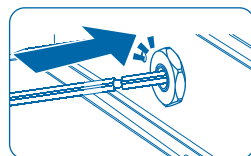


6. 將烤軸對準箱膽烤叉放置孔然後插入孔內。烤軸右端放入右側旋轉烤叉放置處。

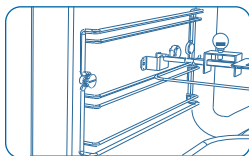

7. 將烤軸左邊小心放入箱爐左側的烤叉放置架上，並確認左右兩側確實固定後，開始啟動機器。

★ 注意 使用旋轉烤叉時，請當心。注意旋轉烤叉方向，請勿裝反。

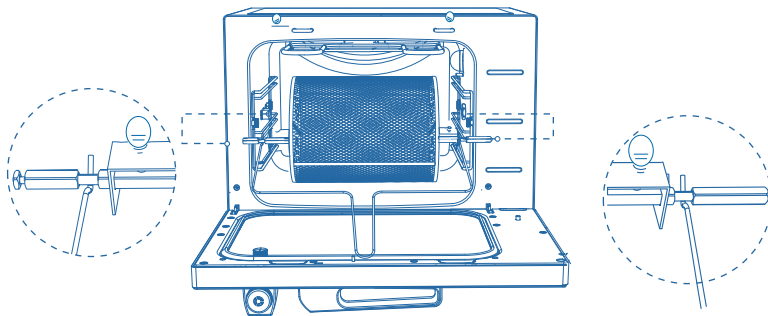

烤籠使用方式示意圖

# 各部位名稱/配件

## 【烤盤】


1. 為了方便使用後的清潔烤盤，烤盤上可以墊上鋁箔紙或烘焙用紙後再開始使用。
2. 烤盤上若因焦化的肉汁而沾黏，可泡在水中一段時間再進行清洗；避免用刀、叉等硬質金屬進行刮除。
3. 加熱油炸物時會釋放油脂，務必使用烤盤盛裝
  - 烤肉和烤魚時，請用鋁箔紙。
  - 使用鋁箔紙包覆加熱時，油脂可能漏出，請務必使用烤盤盛裝。

## 【烤網】


1. 烤網上若有焦化的殘屑沾黏時，可泡在水中一段時間再進行清洗。
2. 使用烤網進行烤炙時可能有食物殘屑或是汁液滴下，請務必確認已放入集屑盤，以方便使用後的清潔。

## 【取盤夾】

1. 取出剛烤好的烤盤或烤網時，請使用取盤夾，以免燙傷。
2. 取出烤盤、烤網時要注意食物的重心，尤其在烤盤中有大量流動的湯汁時，要小心避免翻倒。

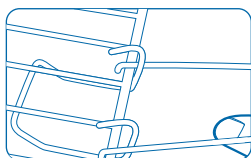


夾取烤網

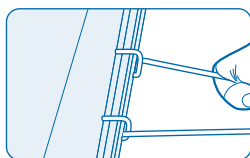

夾取烤盤

## 【集屑盤】

1. 為了方便使用後的清潔，請裝入集屑盤後再開始使用。
2. 集屑盤放置在下發熱管正下方。
3. 使用後請清潔集屑盤，以免殘屑過度烤炙產生異味。
4. 集屑盤取出時容易碰觸到下發熱管，請務必避免對下發熱管不當的撞擊。

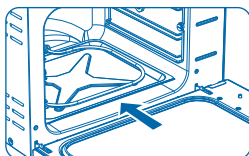


# 各部位名稱/配件

## 【爐門開閉使用方法】


### ⚠ 注意



開門取食物時，應待蒸氣充分排出後，再打開壓力烤箱門，以免溢出蒸氣燙傷。

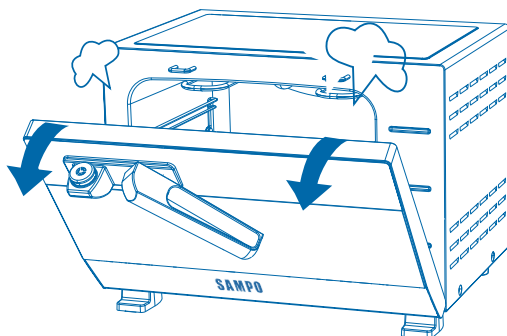


## 【壓力烤箱門把手】

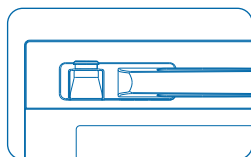


### ● 關門狀態

- (1) 將烤箱門上拉至箱體。
- (2) 把手向上旋轉約30度，此時排氣閥會有輕微的排氣聲。
- (3) 當排氣聲消除後，再將把手推至水平位置，使烤箱門緊閉。

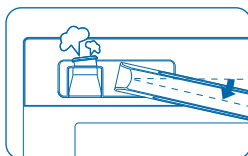

### ● 排氣狀態

將烤箱門把手向下旋轉約12.5度，此時排氣閥頂起排氣。

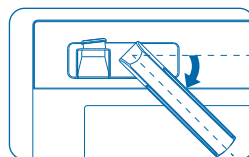

### ● 開門狀態

將烤箱門把手向下旋轉約45度，並往外拉開烤箱門。

### ★ 中途打開壓力烤箱門

- 如烹飪過程中打開壓力烤箱門，壓力烤箱門自動停止工作並進入待機狀態。
- 壓力模式下，應待蒸氣排出後再打開壓力烤箱門。
- 請勿頻繁打開壓力烤箱門。

# 使用前注意事項

- 使用本產品前請詳閱本說明書。
- 機器運轉中人員請勿遠離，更不可讓小孩、兒童靠近。
- 機器使用前務必確認電源為110V/60Hz。
- 不使用時，務必將電源線拔離電源插座。
- 首次使用前，先用溫水清洗烤盤，烤網等配件，用濕軟的布巾沾稀釋過的清潔劑擦拭腔體。
- 腔體清潔後必須乾燥後才使用機器，否則會有蒸汽冒煙之現象。
- 第一次使用本機時，因內部留有油漬或水氣，此時可能會有輕微的冒煙或異味現象產生，此屬正常。
- 第一次使用時可能會有冒煙及異味現象，此時應打開窗戶或保持空氣流通。
- 使用烤盤時建議在烤盤上鋪上鋁箔紙，防止油汙或其他液體在烤盤上不易清潔。
- 如果有烤物、其他異物殘留在烤盤或發熱體上，食物容易引起燃燒而發生危險，務必將其清除。
- 烤箱只能烘烤適合之食物，請勿將金屬製品、塑膠製品、布料、紙類放於烤箱內，否則容易引起火災。
- 烤箱門固定之絞鍊屬於專業級零件非常堅固，但開關箱門時亦不可魯莽，否則容易影響安全開關。
- 烤箱門把手請勿粗魯的拉扯，否則會有斷裂或脫落之危險。
- 必須常清洗蒸氣閥，以防油漬或異物阻塞，而影響排氣。
- 機器運轉中蒸氣閥可能隨時會有排出高溫蒸氣，切勿靠近蒸氣閥，以防止燙傷。
- 請勿用任何東西蓋住蒸氣閥否則會有危險。
- 本機器不能由身體虛弱等(包括未成年人)或缺乏相關操作經驗之人操作。
- 本機器視窗玻璃鋼化玻璃，切勿使用尖銳之物品敲擊，否則玻璃容易被擊破。

# 使用前注意事項


- 本機器為觸摸式控制面板，操作時手指需保持乾淨才以避免誤觸其他功能。
- 本機器操控面板為玻璃材質，請勿用尖銳物質敲擊操控面板。
- 不可使用粗糙或鋒利的清潔工具清洗玻璃門，否則玻璃容易破裂。
- 當爐門玻璃有裂痕或破裂時，請停止使用機器。
- 不可將壓力烤箱電源線放置在高潮濕及高溫處，如電爐、瓦斯爐、水槽等。
- 使用壓力烤箱時絕對不能使用外接定時器或具有遙控系統的電源。
- 應經常清潔壓力烤箱，以防止零件裂化影響電器壽命，可能還會導致發生危險。
- 產品使用時及使用後，機體表面溫度仍然很高，為了避免燙傷請勿用手去觸摸機器。
- 烹飪完成時，請勿用手直接去取烤物或烤盤，需用取盤夾或隔熱手套去拿取烤物以免燙傷。
- 爐門開啓時，切勿在爐門上拖拉容器或放置烤物，防止玻璃拉傷或破裂。
- 不可將任何物品吊掛在把手上，防止無法緊閉爐門。
- 清潔機器時務必將電源拔出，以防止觸電危險。
- 壓力烤箱除烘烤食物外，不得作為烘乾衣物或易燃物品之儲放。
- 機器發生故障時，須立即拔出電源，送至聲寶維修站由專業技術人員維修，不可自行拆機修理。
- 為避免電力負荷過重，請勿在同一電路系統上同時開啓其他電器商品。
- 請勿使用延長線。
- 在使用本產品前，請移除所有包裝物料。
- 拆開包裝後，請檢查機器是否有損換或缺件。
- 本產品必須在一個相對水平的平台環境上使用，則可能容易造成烤物燒焦或火災。
- 本品產品非玩具，不可用在人或動物身上，否則會被燙傷。
- 零件及配件不包括在保修範圍內，如使用者要更新必須購買本機相同配件。

# 初時使用注意事項

- 第一次使用可能會有異味，請先將配件(除旋轉烤叉架及取盤夾外)，將壓力烤箱設定到200度，運轉30分鐘，然後打開箱門始之通風，如果仍然有異味可再一重複上述設定運轉一次，一般連續三次後可以消除大部份的異味。
- 操作壓力烤箱時，烤箱四周應保持空氣流通，烤箱頂部需留有25cm以上空間，左右兩側各留10cm以上的間隙。
- 本產品使用時或剛使用後，因機體表面溫度仍然很高，切勿在此時間觸碰高溫表面，例如機身表面、烤盤、集屑盤、烤網等。
- 本產品在使用時溫度會急速上升，使用期間表面溫度很高，待充分冷卻後再進行使用後的清潔。
- 機器開啓過程中，切勿碰觸排氣閥，以免讓高溫蒸氣燙傷。
- 機器開啓過程中，絕對禁止堵塞或蓋住排氣閥，以免發生危險。
- 當烹飪結束後，切勿立即打開壓力烤箱門，以防溢出蒸氣燙傷，應待排氣閥充份釋出爐內蒸氣後，在打開壓力烤箱爐門。
- 為保證烹飪效果，請不要在烤箱運作過程中頻繁打開壓力烤箱爐門。
- 取出含有熱油或其他熱液體的器具時，請務必要非常小心，以免燙傷。
- 當發現產品工作異常時，請立即切斷電源，切勿再繼續使用，並送至聲寶維修站維修。

# 使用說明

## 【接上電源開啓機器進入待機狀態】

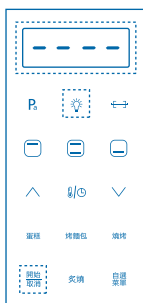

- 插上電源。

1. 顯示幕顯示 “----” 恆亮
2. 控制面板 “ ” 恆亮，腔體內爐燈亮起
3. 控制面板 “ ” 閃爍
4. 機器 “逼” 一聲
5. 進入待機狀態

### 警告



1. 使用前請確認將電源線插頭插好，及單獨使用110V的插座
2. 切勿與其他家電產品共用同一電源或延長線。

## 燒烤模式

- 食材完成準備後，放入烤箱烤盤或烤物均勻固定於烤叉上。
- 此模式的內定程式溫度為 248℃、時間 45分鐘，如烤物份量較多時，可增加燒烤時間。

### 警告




在壓力模式開啓狀態下，腔體充滿壓力時雖然無法打開烤箱門，但施力超過10kg/cm以上時，強力去開啓烤箱門仍可以打開，但這是很危險的動作，絕對禁止此動作行為。

燒烤模式使用之按鍵								可使用之配件				
功能	P							烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	√	√	√	內設	√	√	X	√	X	√	X	√

# 使用說明



1. 在待機狀態下，  
觸按“燒烤”鍵。

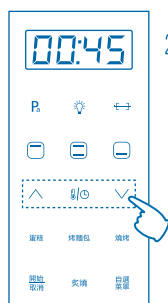

2. 顯示幕顯示45分鐘，  
如烤物量較多時，  
可按“增加時間”來  
增加機器燒烤時間。



3. 按“開始/取消”鍵，  
開執行燒烤功能。



4. (1) 45分鐘後運轉  
停止時，機器  
會有3響聲，  
提醒定時時間  
已到。  
(2) 結束燒烤工作，  
待壓力完全排出  
後，打開爐門小  
心取出烤物。

## 附註：

1. “燒烤模式”可以搭配“壓力模式”及“旋轉烤叉”功能使用，請參考第32、33頁說明。
2. 此功能機器內定程式為溫度248℃、定時45分鐘，如想調整溫度與時間，可參考第32頁 溫度與時間設定功能。
3. 如有設定壓力模式下使用，運轉中腔體壓力超過10Kpa時，蒸氣會從壓力閥排出，切勿靠近壓力閥以免燙傷，並禁止強制開啓烤箱門。
4. 留意家中兒童，禁止兒童靠近機器，避免發生危險。
5. 在燒烤模式下可以單獨使用烤叉功能，亦可在自選功能設定烤叉專用鍵。



# 使用說明

## 炙燒模式

- 此模式大部分用於烘烤較薄之烤物。
- 此模式的內定程式溫度為220°C、時間20分鐘，如烤物份量較多時，可增加炙燒時間。

### 警告




在壓力模式開啓狀態下，腔體充滿壓力時雖然無法打開烤箱門，但施力超過10kg/cm以上時，強力去開啓烤箱門仍可以打開，但這是很危險的動作，絕對禁止此動作行為。

炙燒模式使用之按鍵									可使用之配件				
功能	P <sub>a</sub>	↔	□	□	□	⏸/⏹	^	∨	烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	V	X	V	內設	V	V	X	X	V	X	X	X	V



1. 在待機狀態下，觸按“炙燒”鍵。

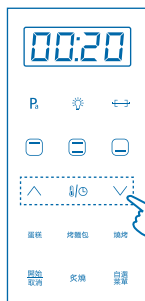

2. 顯示幕顯示20分鐘，如烤物量較多時，可按“⏸/⏹”來增加機器炙燒時間。



3. 按“開始/取消”鍵，開執行炙燒功能。



4. (1) 20分鐘後運轉停止時，機器會有3響聲，提醒定時時間已到。  
(2) 結束炙燒工作，待壓力完全排出的後，打開爐門小心取出烤物。

# 使用說明

## 蛋糕模式

- 此模式的內定程式溫度為180°C、時間40分鐘
- 蛋糕份量較多時，可增加烘焙時間

蛋糕模式使用之按鍵								可使用之配件					
功能									烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	X	X	V	內設	V	V	X	X	V	X	X	X	V

註：本蛋糕模式以下列材料為基礎：


低筋麵粉90克、蛋4顆、沙拉油50克、糖60克、水或果汁60克...等。



1. 在待機狀態下，觸按“蛋糕”鍵。



3. 按“開始/取消”鍵，開執行蛋糕功能。

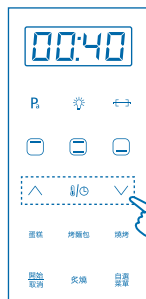

2. 顯示幕顯示40分鐘，如蛋糕份量較多時，可按“增加時間”來增加機器烘焙時間。



4. (1) 40分鐘後運轉停止時，機器會有3響聲，提醒定時時間已到。  
(2) 結束蛋糕烘焙工作，小心打開爐門取出蛋糕。

# 使用說明

## 烤麵包模式

- 此模式的內定程式溫度為200°C、時間5分鐘。
- 麵包種類大小繁多，可依實際需要之烘烤條件設定，適合的溫度與時間。


烤麵包模式使用之按鍵								可使用之配件					
功能	P <sub>1</sub>								烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	X	X	V	內設	V	V	X	X	V	X	X	X	V



1. 在待機狀態下，  
觸按“烤麵包”鍵。



3. 按“開始/取消”鍵，  
開執行蛋糕功能。

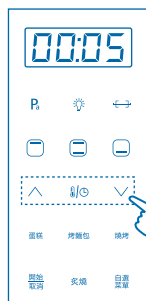

2. 顯示幕顯示5分鐘，  
如麵包份量較多時，  
可按“增加時間”來  
增加機器烘烤時間。



4. (1) 5分鐘後運轉  
停止時，機器  
會有3響聲，  
提醒定時時間  
已到。  
(2) 結束烤麵包工  
作，小心打開  
爐門取出麵包。

## 自選菜單(一)

### 【設定條件】

溫度為248°C、時間30分鐘、下烤加熱、壓力模式、轉叉功能

# 使用說明

## 警告



在壓力模式開啓狀態下，腔體充滿壓力時雖然無法打開烤箱門，但施力超過10kg/cm以上時，強力去開啓烤箱門仍可以打開，但這是很危險的動作，絕對禁止此動作行為。

自選菜單(一)使用之按鍵								可使用之配件					
功能	P <sub>a</sub>	↔	□	□	□	⌚	^	∨	烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	V	V	X	X	V	V	V	V	V	V	V	V	V



1. (1) 在待機狀態下，  
觸按“自選”鍵。

(2) 按第一次“自選”  
顯示幕顯示


“ 01 ”

(3) 按第二次“自選”  
顯示幕顯示


“ 02 ”

依此類推，共可  
設定10組。


★ 系統會記錄設定的數據，下次再按到設定的菜單時，系統會自動運作設定的條件。

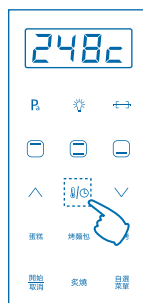

2. 按 “ ⌚ ”  
顯示幕顯示溫度。

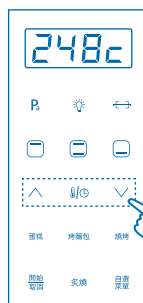


3. 按 “ ^ 或 ∨ ”  
調整溫度到達248°C。

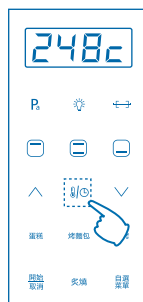


4. 第二次按 “ ⌚ ”  
顯示幕顯示時間。


# 使用說明

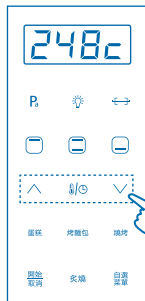


5. 按 “ $\wedge$  或  $\vee$ ”  
調整時間到30分鐘。

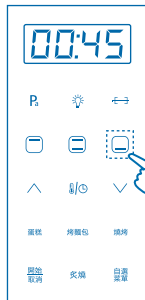

6. 按 “ ”  
選擇下烤功能。

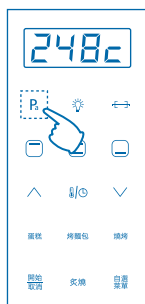


7. 按 “P<sub>a</sub>”  
選擇壓力模式。

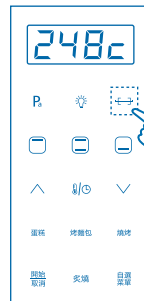

8. 按 “ ”  
選擇轉叉功能。



9. 按 “ ”  
啟動機器開始運轉。



10. (1) 經過30分鐘後，  
機器運轉完成。  
(2) 機器結束工作，  
確認蒸氣壓力完全  
排出後，小心  
打開爐門取出烤  
物。

# 使用說明

## 自選菜單(二)

### 【設定條件】

溫度為200°C、時間20分鐘、上下烤加熱、壓力模式

### 警告




在壓力模式開啓狀態下，腔體充滿壓力時雖然無法打開烤箱門，但施力超過10kg/cm以上時，強力去開啓烤箱門仍可以打開，但這是很危險的動作，絕對禁止此動作行為。

自選菜單 (二) 使用之按鍵								可使用之配件					
功能	P <sub>a</sub>	↔	□	□	□	⏸/⏹	^	∨	烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	√	X	X	√	X	√	√	√	√	√	X	X	√




1. (1) 在待機狀態下，觸按“自選”鍵。


(2) 按第二次“自選”  
顯示幕顯示  
“02”  
進入“第二張”  
菜單設定。

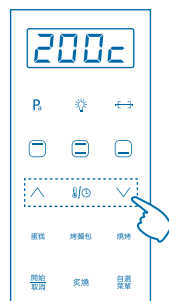

3. 按“^ 或 ∨”  
調整溫度到達200°C。

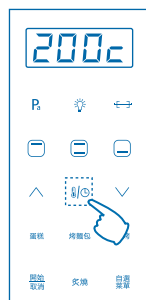


2. 按“⏸/⏹”  
顯示幕顯示溫度。

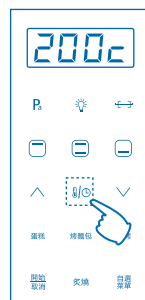


4. 第二次按“⏸/⏹”  
顯示幕顯示時間。


# 使用說明

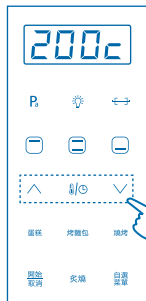

5. 按 “ $\wedge$  或  $\vee$ ”  
調整時間到20分鐘。

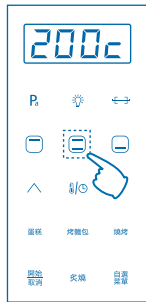

6. 按 “ $\square$ ”  
選擇上下烤功能。

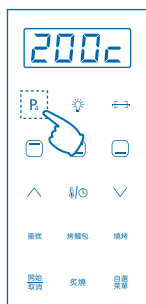

7. 按 “P”  
選擇壓力模式。



8. 按 “ $\begin{smallmatrix} \text{開始} \\ \text{取消} \end{smallmatrix}$ ”  
啓動機器開始運轉。



9. (1) 經過20分鐘後，  
機器運轉完成。  
(2) 機器結束工作，  
確認蒸氣壓力完全  
排出後，小心  
打開爐門取出烤  
物。

# 使用說明

## 自選菜單(三)

### 【設定條件】

溫度為150°C、時間20分鐘、上烤加熱

### 警告




在壓力模式開啓狀態下，腔體充滿壓力時雖然無法打開烤箱門，但施力超過10kg/cm以上時，強力去開啓烤箱門仍可以打開，但這是很危險的動作，絕對禁止此動作行為。

自選菜單(三)使用之按鍵								可使用之配件					
功能	P <sub>a</sub>	↔	□	▢	▣	⏸/⏹	^	∨	烤盤	烤網	烤叉	烤籠	集屑盤
可操作鍵	X	X	√	X	X	√	√	√	√	√	X	X	√




1. (1) 在待機狀態下，觸按“自選菜單”鍵。


(2) 按第三次“自選菜單”  
顯示幕顯示“03”  
進入“第三張”菜單設定。

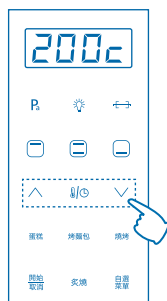

3. 按“^ 或 ∨”  
調整溫度到達200°C。

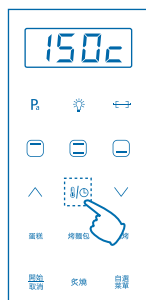


2. 按“⏸/⏹”  
顯示幕顯示溫度。

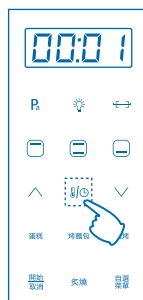


4. 第二次按“⏸/⏹”  
顯示幕顯示時間。



# 使用說明

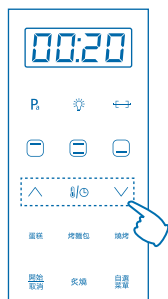

5. 按 “ $\wedge$  或  $\vee$ ”  
調整時間到20分鐘。

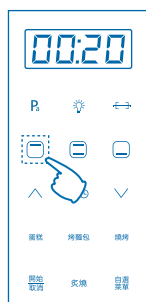

6. 按 “ $\square$ ”  
選擇上烤功能。



7. 按 “開始/取消”  
啓動機器開始運轉。



8. (1) 經過20分鐘後，  
機器運轉完成。  
(2) 機器結束工作，  
小心打開爐門取出烤物。

# 使用說明


## 烤叉及烤籠使用方法



1. 在待機狀態下按  
"燒烤"鍵。



2. 按"↔"。

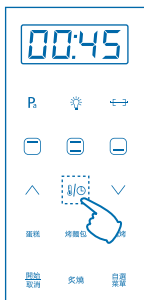

3. 按"↕"調整  
溫度與時間



4. 按"<sup>開始</sup>  
取消"啟動  
運轉

註：

下列3種功能無法使用烤叉及烤籠功能

1. 炙燒功能
2. 蛋糕功能
3. 烤麵包功能

# 使用說明

## 各功能的壓力模式、時間/溫度的預設及可調範圍

功能	壓力 模式 (KPa)	時間 可調範圍 (00:00)	預設 時間 (分鐘)	溫度 可調範圍 (°C)	預設 溫度 (°C)	上烤	上下 烤	下烤
蛋糕	X	00:01-01:00	00:40	150-220	180	V	V	V
烤麵包	X	00:01-00:12	00:05	160-248	200	V	V	V
燒烤	X	00:01-02:00	10:05	180-248	248	V	V	V
	V	00:01-02:00	00:45	180-248	248	V	V	V
燒烤 + 旋轉	X	00:01-02:00	01:00	180-248	248	V	V	V
	V	00:01-02:00	00:45	180-248	248	V	V	V
炙燒	X	00:01-01:30	00:30	180-248	220	V	V	V
	V	00:01-01:30	00:20	180-248	220	V	V	V
上烤	V	00:01-02:00	00:20	60-248	160	V	X	X
上下烤	V	00:01-02:00	00:20	60-248	230	V	V	V
下烤	V	00:01-02:00	00:20	60-248	200	X	X	V

註："X" 表示在預設程式下非壓力模式。

# 使用說明

## 壓力模式的預設時間及溫度

種 類	重 量	位 置	加 壓 模 式	
			溫度 (°C)	時間 (分鐘)
家 禽 肉				
雞(全隻)	0.9-1.3kg	轉叉	248	30
雞(全隻)	1.8-2.2kg	下烤	248	40
雞(全隻)	2.7-3.2kg	下烤	248	45
雞(全隻)	2.7-3.6kg	下烤	248	50
雞-8件 燒烤	1.3-1.8kg	上下烤	248	20
雞切開，2邊	1.8kg	上下烤	248	25
雞胸肉(無骨)	<0.4kg	上下烤	248	10
雞胸肉(無骨)	0.4-0.9kg	上下烤	248	15
雞腿，雞腿	1.3kg	上下烤	248	30
雞腿，雞腿	2.2kg	上下烤	248	35
火雞雞胸肉	1.8-2.2kg	上下烤	248	35
火雞雞胸肉	2.7-3.2kg	上下烤	248	45
牛 肉				
烤腿眼肉	0.9-1.3kg	下烤	248	50
烤腿眼肉	1.8-2.2kg	下烤	248	70
肋排	3.0kg	下烤	248	80
炆牛肉	1.8kg	上下烤	248	150
肋眼牛排	0.3kg	上烤	248	10
豬 肉				
烤豬肉(肩)	0.9-1.3kg	上下烤	248	30
烤豬腳	0.4-0.9kg	轉叉	248	60
魚 類				
三文魚塊	<0.4kg	上下烤	248	6
三文魚塊	0.4-0.9kg	上下烤	248	8

## 蒜香烤雞



### 【食材】

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. 全雞1隻-----約1500克 | 6. 生薑-----適量    |
| 2. 大蔥-----1根       | 7. 醬油-----3大匙   |
| 3. 大蒜-----5顆       | 8. 鹽-----2小匙    |
| 4. 黑胡椒-----適量      | 9. 燒烤醬-----5大匙  |
| 5. 辣椒-----適量       | 10. 料理米酒-----適量 |

### 【作法】

1. 醃漬材料切絲後放入調料攪拌均勻。
2. 將雞隻內外均勻抹上調味料後，覆蓋保鮮膜放入冰箱冷藏醃漬4小時。
3. 醃漬完成後，去除醃漬料，將全雞用旋轉烤叉固定好，並用線將雞頭、雞腳綁牢。
4. 設定溫度200℃，烤箱預熱5分鐘。
5. 小心放入壓力烤箱，並將集屑盤放固定接滴落油漬。
6. 設定壓力烤箱“燒烤模式”。
7. 選擇上下烤、溫度248℃、時間35分、壓力模式、轉叉功能。
8. 啟動機器。

● 註：個人口感均不相同，請依個人需求進行調味料調整。

## 德式豬蹄



### 【食材】

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| 1. 豬蹄膀-----約1300克 | 5. 辣椒-----適量  |
| 2. 鹽-----2小匙      | 6. 孜然粉-----適量 |
| 3. 燒烤醬-----適量     | 7. 醬油-----3大匙 |
| 4. 黑胡椒粉-----適量    | 8. 蜂蜜-----2大匙 |

### 【作法】

1. 洗淨豬蹄，並在豬蹄扎針孔。
2. 調味料塗孜然粉、鹽、燒烤醬塗在豬蹄上，按摩豬蹄容易入味。
3. 醃漬60分鐘將表皮擦乾，用旋轉烤叉將豬蹄串起，用繩子將豬蹄捆綁固定好。
4. 用旋轉烤叉將豬蹄串起，用繩子將豬蹄捆綁固定好。
5. 使用溫度200℃，烤箱預熱5分鐘。
6. 小心放入壓力烤箱，並將集屑盤放固定接滴落油漬。
7. 開啓壓力烤箱“燒烤模式”。
8. 選擇上下烤、溫度248℃、時間60分、壓力模式、轉叉功能。
9. 啓動機器。

● 註：個人口感均不相同，請依個人需求進行調味料調整。

# 清潔與保養

- ★ 請確認電源插頭確實拔起，待鍋體充分冷卻後，再進行清潔保養，請務必於每次使用後清洗，保持清潔的狀態。

## 警告



拔掉電源插頭請注意手部是否濕的

- 易造成短路、觸電、受傷等。



切勿將產品直接浸入水中清洗

- 易造成短路、觸電、火災、故障等。

## 注意



清潔保養時，禁止使用洗滌劑、香蕉水、汽油、研磨粉、金屬刷來清洗爐子的任何部位。

- 商品的變質及劣化將是造成破損、故障、受傷等事故。

## 清潔注意事項

01. 清洗腔體之前，須關閉壓力烤箱，並從插座上拔去電源線插頭。
02. 經常保持腔體清潔。當食物或湯水濺到爐內壁時，可用濕布擦去。  
不宜用硬質物料，如爐內壁很髒則可使用軟性洗劑，切勿使用粗糙、磨損性的洗劑。
03. 壓力烤箱烹調用水建議使用純淨水或蒸餾水，若長期使用自來水，腔體內壁上會有水垢產生。
04. 水箱至少每月檢查一次，有必要時向外水平取出水箱，擦洗乾淨後放回原處。
05. 烹調完畢，需清理集屑盒和腔體內的油漬，避免產生細菌和異味，清理腔體中的殘留水時，要等腔體冷卻，避免被高溫燙傷。
06. 每次完成烹調後即時清潔，清潔流程：拔除電源待壓力烤箱冷卻後，分別用清潔布擦拭腔體內部以及發熱管（擦拭發熱管時不可用力擦拭），再用清潔布將腔體清潔乾淨。
07. 應經常清潔爐門的密封面及密封膠條，可用軟性布擦淨。
08. 如控制面板被弄濕，則請用軟的乾布抹擦，不能用粗糙、磨損性的洗滌劑來擦控制面板，擦控制面板時，請將電源切斷，以免誤操作。
09. 壓力烤箱若長期不用，應拔掉電源插頭，將腔體清潔乾淨後放在通風乾燥，沒有腐蝕性氣體的環境中。
10. 不能用粗糙的清潔器具或鋒利的金屬刮洗玻璃爐門，因為這樣會引起玻璃的破碎。
11. 在清潔食物盤、接油盤器皿時，請用軟質物料（比如布類物料）來清潔，勿用硬質物料（比如金屬類物料），以免刮傷器皿，破壞保護層。

# 故障排除與緊急處理方法

- ★ 若發生故障，請立即停止使用，並將電源插頭拔下，若在故障繼續使用或自行修理，均可能發生危險。
- ★ 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚：

異常狀況		原因分析	解決方法
開機異常	沒有嗶聲	喇叭故障	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
		無電源	
	功能燈沒亮	電子基板故障	
	爐燈不亮	主機板故障	
		燈泡故障	
壓力烤箱不動作		功能按鍵故障	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
		操作錯誤	參照說明書操作方式
		腔體溫度過高	打開壓力烤箱爐門散熱空氣
壓力烤箱無壓力		無壓力模式	參考說明書使用方式
		無壓力蒸氣排出	參考說明書壓力模式運作說明
		壓力閥故障，無法排氣	檢查壓力閥是否有堵塞
加熱管不加熱		接線端子鬆脫	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
		加熱管故障	
烤箱有異味		第一次使用	參考說明書初時使用注意事項
		烤物放置太接近加熱管	調整烤物放置位置
		油漬味清潔	清潔腔體
按鍵無功能		基板導電傳導不良	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
		使用者手指潮濕	擦乾手指再次操作
		使用者戴手套操作	去除手套
爐門無法關閉		腔體內有壓力	排除壓力後再將把手往上關閉
		壓力烤箱爐門絞鍊故障	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡
		門扣鬆脫或變形	
轉叉或烤籠無法旋轉		烤物過重	將烤物重量控制在3公斤以下
		旋轉有異音	轉叉或烤籠固定不良
		旋轉馬達故障	請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡

- ★ 送修前，請先連絡聲寶0800-00-5438免費服務專線，將產品型號及故障情況詳細說明，客服人員會協助處理。絕對不要自行拆開外殼進行修理。



# 故障排除與緊急處理方法

- 當產品有異常發生時，控制面板的“時間顯示”會做下列之顯示，請與聲寶0800-00-5438免費服務專線聯絡。

顯示幕顯示	蜂鳴器鳴叫	原因分析
E1	10聲	溫度傳感器斷路
E2	10聲	溫度傳感器短路
E4	10聲	溫度傳感器失效

## 緊急處理的方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象。請立即關閉電源盡速將插頭拔起。並通知請與聲寶0800-00-5438 免費服務專線聯絡。
- 本產品的電源線及相關結構如有任何損壞時，必須由製造廠或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。
- 本產品的內置爐燈如有損壞時，必須由製造商或其他服務處的人員，或具有類似資格的人員更換，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

# 規格

項目 \ 機種名	KZ-BA28P
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
總額定消耗電功率	1400W
容量	28 公升
內腔尺寸	347 x 263 x 310 (寬x高x深) mm
機體尺寸	480 x 363 x 375 (寬x高x深) mm
機體淨重	約 13.5 公斤
烤盤材質	鋁材+噴聚四氟乙烯
烤網材質	SUS304
烤籠材質	SUS201
集屑盤材質	SUS201
烤盤導軌材質	SUS304
內腔體材質	SUS304
發熱管材質	SUS840
玻璃材質	LOW-E 鍍膜玻璃
商品原產地	中國

# 限用物質含有情況表

設備名稱：壓力烤箱 Equipment name:			型號（型式）： KZ-BA28P Type designation (Type)			
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr <sup>+6</sup> )	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電機組件	超出0.1wt%	○	超出0.01wt%	○	○	○
微動開關	○	○	○	○	○	○
塑膠元件	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
金屬元件	○	○	○	○	○	○
電源線 (含內部配線)	○	○	○	○	○	○
電路板組	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
加熱組件	超出0.1wt%	○	○	○	○	○
視窗玻璃	○	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1wt%" 及 "超出0.01wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : "Exceeding 0.1 wt %" and "exceeding 0.01 wt %" indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.						
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.						
備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

委製商：聲寶股份有限公司

地 址：桃園市龜山區大華里頂湖路26號

免費服務專線：0800-005438〔0800-鈴鈴-我是聲寶〕

進口商：福澤科技股份有限公司

地 址：台中市神岡區中山路241巷11號

電 話：(04)2563-9590

# 聲寶產品保證書

客戶留存聯

產品名稱	聲寶壓力烤箱		
機 型	KZ-BA28P	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出 生 日 期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			

謝謝您的惠顧

為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網<http://www.sampo.com.tw>登錄，始享有本公司自購買日起算之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時，請主動提示本保證書以享受權益。

※服務保固範圍

- 聲寶小家電系列產品，自購買日起享一年有全機零組件免費檢修與更換零組件之服務。
- 本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- 除另有契約規定外，服務區域限中華民國境內。
- 本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

※注意事項

- 若產品使用於營利商業場所、公共場所或特殊地區(如海邊、硫磺區、溫泉區等)時，自購買日期起全機商品保證期限為半年。
- 如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- 若未於購買一個月期限內上網完成保證書登錄或與免費服務專線聯絡，以機體機號換算製造日期，三個月後翌日起計算保固期間。
- 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收「外出基本費」。
- 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

※如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 偏遠地區及山區之服務，不論是否超過保證書期間均酌收服務費。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。



為保障您購買產品之保固權益，請上網註冊，加入會員還可享不定期之優惠活動！

☐ 送站修理

☒ 到府服務

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

聲寶股份有限公司

桃園市龜山區大華里頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438 [0800-鈴鈴-我是聲寶]

<http://www.sampo.com.tw>