

聲寶 18ℓ 電烤箱 (家庭用)


客戶留存聯

產品名稱	聲寶 18ℓ 電烤箱		
機 型	KZ-PU18	機 號	
姓 名			
性 別		電 話	
住 址			
出生日期	年 月 日	購買日期	年 月 日
經 銷 商		經銷商電話	
經銷商店址			
<p>謝謝您的惠顧</p> <p>為維護您的權益，應即詳實填寫購買日期並蓋店章，於一週內上網 http://www.sampo.com.tw 登錄或與公司連絡(小家電產品免寄回)，始享有本公司自購買日起一年之免費服務，客戶留存聯請妥善保存，若有維修發生時請主動提示本保證書以享受權益。</p> <p>※服務保證範圍</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸承刀片、烤盤及其他配件等之消耗材不在保證範圍內。 ▪ 除另有契約規定外，服務區域限中華民國管轄區內。 <p>※注意事項</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 本家電產品使用於營利商業用時，其保證期限按保證書所載期限減半保固 ▪ 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者，則失去保證書保證效力 <p>※如有下列情形之一者，雖然在保證期限內亦不予免費優待</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 由於天災地變或人為引起之故障或損毀 ▪ 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀 ▪ 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀 ▪ 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀 ▪ 故障之起因發生在機體以外者(如：錄影(音)帶，天線...等) <p><input checked="" type="checkbox"/> 送站修理 <input type="checkbox"/> 到府服務 ※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益</p>			

適用機種 **KZ-PU18**

目 錄 頁

安全注意事項.....	1
各部位名稱.....	5
使用說明.....	6
清潔與保養.....	7
故障檢修與排除.....	8
緊急處理方法.....	9
規格.....	10
聲寶產品保證書.....	11

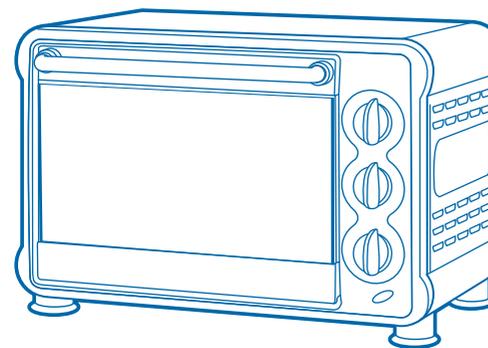

聲寶股份有限公司

桃園縣龜山鄉大華村頂湖路 26 號

免費服務專線

0800-00-5438

<http://www.sampo.com.tw>

使用本產品前請先詳細閱讀本使用說明書，以便正確的使用本產品。

請將本使用說明書放置在隨時可取用的地方。

保證書印製於說明書最後頁，請要求經銷商填妥購買日期及店章，以確保您的權益。

安全注意事項 (請務必遵守)

為了防止給使用者和他人造成意外的危害和財產的損害，請務必遵守下述事項。

■ 為加強提示下列各注意事項內容，將以下列標誌進行區分和說明：

警告 此標誌的意思指“有造成死亡或重傷的可能”。

注意 此標誌的意思指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。


■ 對於須遵守的內容種類，將以下列圖形符號來區分和說明(下列圖形符號為表示例)：

 此圖形符號是指“禁止”之意。


 此圖形符號是指務必遵照指示，“強制”實行之意。

警告


- 本產品不可營業使用。

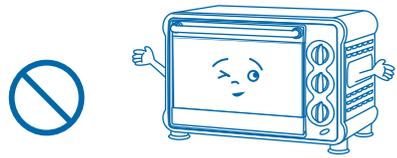


- 本產品請勿讓孩童獨自使用。

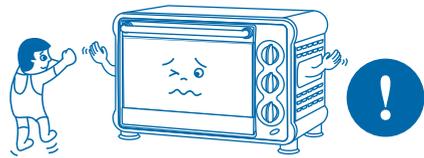

- 只能使用 110V 的電源，且不可使用多重插座，以避免產生危險。電源線勿擠壓，如有損壞，請洽服務中心更換。

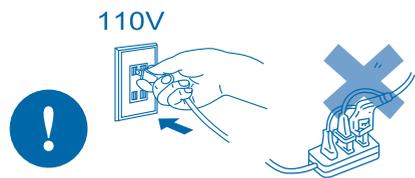

- 不能使用化學液體或溶劑清洗本產品。

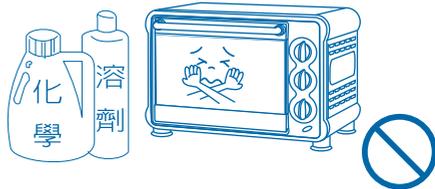

安全注意事項 (請務必遵守)

警告


- 請勿靠近揮發性或易燃物附近使用。




- 為了確保機器的壽命，請勿擅自拆卸零件。



- 本產品使用前，請置放於平穩空曠的場所，以免發生傾倒，造成故障。

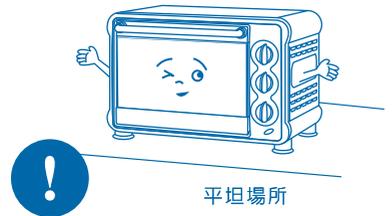


- 長時間不使用或外出時，請先將電源開關關閉後，再拔掉電源線插頭，否則易發生故障或危險。

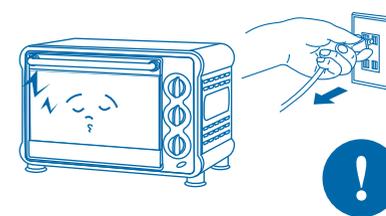

- 拔下插頭時，請先按住插頭後再拔除，勿硬拉扯電源線，並請注意手部是否乾燥。




- 請勿靠近窗簾等易燃物附近使用烤箱。

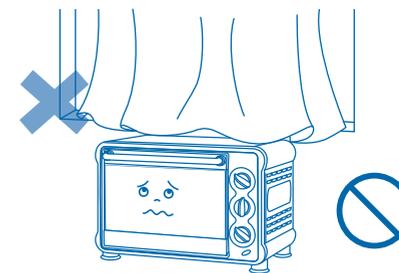


安全注意事項 (請務必遵守)

警告

- 本機體請勿用水沖洗，或直接浸泡水中，以免機體進水而導致故障及發生觸電。

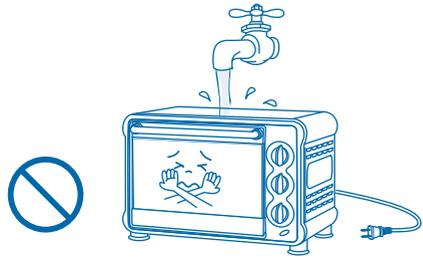

- 在火源附近或高溫 (40°C以上) 場所，廢紙、金屬屑多的場所，有易燃氣體、濕氣、重油污多及會被水淋的場所，請勿使用。

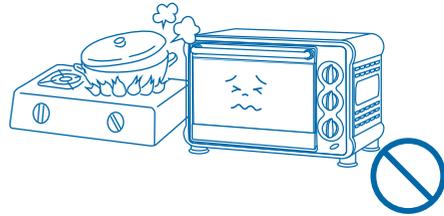


- 發生異常時 (有燒焦味等)，請立即停止運轉，並拔掉電源插頭。



注意

- 當烤箱在烘烤時，絕對禁止在烤箱上面放置任何物品。

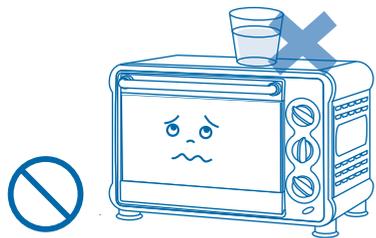

- 當機器操作時，門及外部表面溫度可能很高，請勿觸摸，以免燙傷。



安全注意事項 (請務必遵守)

警告

- 第一次使用時，機體內部可能有冒煙現象，此為正常現象請安心使用。
- 當電源線有破損時，請勿使用。
- 請勿將烤箱放置於塑膠桌布、柔軟的墊物上面使用，以免發生火災危險。
- 特別提醒注意：烘烤土司或麵包時，烘烤時間請勿超過3分鐘，以免土司或麵包焦黑碳化造成起火燃燒之危險。
- 使用本產品，請勿離開現場。
- 維修服務均使用原廠零件，若任意更換非原廠認可之零件，以導致本機或周遭財物等損壞，本公司不負責保固維修或一切損害之責任。

地線方法

- 接地符號
- 安裝接地線時，請先將接地裝置，最上層的螺帽與華司鬆開；再將接地線一端放入接地裝置上，再將螺帽與華司旋回即可。
- 接地線之裝置順序如下圖所示。


接地用附件




螺帽 華司 接地線

(請依圖示順序依序裝入)




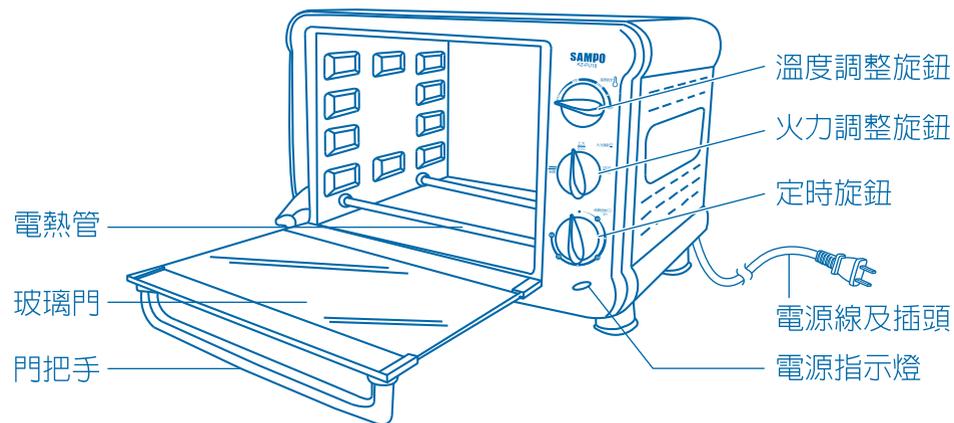

配件



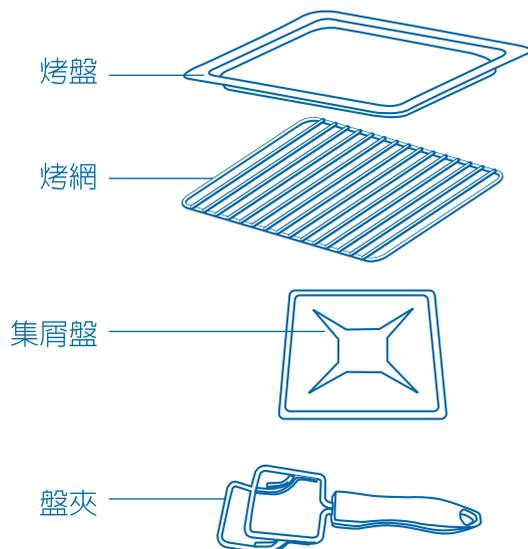


功能旋鈕

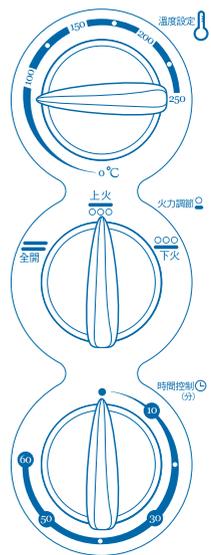

功能說明

- 電源指示燈
 - 插上插頭，設定所需溫度與火力檔位再旋轉定時開關設定所需烘烤時間，此時烤箱即會開始烘烤動作。
- 定時旋鈕(如圖一)
 - 時間設定選擇從0-60分鐘。
 - 當逆時針轉至底位置，定時器會發出聲響，烤箱停止一切工作，電源指示燈滅。
 - 定時時間設定不足10分鐘時，請順時針旋轉至底後，再反時鐘方向轉至所需要的時間位置。
- 火力調整旋鈕(如圖二)
 - 上火：表示上方加熱管在加熱
 - 下火：表示下方加熱管在加熱
 - 全開：表示上下方加熱管在加熱最高溫度約可到達250°C左右
- 溫度調整旋鈕(如圖三)
 - 依據烹調食物建議時間轉至所需的溫度設計。

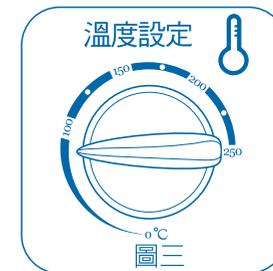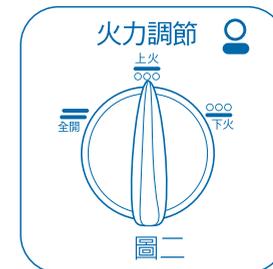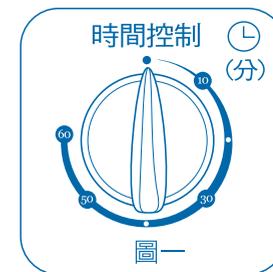

烘烤參考時間&溫度 (以下時間和溫度僅供參考)

土司	熱狗	披薩	烤蝦	烤魚	烤雞
100°C	190°C	190°C	200°C	200°C	220°C
3-5分	10-15分	40-45分	15-20分	20-30分	60-70分

※不同食材依喜好就時間、溫度、烤盤高低稍做調整。

清潔與保養

- 清理烤箱殘餘碎屑，須待烤箱完全冷卻後，才可進行清理動作。
- 磨粉(清潔劑)、揮發油、酸鹼溶劑等，會傷及機體表面，請勿使用。
- 保養前請先拔掉插頭，並待機體完全冷卻後，再進行保養動作。
- 機體外觀請用柔軟布巾擦拭，以免刮傷。
(如圖一)
- 油污不易去除的地方，請用軟布沾些洗碗精清洗。
- 電烤箱嚴禁直接浸在水裡清洗。
- 機體內部油污處，請用海綿或布加洗碗精擦拭，清理後請擦乾水滴，以免造成生鏽。



故障檢修與排除

- 機體如有異常時，請自行送本公司服務單位，並請出示保證書及告知故障內容及現象。
- 保證書如遺失，不補發，請妥為保管。
- 購買時，請經銷商填寫購買日期及蓋店章，保證事項依保證書內記載。
- 超過保證期限者，得酌收成本材料費。
- 下列狀況可能不是故障，在送修前先檢查清楚。

異常狀況	原因分析	解決方法
無法加熱	<ul style="list-style-type: none">● 插頭是否正確的插至插座中● 定時旋鈕和火力調整旋鈕是否已轉動● 是否停電	<ul style="list-style-type: none">● 將插頭確實插好● 請轉動定時旋鈕和火力調整旋鈕到適當位置

緊急處理方法

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象，請立即關閉開關且將插頭儘速拔起，並請與本公司免費客戶服務專線聯繫。
- 本產品的電源線及相關結構若有任何損壞時，請與本公司免費客戶服務專線聯繫取得維修服務資訊，嚴禁自行或委託他人逕行更換，避免發生危險。

委製/進口商：大統營實業股份有限公司 台南市南區新樂路72-1號
電話：06-2631270

規格

機種名	KZ-PU18
項目	
電 壓	110V ~ 60Hz
消 耗 功 率	1200W
外 觀 尺 寸	427(寬)*295(高)*340(深)mm
重 量	5.8KG
生 產 國 別	中國
容 量	18L