

家庭用

ARKDAN

壁掛座立兩用空氣清淨機

Wall mount series

APY-WA18P



使用手冊 | User Manual

使用本產品前，請仔細閱讀本使用手冊。請妥善保管本手冊，以供日後參考

請至www.ARKDAN.com.tw註冊您的產品，以獲得ARKDAN提供的完整服務支援。

目錄

	PAGE
1 重要安全事項	1-2
危險 警告 注意	
2 您的空氣清淨機	3-4
各部位名稱/附屬品	
3 安裝方式	5-8
壁掛/腳座	
4 使用前準備	9-12
遙控器準備 濾網準備	
5 使用空氣清淨機	13-16
操作面板 遙控器操作	
6 清潔與保養	17-18
機身的清潔 感知器的清潔 濾網的清潔	
7 簡易故障排除	19
一般檢查方法 緊急處理方法	
8 產品規格	20
9 保固與服務	20

1 重要安全事項

使用本機前，務必遵守以下安全規則

危險

此圖形符號是指「禁止」之意。

- 請勿讓水或其他液體，或是易燃清潔劑進入產品內，以避免電擊或火災。
- 當插頭、電源線或產品本身受損時，請勿使用本產品。
- 如果供應產品電力的電源插座插頭不良，產品插頭會發熱。請確定將產品插入接頭良好的插座。
- 當您於室內使用噴霧式驅蟲劑或在充滿油漬、燒香、香菸煙霧或其他化學煙霧時，請勿使用本產品。
- 請勿將此產品放置於日光直接照射或面對熱源的地方。
- 請勿在氣體用品、加熱裝置或壁爐附近使用本產品。
- 本產品無法清除一氧化碳 (CO) 或氫氣 (Rn)。發生燃燒及危險化學物品意外時，本產品無法當作安全裝置使用。

警告

此標誌的意思是指“有造成死亡或重傷的可能”。

- 在連接本產品電源之前，請確認機體底部或後方所標示的電壓與本地的電源電壓是否相同。
- 本產品可供孩童、身體官能或心智力退化者操作本產品，但需要有人在旁監督或適當指示如何安全使用，以及說明可能遭受的危險。請勿讓兒童把玩或乘坐本產品。若無人在旁監督，不得讓孩童清潔或維護產品。
- 請勿將產品放置於冷氣機下方，以免冷氣機滴水，造成產品發生水滴凝結的現象。
- 請勿將手指或任何物體放入出風口或進風口內，以免造成傷害。
- 使用完畢後或進行清潔前，請務必先拔除電源插頭。
- 清潔產品時，請勿使用去漬粉、揮發性酒精等用品。
- 請勿在溫差變化極大的室內使用本產品，因為室溫差距太大會造成產品內部凝結水珠。
- 請勿在極為潮濕或周遭溫度很高的環境下使用本產品，例如：浴室、廁所或廚房。

注意


此標誌的意思是指“有造成負傷或商品周圍財產損害的可能”。

- 如果電源線損壞，請您務必將其交由原廠或ARKDAN授權之服務中心處理，請勿擅自拆卸。
- 請在開啟產品電源前，先確認所有濾網皆已正確安裝完成。正確安裝方式請參考 第10頁。
- 請勿在進風口及出風口前面放置物品。
- 本產品僅適用ARKDAN原廠濾網，請勿使用其他濾網。
- 本產品不可用來作為維持良好通風的設備，替代吸塵器清潔或烹調時用來當作抽油煙機使用。
- 切勿使用堅硬的物體敲打產品（特別是進風口及出風口）。
- 產品安裝腳座後，請將本產品放置在乾燥平穩的水平面上使用，以免因滑動而造成危險。
- 本產品為家用產品，僅限於在正常操作環境下使用。
- 產品安裝腳座後側面須至少保留10公分的間隔距離，頂部則至少保留30公分的間隔距離。
- 睡眠時，可將風量切換至靜音模式，讓機體維持低速運轉，享受安靜好空氣。
- 產品頂部請勿堆放任何物品，請勿讓兒童把玩或乘坐本產品，以避免意外發生。
- 請勿以插入或拔除電源插頭來控制產品的運轉或停止。
- 安裝時電氣工程施工請依照法規之規定，並且電源線不得拉扯、捆紮、重壓或加工，使用時插頭應完全插入插座。
- 請將產品遠離使用無線電電波的電子電器至少2公尺以避免干擾，例如：電視、無線電廣播、無線電信號控制的時鐘。


2 您的空氣清淨機


各部位名稱/附屬品

【主機】

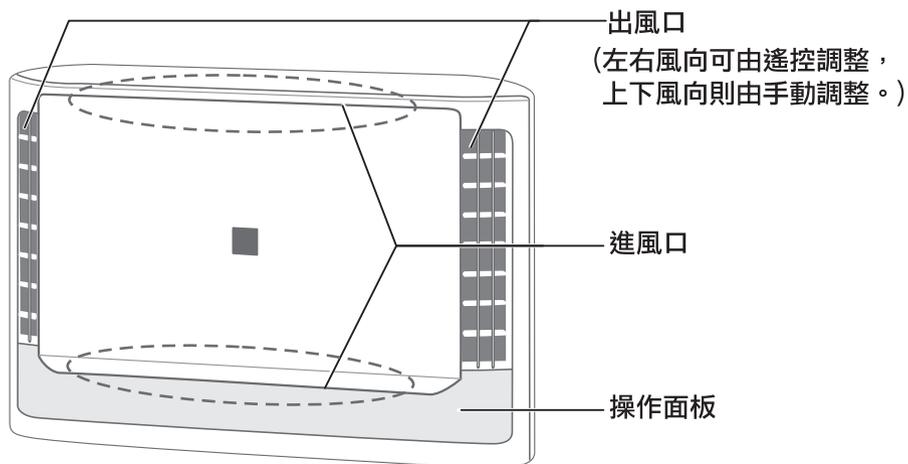

背視圖

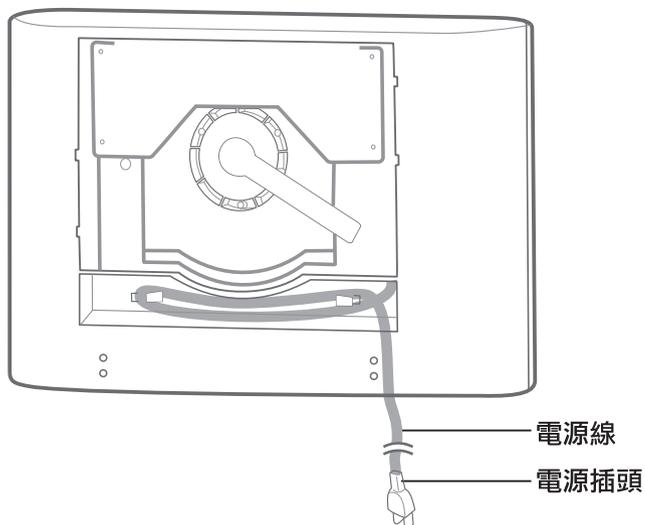

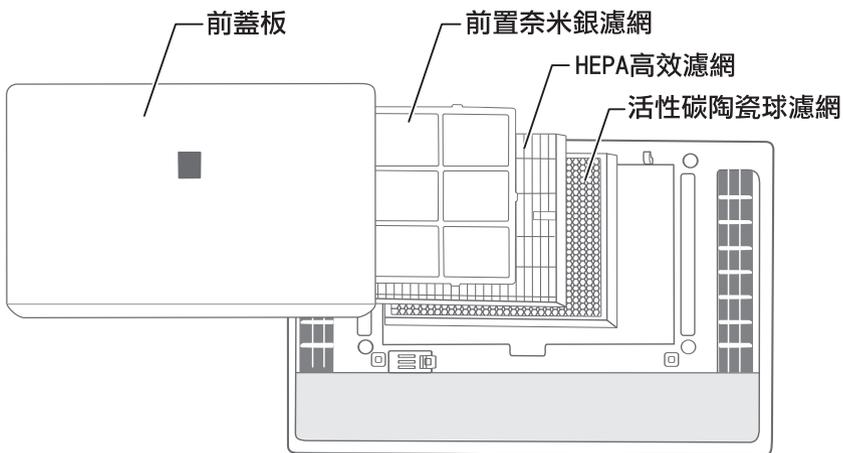


【附屬品】

遙控器



遙控器座

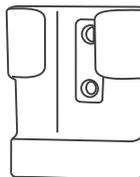

2個AAA(UM-4)電池




2顆螺絲

3 安裝方式

壁掛【附件】

牆壁金屬掛板_1件

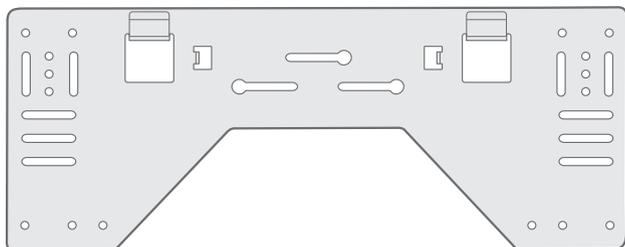


5個塑料膨脹螺栓



5顆長螺絲



機體金屬掛板_1件

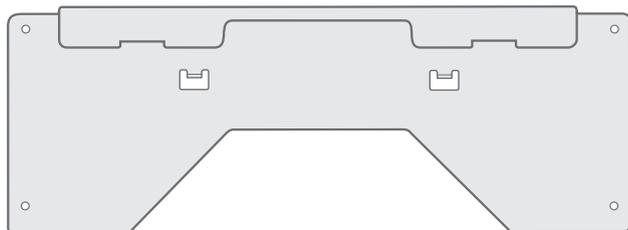

4顆短螺絲



組裝腳座

【附件】

1組腳座




4顆短螺絲




組裝腳座

將腳座用螺絲固定於機體上

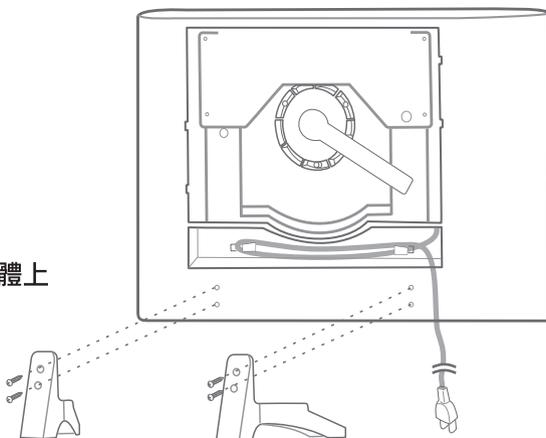

【安裝環境】

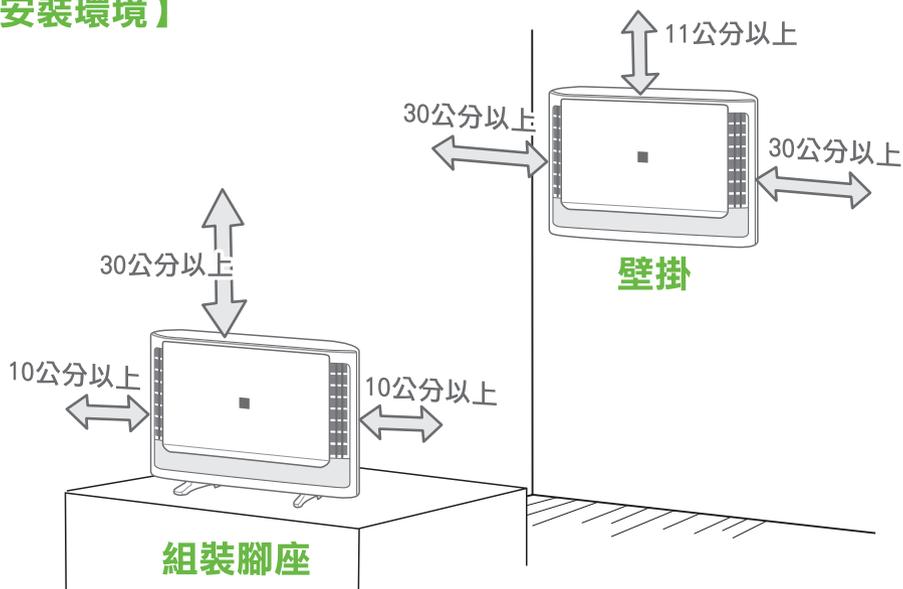

安裝腳座後，請將本產品放置在乾燥平穩的水平面上使用，以免因滑動而造成危險。


3 安裝方式

壁掛


【安裝步驟】

1 固定 牆壁側金屬掛板


- a. 於牆上欲固定的位置，使用水平尺（嚴禁目視估測）確定釘掛點並注意保持水平。

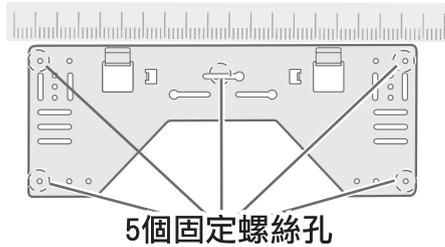

- b. 在水泥牆上用電鑽打出直徑6mm的孔。

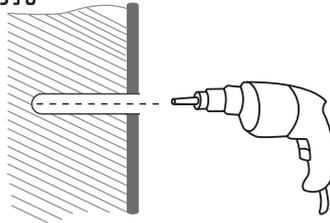


- c. 將塑料膨脹螺栓敲進孔中。

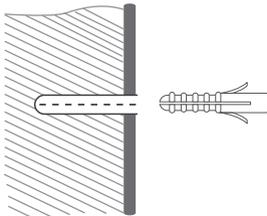


(木牆和石膏牆請使用木螺栓固定)

- d. 使用長螺絲將牆壁側金屬掛板固定在牆上。

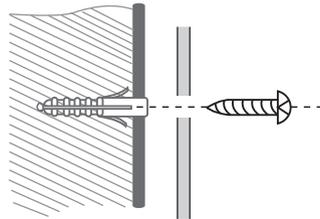


2 固定 機身側金屬掛板


將機體側金屬掛板用螺絲固定於機體上

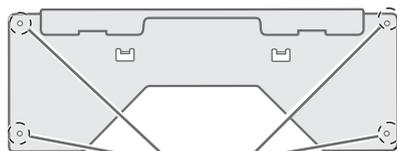

4個固定螺絲孔

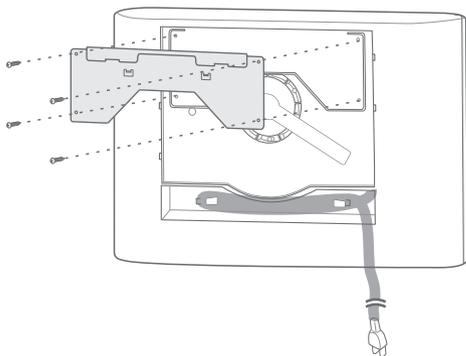


3 將機體掛在牆上

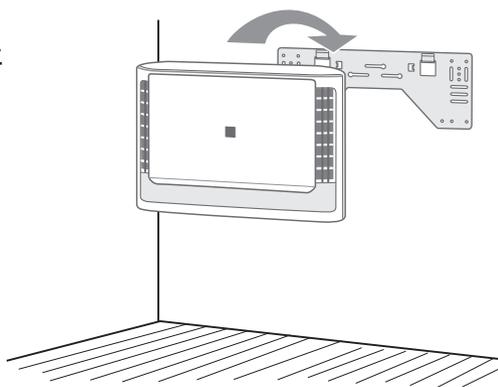

4 使用前準備

遙控器準備

- 1 遙控器座以螺絲固定。
- 2 遙控器由上往下插入，取出時往上拉出。

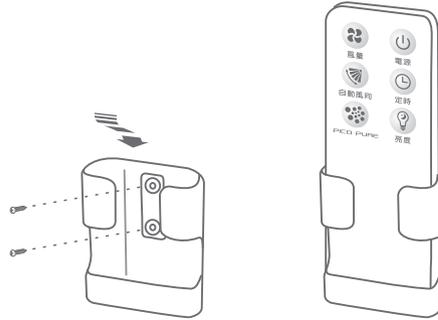

電池的安裝

- 1 用手指掀開電池蓋。
- 2 依 + - 正確裝好後蓋上電池蓋。




廢電池請回收

遙控器座的使用方法

- 遙控器信號發射器須朝向接收孔。
- 注意避免有物品擋住信號發射。
- 受信距離直線約為 7 公尺。

遵守事項

- 長時間不使用請取出電池，避免電池液洩漏，造成線路短路損壞。
- 遙控器請勿拋投摔落或浸水。
- 遠離火源及太陽直接照射的地方。
- 遙控器請勿放置於幼兒可以拿取的位置，避免幼兒取出電池，可能被吞食而造成危險。

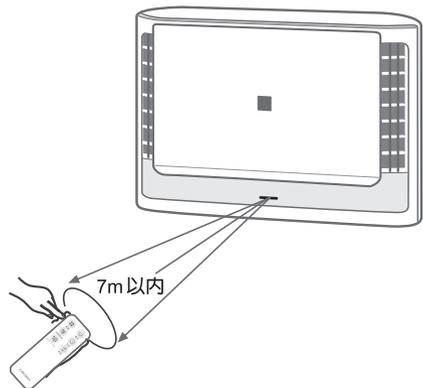


濾網準備


- ① 請先確認空氣清淨機為無供電狀態。



- ② 將前蓋板由兩端抬起後，以濾網支撐架固定前蓋板。

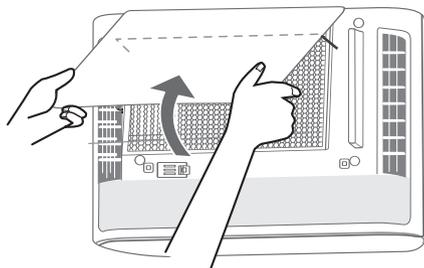

- ③ 取出前置奈米銀濾網

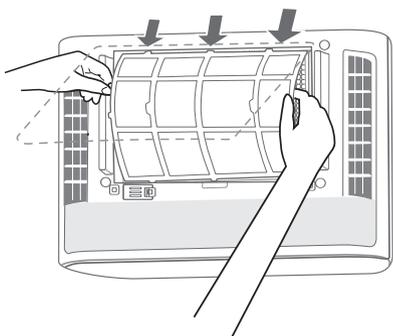


備註


- 初次購買清淨機時，機體內已妥善安裝所有隨附的濾網。但在使用前，請先將機體內所有濾網取出，並依上方所述，進行安裝。

4 使用前準備

- ④ 從機身中取出附有包裝袋的活性炭陶瓷球濾網(黑色)與HEPA高效濾網(白色)。

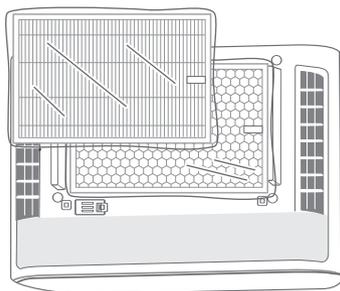


- ⑤ 將兩片濾網從包裝袋中取出。

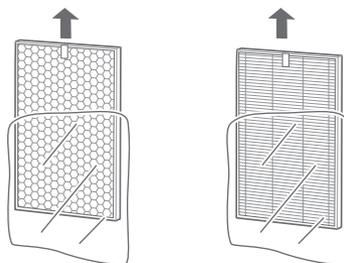


- ⑥ 將活性炭陶瓷球濾網安裝到機體。

- 濾網需放置順暢沒有擠壓感

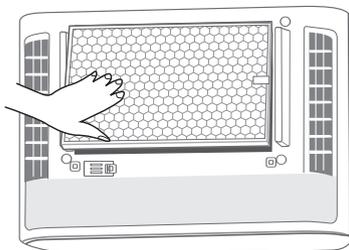


7 將HEPA高效濾網安裝到機體。

- 拉手朝上
方向裝反的話將無法獲得
正常的淨化效果

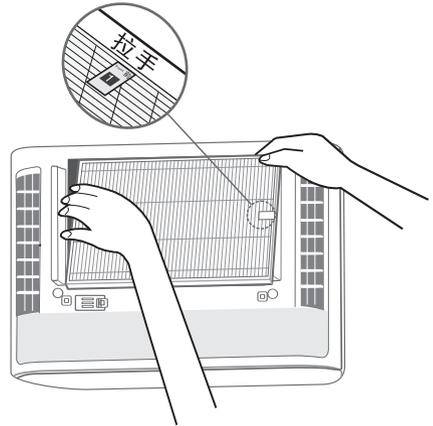


8 安裝前置奈米銀濾網。

- 濾網上面3個插扣/下面2個
插扣/左右各一個插扣
- 請將插扣完全插入機體，
奈米銀濾網需平整。

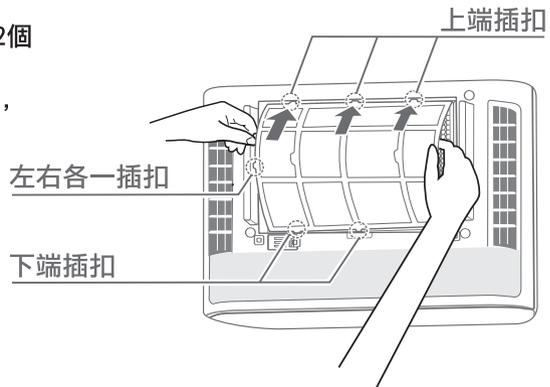


9 放下濾網支撐架後，再將前蓋板蓋上。

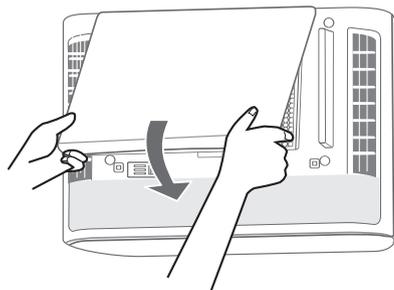

5 使用空氣清淨機

操作面板

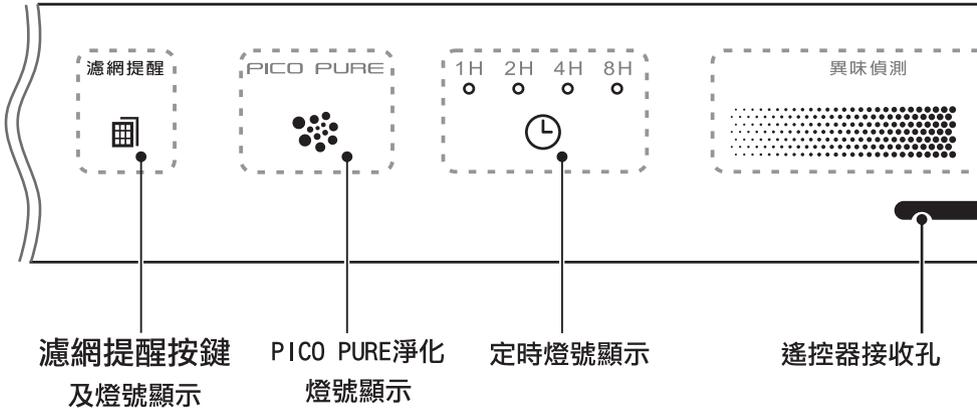


濾網提醒

"濾網提醒  燈同時亮起時，建議更換HEPA高效濾網或清潔濾網。

- 請購買ARKDAN原廠HEPA高效濾網，請依本手冊 **第10頁** 安裝濾網之步驟更換。
- 濾網更換或清潔後，需重新設定濾網提醒顯示燈，插入電源並開啟清淨機後，長按"濾網提醒"直到  顯示燈自動熄滅即可。

備註

- HEPA高效濾網的使用壽命是根據實際的空氣品質而定，可能因使用方式而有所不同。在嚴重汙染的環境中，會導致濾網使用壽命縮短，若灰塵或異味持續存在，則應該更換過濾網。
- HEPA高效濾網及活性炭陶瓷濾網不得水洗清潔。

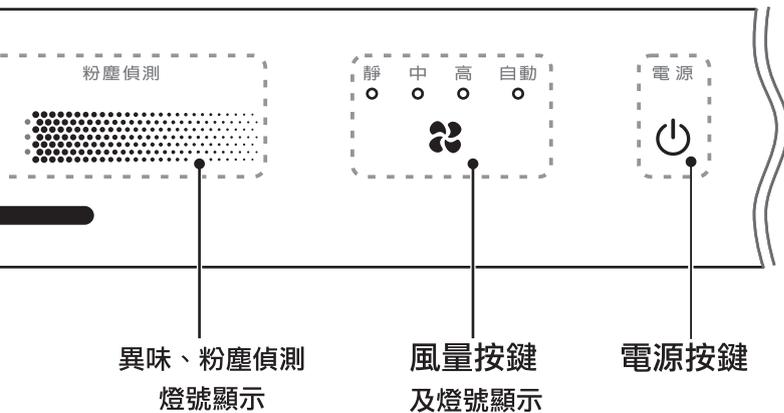

感知器燈號

開機後，內建"異味、粉塵"會自動啟動偵測功能。"燈號顯示顏色"與"空氣品質等級"如下所示。

燈號顯示	色彩	空氣品質等級
	綠色	很好
	黃橘	普通
	紅色	不良

備註

- 內建感知器會檢測空氣品質並自動選擇適當的空氣品質顯示燈號。
- 當空氣乾淨時，燈會顯示綠色。
- 當空氣品質降低時，燈會從綠色變更為紅色。

※清淨機電源開啟後，異味、粉塵偵測燈號會自動亮起。

5 使用空氣清淨機

遙控器操作說明




🔌 電源按鍵

- 按 🔌 鍵，啟動清淨機。操作面板同時亮起，並發出「短音」提示音。
- 開機後，風量預設值為「自動」並自動開始偵測室內的空氣品質。
- 想關機時，按 🔌 鍵，關閉清淨機。

🕒 定時按鍵

使用定時功能，讓清淨機在設定的時數內持續運作；設定時間結束後，清淨機會自動關機。

- 按 🕒 鍵，設定關機時間。
- 每按一次，操作面板文字切換一次。除「連續運轉-無顯示」外，另有4種時間可供選擇。



💡 亮度按鍵

- 按 💡 鍵，可將操作面板燈全部關閉，電源燈恆亮。

遙控器操作說明



風量按鍵

- 按  鍵，設定風量。
- 每按一次，操作面板燈號切換一次。除風量自動外，另有3段風量可供選擇。



- 若風量設定為"自動"，機體依空氣污濁程度而自動選擇淨化功能。自動模式下，切換"高、中、靜"風量時，PICO PURE功能會自動開啟，此為正常現象。

自動風向按鍵

- 按  鍵，左右導葉自動擺動；再按一次，停止擺動。

PICO PURE 淨化按鍵

- 開機後，PICO PURE淨化功能已預設開啟。
- 按  鍵，可開關PICO PURE功能。

空氣品質等級	風量模式	PICO PURE
不良(紅燈)	高/自動	開
普通(黃橘)	中/自動	開
很好(綠燈)	靜/自動	開

6 清潔與保養



警告


進行以下的清潔與保養前，請務必先將電源開關關閉，插頭拔掉後再做保養，以免發生觸電的危險。

機身的清潔

- 空氣清淨機表面請用柔軟的布擦拭。(髒污很嚴重時，請用含水或40°C以下溫水柔軟的布擦拭)


※注意

1. 不可用沖水清洗機身。
2. 擦拭時不可用揮發性物質或洗潔劑(如：揮發油、稀釋劑、拋光粉、酒精、石油等)會傷害機身。

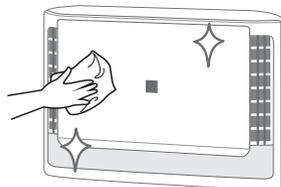

感知器的清潔

- 建議每兩個月清潔一次。
- ①請將感知器的蓋子打開，先清潔海綿；
 - ②再用棉花棒清潔感知器後，放回海棉；
 - ③並蓋上感知器的蓋子；最後關閉前蓋板。

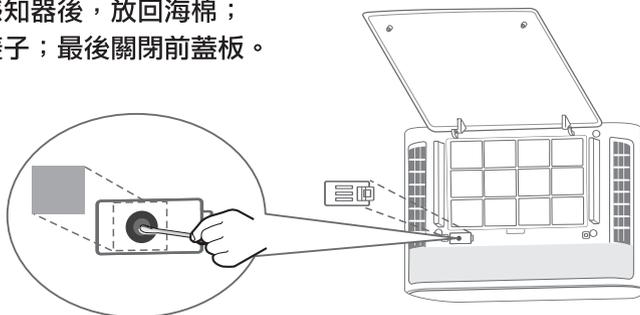

濾網的清潔

前置奈米銀濾網

- 建議使用清水或吸塵器清潔即可。

HEPA 高效濾網

- 此濾網非永久性耗材，濾網包裝袋打開後最多使用10年。
- 建議每2週可用吸塵器清潔保養。

※注意

1. 吸塵器只能清潔濾網安裝時之正面，反面勿清潔。
2. HEPA濾網材質脆弱，清潔時應注意勿損毀濾網。

活性炭陶瓷球濾網

- 此濾網非永久性耗材，濾網包裝袋打開後最多使用10年。
- 建議每2週可用吸塵器清潔保養，並放至通風處約10~20分鐘保持乾燥，以維持其效用。

※注意：

1. 活性炭陶瓷球濾網保持乾燥時，勿以"高溫"方式避免其效能降低。
2. 活性炭陶瓷球濾網勿以水洗。

備註

- 濾網的壽命和更換周期取決於香菸煙霧等因素，因使用場所環境的不同，濾網的使用壽命亦有所差異。
 - 上述建議使用年限，是以每日5根香菸所散發出來的煙霧進行測試，僅供參考使用，請依實際狀況為主。
 - 若在煙霧環境比日常居家更嚴重的環境下使用本產品，請勤換濾網。
-

7 簡易故障排除

一般檢查方法

如果有以下狀況，請依下列事項自行檢查一遍。

發生狀況	請先檢查以下事項
按下電源及風量鍵時 機體不運轉	<ul style="list-style-type: none">● 電源是否確認插入插座● 家中無熔絲開關或保險絲是否切斷● 有沒有停電
感覺風量太小	<ul style="list-style-type: none">● 濾網是否太髒，阻塞不通● 機體入風口及出風口是否堵塞● 濾網包裝是否已拆下
噪音太大時	<ul style="list-style-type: none">● 是否有異物卡住機體內的扇葉● 機體放置處的桌面或地面是否不平● 機體壁掛安裝是否歪斜

緊急處理方法

發生以下情形，請立即停止運轉並與ARKDAN指定維修站聯繫：

- 無熔絲開關或保險絲經常跳脫或熔斷時
- 誤將異物引入機體內部時
- 電源線或插頭異常發熱時

當機體有異常現象發生時，請盡快關電源開關，拔掉電源插頭，並通知ARKDAN授權的客戶服務中心處理，切勿自行打開機體，以免發生危險。

8 產品規格

型號	APY-WA18P
機體尺寸	未安裝腳座：寬 675X 高 440X 深 170 mm
	安裝腳座：寬 675X 高 490X 深 220 mm
產品重量	6.8kg
額定電壓頻率	110V/60Hz
消耗電功率	80W

9 保固與服務

若您需要相關資訊，請進入ARKDAN官方網站：www.ARKDAN.com.tw，
或聯絡授權的ARKDAN客戶服務中心。

訂購零件或配件

如果您必須更換零件或想購買其他零件，請聯絡ARKDAN客戶服務中心。
客戶服務專線：0809-010-666

廢電器處理方法

請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
免費服務專線：0800-085-717 (0800-你幫我-清一清)

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境污染，謝謝合作！

ARKDAN

客服專線：0809-010-666

www.ARKDAN.com.tw

ARKDAN x SAMPO (聲寶股份有限公司)

桃園市龜山區大華里頂湖路26號