


# SAMPO

## 聲寶智慧管家

### SH-1000i

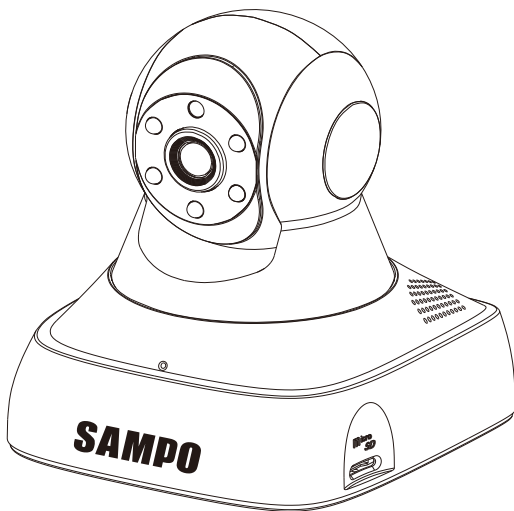

感謝您購買SAMPO牌產品。

因產品可網路自行優化升級，請在使用本產品前先自行由網路商城(PLAY商店或APP STORE)下載並安裝"聲寶智慧家庭" APP，並取得最新版本說明書，同時依 Page:12 步驟下載更新本機最新版軟體。



# 謝謝您購買了本公司智慧管家

為能正確的操作使用，請仔細閱讀這本使用說明書

實際搭配機型以實物出貨為主

## 目錄

目錄	1
警告標語與注意事項說明	2
注意	2
安全使用說明	3
關於本產品	4
整機功能示意圖	4
包裝明細	4
行動裝置圖示說明	5
使用您的智慧管家	6
如何開始/使用 RJ-45 有線網路連接本機	6
使用內建Wi-Fi無線模組連接本機	7
聲寶管家應用程式	8
設置配對	9
智慧管家設置(網路連結)	10~11
顯示QRcode	12
軟體更新	13
警報與郵件設置	14~15
智慧連動設置	16
居家模式設置	17~18
情境鬧鐘設置	19
家電藍芽配對	20~21
燈光配對	22~24
感測器配對	25
智慧監控	26~31
監控回看	32~33
智慧家電	34
家庭狀態	35~39
其它服務	40
語音控制	41
簡易故障排除	42
智慧管家規格	43
服務保證範圍	44
廢電器處理方法/NCC警語	封底



在使用本產品前，請仔細閱讀以下建議與注意事項：

1. 請勿將本產品置於高溫、潮濕或多灰塵以及陽光直接照射，並遠離任何熱源(如:火爐、散熱器等)的地方。
2. 避免危險，請勿自行修理或更換零件。
3. 請勿讓本產品受到強烈撞擊或過度震動。
4. 請勿將本產品放置在有強大磁場的環境中。
5. 請勿將本產品在靠近水源的地方使用。



- 為避免火災或電擊危險，請勿將本機器置於潮濕或水氣多的地方。
- 機殼內部有危險電壓存在，請勿自行修理或更換零件。若需維修，請找合格之技術人員處理。



### 安全使用說明

感謝您購買本公司產品，為能正確操作使用，請仔細閱讀這本使用說明書：

- 1.請詳讀及妥善保存此說明書，並依本書指示操作此機台。
- 2.請務必遵守與系統有關之指示與警告。
- 3.本產品不管是在安裝或取下時，請先將電源插頭拔掉，  
避免在待機時安裝本產品，以免造成機器故障。
- 4.請將本產品放在幼童拿不到的地方，否則幼童可能輕易取得而造成誤食或其他的傷害。
- 5.本產品若發生故障時，請先洽銷售經銷商或合格技術人員或連繫本公司客服專線。切勿自行打開外殼修理，以免發生危險。
- 6.發生下列情形時請立即拔掉電源，並通知與合格之技術人員聯絡。
  - A.機器各功能無法依說明書操作或機器的功能有明顯改變時。
  - B.機器曾掉落或外觀受損。



### 緊急處理方式

- 1.若有異常發生時，請與廠商服務中心連絡處理。
- 2.若是發生怪聲或怪味等的故障情形下，仍繼續使用是有危險的，請立即取下本產品，連絡銷售經銷商或廠商服務中心進行維修。



#### 免責聲明


- 本使用手冊之內容，著作人不負任何明示或暗示之擔保或保證責任。
- 本使用手冊雖然經過詳細的校對，但仍有可能會發生錯誤，故懇請消費者及業界先進不吝賜教，以利使用手冊內容之正確及完整性。



## 關於本產品



### 整機功能示意圖

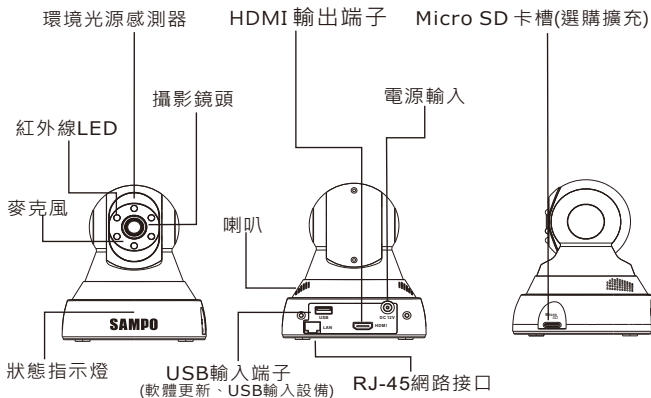


**註** HDMI 為觀看主機畫面時使用，一般使用時不連接。




### 包裝明細

#### ① 智慧管家

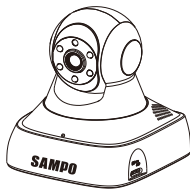

#### ② 電源供應器 (輸出:DC 12V/2A)

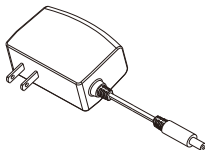


#### ③ 保固卡



# 行動裝置圖示說明



## 家庭狀態圖示說明

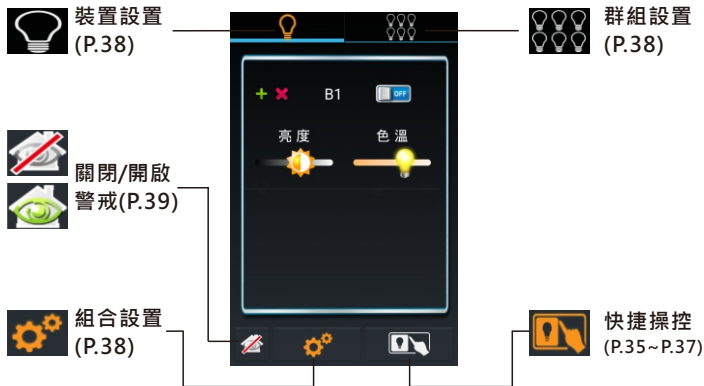




### 如何開始

1. 行動裝置需先安裝「聲寶智慧家庭」應用程式。  
(需自行由網路商城[Play商店或其他商城]上下載及安裝，並下載本機說明書，依說明書操作。)
2. 電源供應器連接上本機電源輸入端子，並將插頭插上電。
3. 請將智慧管家放置適當位置。
4. 此時智慧管家開機，閃藍燈進入待機狀態。
5. 使用前請確認您的網路已正常開通。將聲寶智慧管家連接到有線網路或WiFi。(請參考下面 RJ-45 有線網路連接本機"及"使用內建 WiFi無線模組連接本機")
6. 行動裝置安裝完成後，執行「聲寶智慧家庭」進入「設置配對」選項，作網路的连接，即可使用應用程式透過智慧管家操控需操控的裝置。(請參考後面說明)



### 使用RJ-45有線網路連接本機

1. 將有線IP分享器與智慧管家以網路線連接。  
連接方式可參考下圖。
2. 智慧管家於設置配對時，行動裝置與主機需同一網域才可連結。

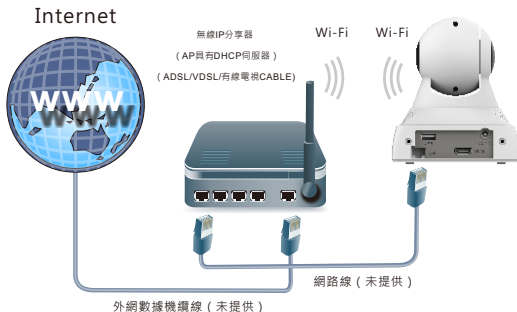



### 使用內建Wi-Fi無線模組連接本機



無線模組

- 1.將無線IP分享器與智慧管家以內建Wi-Fi模組連接。
- 2.如主機未連接有線網路時，就可透過行動裝置Wi-Fi來搜尋附近智慧管家主機。(主機會進入等待尋找狀態)

[SSID : SampoSmartHome] .

設定方式請參照第9頁設置配對。



註

- 1.本Wi-Fi模組支援WiFi 802.11 b/g/n。
- 2.如欲本(主)機上設定操作需連接本機 HDMI 端子至顯示器，並使用滑鼠或鍵盤配合操作。



### 聲寶智慧家庭應用程式 -- 設置配對



1. 點選聲寶智慧家庭頁面上設置配對，即可進行網路連接。
2. 本智慧家庭頁面共有智慧監控(P26~P31)、監控回看(P32~P33)、智慧家電(P34)、家庭狀態(P35~P39)、設置配對(P9~P25)、其它服務(P40)。




其他服務為加值功能，詳情請參考應用程式內部連結說明。




### 設置配對 -- 網路連接





進入設置配對，會先尋找同一網路IP分享器內有連接之智慧管家主機。如長時間無法搜尋到，繼續點選  圖示，透過無線 Wi-Fi 網路尋找智慧管家主機，或請檢查網路連線。

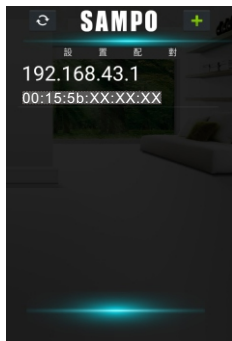主機會自動連接至：  
(SSID : SampoSmartHome)



出現主機的 MAC 號碼時，表示行動裝置與智慧管家(主機)已連線，點選需設置配對的主機MAC號碼，即可進入下一階段之設定，設置智慧管家(主機)。

點選  圖示，重新整理尋找智慧管家主機。

點選  圖示，會透過無線Wi-Fi網路尋找附近的智慧管家主機。(請務必要設定 Wi-Fi設定)



註

設置配對時，主機不論是使用有線網路或Wi-Fi，行動裝置皆須與主機同一網域。

使用行動裝置 Wi-Fi 來搜尋附近智慧管家主機時，請避免附近同時有 2 台以上機器在等待尋找狀態。



### 設置配對 -- 網路連接




設置配對內有，設置智慧管家、警報與郵件、智慧連動、居家模式，情境鬧鐘，可配對家電、燈光、感測器、使用QR Code 連結登錄(完成主機連接後，進入)及軟體更新。



## 設置配對

### 智慧管家設置

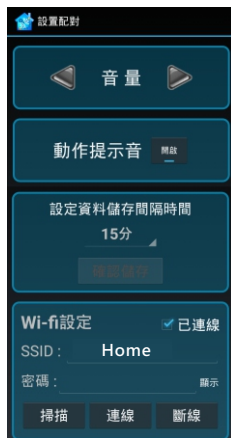

設置智慧管家主機功能：

1. 音量


點選  和  圖示，可調整主機喇叭的音量。

2. 動作提示音(201707XX版以後才有此功能)  
可設定開啟或關閉。

3. 資料儲存間隔時間

可設定感測器儲存資料的間隔時間。  
(5分~60分)

4. Wi-Fi設定

點選 **掃描** 會出現智慧管家主機附近的無線網路分享器列表，選擇想要連接的無線網路，在密碼欄位輸入連線密碼，點選 **連線**，如密碼正確，即可連上無線網路。  
 **已連線** 顯示智慧管家主機是否已連接無線網路分享器。(如已連接無線，有線會被關閉)



智慧管家設置後，網路可連上，須確認是否有新版軟體，執行軟體更新。





### 設置配對

#### 軟體更新

智慧管家有可用的系統更新-20170519-，安裝更新可能需數分鐘，是否安裝更新？更新完成後，請重新拔插智慧管家電源

確認

取消

當有新版軟體時，進入設置配對，會出現左圖訊息。點選 **確認** 後，

智慧管家系統軟體下載中....

確認

主機開始下載軟體，並出現"智慧管家系統軟體下載中"訊息。點選 **確認** 後此時可執行其它動作。

智慧管家的系統更新-20170519-已下載完成，安裝更新可能需數分鐘，是否安裝更新？更新完成後，請重新拔插智慧管家電源

確認

取消

待數分鐘後，再進入設置配對，會出現左圖訊息。點選 **確認** 後，

智慧管家系統軟體更新中....

確認

主機開始更新軟體，並出現"智慧管家系統軟體更新中"訊息。點選 **確認** 後此時無法執行其它動作。



若已進入設置配對內可點選軟體更新，進行更新軟體。(更新步驟請參閱上述說明)



主機端更新軟體時請勿插拔電源，數分鐘後軟體更新完主機會再自行啟動，此時軟體更新完畢，請務必拔插主機電源，並重新再啟動主機。




### 設置配對

#### 顯示QR Code



直接點選**登錄至本裝置**將此行動裝置與智慧管家主機配對連結，並將智慧管家連結資料登錄到此行動裝置的智慧家庭應用程式中。(若有其他行動裝置要與智慧管家連結，可掃描此QR Code，與智慧管家主機配對連結，並取得連結資料)



輸入自訂的裝置名稱，此名稱將顯示於家庭狀態及智慧家電。  
(智慧監控顯示的名稱與此名稱不同)



### 設置配對

#### 警報與郵件設置

設置警報發送方式和發送與接收郵件信箱：

#### 1. 送件帳號/密碼

設定發送郵件的郵件帳號/密碼。



請使用可發送郵件之信箱來發送郵件。  
詳情請參考信箱業主的設置說明。

#### 2. 警報信箱

設定如有警報發生時，要寄送的信箱地址。最多可輸入5個寄送信箱地址。

點選 **儲存** 將更改的設定儲存下來。

點選 **取消** 取消更改的設定。

點選 **發送測試** 發送測試郵件到寄送的信箱地址。

#### 3. 警報發送管理

點選警報發送管理圖示，設定發出警報的條件。(在警戒模式下)



### 設置配對

#### 警報與郵件設置



點選左邊第一個圖示，會新增發出警報的條件。



類型:設定感測器類型。

名稱:感測器名稱。

動作:設定發出警報的狀態。

(依感測器類型不同而不同)

可以設定是否發送警報郵件或語音通知。

(語音通知為由主機喇叭發出警報語音)

點選 **儲存** 儲存發出警報條件。

點選 **取消** 取消發出警報條件。

點選發出警報條件，可以編輯修改內容，  
長按會刪除發出警報條件。



### 設置配對

#### 智慧連動設置



設定觸發連動條件，與連動裝置的觸發動作。(家電、燈光、開關、模式.....)  
點選第一個圖示，會新增智慧連動的狀態。



#### 1. IF (連動條件)

居家模式:設定居家的模式。  
類型:設定感測器類型。  
名稱:感測器名稱。  
條件:設定觸發智慧連動的條件。  
(依感測器類型不同而不同)

#### 2. THEN (連動裝置)

類型:設定連動裝置類型。  
名稱:設定智慧連動的觸發動作。  
動作:設定連動裝置的區域名稱。  
選項:設定智慧連動的裝置動作選項。  
(依裝置類型不同而不同)  
可以設定延遲時間。(立刻~99秒後)

點選 **儲存** 儲存智慧連動狀態。

點選 **取消** 取消智慧連動狀態。

點選智慧連動狀態，可以編輯修改內容，  
長按會刪除智慧連動狀態。



智慧連動設置後，當居家模式及感測器觸發條件符合後，即會啟動連動裝置。



### 設置配對

#### 居家模式設置



設定各種居家模式情境下，連接裝置的動作與狀態。(家電、燈光、開關.....)

點選要設定的情境狀態圖示，可以設定情境裝置的動作與狀態。



### 設置配對

#### 居家模式設置



在點選的情境狀態中，點選第一個圖示，會新增情境狀態動作。



類型:設定連接裝置類型。

名稱:設定情境要作的動作。

動作:設定連接裝置的區域名稱。

(依連接裝置不同而不同)

可以設定延遲時間。(立刻~99秒後)

點選**儲存** 儲存情境裝置動作。

點選**取消** 取消情境裝置動作。

點選情境裝置動作，可以編輯修改內容，  
長按會刪除情境裝置動作。



居家模式設置後，可從語音下指令控制，也可從家庭狀態的居家模式控制，去啟動裝置。



## 設置配對

### 情境鬧鐘設置



設定各種情境模式下固定啟動的時間。  
點選第一個圖示，會新增情境及鬧鐘設定。



鬧鐘:設定每月或每週或每日或每小時。  
居家模式:設定居家的模式。  
類型:設定鬧鐘裝置類型。  
名稱:設定情境要作的動作。  
動作:設定動作的區域名稱。

點選 **儲存** 儲存情境鬧鐘動作。

點選 **取消** 取消情境鬧鐘動作。

點選情境鬧鐘動作，可以編輯修改內容，  
長按會刪除情境鬧鐘動作。



類型:設定播報語音類型

(201707XX版以後才有此功能)

內容:設定要播報的語音內容，約30個  
字以內。






## 設置配對

### 家電配對



選擇藍芽 ，與家電透過藍芽配對連接。一進入畫面可看到已經配對的家電資料。

#### 1. 我的裝置頁面

按下同步已配對裝置，可以將已配對家電狀態與主機上的狀態同步。

點選已配對家電，可以編輯修改家電名稱，長按可刪除已配對家電。


#### 2. 尋找裝置頁面

按下裝置掃描，就會尋找主機附近未配對的家電裝置。

如果有找到，就會出現藍芽硬體碼。



點選要配對的硬體碼會出現名稱設定選單，按下家電裝置上的藍芽配對按鈕後，點選 **確認配對** 就會完成配對。

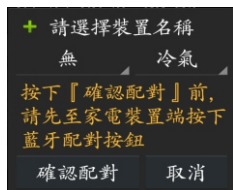

家電內附之藍芽模組



此機僅能搭配 SAMPO 藍芽 SBT-A 模組之家電才能使用(如上圖)。




## 設置配對

### 家電配對



選擇 WiFi ，讓 WiFi 家電透過 QR code 登錄，一進入畫面可看到已經登錄的家電。

(201707XX版以後才有此功能)

1. WiFi 家電登錄，按  進行 QR code 掃描登錄。  
點選已登錄家電，可以編輯修改家電名稱，長按可刪除已登錄家電。



2. 已登錄之家電，可在智慧連動設置/居家模式設置/情境鬧鐘做設定。





### 設置配對

#### 燈光配對



與燈光裝置或燈光遙控器配對連接。一進入畫面可看到已經配對的燈光資料。

#### 1. 裝置頁面

點選已配對燈光裝置或遙控器，可以編輯修改裝置名稱，長按會刪除已配對燈光裝置或遙控器。點選遙控器長按後，點選設定選項，可進入遙控器設定頁面。(詳細說明請參閱下頁)



#### 燈泡配對狀態:

開4~7秒後關，重複3~4次。燈泡會慢閃進入配對狀態。燈泡恆亮即配對完成。

燈光裝置名稱為配對時自動產生，每次都不相同。



### 設置配對

#### 燈光配對



#### 2. 配對

按下開始配對，就會尋找主機附近未配對的燈光裝置或遙控器裝置。

(燈光裝置與遙控器須進入配對狀態，配對完成就會出現在裝置頁面上，裝置名稱為配對時自動產生，每次都不相同)。



#### 3. 編輯修改裝置名稱

點選圖示可以輸入新名稱。



左圖為裝置名稱修改後之新名稱。



#### 燈泡配對狀態:

開4~7秒後關，重複3~4次。燈泡會慢閃進入配對狀態。燈泡恆亮即配對完成。

燈光裝置名稱為配對時自動產生，每次都不相同。



### 設置配對

#### 燈光配對

設定或刪除遙控器？

設定

刪除

取消

點選遙控器長按後，會出現左圖示，點選設定選項，可進入遙控器設定頁面。



#### 3. 遙控器頁面

對應遙控器上按鍵，可設定開關、亮暗、4個場景。

按遙控器上 鍵不放，指示燈恆亮進入寫入狀態。

點選**寫入設定**將設定的狀態寫入遙控器。

點選**取消**取消這次設定狀態。

指示燈熄滅即寫入完成。



註

遙控器配對狀態：

同時長按遙控器ON與OFF鍵至指示燈閃爍後放開，長按遙控器上 鍵不放，指示燈慢閃進入配對狀態。指示燈恆亮即配對完成。（詳細設定請參考遙控器說明書）



### 設置配對

#### 感測器配對



與感測器配對連接。一進入畫面可看到已經配對的感測器資料。

#### 1. 裝置頁面

點選已配對感測器，可以編輯修改裝置名稱，長按會刪除已配對感測器。

#### 2. 配對

按下開始配對，就會尋找主機附近未配對的感測器裝置。

感測器須進入配對狀態，配對完成就會出現在裝置頁面上。

#### 3. 編輯修改裝置名稱

裝置名稱為配對時自動產生，每次都不相同，點選圖示可以輸入新名稱(同燈光配對)。



#### 感測器配對狀態:

長按或短按一下配對按鍵，指示燈慢閃進入配對狀態。指示燈熄滅即配對完成。(詳細設定請參考感測器說明書)

感測器名稱為配對時自動產生，每次都不相同。



### 智慧監控



與智慧監控之攝影鏡頭連結設定與操控。  
如已連結直接點選就可進入觀看。

### 攝影鏡頭連結


至家庭狀態將主機設定在警戒模式，或是由設置配對產生之QR Code直接登錄。



攝影鏡頭需在警戒模式下才能正常連結。

### 攝影機狀態

如攝影機旁顯示圖示，表示攝影鏡頭狀態已連接正常。

如攝影機旁顯示圖示，表示攝影鏡頭狀態已斷線。

### 攝影機刪除

須至家庭狀態選擇欲刪除的攝影機，即可刪除連結的攝影鏡頭。



### 智慧監控

#### 攝影鏡頭設置


##### 設置

修改裝置名稱

修改及確認用戶資訊

警報設定

攝影機儲存路徑

點選智慧監控應用程式之圖示可進入設置選單：修改裝置名稱、修改及確認用戶資料、警報設定、設置攝影機儲存資料位置。

##### 修改裝置名稱

裝置名稱： pp33

新名稱：

取消 確定

1. 點選修改裝置名稱，修改現有裝置名稱。

##### 修改及確認用戶資訊

用戶名： admin

密碼： 123456

取消 確定

2. 點選修改及確認用戶資料，修改用戶名與密碼。

預設用戶名為 **admin**  
預設密碼為 **123456**



因安全性關係，建議立即修改預設值。





#### 攝影鏡頭設置



3. 點選警報設定，設定攝影影像在有物體移動時，會自動錄下影像。警報設定前請先設置攝影機儲存資料位置。如主機斷電後再上電，此功能依然存在。
4. 點選攝影機儲存路徑，可以設定在 Micro SD卡或外接USB。  
預設資料夾為  
`/storage/external_storage/sdcard1/SampoHomeCameraData/alam/日期`




攝影影像在有物體移動時，自動錄下之影像，請至監控回看的裝置點選查閱。



### 智慧監控

#### 攝影鏡頭觀看

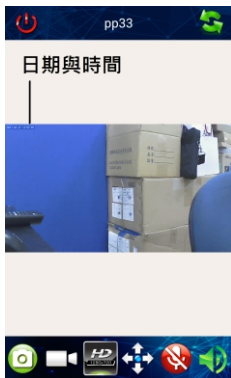

進入觀看畫面，可進行操控、拍照、錄影、與主機通話或監聽。



按下此圖示退出觀看狀態。



按下此圖示重啟攝影機並退出觀看狀態。  
(當觀看畫面異常時，可按下此鍵重啟攝影機，再重新進入觀看畫面)



於觀看畫面時，主機無法語音控制。



### 智慧監控

#### 攝影鏡頭觀看



按下此圖示會拍下即時影像。(儲存在行動裝置上)



按下此圖示會開啟錄影狀態，再次按下會結束錄影。  
(儲存在行動裝置上)



按下此圖示可設定影像品質(VGA / HD / FHD)。



按下此圖示可設定轉動狀態。(後面另外詳述)



按住此圖示可對主機發話，放開自動停止發話，改接收主機聲音。



按一下此圖示，可監聽主機，接收到主機端的聲音。



按一下此圖示，關閉主機端來的聲音。



如在錄影狀態時，主機斷電或與行動裝置失去連結，即會停止錄影，就算回復連結也不會繼續錄影。



### 智慧監控

#### 攝影鏡頭轉動設定

請先關閉警報設定再使用掃描功能，以免發生動態誤判的問題！

攝影鏡頭轉動設定，須在警報設定關閉的情形下，如未關閉會出現左圖訊息。



在觀看狀態下按下圖示，可設定轉動狀態。



按下此圖示一次會將攝影鏡頭做簡單歸位動作，連續按兩下，會作完整較長時間之歸位動作。(回到正前方中央)



按下此圖示讓攝影鏡頭左右來回轉動。




按下此圖示讓攝影鏡頭上下來回轉動。



按下此圖示停止攝影鏡頭來回轉動。



按下可以設定攝影鏡頭轉動速度，1~5可選。(1最快，5最慢)



左右與上下來回轉動功能，會依當前鏡頭位置左右或上下來回轉動，如要調整位置，請在觀看畫面上滑動，即可移動鏡頭位置。



### 監控回看



觀看在觀看模式時錄下或拍下的影片或照片，或是觀看警戒模式時運動偵測錄下或拍下的影片或照片。

容量	4G	8G
照片(張)	約2000	約4000
影片(分)	約120	約240
容量	16G	32G
照片(張)	約8000	約16000
影片(分)	約480	約960

### 行動裝置



點選本機將瀏覽儲存在行動裝置中的檔案，可以個別瀏覽照片與影片。



#### 本機裝置



點選裝置將瀏覽儲存在主機中的檔案，可以個別瀏覽照片、影片與感測器狀態資訊。


如裝置旁顯示  圖示，表示已連接。

如裝置旁顯示  圖示，表示已斷線。




點選"請選擇儲存裝置"可更改瀏覽主機的檔案位置，可以選SD CARD、USB。

1. 點選照片，瀏覽照片。
2. 點選影片，瀏覽影片。
3. 點選資訊，瀏覽感測器狀態資訊。  
(目前只提供瀏覽無刪除功能。)

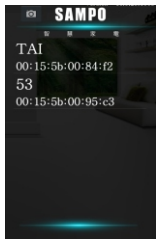

點選要連結的主機裝置，即可操控已配對的家電和家電目前的狀態。要連結主機裝置或配對家電請使用設置配對來設置。

點選  圖示以QR Code取得連結，或是由設置配對產生之QR Code直接登錄。

### 家電控制



點選已配對之家電，會進入家電狀態與操控畫面，操控畫面會因不同家電而有不同的操控介面。(介面可參考操控家電說明書)




家電內附之藍牙模組



此機僅能搭配 SAMPO 藍牙SBT-A模組之家電才能使用(如上圖)。




## 家庭狀態

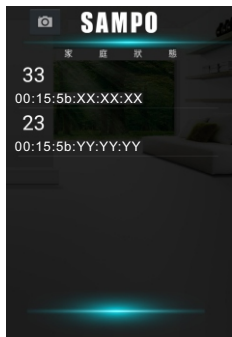

點選要連結的主機裝置，即可操控已配對的燈泡、感測器，及設置目前的燈泡、感測器的狀態。


要連結主機裝置或配對燈泡、感測器，請使用設置配對來設置。

點選  圖示以QR Code取得連結，或是由設置配對產生之QR Code直接登錄。

## 快捷操控 ( )



點選 ，可執行  燈光場景，  
 居家模式， 感測器的控制。

1.  燈光場景頁面  
點選想要的場景圖示，讓燈光按已事先設定之場景狀態調整控制。  
(使用群組加入的方式設定)





## 家庭狀態


快捷操控 ( )



### 2. 居家模式頁面


點選居家模式會出現許多情境選項，點選想要之情境可讓燈光按已事先設定之情境狀態調整控制。

(可在設置配對中設置情境動作)

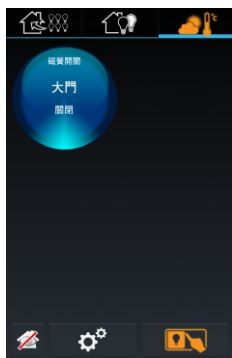

### 3. 感測器頁面

點選感測器即會顯示已配對之各類感測器警報的狀態。

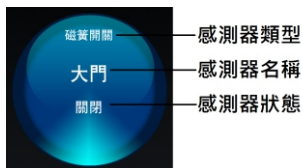



## 家庭狀態


### 快捷操控 ( )




在  圖示時：顯示所在區域

點選  可以進入所在區域內作設定，再按一下 ，變成 ，會從所在區域變成我的區域。



在  圖示時：顯示我的區域

點選  可以進入我的區域內作設定，再按一下 ，變成 ，會從我的區域變成所在區域。




我的區域的設定，是存於行動裝置，有鎖定區域之功能，不會因為改變所在區域而影響。所以可多個行動裝置，設定不同的我的區域。所在區域的設定，是存於主機內。



## 家庭狀態

### 組合設置 ( )





點選  組合設置即可操控已配對之燈光，可控制個別燈光、群組燈光。

#### 1. 裝置頁面

點選  圖示會加入群組。

點選  圖示會從已加入群組退出。

燈光狀態為  表示開，為  表示關，點選圖示可開關燈光。



此圖示顯示並調整燈光亮度。






此圖示顯示並調整燈光顏色。



#### 2. 群組頁面

點選  圖示會加入場景。

點選  圖示會從已加入場景退出。

燈光狀態為  表示開，為  表示關，點選圖示可開關燈光。



此圖示顯示並調整燈光亮度。




此圖示顯示並調整燈光顏色。

註



燈光控制方式需將個別燈光加入特定燈光群組，再將群組燈光設定所需的狀態，並加入場景。同一群組可設定不同狀態，並加入不同場景。此時只要選擇所需場景，就會依設定狀態調整燈光。



### 家庭狀態

警戒模式 (  )



點選左下角圖示，可開啟  或關閉  警戒模式。

(當開啟警戒模式時智慧監控-攝影鏡頭會開啟，當關閉警戒模式時智慧監控-攝影鏡頭會關閉)




## 其它服務



其他服務可連結至保全安全資訊表、百利市購物中心、及下載說明書。

點選保全服務可連結至保全安全資訊表。

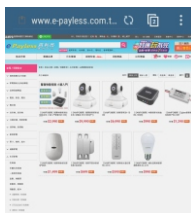

點選配件選購，可連結至百利市購物中心。



點選Gateway 說明書可下載SH-1000i說明書。



## 語音控制

聲寶智慧管家除了可以使用行動裝置，安裝應用程式控制外，還支援語音控制。(需先將相關設備裝置，配對設定完成)

- 1.語音控制方式為先喊出啟動指令〔聲寶智慧管家〕。
- 2.智慧管家會回覆〔請說〕。
- 3.此時就可對智慧管家下達指令。
- 4.智慧管家會對指令做相應的控制或設定並回應。
- 5.如一段時間未下達指令，回到等待狀態，就需重新喊出關鍵指令。

可用指令表:



警戒模式下無法語音控制。

家庭狀態	睡眠燈光	設定區域辦公室	視聽情境
安全警戒開始	設定區域客廳	設定區域會議室	打開冷氣
打開電燈	設定區域臥室	出門了	關掉冷氣
關掉電燈	設定區域書房	回家了	打開風扇
電影燈光	設定區域客房	全部關掉	關掉風扇
閱讀燈光	設定區域餐廳	全部打開	打開清淨機
浪漫燈光	設定區域玄關	居家節能	關掉清淨機
聊天燈光	設定區域全區	早晨起床	管家大聲一點
明亮燈光	設定區域視聽室	睡眠休息	管家小聲一點

## 主機狀態指示燈

狀態	紅燈	藍燈
開機中	慢閃	慢閃
警戒模式	恆亮	恆亮
一般狀態	----	慢閃
語音指令接收	慢閃	----

## 簡易故障排除

當發生故障時，在送修前請先檢查下列各項

問題	解決方式
Q1 無法連接到主機？	<ol style="list-style-type: none"><li>1.請確認主機是否連接網路。</li><li>2.請確認電源與周邊是否連接。</li><li>3.請確認行動裝置是否連接網路。</li><li>4.設置配對需與主機在同一網域。</li></ol>
Q2 無法上網	<ol style="list-style-type: none"><li>1.無線網路基地台訊號強度是否足夠，以及無線或有線網路設定是否正確。</li><li>2.若可以連上無線網路，但無法上網瀏覽網頁，可能是您的寬頻網路數據機連網設定 (例如防火牆、使用者名稱、密碼等) 未設定正確或故障、未開機等。請聯絡您的寬頻網路服務系統商取得協助。</li><li>3.如連接有線網路，連接是否正確。</li></ol>
Q3 無法配對燈光/感測器/家電	<ol style="list-style-type: none"><li>1.請確認主機是否連接網路。</li><li>2.請確認燈光/感測器/家電是否在配對狀態。</li><li>3.請確認主機是否離連接的裝置太遠。</li></ol>
Q4 語音無反應	<ol style="list-style-type: none"><li>1.請確認主機是否連接網路。</li><li>2.請確認是否為可用指令。</li><li>3.請確認主機是進入警戒模式。</li></ol>



如主機端軟體更新後，請務必拔插電源，並重新啟動主機。

SH-1000i	
規格\Specification	
基本規格	
核心控制晶片	ARM Cortex-A9 四核心 最高2GHz
系統記憶體(DDR3)	2 GB
儲存記憶體	8 GB
攝影機	
解析度	720P (HD)
鏡頭	CMOS
焦距	4 mm
環境光源偵測	自動切換
紅外線LED	5
移動攝影機	上下:130° 左右:350°
輸出入端子	
USB輸入端子	1
HDMI輸出端子	1
RJ-45網路端子	1
電源輸入端子	1
Wi-Fi(802.11 b/g/n)	內建
BT 4.0	內建
ZigBee	內建
Micro SD卡擴充槽	1 (最大32GB)
喇叭	4Ω 1Wx2
麥克風	1
一般規格	
電源輸入	DC 12V/1.25A ⊖-●-⊕
電源供應器	AC 100V-240V(Input) DC 12V/2A(Output)
消耗功率	15W
外觀尺寸(長x寬x高)mm	112(L)*116(W)*133.75(H)
淨重(Kg)	0.45
毛重(Kg)	0.77



- ◆本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池...等)及相關配件產品(包裝材、說明書...等)之損壞或遺失。
- ◆如經本公司工程師檢查後判定屬於因安裝不良引起之故障或危險安裝無法處理時，請顧客聯絡原安裝之電器行負責處理，本公司不負安裝保固之責任。
- ◆除另有契約規定外，自購買日起全機商品保證期限一年，但外觀不保固。服務區域限中華民國境內。
- ◆本保證書服務範圍條款僅適用本次購買之機型。

### 注意事項：

如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- 因使用之過失或使用錯誤，以致商品故障或損毀。
- 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀。
- 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- 違反說明書安全使用而導致產品不良。

## 廢電器處理方法

當您的智慧管家要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 當購買新的智慧管家時，汰換之智慧管家可委由經銷商運回清理。
2. 請洽行政院環保署回收基金管理委員會。

免費服務電話0800-085-717(0800-你幫我-清一清)  
請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

## NCC警語

依據低功率電波輻射性電機管理辦法：

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備干擾。

聲寶股份有限公司  
桃園市龜山區大華里頂湖路26-3號  
免費服務專線:0800-005438[0800-鈴鈴-我是聲寶]  
[Http://www.sampo.com.tw](http://www.sampo.com.tw)